

ACTIVER LA FONCTION 14°C EN MODE FROID MR SLIM GÉNÉRATION 2.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE - PAR-41MAA

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour activer la fonction 14°C sur votre système à l'aide de votre télécommande filaire.

Par défaut, en **mode froid**, il est impossible de descendre la température de consigne en-dessous de 19°C. La fonction 14°C n'est pas activée de série.

À savoir : Compatibilité

Il est important de noter que cette manipulation ne fonctionne pas avec toutes les gammes.

En effet, cette fonction n'est disponible que sur les systèmes de la **Génération 2 de la gamme MR Slim au R32**.

À savoir pour les unités intérieures :



PLA-M *** EA2⁽¹⁾



PCA-M *** K/HA2



PKA-M *** L/KA2



PSA-M *** KA

Et pour les unités extérieures :



Groupe extérieur ESSENTIEL
PUZ-M * V(Y)KA2/VHA2**



Groupe extérieur PREMIUM
PUZ-ZM * V(Y)KA2/VHA2**

Nous vous recommandons de bien vérifier que votre système soit compatible avant de commencer toute configuration de la fonction 14°C, sans quoi vous risquez de vous blessez ou d'abîmer votre appareil.

(1) Kit d'isolation **PAC-SK36HK-E** obligatoire car risques de condensation dans votre système s'il n'est pas inclus

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Avant la configuration

Appuyez sur la touche  pour éteindre votre système.




Configurer la fonction 14°C

Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Service**, puis validez avec la touche .




À l'aide des curseurs, entrez le code maintenance (par défaut **9999** mais à modifier), puis validez.

Sélectionnez **Réglages**, puis **Réglage des fonctions**, et validez.

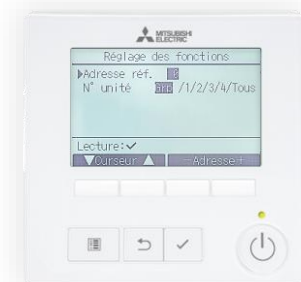

Saisissez l'adresse réfrigérant du système : **0** dans le cas où la télécommande pilote uniquement un seul système. Conservez le numéro de l'unité sur **Grp**. Validez.

Avec le curseur, descendez jusqu'au **Mode 6**, puis changez la valeur pour qu'elle soit à **1**. Validez. Le message **Envoi des données** doit s'afficher. Retourner en arrière avec la touche  jusqu'à voir afficher le message **Merci de patienter**.



L'enregistrement des données prend environ **40 s**.

Retournez en arrière et revenez au **Menu**.

La fonction 14°C est maintenant activée. Lorsque vous allumerez votre système en mode froid, vous pourrez diminuer la température jusqu'à 14°C minimum.

Si vous voulez la désactiver il vous suffit de faire le même itinéraire et de passer du **réglage 1 au réglage 2**.