MITSUBISHI ELECTRIC

CITY MULTI Control System and Mitsubishi Mr. Slim Air Conditioners Wireless Remote Controller PAR-SL101A Series

OPERATION MANUAL / INSTALLATION MANUAL	FOR USER / FOR INSTALLER	English
BEDIENUNGSHANDBUCH / INSTALLATIONSHANDBUCH	FÜR BENUTZER / FÜR INSTALLATEURE	Deutsch
MANUEL D'UTILISATION / MANUEL D'INSTALLATION	POUR L'UTILISATEUR / POUR L'INSTALLATEUR	Français
BEDIENINGSHANDLEIDING / INSTALLATIEHANDLEIDING	VOOR DE GEBRUIKER / VOOR DE INSTALLATEUR	Nederlands
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTALACIÓN	PARA EL USUARIO / PARA EL INSTALADOR	Español
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO / MANUALE DI INSTALLAZIONE	PER L'UTENTE / PER L'INSTALLATORE	Italiano
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ / ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ελληνικά
MANUAL DE OPERAÇÃO / MANUAL DE INSTALAÇÃO	PARA O UTILIZADOR / PARA O INSTALADOR	Português
DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL	TIL BRUGER / TIL INSTALLATØREN	Dansk
DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL	FÖR ANVÄNDAREN / FÖR INSTALLATÖREN	Svenska
İŞLETME EL KİTABI / MONTAJ EL KİTABI	KULLANICI İÇİN / MONTÖR İÇİN	Türkçe
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUKCJA MONTAŻU	DLA UŻYTKOWNIKA / DLA INSTALATORA	Polski
BRUKSANVISNING / INSTALLASJONSHÅNDBOK	FOR BRUKER / FOR MONTØR	Norsk

Manual Download

http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/

en Go to the above website and choose language to download OPERATION MANUAL / INSTALLATION MANUAL.

de Besuchen Sie die oben stehende Website und wählen Sie die Sprache aus, um die vollständige Version von BEDIENUNGSHANDBUCH und INSTALLATIONSHANDBUCH herunterzuladen.

fr Rendez-vous sur le site Web ci-dessus et choisissez la langue pour télécharger le MANUEL D'UTILISATION / le MANUEL D'INSTALLATION.

nl Ga naar de bovenstaande website en kies een taal om de BEDIENINGSHANDLEIDING / INSTALLATIEHANDLEIDING te downloaden.

es Visite el anterior sitio web y elija el idioma para descargar el MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTALACIÓN.

it Visitare il sito Web indicato sopra e selezionare la lingua per scaricare le ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO / il MANUALE DI INSTALLAZIONE.

el Μεταβείτε στον παραπάνω ιστότοπο και επιλέξτε γλώσσα, για να κατεβάσετε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

pt Aceda ao site Web acima indicado e selecione o idioma para transferir o MANUAL DE OPERAÇÃO/o MANUAL DE INSTALAÇÃO.

da Besøg ovenstående websted, og vælg sprog for at downloade DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL.

sv Gå till webbplatsen ovan och välj språk när du vill ladda ned vår DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL.

bg Посетете горепосочения уебсайт и изберете език, за да изтеглите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ.

pl Odwiedź powyższą stronę internetową i wybierz język, aby pobrać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI / INSTRUKCJĘ MONTAŻU.

no Gå til nettstedet over og velg språk for å laste ned BRUKSANVISNINGEN og INSTALLASJONSHÅNDBOKEN.

fi Lataa KÄYTTÖOPAS / ASENNUSOPAS siirtymällä yllä olevalle verkkosivustolle ja valitsemalla kieli.

cs Přejděte na webovou stránku uvedenou výše a vyberte jazyk ke stáhnutí PROVOZNÍ PŘÍRUČKY / INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY.

sk Prejdite na vyššie uvedenú webovú stránku a zvoľte si jazyk NÁVODU NA OBSLUHU / NÁVODU NA INŠTALÁCIU, ktorý si chcete stiahnuť.

hu Látogasson el a fenti webhelyre, és a nyelv kiválasztása után töltse le a HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV/TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV dokumentumot.

sl Če želite pridobiti NAVODILA ZA UPORABO / NAMESTITVENI PRIROČNIK, obiščite zgornje spletno mesto, izberite jezik in prenesite ustrezno datoteko.

ro Accesaţi site-ul web de mai sus şi alegeţi limba pentru a descărca MANUALUL DE UTILIZARE / MANUALUL DE INSTALARE.

et KASUTUSJUHENDI / PAIGALDUSJUHENDI allalaadimiseks minge eelnimetatud veebisaidile ja valige keel.

lv Lai lejupielādētu LIETOŠANAS ROKASGRĀMATU / MONTĀŽAS ROKASGRĀMATU, apmeklējiet iepriekš norādīto tīmekļa vietni un izvēlieties attiecīgo valodu.

lt Apsilankykite minėtoje interneto svetainėje, pasirinkite kalbą ir parsisiųskite NAUDOJIMO VADOVĄ / MONTAVIMO VADOVĄ.

hr Idite na gornje mrežno mjesto i odaberite jezik za preuzimanje PRIRUČNIKA ZA RUKOVANJE / PRIRUČNIKA ZA POSTAVLJANJE.

sr Posetite gorenavedeni veb-sajt i izaberite jezik da biste preuzeli UPUTSTVO ZA RUKOVANJE / UPUTSTVA ZA UGRADNJU.

tr Yukarıdaki web sitesine gidin ve IŞLETME EL KİTABI / MONTAJ EL KİTABI dosyalarını indirmek için dil seçimi yapın.

uk Щоб завантажити ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ, перейдіть на зазначений вище вебсайт і виберіть свою мову.

Operation Manual Contents

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

1. Safety Precautions 1
2. Names and functions of controller components 3
3. Before Operation 5
   3.1. Replacing the batteries and how to set the current time 5
   3.2. Initial setting 5
4. Operation 6
   4.1. Switching the unit on/off 6
   4.2. Selecting a temperature 7
   4.3. Selecting a fan speed (FAN) 7
   4.4. Adjusting vertical airflow direction 8
   4.5. Using the on/off timer 10
   4.6. Using the weekly timer 12
   4.7. i-See sensor 13
5. Special Operation 14
   5.1. Setting the fixed airflow direction 14
   5.2. Operating the ascending/descending panel 15
6. Centrally Controlled 16
7. Troubleshooting 16

en

Note



Fig. 1

This symbol mark is according to the directive 2012/19/EU Article 14 Information for users and Annex IX, and/or to the regulation (EU) 2023/1542 Article 74 Information for end-users and Annex VI.

Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and/or reused. This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. If a chemical symbol is printed beneath the symbol (Fig. 1), this chemical symbol means that the battery or accumulator contains a heavy metal at a certain concentration.

This will be indicated as follows: Hg: mercury (0.0005%), Cd: cadmium (0.002%), Pb: lead (0.004%)

In the European Union there are separate collection systems for used batteries and accumulators.

Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling centre.

Please, help us to conserve the environment we live in!

1. Safety Precautions

- Be sure to read these Safety precautions thoroughly and install the remote controller correctly.
- The following two symbols are used to denote dangers that may be caused by incorrect use. They are classified according to the degree of danger.

⚠ **WARNING:**	This symbol denotes what could lead to serious injury or death if you misuse the controller.
⚠ **CAUTION:**	This symbol denotes what could lead to personal injury or damage to your property if you misuse the controller.

- After reading this manual, be sure to forward it, together with the operation manual accompanying the indoor unit, to the user.
  Together with the operation manual for the indoor unit, this manual should be kept in a place where it can be referred to at anytime by the user. When the user changes, be sure to forward the manual to the final user.

⚠ WARNING

- **Do not dispose of the controller by yourself.**
  - Consult your dealer in case of disposal.
- **Stop operation when an abnormality occurs.**
  - Continuing to operate under abnormal conditions can result in breakdown, electric shock or fire. When an abnormality occurs (burning smell etc.), stop operations, turn off the power switch and consult your dealer.
- **Never modify or repair the controller by yourself.**
  - Any deficiency caused by your modification or repair may result in an electric shock or fire. Consult your dealer about repairs.

1. Safety Precautions

⚠ WARNING


- **Stop operation if the operation lamp on the controller's receiver blinks or if an abnormality occurs.**
  - Leaving the controller in these conditions can lead to fire or breakdown. Report such conditions to your dealer.
- **Never allow the alkaline batteries to short-circuit. Never disassemble, heat or place them in fire.**
  - Doing so can cause the strong alkaline liquid to leak and possibly enter your eyes or cause the batteries to explode or heat up, resulting in personal injuries, burning or mechanical breakdowns. If strong alkaline liquid comes in contact with your skin or clothes, wash it off with clean water. If it gets in to your eyes, wash them with clean water and consult a doctor immediately.

⚠ CAUTION

- **Do not drop the controller.**
  - Doing so may cause the case to crack and may disable control.
- **Do not place any dangerous substances near the controller.**
  - Do not install in any place exposed to leakage of flammable gas. Flammable gases accumulated around the controller may cause fire or an explosion.
- **Do not wash with water.**
  - Doing so may cause an electric shock or breakdown.
- **Do not touch any control button with wet hands.**
  - Doing so may cause an electric shock or breakdown.
- **Do not disassemble the controller.**
  - Contact with internal circuitry may cause fire or breakdown.
- **Do not use in special environments.**
  - Using in places exposed to oil (including machine oil), steam or sulfur gas can reduce the performance or can cause damage to the components.
- **Do not spray insecticide or other flammable sprays.**
  - Do not place flammable sprays near the controller or spray directly at the controller. Doing so may result in fire or explosion.
- **Do not wipe the controller with benzine, thinner or chemical cloths etc.**
  - Doing so may cause discoloration or breakdowns. If the controller becomes extremely dirty, dampen a cloth with water-diluted neutral detergent and wipe the controller with it, then wipe with a dry cloth.
- **Do not press any control button with a sharp object.**
  - Doing so may cause an electric shock or breakdown.
- **Keep the temperature within the specified range.**
  - Use the controller within the specified operating temperature range. Using in temperature outside that range can cause serious breakdowns.
  - For the specified operating temperature range, refer to the specifications given on the operation manual.
- **Do not use for other special purposes.**
  - The controller has been designed for use with the CITY MULTI and Mr. Slim only. Do not use for other purposes such as controlling other air conditioners. Doing so may result in breakdown.
- **Incorrect use of batteries can cause liquid leakage, explosion or heating and may result in breakdown or personal injury. Adhere to the following.**
  (1) Do not recharge the batteries.
  (2) Insert the batteries in the correct direction.
  (3) Do not mix a new battery with an old battery or batteries of different types.
  (4) Remove the batteries immediately when they have run out.

2. Names and functions of controller components


Controller interface

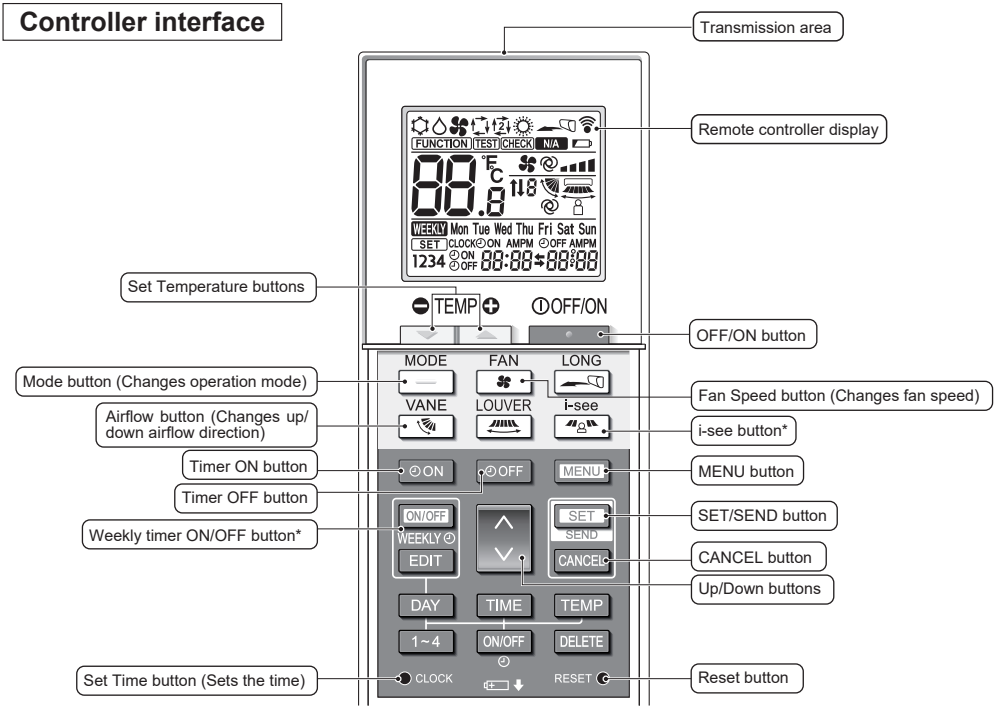

Note:

* **This button is enabled or disabled depending on the model of the indoor unit.**

Display

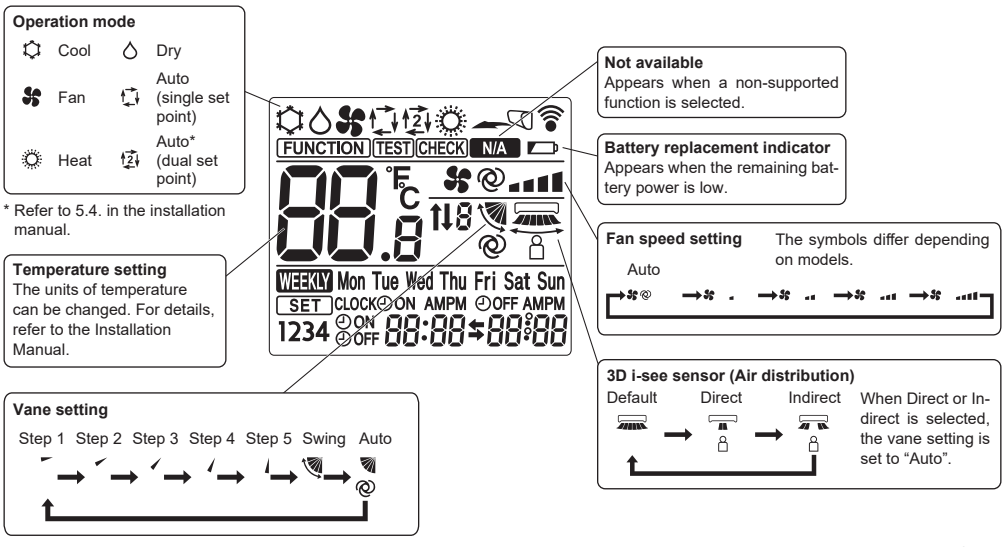

2. Names and functions of controller components

Note:


- When using the wireless remote controller, point it towards the receiver on the indoor unit.
- If the remote controller is operated within approximately 3 minutes after power is supplied to the indoor unit, the indoor unit may beep three times as the unit is performing the initial automatic check.
- The indoor unit beeps to confirm that the signal transmitted from the remote controller has been received. Signals can be received up to approximately 7 meters (Approx. 22 feet) in a direct line from the indoor unit in an area 45° to the left and right of the unit. However, illumination such as fluorescent lights and strong light can affect the ability of the indoor unit to receive signals.
- If the operation lamp near the receiver on the indoor unit is blinking, the unit needs to be inspected. Consult your dealer for service.
- Handle the remote controller carefully! Do not drop the remote controller or subject it to strong shocks. In addition, do not get the remote controller wet or leave it in a location with high humidity.
- To avoid misplacing the remote controller, install the holder included with the remote controller on a wall and be sure to always place the remote controller in the holder after use.
- If the indoor unit beeps 4 times when you are using the wireless remote controller, switch the auto mode setting to the AUTO (single set point) mode or AUTO (dual set point) mode.
  For details, refer to the included Notice (A5 sheet) or the Installation Manual.

3. Before Operation

3.1. Replacing the batteries and how to set the current time


Battery installation/replacement

1. Remove the top cover, insert two LR6 AA batteries, and then install the top cover.

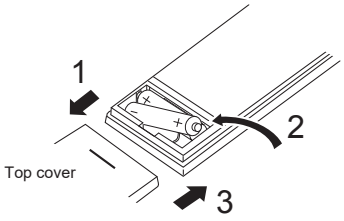

Two LR6 AA batteries
Insert the negative (–) end of each battery first. Install the batteries in the correct directions (+, –)!


2. Press the Reset button.

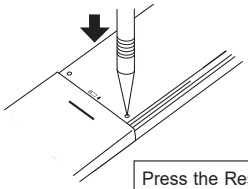

Press the Reset button with an object that has a narrow end.

en

After battery installation/replacement, please set clock.
Without setting clock, you cannot use a part of function of remote controller.

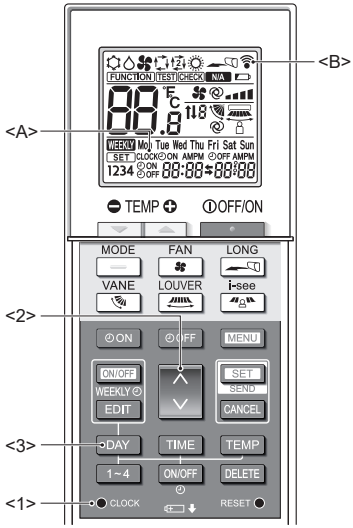

How to set the current time

- The transmission mark <B> appears each time a signal is transmitted.
- The indoor unit beeps to confirm that the signal transmitted from the wireless remote controller has been received by the receiver on the indoor unit. If the indoor unit does not beep, transmit the signal again.

1. Press the CLOCK button <1>. [CLOCK] <A> blinks.
2. Press the button <2> to set the current time.
   - Press the button to increase the current time. Press the button to decrease the current time.
   - Hold down the button to increase or decrease the time in 10-minute increments.
3. Press the DAY button <3> to set the day.
   - Each time the button is pressed, the day changes in the following repeating order: Monday → Tuesday → … Sunday → Monday → …
4. Press the CLOCK button <1> to confirm the current time settings.
   - [CLOCK] <A> stops blinking and remains on, and the current day and time are displayed.

3.2. Initial setting

Refer to 5. Initial Setting in the installation manual.

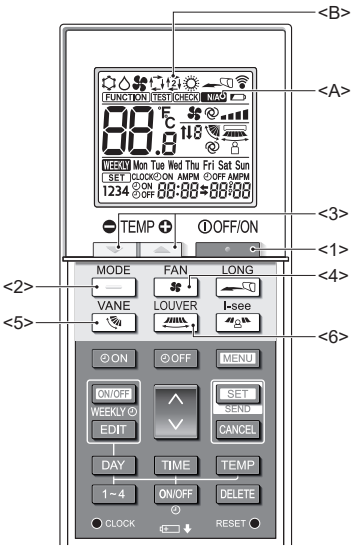


Fig. 4-1

4.1. Switching the unit on/off (Fig. 4-1)

1. Press the [ ] button <1>.
   - The remote controller display turns on.
2. Press the [—] button <2>.
   - Each time the button is pressed, the setting changes.

Auto → Heat → Cool → Dry → Fan


* If the automatic operation is selected, cooling operation starts if the room temperature is higher than the set temperature and heating operation starts if the room temperature is lower than the set temperature.
If the AUTO (dual set point) mode is enabled, <B> is displayed.
When setting the AUTO (dual set point) mode, you can set 2 temperatures (1 temperature for cooling and 1 temperature for heating).
According to the room temperature, the indoor unit operates automatically in the cooling or heating mode to keep the room temperature within the set range.

* The AUTO (dual set point) mode cannot be used depending on the model of the connected outdoor unit.


<Auto operation (dual set point) mode>

When the operation mode is set to the Auto (dual set point) mode, two preset temperatures (one each for cooling and heating) can be set. Depending on the room temperature, indoor unit will automatically operate in either the Cool or Heat mode and keep the room temperature within the preset range.

The graph below shows the operation pattern of indoor unit operated in the Auto (dual set point) mode.

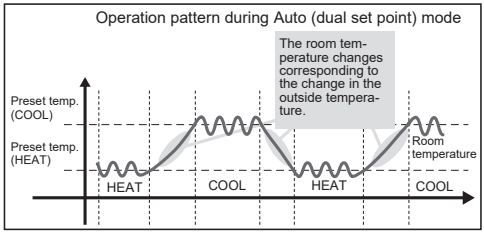

4. Operation

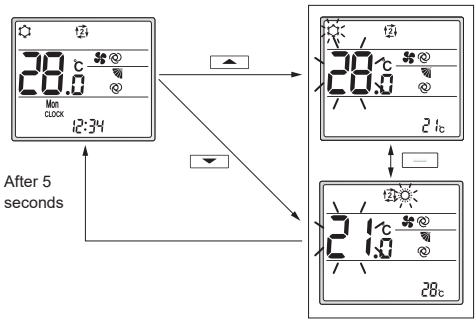

4.2. Selecting a temperature (Fig. 4-1)

To decrease the temperature, press the ▼ button <3>.
To increase the temperature, press the ▲ button <3>.

- Each time the button is pressed, the set temperature changes 0.5°C (1°F).
- The setting ranges for the temperature are as follows.

Cool/Dry	Heat	Auto	Fan
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	Not settable

* Refer to 6.3. 6) Set temperature range setting in the installation manual if the set temperature range has been changed.

When using the AUTO (dual set point) mode

- The set temperature for the current operation mode, cooling or heating, is displayed.
- When the ▼ or ▲ button <3> is pressed, the set temperature blinks and the setting screen is displayed.
  To change the upper limit (cooling) for the set temperature range, press the ▲ button <3>.
  To change the lower limit (heating) for the set temperature range, press the ▼ button <3>.
- In the setting screen, press the — button <2> to switch the blinking display between the upper limit (cooling) and lower limit (heating).
- Press the ▼ or ▲ button <3> in the setting screen to change the blinking set temperature.
- If no operations are performed for 5 seconds, the display returns to the previous screen.

* The difference between the upper limit (cooling) and lower limit (heating) cannot be set to less than 2°C (4°F).

* The AUTO (dual set point) mode cannot be used depending on the models of the connected indoor and outdoor units.

4.3. Selecting a fan speed (FAN) (Fig. 4-1)

Press the ✻ button <4>.

- Each time the button is pressed, the setting changes.



- The available fan speeds depend on the model of the indoor unit.

* The symbols differ depending on models.

Note:

In the following cases, the actual fan speed generated by the unit may be different from the speed shown on the remote controller display.

- The unit is performing the warming-up operation or the defrosting operation.
- Immediately after starting the heating operation (while the system is waiting for the mode change to take effect).
- In the heating mode, the room temperature is higher than the temperature setting.
- In the cooling mode, the room temperature is lower than the temperature setting.
- The unit is in the dry mode.

en


en

4.4. Adjusting vertical airflow direction
(Fig. 4-1)


- Refer to the catalog or the operation manual of the indoor unit to find out whether or not the model has functions for vertical, horizontal, or direct/indirect airflow direction.
- The horizontal airflow direction cannot be operated when multiple refrigerant systems are controlled together as a group.

<Changing the vertical airflow direction (vane)>
Press the button <5>.
- Each time the button is pressed, the setting changes.

For models with swing and automatic functions



For models without swing and automatic functions




* For models that are equipped with a horizontal airflow direction function, the horizontal airflow direction setting is switched to “Auto” when the vertical airflow direction is set to “Auto”.

* For models that are not equipped with a vertical airflow direction function, N/A <A> blinks twice when the vertical airflow direction is set.

<Changing the horizontal airflow direction (louver)>
Press the button <6>.


Louver flow model

- Each time the button is pressed, the setting switches between the swing operation and the fixed operation.

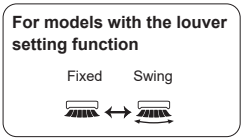

Horizontal flow model (3D Total Flow Unit)

Each time the button <6> is pressed, the setting changes in the following order.

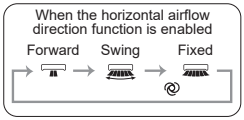


* For models that are equipped with an automatic airflow direction function, the vertical airflow direction setting is switched to “Auto” when the horizontal airflow direction is set to “Auto”.
* Functions differ depending on models.
* For models that are not equipped with a horizontal airflow direction function, N/A <A> blinks twice when the horizontal airflow direction is set.

Note:

In the following cases, the vertical airflow direction of the unit may be different from the direction shown on the remote controller display.

- The unit is performing the warming-up operation or the defrosting operation.
- Immediately after starting the heating operation (while the system is waiting for the mode change to take effect).
- In the heating mode, the room temperature is higher than the temperature setting.

en

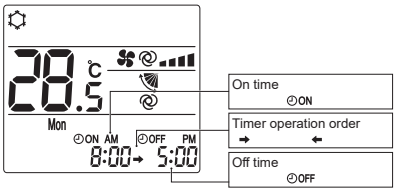

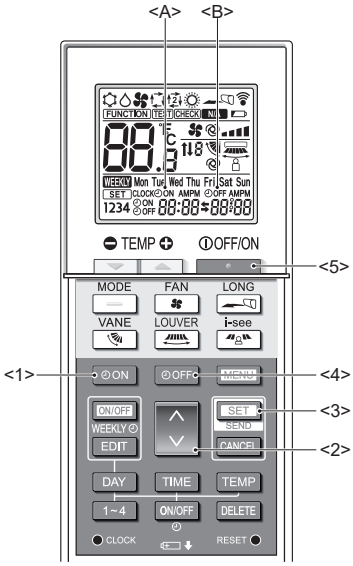


Fig. 4-2

4.5. Using the on/off timer (Fig. 4-2)

- When setting the timer operation, point the transmission area of the wireless remote controller towards the receiver on the indoor unit and confirm that the indoor unit beeps when it receives signals from the remote controller.

■ There are 3 types of timer operation.
- On timer operation: Only the timer to start the operation is set.
- Off timer operation: Only the timer to stop the operation is set.
- On/off timer operation: The timers to start and stop the operation are both set.

■ Only 1 on-timer setting and 1 off-timer setting can be set for the timer operation within a 24-hour period.

■ The time setting for the timer operation can be set in 10-minute increments.

[Set the time to start the unit as follows]

1. Press the ON button <1>.
   - The current time disappears, the on time appears, and ON <A> blinks.
2. Press the ▲▼ button <2> to set the on time.
3. Press the SET button <3>.
   - ON <A> stops blinking and remains on to indicate that the setting is complete.
     * Even if no operations are performed for 10 seconds, ON <A> stops blinking and remains on to indicate that the setting is complete.
   - If the on timer is set while the air conditioner is operating, the air conditioner stops.

[Set the time to stop the unit as follows]


1. Press the OFF button <4>.
   - The current time disappears, the off time appears, and OFF <B> blinks.
2. Press the ▲▼ button <2> to set the off time.
3. Press the SET button <3>.
   - OFF <B> stops blinking and remains on to indicate that the setting is complete.
     * Even if no operations are performed for 10 seconds, OFF <B> stops blinking and remains on to indicate that the setting is complete.

[Changing the set times]


Set both the off timer and on timer.

- In the ⇄ display, → or ← appears.
  → : Stops → Operates (on time) → Stops (off time)
  ← : Operates → Stops (off time) → Operates (on time)

Example 1) The current time is 7:00 A.M.
The air conditioner starts operating at 8:00 A.M. and stops at 6:30 P.M.



Example 2) The current time is 10:00 A.M.
The air conditioner stops operating at 6:30 P.M. and starts at 8:00 A.M. on the following day.



[Canceling the timer operation]

- Canceling the on timer operation
  Press the ON button <1>.
  - The on time disappears and the on timer is canceled.
- Canceling the off timer operation
  Press the OFF button <4>.
  - The off time disappears and the off timer is canceled.
- Canceling the on/off timer operation
  Press the ON button <1> or the OFF button <4>.
  The on time and off time disappear and the timer is canceled.
- Canceling the timer operation and stopping the air conditioner
  Press the button <5>.
  - The air conditioner stops and the set timer operation is canceled at the same time.

en

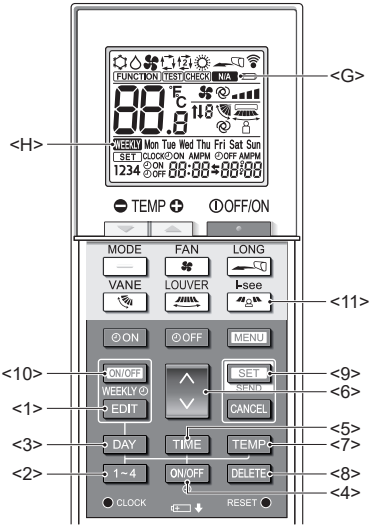


Fig. 4-3

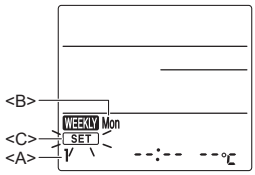


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7




Fig. 4-8

4.6. Using the weekly timer

- This function cannot be operated depending on the model of the indoor unit.
- The weekly timer can be set to 4 operation patterns for each day of the week.
- The settings include the on and off times and the set temperature.
- The operation time can be set in 10-minute increments.

<Switching to the editing mode> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

Press the EDIT button <1>.

- SET <C> blinks.

<Selecting the setting pattern>

Press the 1~4 button <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Each time the 1~4 button <2> is pressed, the pattern number <A> changes in the following order: 1 → 2 → 3 → 4.

<Selecting the day of the week>

Press the DAY button <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Each time the DAY button <3> is pressed, the day of the week <B> changes in the following order: Mon → Tue → Wed → Thu → Fri → Sat → Sun → All days.

<Selecting the operation settings>

1. Press the ON/OFF button <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) appears.
   - Each time the ON/OFF button <4> is pressed, the setting switches between ON and OFF.
2. Press the TIME button <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - The operation time blinks.
   - Press the ▲▼ button <6> to set the operation time.
3. Press the TEMP button <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - The set temperature blinks.
   - Press the ▲▼ button <6> to set the temperature.
   - When the AUTO (dual set point) mode is enabled, press the TEMP button <7> to switch between the upper limit <E> and the lower limit <F>.

* When setting the off operation, the temperature cannot be set.

<Deleting the settings> (Fig. 4-3)


Press the DELETE button <8>.

- The displayed day of the week and the pattern number settings are deleted.

<Transmitting the settings> (Fig. 4-3)

Point the transmission area of the wireless remote controller towards the receiver on the indoor unit and operate the controller. Confirm that the indoor unit beeps 7 times.

Press the SET button <9>.

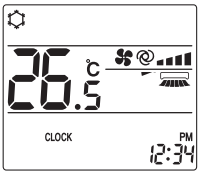

<Enabling the weekly timer> (Fig. 4-3)

Point the transmission area of the wireless remote controller towards the receiver on the indoor unit and operate the controller.

Press the ON/OFF button <10>.
The weekly timer operates when WEEKLY <H> is on.

- The weekly timer does not function when the on/off timer is enabled.
- The weekly timer operates when all of the on/off timer settings have been executed.

4.7. i-See sensor (Fig. 4-3)

- This function cannot be operated depending on the model of the indoor unit.

1. Each time button <11> is pressed during operation, the setting changes in the following order: OFF → Direct → Indirect.

Display			
Setting	OFF	Direct	Indirect

When the setting is changed from OFF to Direct or Indirect, the vane setting changes to “Auto”. This setting is applied collectively to all of the vanes.

* Refer to the operation manual of the indoor unit for airflow direction when direct / Indirect airflow is selected.
* N/A <G> blinks twice when direct / Indirect airflow is not selected.

2. The vanes automatically move relative to the areas where persons are detected. When a person is detected, the vanes operate as indicated in the following table.

	Vane setting	
	Direct	Indirect
Cooling	horizontal → swing	keep horizontal
Heating	keep downward	downward → horizontal

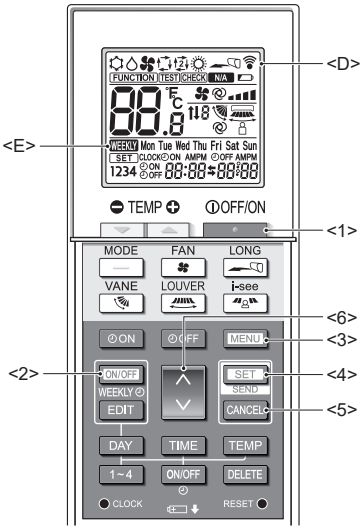


Fig. 5-1

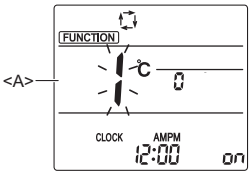


Fig. 5-2

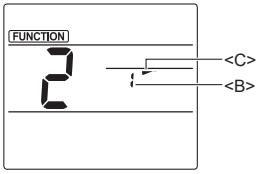


Fig. 5-3

Some functions cannot be operated depending on the air conditioner.
Confirm whether the air conditioner supports each function, and then operate the air conditioner.

<Switching to the special operation mode>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Press the [ ] button <1> to stop the air conditioner.
   - If the weekly timer is enabled, press the [ON/OFF] button <2> to disable the timer. (WEEKLY <E> disappears.)
2. Press the [MENU] button <3>.
   - The Function setting screen will be displayed and the function No. <A> will blink.

<Transmitting the settings> (Fig. 5-1)

- When you perform each operation, <D> on the remote controller display blinks to indicate that the [SET] button <4> must be pressed to transmit the settings. Point the transmission area of the wireless remote controller towards the receiver on the indoor unit and press the [SET] button <4> to transmit the settings. Confirm that the indoor unit beeps at this time.

<Exiting the special operation mode> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. While the operation screen for each function is displayed, press the [MENU] button <3> or the [CANCEL] button <5>.
   - The Function setting screen will be displayed and the function No. <A> will blink.
2. Press the [MENU] button <3>.
   - The display returns to the normal screen.

5.1. Setting the fixed airflow direction (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Setting the vertical airflow direction>

1. In the Function setting screen, press the [ ] button <6> and select function No. “2”.
2. Press the [SET] button <4>.
   - The vane number <B> blinks.
3. Press the [ ] button <6> to select the vane number.
   - For information about the vane numbers, refer to the indoor unit operation manual.
4. Press the [SET] button <4>.
   - The airflow direction setting <C> blinks.
5. Press the [ ] button <6> to select the airflow direction at which you want to fix the vane.

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
Draft reduction		No setting		
(No display)				

6. Press the [SET] button <4> to transmit the settings.

Note:
Draft reduction
The airflow direction for this setting is more horizontal than the airflow direction for the “Step 1” setting in order to reduce a drafty feeling. The draft reduction can be set for only 1 vane. The setting is enabled only for the last vane that was set.

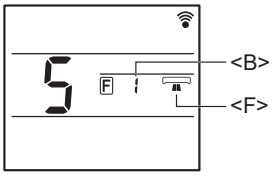


Fig. 5-4

<Setting the horizontal airflow direction>

1. Press the ∧∨ button <6> to select the function No. "5" on the function setting screen (see 5.1. in the installation manual).
2. Press the SET button <4>.
   - The vane number <B> blinks.
3. Press the ∧∨ button <6> to select the vane number.
   - Refer to the operation manual of the indoor unit for vane numbers.
4. Press the SET button <4>.
   - The horizontal airflow direction <F> blinks.
5. Press the ∧∨ button <6> to select the desired airflow direction.

Forward	Right forward	Right	Left forward	Left	Not selected

6. Press the SET button <4> to set the airflow direction.

en

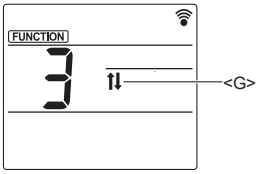


Fig. 5-5

5.2. Operating the ascending/descending panel (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. In the Function setting screen, press the ∧∨ button <6> and select function No. “3”.
2. Press the SET button <4>.
   - The ascending/descending mark <G> blinks.
3. Press the ∧∨ button <6> or the CANCEL button <5>.
   - ∨ : Descending operation
   - ∧ : Ascending operation
   - CANCEL : Stop operation

6. Centrally Controlled

<When remote operation by other remote controllers is prohibited>
When remote operation is prohibited by a central remote controller, the operations for stopping and starting operation and the settings for the operation mode, temperature setting, vane setting, and fan speed cannot be performed from this remote controller according to the prohibited settings.
<When a wireless remote controller is operated during central control>
The receiver of the wireless remote controller operates as follows.
Reception confirmation sound: 2 beeps
Operation lamp during operation: Turns off 3 times in 0.5-second intervals
Operation lamp when operation is stopped: Turns on 3 times in 0.5-second intervals

7. Troubleshooting

<When the operation lamp of the wireless remote controller receiver is blinking>
The blinking lamp indicates an air conditioner malfunction has occurred.
If this occurs, turn off the power switch immediately and consult your dealer.
Do not attempt to repair this equipment by yourself.
<When the indoor unit beeps 4 times and the operations are ineffective>
The auto mode setting (single set point or dual set point) is different for the remote controller and the system to which the indoor unit is connected. Change the current setting according to 5.4. in the installation manual.

Installation Manual Contents

For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

1. Safety Precautions 1
2. Confirming the Supplied Parts..... 2
3. Installation 3
4. Various settings 4
5. Initial setting 5
   5.1. Switching to the initial setting mode 5
   5.2. Changing the temperature unit 5
   5.3. Changing the time display 5
   5.4. Changing the AUTO mode..... 5
   5.5. Changing the pair No..... 6
   5.6. Changing the backlight setting 7
   5.7. Completing the settings 7
6. Function settings 7
   6.1. Switching to the function setting mode 7
   6.2. Entering the group model setting number 7
   6.3. Separate settings mode 1..... 8
   6.4. Completing the settings 9
   6.5. Separate setting mode 2 10
   6.6. Completing the setting..... 11
7. Service 12
   7.1. Test run..... 12
   7.2. Self-check..... 12
   7.3. Unit function selection 16
8. Wi-Fi interface setting..... 19
   8.1. Wi-Fi interface setting (Mr. Slim only)..... 19

en

This installation manual contains only the description of how to install the wireless remote controller unit PAR-SL101A.

For your safety, first be sure to read "**1. Safety Precautions**" described below thoroughly and then install the wireless remote controller unit PAR-SL101A correctly.

1. Safety Precautions

- The following two symbols are used to denote dangers that may be caused by incorrect use and their degree:

⚠ **WARNING:**	This symbol denotes what could lead to serious injury or death if you misuse the PAR-SL101A.
⚠ **CAUTION:**	This symbol denotes what could lead to a personal injury or damage to your property if you misuse the PAR-SL101A.

- After reading this installation manual, keep it in a place where the final user can see it anytime.
  When someone moves, repairs or uses the PAR-SL101A, make sure that this manual is forwarded to the final user.

⚠ WARNING

- **Ask your dealer or technical representative to install the unit.**
  - Any deficiency caused by your own installation may result in an electric shock or fire.
- **Install in a place which is strong enough to withstand the weight of the PAR-SL101A.**
  - Any lack of strength may cause the PAR-SL101A to fall down, resulting in personal injury.
- **Never modify or repair the PAR-SL101A by yourself.**
  - Any deficiency caused by your modification or repair may result in an electric shock or fire.
    Consult with your dealer about repairs.
- **Ensure that installation work is done correctly following this installation manual.**
  - Any deficiency caused by installation may result in an electric shock or fire.
- **All electrical work must be performed by a licensed technician, according to local regulations and the instructions given in this manual.**
  - Any lack of electric circuit or any deficiency caused by installation may result in an electric shock or fire.
- **Do not move and re-install the PAR-SL101A yourself.**
  - Any deficiency caused by installation may result in an electric shock or fire.
    Ask your distributor or special vendor for moving and installation.
- **To dispose of this product, consult your dealer.**

1. Safety Precautions

⚠ CAUTION

- **Do not install in any place exposed to flammable gas leakage.**
  - Flammable gases accumulated around the body of PAR-SL101A may cause an explosion.
- **Do not use in any special environment.**
  - Using in any place exposed to oil (including machine oil), steam and sulfuric gas may deteriorate the performance significantly or give damage to the component parts.
- **Do not wash with water.**
  - Doing so may cause an electric shock or a malfunction.
- **Do not install in any place at a temperature of more than 40 °C (104 °F) or less than 0 °C (32 °F) or exposed to direct sunlight.**
- **Do not install in any steamy place such a bathroom or kitchen.**
  - Avoid any place where moisture is condensed into dew. Doing so may cause an electric shock or a malfunction.
- **Do not install in any place where acidic or alkaline solution or special spray are often used.**
  - Doing so may cause an electric shock or malfunction.
- **Do not touch any circuit board with your hands or with tools. Do not allow dust to collect on the circuit board.**
  - Doing so may cause fire or an electric shock.
- **Do not touch any control button with your wet hands.**
  - Doing so may cause an electric shock or a malfunction.
- **Do not press any control button using a sharp object.**
  - Doing so may cause an electric shock or a malfunction.

en

2. Confirming the Supplied Parts

Check that the box includes the following parts in addition to this installation manual:

Parts Name	Quantity
Wireless remote controller	1
Remote controller holder	1
LR6 AA alkaline battery	2
Tapping screws 3.5 × 16	2

*Some models do not include batteries.
Only use LR6 AA batteries. Replace low batteries with new LR6 AA batteries. Observe the polarity of the batteries as indicated, and insert the negative end first.

3. Installation

- Use the remote controller holder that is provided to avoid misplacing the remote controller.
- Install the remote controller in a location that meets the following conditions.
  - Out of the direct sun light
  - Away from any heat sources
  - Out of the airflow from the air conditioner (cool or warm)
  - Where the operation of the remote controller can easily be performed and the display is readily visible to the user
  - Out of the reach of small children


NOTES:

* If there is a fluorescent light in the room in which the air conditioner is to be installed, turn it on and make sure that the signal from the remote controller can be received by the indoor unit from the intended installation location. When the signal receiving unit receives a signal from the remote controller, a short beeping sound will be heard.

> If the air conditioner unit is installed in a room in which a fluorescent light on an electronic lighting control system (i.e., inverter light) is installed, signal interference may occur.


* Maximum signal receiving distance is approximately 7 meters (Approx. 22 feet). Signal receiving angle is approximately 45 degrees to the right and the left from the center.

* Install the unit at least 1 meter (Approx. 3 feet) away from the TV or radio. (If the unit is installed too close to these appliances, signal interference (picture distortion and noise) may occur.)

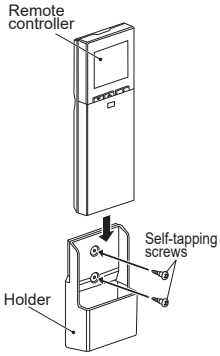


- Use the tapping screws that are provided to mount the remote controller holder on the wall, and then place the remote controller in the holder.

1. Remove the top cover, insert two LR6 AA batteries, and then install the top cover.

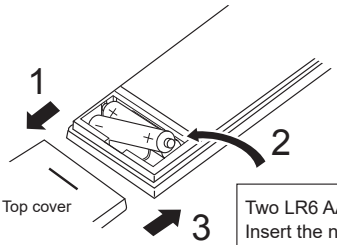

Two LR6 AA batteries
Insert the negative (–) end of each battery first. Install the batteries in the correct directions (+, –)!


2. Press the Reset button.

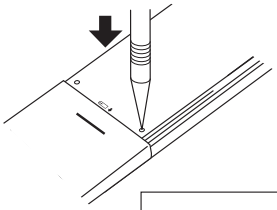

Press the Reset button with an object that has a narrow end.

4. Various settings

The following initial and function settings can be changed with this remote controller.

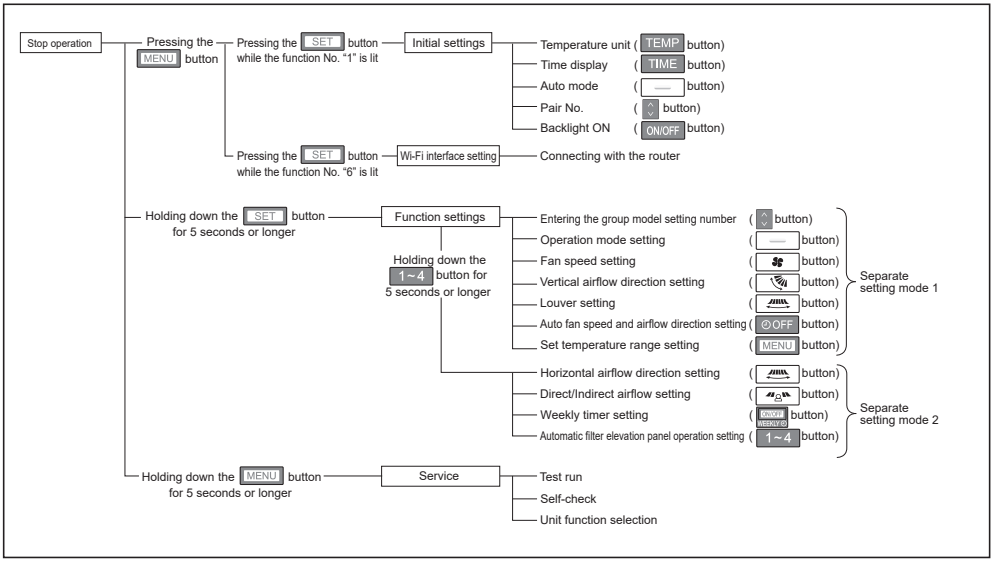

en

5. Initial setting

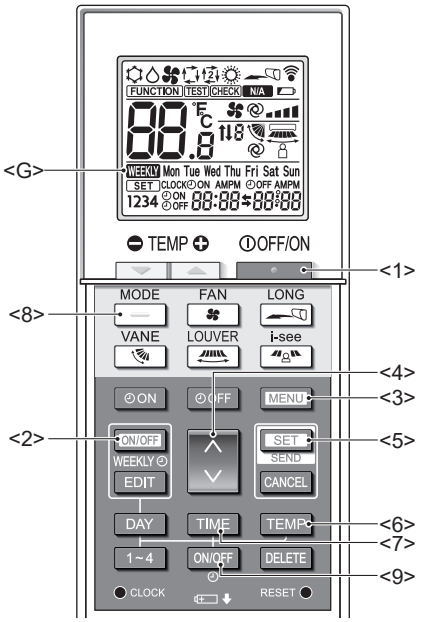


Fig. 5-1

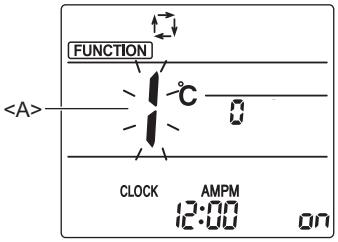


Fig. 5-2

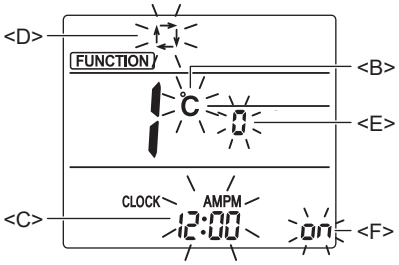


Fig. 5-3

The following settings can be made in the initial setting mode.

Item	Setting	Fig. 5-3
Temperature unit	°C/°F	<B>
Time display	12-hour format/24-hour format	<C>
AUTO mode	Single set point/Dual set point	<D>
Pair No.	0–3	<E>
Backlight	On/Off	<F>

5.1. Switching to the initial setting mode (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Press the [ ] button <1> to stop the air conditioner.
   - If the weekly timer is enabled, press the [ON/OFF WEEKLY] button <2> to disable the timer. (WEEKLY <G> disappears.)
2. Press the [MENU] button <3>.
   - The Function setting screen will be displayed and the function No. <A> will blink.
   - Press the [ ] button <4> to change the function No.
3. Check that function No. “1” is displayed, and then press the [SET] button <5>.
   - The Screen display setting screen will be displayed.

5.2. Changing the temperature unit (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Press the [TEMP] button <6>.

- Pressing the [TEMP] button <6> changes the temperature unit (**°C / °F**). (The factory setting is “°C”.)
  °C : The temperature is displayed in degrees Celsius.
  °F : The temperature is displayed in degrees Fahrenheit.

5.3. Changing the time display (Fig. 5-1, Fig.5-3 <C>)

Press the [TIME] button <7>.

- Pressing the [TIME] button <7> changes the time display (AMPM 12:00 / 24:00). (The factory setting is “12-hour format”.)
  AMPM 12:00 : The time is displayed in the 12-hour format.
  24:00 : The time is displayed in the 24-hour format.

5.4. Changing the AUTO mode (Fig. 5-1, Fig.5-3 <D>)

Press the [—] button <8>.

- Pressing the [—] button <8> changes the Auto mode (/). (The factory setting is “Single set point”.)
  : The AUTO mode operates as the usual automatic mode (Single set point).
  : The AUTO mode operates using dual set points.

en

5. Initial setting

5.5. Changing the pair No. (Fig. 5-1, Fig.5-3 <E>)




Press the ^ v button <4>.

- Set the pair number to "0"–"3". (The factory setting is “0”.)

Pair No. of wireless remote controller	Indoor unit setting		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Indoor PC board jumper wire (J41 and J42 settings)	Indoor PC board SW22 settings	
		SW22-3	SW22-4
0	Do not cut (initial setting)	ON	ON
1	Cut only J41	OFF	ON
2	Cut only J42	ON	OFF
3	Cut both J41 and J42	OFF	OFF

en

Setting example (when using Mr. Slim)
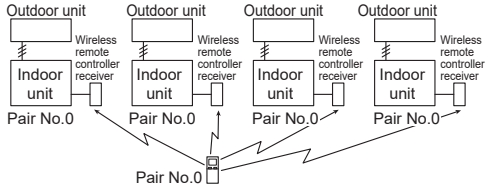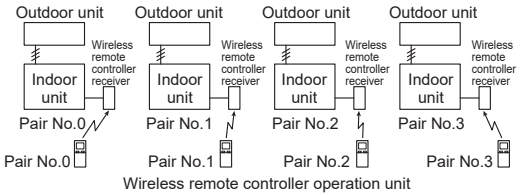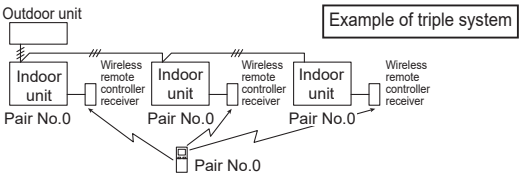
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Independent system</td>
<td>(1) Same settings
• All of the units can be operated by the same wireless remote controller.
 
</td>
<td>• All of the indoor PC boards and the wireless remote controller are set to the same pair number.
• Install each unit within the receiving range of the wireless remote controller or have the operator move the wireless remote controller to operate each unit.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Separate settings
• Each unit can be operated only by its own wireless remote controller.
 
</td>
<td>• The indoor PC boards and wireless remote controllers are set to different pair numbers for each unit.</td>
</tr>
<tr>
<td>Simultaneous twin/triple/quadruple system</td>
<td> 
</td>
<td>• The system operates regardless of which indoor unit receives the signals.</td>
</tr>
</table>

5. Initial setting

5.6. Changing the backlight setting

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Press the ON/OFF button <9>.

- Pressing the ON/OFF button <9> changes the setting (on / oFF). (The factory setting is “ON”.)
  on : The backlight comes on when a button is pressed.
  oFF : The backlight does not come on when a button is pressed.

5.7. Completing the settings

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Press the SET button <5>.

- The function No. <A> blinks.

Press the MENU button <3>.

- The remote controller exits the initial setting mode. (The air conditioner operation is stopped.)

en

6. Function settings

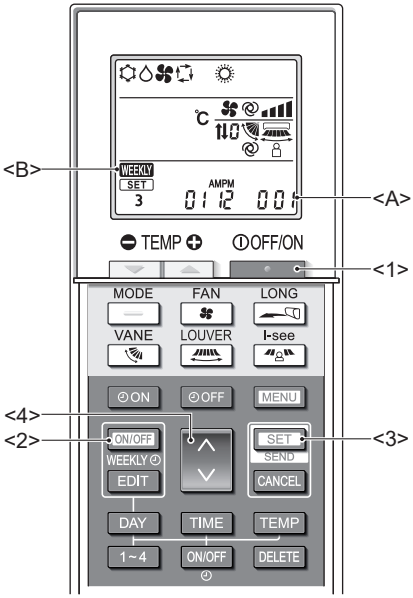


Fig. 6-1

To confirm the functions and settings for the indoor unit you want to set, refer to the operation manual and technical materials for the unit.

6.1. Switching to the function setting mode (Fig. 6-1)

1. Press the button <1> to stop the air conditioner.
   - If the weekly timer is enabled, press the ON/OFF WEEKLY button <2> to disable the timer. (WEEKLY <B> disappears.)
2. Press the SET button <3> for 5 seconds.
   - The remote controller enters the function setting mode. (The group model setting number <A> blinks.)

6.2. Entering the group model setting number (Fig. 6-1)

Press the button <4>.

- Enter the group model setting number for the indoor unit you want to operate. (The factory setting is "001".)
  To confirm the group model setting number, refer to the indoor unit operation manual.
- The fan speed, vertical airflow direction and operation mode can be set by operating the group model setting number.
  When you want to change any settings other than above, refer to the descriptions about the separate setting modes in the following pages.

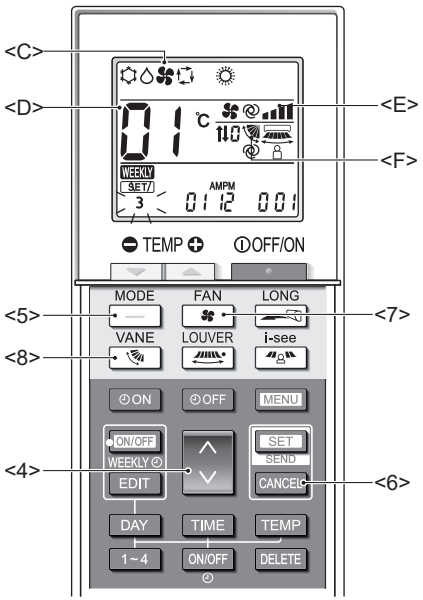


Fig. 6-2

6.3. Separate settings mode 1
(Fig. 6-2, Fig. 6-3)

You can also set the functions as necessary for the indoor unit that you want to operate.

1) Operation mode setting (The factory setting is "01".)

1. Press the [—] button <5>.
   - The operation mode <C> blinks.
2. Press the [^ v] button <4> to select the setting number <D>.

Operation mode display <C>	Setting No. <D>	Operation mode display <C>	Setting No. <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

2) Fan speed setting (The factory setting is "01".)

1. Press the [ ] button <7>.
   - The fan speed <E> blinks.
2. Press the [^ v] button <4> to select the setting number <D>.

Fan speed display <E>	Setting No. <D>
(4 speeds)	01
(3 speeds)	02
(2 speeds)	03
(1 speed, none)	04

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

3) Vertical airflow direction setting (The factory setting is "01".)

1. Press the [ ] button <8>.
   - The airflow direction <F> blinks.
2. Press the [^ v] button <4> to select the setting number <D>.

Airflow direction <F>				Setting No. <D>
With auto vane		Without auto vane		
	(With vane, swing)		(With vane, swing)	01
	(With vane, no swing)		(With vane, no swing)	02
No display (no vane)		No display (no vane)		03

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

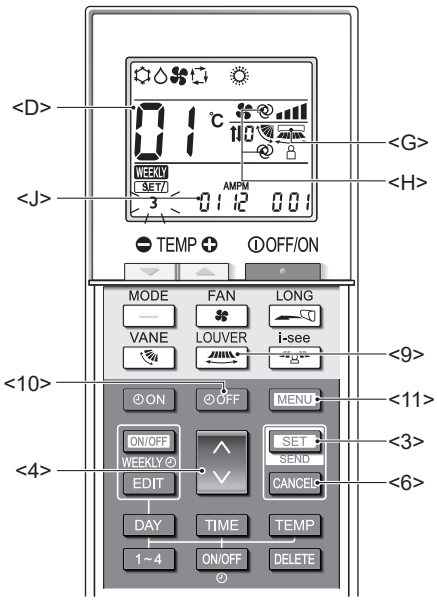


Fig. 6-3

4) Louver setting (The factory setting is “01”.)

1. Press the [louver] button <9>.
   - The louver <G> blinks.
2. Press the [▲▼] button <4> to select the setting number <D>.

Louver setting <G>	Setting No. <D>
No display (Disabled)	01
(Enabled)	02

- To enable (02) the louver function, disable (01) the horizontal airflow direction function.

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

5) Auto fan speed and airflow direction setting (The factory setting is "02".)

1. Press the OFF button <10>.
   - The auto fan speed and airflow direction <H> blink. (2 locations)
2. Press the [▲▼] button <4> to select the setting number <D>.

Auto fan speed and airflow direction setting <H>	Setting No. <D>
No display (Disabled)	01
(Enabled)	02

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

6) Set temperature range setting (The factory setting is“01”.)

1. Press the MENU button <11>
   - The number for the set temperature range setting <J> “01” blinks.
2. Press the [▲▼] button <4> to change the setting number <D>.

Set temperature range setting <J>		Setting number <D>
01 (Standard)	Cooling/Dry: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Heating: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Cooling/Dry: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Heating: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Notes:

- If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.
- Single set point (Auto mode) must be selected to enable the setting “04”. Refer to 7.3. for the unit function selection and 5.4. for the way to change the mode by the remote controller.
- The set temperature range of “04” cannot be selected if the model does not support it.

6.4. Completing the settings (Fig. 6-3)

Press the SET button <3> for 5 seconds.

- The remote controller exits the function setting mode.

en

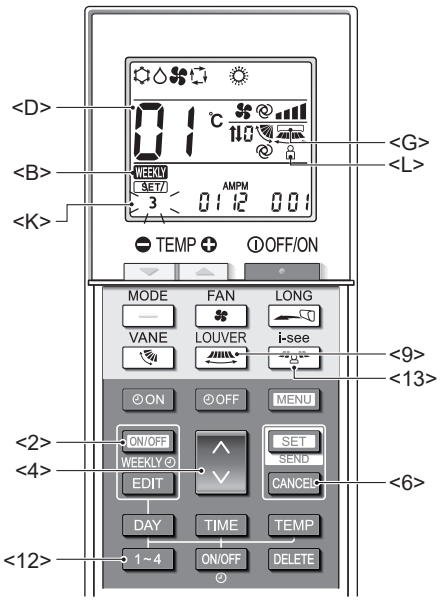


Fig. 6-4

6.5. Separate setting mode 2 (Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Switching to the separate setting mode 2

After switching to the function setting mode (6.1.), hold down the 1~4 button <12> for 5 seconds.

- The pattern number <K> blinks.

2) Horizontal airflow direction setting (The factory setting is "01".)

1. Press the button <9>.
   - The horizontal airflow direction setting <G> blinks.
2. Press the button <4> to select the setting No. <D>.

Horizontal airflow direction setting <G>	Setting No. <D>
(Disabled)	01
(Enabled)	02

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

3) Direct/Indirect airflow setting (The factory setting is "02".)

1. Press the button <13>.
   - Direct/Indirect airflow setting <L> blinks.
2. Press the button <4> to set the setting No. <D>.

Direct/Indirect airflow setting <L>	Setting No. <D>
No display (Disabled)	01
(Enabled)	02

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

4) Weekly timer setting (The factory setting is "02".)

1. Press the ON/OFF WEEKLY button <2>.
   - The weekly timer <B> blinks.
2. Press the button <4> to set the setting No. <D>.

Weekly timer setting <B>	Setting No. <D>
No display (Disabled)	01
WEEKLY (Enabled)	02

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

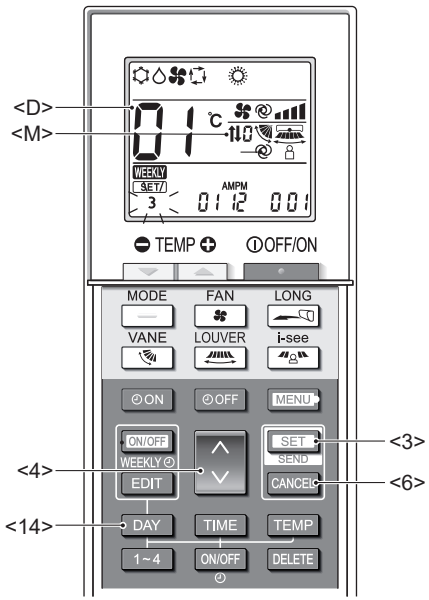


Fig. 6-5

5) Automatic filter elevation panel operation setting (The factory setting is "01".)

1. Press the DAY button <14>.
   - The automatic filter elevation panel operation <M> blinks.
2. Press the button <4> to select the setting number <D>.

Automatic elevation panel operation <M>	Setting No. <D>
No display (Without)	01
⇅ (With)	02

* If the setting is incorrect, press the CANCEL button <6> and repeat the procedure from step 1.

6.6. Completing the setting (Fig. 6-5)

Hold down the SET button <3> for 5 seconds.

- The separate setting mode is finished.

en

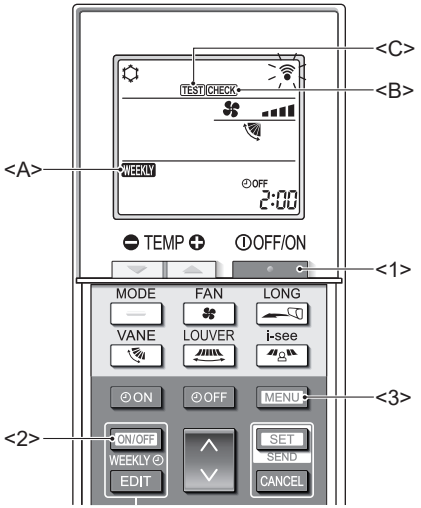


Fig. 7-1

7.1. Test run (Fig. 7-1)

1. Press the [ ] button <1> to stop the air conditioner.
   - If the weekly timer is enabled (WEEKLY <A> is on), press the [ON/OFF WEEKLY] button <2> to disable it (WEEKLY <A> is off).
2. Press the [MENU] button <3> for 5 seconds.
   - [CHECK] <B> comes on and the unit enters the service mode.
3. Press the [MENU] button <3>.
   - [TEST] <C> comes on and the unit enters the test run mode.
4. Press the following buttons to start the test run.
   - [—] : Switch the operation mode between cooling and heating and start the test run.
   - [ ] : Switch the fan speed and start the test run.
   - [ ] : Switch the airflow direction and start the test run.
   - [ ] : Switch the louver and start the test run.
   - [SET] : Start the test run.
5. Stop the test run.
   - Press the [ ] button <1> to stop the test run.
   - After 2 hours, the stop signal is transmitted.

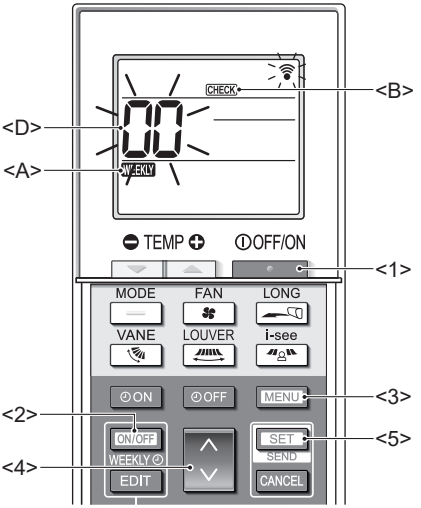


Fig. 7-2


7.2. Self-check (Fig. 7-2)

1. Press the [ ] button <1> to stop the air conditioner.
   - If the weekly timer is enabled (WEEKLY <A> is on), press the [ON/OFF WEEKLY] button <2> to disable it (WEEKLY <A> is off).
2. Press the [MENU] button <3> for 5 seconds.
   - [CHECK] <B> comes on and the unit enters the self-check mode.
3. Press the [ ] button <4> to select the refrigerant address (M-NET address) <D> of the indoor unit for which you want to perform the self-check.
4. Press the [SET] button <5>.
   - If an error is detected, the check code is indicated by the number of beeps from the indoor unit and the number of blinks of the OPERATION INDICATOR lamp.
5. Press the [ ] button <1>.
   - [CHECK] <B> and the refrigerant address (M-NET address) <D> go off and the self-check is completed.


7. Service

Refer to the following tables for details on the check codes.
* A receiver adapter (MA type) cannot be used.


[Output pattern A]

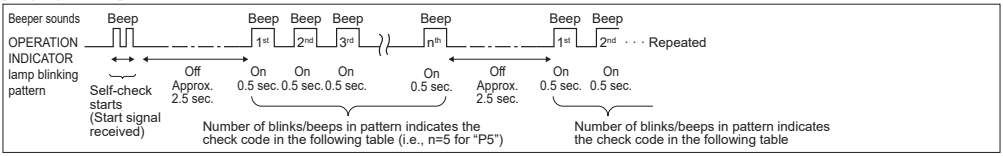

[Output pattern B]

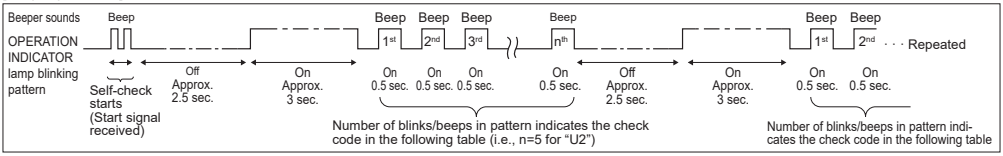

[Output pattern C]

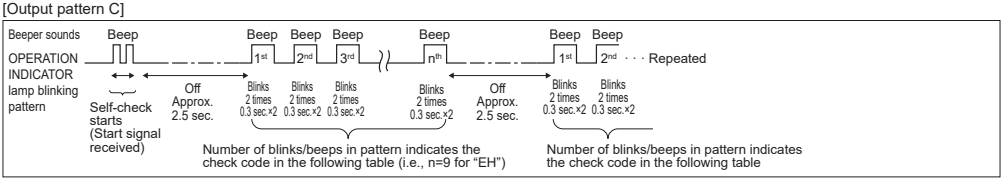

en

■ Mr. Slim output contents

[Output pattern A] Errors detected by indoor unit

Wireless remote controller	Wired remote controller	Symptom	Remark
Beeper sounds/OPERATION INDICATOR lamp blinks (Number of times)	Check code		
1	P1	Intake sensor error	
2	P2, P9	Pipe (liquid or 2-phase pipe) sensor error	
3	E6, E7	Indoor/outdoor unit communication error	
4	P4	Drain sensor error/Float switch connector open	
5	P5	Drain overflow protection operation	
	PA	Forced compressor error	
6	P6	Freezing (during cooling operation)/Overheating protection operation (during heating operation)	
7	EE	Assembly error (system error)	
8	P8	Pipe temperature error	
9	E4	Communication error between wired remote controller and indoor unit	
10	—	—	
11	Pb	Indoor unit fan motor error	
12	Fb	Indoor unit control system error (memory error, etc.)	
14	PL	Refrigerant circuit abnormal	

[Output pattern B] Errors detected by unit other than indoor unit (outdoor unit, etc.) * The supported check codes may vary depending on the connected outdoor unit.

Wireless remote controller	Wired remote controller	Symptom	Remark
Beeper sounds/OPERATION INDICATOR lamp blinks (Number of times)	Check code		
1	E9	Indoor/outdoor unit communication error	For details, check the LED display of the outdoor controller board.
2	UP	Compressor overcurrent interruption	
3	U3, U4	Open/short of outdoor unit thermistors	
4	UF	Compressor overcurrent interruption (When compressor locked)	
5	U2	Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant	
6	U1, Ud	Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operation	
7	U5	Abnormal temperature of heat sink	
8	U8	Outdoor unit fan protection stop	
9	U6	Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module	
10	U7	Abnormality of super heat due to low discharge temperature	
11	U9, UH	Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/Current sensor error	
12	—	—	
13	—	—	
14	Others	Other errors (Refer to the technical manual for the outdoor unit.)	

[Output pattern C] Errors detected by unit other than indoor unit (outdoor unit, etc.)

Wireless remote controller	Wired remote controller	Symptom	Remark
Beeper sounds/OPERATION INDICATOR lamp blinks (Number of times)	Check code		
9	EH	Panel communication abnormal (auto ascending/descending panel)	

7. Service

■ CITY MULTI output contents

[Output pattern A] The abnormal unit (attribute) is an indoor unit, LOSSNAY unit, or outdoor air processing unit.
[Output pattern B] The abnormal unit (attribute) is an outdoor unit or other unit (a unit other than an indoor unit, LOSSNAY unit, or outdoor air processing unit).

Beeper sounds/OPERATION INDICATOR lamp blinks (Number of times)	M-NET check code	Remarks
1	1000 – 1999	If the wired remote controller and system controller are not used together, the details of the check codes in the error history can be checked using the LED display of the outdoor PC board. To check the error history of the outdoor unit, refer to the outdoor unit service handbook.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Notes:
1. If the beeper does not sound and the OPERATION INDICATOR lamp remains off after the signal was received when the self-check starts, there is no error history.
2. If the beeper sounds 3 times continuously “beep, beep, beep (0.4 + 0.4 + 0.4 seconds)” after the signal was received when the self-check starts, the specified refrigerant address (M-NET address) is incorrect.

7.3. Unit function selection

This setting method is for Mr. Slim. For CITY MULTI models, set the DIP switches on the indoor PC board and outdoor PC board.
To set the DIP switches, refer to the technical materials for the CITY MULTI models.

Set the functions as necessary using the remote controller. The functions for each unit can be set only from the remote controller.
Select the functions from table 1 that must be set.
Only the refrigerant systems that are connected to indoor units equipped with wireless remote controller receivers can be set from the wireless remote controller operation unit. The refrigerant address cannot be specified using the wireless remote controller operation unit.

en

Table 1 Function selection settings (For details about the factory settings and modes of each indoor unit, refer to the indoor unit installation manual.)

Note: The items in the following table are representative examples. Because the settings for each mode may vary depending on the model, refer to the indoor unit installation manual for details.

Mode	Settings	Mode no.	Setting no.	Initial setting	Setting
Power failure automatic recovery	Not available	01	1		Select unit number 00.
	Available		2		
Indoor temperature detecting	Indoor unit operating average	02	1		
	Set by indoor unit's remote controller		2		
	Remote controller's internal sensor		3		
LOSSNAY connectivity	Not Supported	03	1		
	Supported (indoor unit is not equipped with fresh air intake)		2		
	Supported (indoor unit is equipped with fresh air intake)		3		
Auto operation mode	Auto operation mode Single set point (Available 14°C (58°F) cooling setting) *1 *2	06	1		
	Dual set point (Not available 14°C (58°F) cooling setting) *1 *2		2		
Filter sign	100Hr	07	1		Select unit number 01–04 or AL (all units).
	2500Hr		2		
	No filter sign indicator		3		
Fan speed	Silent	08	1		
	Standard		2		
	High ceiling		3		
Number of air outlets	4-directional	09	1		
	3-directional		2		
	2-directional		3		
Installed option (high-efficiency filter, etc.)	Without	10	1		
	With		2		
Up/down vane setting *3	Not setting/Equipped with vanes (vanes angle setup <3>)	11	1		
	Equipped with vanes (vanes angle setup <1>)		2		
	Equipped with vanes (vanes angle setup <2>)		3		
Built-in humidifier	Not equipped	13	1		
	Equipped		2		

*1 It is available when the indoor unit is connected to any of the particular outdoor units.
*2 An optional insulation kit is required.
*3 The setting varies depending on the model.

7. Service

Function selection procedure (Fig. 7-3, 7-4)
First, it is important to understand the procedure for the function selection. The following procedure explains how to set "LOSSNAY connectivity" in table 1 to "Supported (indoor unit is not equipped with outdoor-air intake)" as an example. For the actual operations, refer to the following procedure.

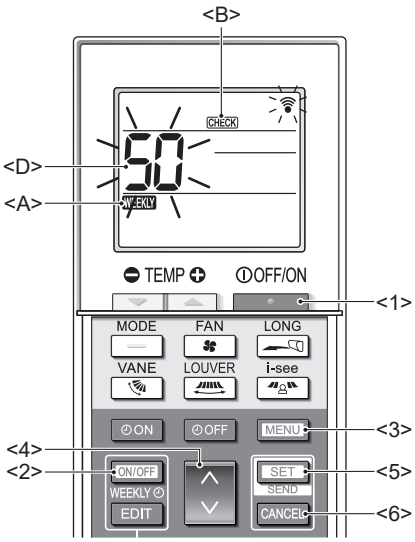


Fig. 7-3

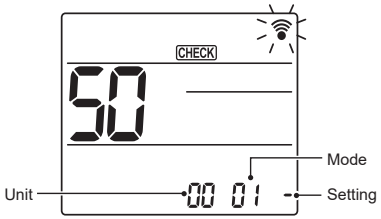


Fig. 7-4

1. Press the [ ] button <1> to stop the air conditioner.
   * If the weekly timer is enabled (WEEKLY <A> is on), press the [ON/OFF WEEKLY] button <2> to disable it (WEEKLY <A> is off).
2. Press the [MENU] button <3> for 5 seconds.
   • CHECK <B> comes on and the unit enters the self-check mode.
3. Press the [▲▼] button <4> to set the displayed number <D> to "50".
   • While pointing the wireless remote controller toward the receiver, press the [SET] button <5>. (The unit number blinks.)
4. Press the [▲▼] button <4> to set the unit number of the indoor unit.
   • While pointing the wireless remote controller toward the receiver, press the [SET] button <5>. (The mode number blinks.)
   * When the unit number is transmitted, the selected indoor unit starts operating in the fan mode. You can use this step to confirm which indoor unit corresponds to the unit number you selected to change the functions. However, if you set the unit number to "00" or "AL", all of the indoor units in the same refrigerant system will start operating in the fan mode.
   * If you transmit a unit number that cannot be selected, the beeper sounds 3 times continuously "beep, beep, beep (0.4 + 0.4 + 0.4 sec.)". If this occurs, press the [CANCEL] button <6>, and then set the unit number again while the unit number display is blinking.
   * If the signal was not received correctly, the beeper will not sound or it will beep twice. If this occurs, press the [CANCEL] button <6>, and then set the unit number again while the unit number display is blinking.

en

5. Press the ◇ button <4> to set the mode number.
   - While pointing the wireless remote controller toward the receiver, press the SET button <5>. (The setting number blinks.)
     At this time, the beeper sound and OPERATION INDICATOR lamp blinking pattern indicate the current setting number for the selected mode number.
     Current setting value = 1: Beep (1 sec.) × 1 time
     = 2: Beep (1 sec.) × 2 times
     = 3: Beep (1 sec.) × 3 times
   * If you enter a mode that cannot be set, the beeper sounds 3 times continuously “beep, beep, beep (0.4 + 0.4 + 0.4 sec.)”.
     If this occurs, press the CANCEL button <6>, and then set the mode number again while the mode number display is blinking.
   * If the signal was not received correctly, the beeper will not sound or it will beep twice.
     If this occurs, press the CANCEL button <6>, and then set the mode number again while the mode number display is blinking.
6. Press the ◇ button <4> to select the setting number.
   - While pointing the wireless remote controller toward the receiver, press the SET button <5>. (The mode number blinks.)
     At this time, the beeper sound and OPERATION INDICATOR lamp blinking pattern indicate the setting number for the selected mode number.
     Current setting value = 1: Beep (1 sec.) × 1 time
     = 2: Beep (1 sec.) × 2 times
     = 3: Beep (1 sec.) × 3 times
   * If you enter a number that cannot be set, the originally set number will be used.
   * If the signal was not received correctly, the beeper will not sound or it will beep twice.
     If this occurs, repeat the procedure from step 5.
7. To set another mode without changing the unit number of the indoor unit, repeat steps 5 and 6.
8. To change the unit number of the indoor unit and perform the function selection, repeat steps 4–6.
9. Press the button <1> to complete the function selection.

Note:
- **After the function selection is complete, do not operate the wireless remote controller for 30 seconds.**
- **Whenever the function selection is used to change the indoor unit functions after installation, be sure to record all of the settings with a “○” or other mark in the “Initial setting” column of the table.**

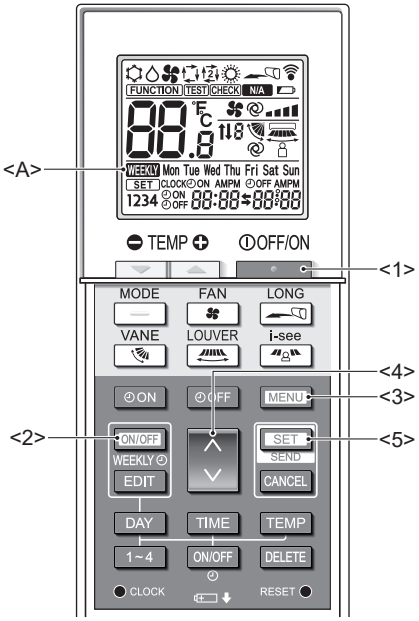


Fig. 8-1

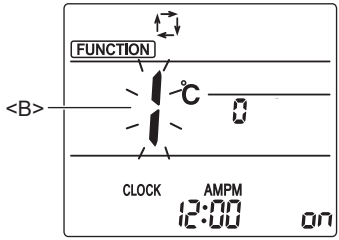


Fig. 8-2

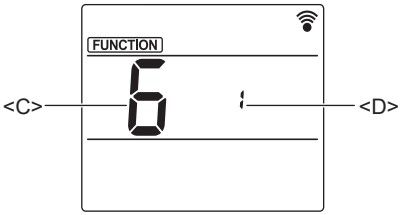


Fig. 8-3

8.1. Wi-Fi interface setting (Mr. Slim only)



(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Press the [ ] button <1> to stop the air conditioner.
   - If the weekly timer is enabled, press the [ON/OFF WEEKLY] button <2> to disable the timer. (WEEKLY <A> disappears.)
2. Press the [MENU] button <3>.
   The function setting screen will be displayed and the function No. <B> will blink.
3. Press the [^ v] button <4>, select the function No. of "6" at <C>, and then press the [SET] button <5>.
   - The Wi-Fi interface setting screen will be displayed.
4. Connecting with the router
   - Press the [^ v] button <4> to select the operation No. at <D>.
5. Completing the settings
   Press the [MENU] button <3> twice.
   - Wi-Fi interface setting is complete.

en


8. Wi-Fi interface setting

Operation details


Setting No.	Operation	Description
1	Connecting with the router (WPS)	This setting No. is for when connecting the Wi-Fi interface to the router using WPS. Select the setting No. and press the SET button <5>, then press the WPS button of the router within 2 minutes to complete the setup. The operation indicator lamp near the signal receiver of the indoor unit repeats the following operation during the process of setup: ON for 3 seconds, blinks twice, and OFF for 2.5 seconds. Note: The indoor unit does not beep during the process of setup.
2	Connecting with the router (AP)	This setting No. is for when connecting the Wi-Fi interface to the router in AP mode. Select the setting No. and press the SET button <5>, then complete the network setup, within 10 minutes. Make the network settings by referring to the manual for the cloud service. The operation indicator lamp near the signal receiver of the indoor unit repeats the following operation during the process of setup: ON for 3 seconds, blinks once, and OFF for 2.5 seconds. Note: The indoor unit does not beep during the process of setup.
3	Rebooting the Wi-Fi interface	Select this setting No. when rebooting the Wi-Fi interface such as when the router cannot be connected to it normally. Set up the connection again at 30 or more seconds after rebooting. The indoor unit beeps and the operation indicator lamp blinks as below during the process of rebooting. 
4	Initializing the Wi-Fi interface	Select this setting No. when resetting the Wi-Fi interface to the factory setting such as when the air conditioner is relocated or discarded or the user changes. The indoor unit beeps and the operation indicator lamp blinks as below during the process of initialization. 

The indoor unit beeps and the operation indicator lamp blinks as below when the connection between the Wi-Fi interface and the router is complete or failed.

When connection is complete



When connection is failed



Inhalt des Bedienungshandbuchs

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen.

1. Sicherheitsvorkehrungen 1
2. Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienungsteile 3
3. Vor dem Betrieb 5
   3.1. Ersetzen der Batterien und Einstellen der aktuellen Uhrzeit 5
   3.2. Grundeinstellung 5
4. Bedienung 6
   4.1. Das Gerät ein-/ausschalten 6
   4.2. Auswählen einer Temperatur 7
   4.3. Auswählen einer Lüfterdrehzahl (FAN) (LÜFTER) 7
   4.4. Anpassen der vertikalen Luftstromrichtung 8
   4.5. Verwendung des Ein/Aus-Timers 10
   4.6. Verwendung des Wochen-Timers 12
   4.7. i-See-Sensor 13
5. Sonderbetrieb 14
   5.1. Einstellen der konstanten Luftstromrichtung 14
   5.2. Bedienen des Anhebens/ Absenkens der Platte 15
6. Zentral gesteuert 16
7. Fehlerbehebung 16

Hinweis



Abb. 1

Dieses Symbol entspricht der Richtlinie 2012/19/EU Artikel 14 Informationen für Nutzer und Anhang IX und/oder der Verordnung (EU) 2023/1542 Artikel 74 Informationen für Endnutzer und Anhang VI.
Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die für Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind. Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nach Ablauf der Lebensdauer getrennt vom Haushaltsmüll zu entsorgen sind. Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Abb.1), bedeutet dies, dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration enthält.
Dies wird wie folgt angegeben: Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)
In der Europäischen Union bestehen getrennte Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus.
Entsorgen Sie bitte Batterien und Akkus sachgemäß in Ihrem lokalen Wertstoffhof oder Recycling-Zentrum.
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

de

1. Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise gründlich und installieren Sie die Fernbedienung richtig.
- Die folgenden zwei Symbole weisen auf Gefahren hin, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können. Sie sind nach Gefahrengrad unterteilt.

⚠ **WARNUNG:**	Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der Fernbedienung zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen können.
⚠ **VORSICHT:**	Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der Fernbedienung zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.

- Übergeben Sie die Anleitung nach der Lektüre zusammen mit dem Bedienungshandbuch des Innengeräts dem Benutzer. Diese Anleitung sollte zusammen mit dem Bedienungshandbuch des Innengeräts an einem Ort aufbewahrt werden, an dem sie jederzeit vom Benutzer zu Rate gezogen werden kann. Wenn sich der Benutzer ändert, muss die Anleitung dem nächsten Benutzer übergeben werden.

⚠ WARNUNG

- **Die Fernbedienung nicht selbst entsorgen.**
  - Wenden Sie sich zur Entsorgung an Ihren Fachhändler.
- **Den Betrieb bei ungewöhnlichem Betriebsverhalten einstellen.**
  - Ein fortgesetzter Betrieb unter ungewöhnlichen Umständen kann zu Störungen, elektrischen Schlägen oder Bränden führen. Stellen Sie bei ungewöhnlichem Betriebsverhalten (Verbrennungsgeruch usw.) den Betrieb ein, schalten Sie den Betriebsschalter aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- **Die Fernbedienung nicht selbst verändern oder reparieren.**
  - Alle Mängel durch Veränderungen oder Reparaturen Ihrerseits können elektrische Schläge oder Brände verursachen. Wenden Sie sich für Reparaturen an Ihren Fachhändler.

1. Sicherheitsvorkehrungen

⚠ WARNUNG

- **Betrieb einstellen, wenn die Betriebslampe am Empfänger der Fernbedienung blinkt oder das Betriebsverhalten ungewöhnlich ist.**
  - Wird die Fernbedienung in diesem Zustand gelassen, kann dies Brände oder Störungen verursachen. Melden Sie dieses Verhalten Ihrem Fachhändler.
- **Die Alkalibatterien niemals kurzschließen. Die Batterien niemals auseinandernehmen, erwärmen oder ins Feuer legen.**
  - Dies kann zum Austreten stark alkalischer Flüssigkeit führen, die in Ihre Augen gelangen oder die Batterien explodieren lassen oder erhitzen kann, was Verletzungen, Verbrennungen oder mechanische Störungen verursachen kann. Wenn stark alkalische Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie sie mit sauberem Wasser. Wenn sie in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese mit klarem Wasser aus und ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.


⚠ VORSICHT

de

- **Die Fernbedienung nicht fallenlassen.**
  - Das Gehäuse kann brechen und die Fernbedienung unbrauchbar werden.
- **Keine gefährlichen Substanzen in der Nähe der Fernbedienung ablegen.**
  - Installieren Sie die Fernbedienung nicht an Orten, an denen Substanzen austreten oder entzündliche Gase vorliegen können. Entzündliche Gase, die sich um die Fernbedienung herum ansammeln, können Brände oder eine Explosion verursachen.
- **Nicht mit Wasser abwaschen.**
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- **Die Bedienungstasten nicht mit nassen Händen berühren.**
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- **Die Fernbedienung nicht auseinander bauen.**
  - Der Kontakt mit den internen Schaltungen kann zu Bränden oder Störungen führen.
- **Nicht in besonderen Umgebungen einsetzen.**
  - Die Verwendung an Orten, an denen Öl (auch Maschinenöl), Dampf oder Schwefelgas vorhanden ist, kann die Leistung beeinträchtigen oder die Teile beschädigen.
- **Nicht mit Insektenvernichtungsmittel oder anderen entzündlichen Sprays besprühen.**
  - Setzen Sie die Fernbedienung keinen entzündlichen Sprays aus und besprühen Sie sie nicht direkt. Dies kann zu Bränden oder Explosionen führen.
- **Die Fernbedienung nicht mit Benzin, Verdünnungsmittel oder in Chemikalien getränkten Tüchern usw. abwischen.**
  - Dies kann zu Verfärbung und Störungen führen. Sollte die Fernbedienung stark verschmutzt sein, befeuchten Sie ein Tuch mit einem in Wasser verdünnten neutralen Reinigungsmittel und wischen Sie sie damit ab; dann mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
- **Die Bedienungstasten nicht mit einem spitzen Objekt drücken.**
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- **Die Temperatur im vorgegebenen Bereich halten.**
  - Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereichs. Die Verwendung bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs kann schwere Störungen verursachen.
  - Den vorgegebenen Temperaturbereich finden Sie in den technischen Daten im Bedienungshandbuch.
- **Nicht für andere Zwecke einsetzen.**
  - Die Fernbedienung wurde ausschließlich zur Verwendung mit CITY MULTI und Mr. Slim entwickelt. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke wie etwa die Steuerung anderer Klimaanlagen. Dies kann zu Störungen führen.
- **Die fehlerhafte Verwendung von Batterien kann zum Austreten von Flüssigkeit, Explosion oder Erhitzung führen und Störungen oder Verletzungen nach sich ziehen. Beachten Sie Folgendes.**
  (1) Die Batterien nicht wieder aufladen.
  (2) Die Batterien mit der richtigen Ausrichtung einsetzen.
  (3) Keine neue Batterien zusammen mit alten Batterien oder solchen eines anderen Typs verwenden.
  (4) Alte verbrauchte Batterien sofort entfernen.

2. Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienungsteile


Steuerungseinheit

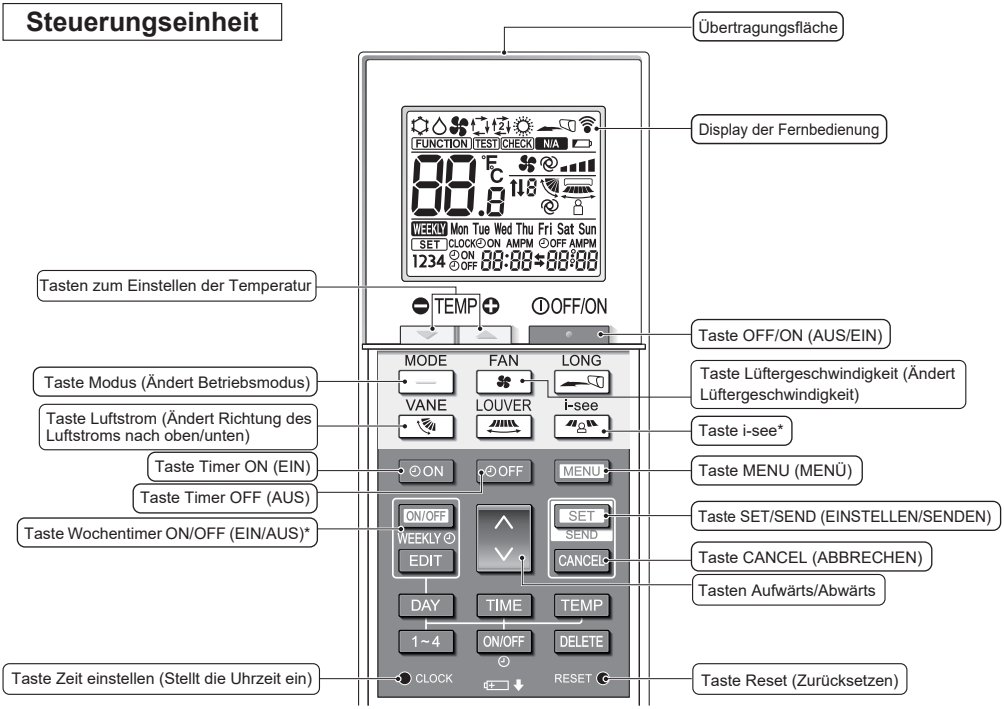

Hinweis:

* **Die Funktion dieser Taste ist abhängig vom Modell des Innengerätes.**

Anzeige

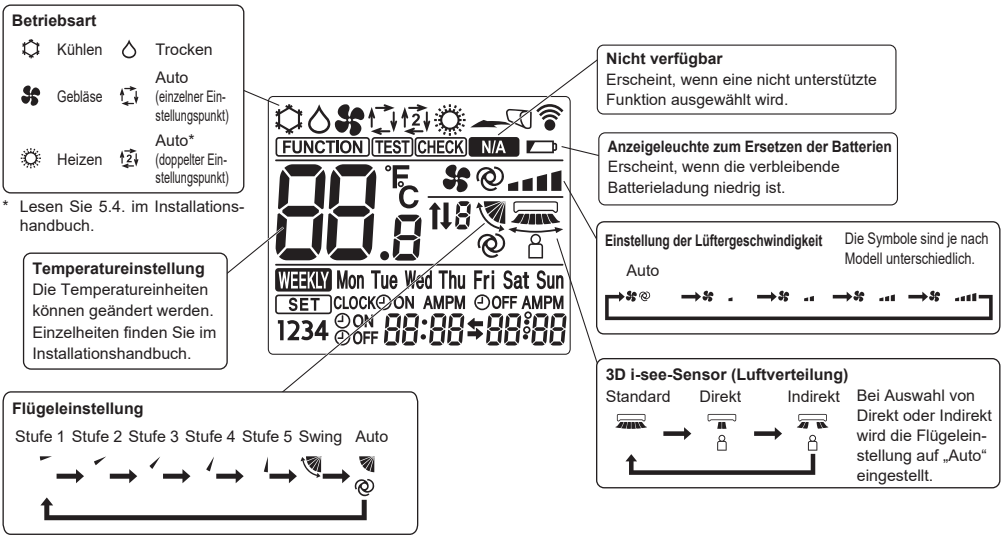

2. Bezeichnungen und Funktionen der Fernbedienungsteile

Hinweis:


- Zur Benutzung der schnurlosen Fernbedienung diese auf den Empfänger am Innengerät richten.
- Wenn die Fernbedienung innerhalb von etwa 3 Minuten nach Beginn der Stromversorgung des Innengeräts bedient wird, kann das Innengerät dreimal piepsen, da das Gerät die anfängliche automatische Prüfung durchführt.
- Das Innengerät piept zur Bestätigung, dass das Signal, das von der Fernbedienung übertragen wird, empfangen wurde. Signale können auf direktem Weg aus bis zu 7 Metern (ca. 22 Fuß) Entfernung vom Innengerät und in einem Bereich von 45° links und rechts vom Gerät empfangen werden. Jedoch kann der Empfang des Innengeräts durch Beleuchtung wie Leuchtstofflampen oder starkes Licht beeinträchtigt werden.
- Falls die Betriebslampe in der Nähe des Empfängers am Innengerät blinkt, muss das Gerät überprüft werden. Wenden Sie sich zwecks Wartung an Ihren Händler.
- Behandeln Sie die Fernbedienung pfleglich! Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor starken Erschütterungen. Schützen Sie die Fernbedienung darüber hinaus vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Um ein Verlegen der Fernbedienung zu vermeiden, montieren Sie den Halter, der mit der Fernbedienung geliefert wurde, an einer Wand und legen Sie die Fernbedienung nach Gebrauch stets in den Halter zurück.
- Wenn das Innengerät bei Verwendung der drahtlosen Fernbedienung 4 Mal piept, schalten Sie die Automatikmodus-einstellung auf AUTO (einzelner Einstellungspunkt) oder AUTO (doppelter Einstellungspunkt) um.
  Einzelheiten finden Sie im beiliegenden Hinweis (A5-Blatt) oder im Installationshandbuch.

3. Vor dem Betrieb

3.1. Ersetzen der Batterien und Einstellen der aktuellen Uhrzeit


Einsetzen/Austausch der Batterien

1. Entfernen Sie die Abdeckung, setzen Sie zwei LR6-AA-Batterien ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

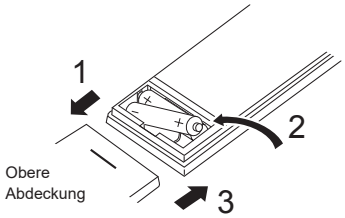

Zwei LR6-AA-Batterien
Legen Sie den negativen (–) Pol der Batterien zuerst ein. Setzen Sie die Batterien in die richtige Richtung (+, –) zeigend ein!


2. Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen).

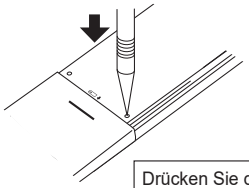

Drücken Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) mit einem spitzen Gegenstand.

de

Nach dem Einsetzen/Austauschen der Batterie bitte die Uhr einstellen.
Wird die Uhr nicht eingestellt, ist ein Teil der Funktionen der Fernbedienung nicht benutzbar.

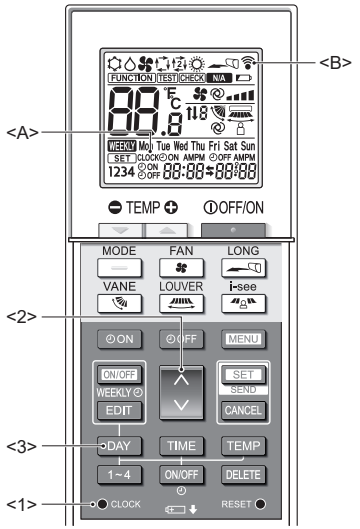

Die aktuelle Uhrzeit einstellen

- Die Übertragungsmarkierung <B> erscheint, wenn ein Signal übertragen wird.
- Das Innengerät piept, um zu bestätigen, dass das von der drahtlosen Fernbedienung übertragene Signal vom Empfänger des Innengeräts empfangen wurde. Wenn das Innengerät nicht piept, übertragen Sie das Signal erneut.

1. Drücken Sie die CLOCK-Taste <1>. [CLOCK] (UHR) <A> blinkt.
2. Drücken Sie die -Taste <2>, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
   - Drücken Sie die -Taste, um die aktuelle Uhrzeit zu erhöhen. Drücken Sie die -Taste, um die aktuelle Uhrzeit zu reduzieren.
   - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit in 10-Minuten-Schritten zu erhöhen oder zu reduzieren.
3. Drücken Sie die DAY-Taste <3>, um den Tag einzustellen.
   - Mit jedem Drücken der Taste ändert sich der Tag in dieser iterativen Reihenfolge: Montag → Dienstag → … Sonntag → Montag → …
4. Drücken Sie die CLOCK-Taste <1>, um die aktuellen Zeiteinstellungen zu überprüfen.
   - [CLOCK] (UHR) <A> blinkt nicht mehr und leuchtet konstant und der Tag und die Uhrzeit werden angezeigt.

3.2. Grundeinstellung

Siehe 5. Grundeinstellung im Installationshandbuch.

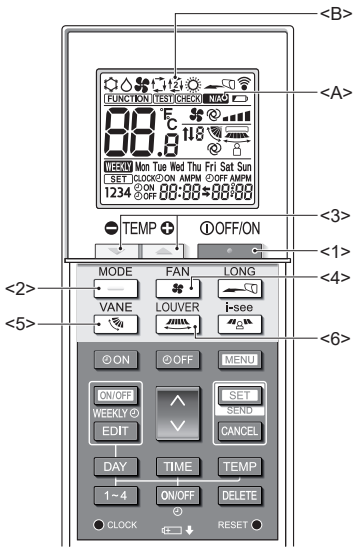


Abb. 4-1

4.1. Das Gerät ein-/ausschalten (Abb. 4-1)

1. Drücken Sie die -Taste <1>.
   - Die Anzeige der Fernbedienung schaltet sich ein.
2. Drücken Sie die -Taste <2>.
   - Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Einstellung.


Auto → Heizen → Kühlen → Trocknen → Gebläse


* Wenn der Automatikbetrieb gewählt wird, beginnt der Kühlbetrieb, wenn die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, und der Heizbetrieb, wenn die Raumtemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur ist.
Wenn AUTO (doppelter Einstellungspunkt) aktiviert ist, wird <B> angezeigt.
Für AUTO (doppelter Einstellungspunkt) können Sie 2 Temperaturen einstellen (1 Temperatur zum Kühlen und 1 Temperatur zum Heizen).
Je nach Raumtemperatur arbeitet das Innengerät automatisch im Kühl- oder Heizbetrieb, um die Raumtemperatur im eingestellten Bereich zu halten.

* Je nach Modell des verbundenen Außengeräts kann der AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt) nicht verwendet werden.

<Auto Betriebsart (Doppel-Sollwert)>

Wenn „Auto“ (Doppel-Sollwert) als Betriebsmodus eingestellt ist, können zwei Temperaturvoreinstellungen (jeweils eine für Kühlen und Heizen) festgelegt werden. Abhängig von der Raumtemperatur wird das Innengerät automatisch in den Modus „Cool“ (Kühlen) oder „Heat“ (Heizen) schalten und die Raumtemperatur innerhalb des eingestellten Bereichs halten. Das Diagramm unten zeigt das Betriebsschema eines Innengeräts, das im Modus „Auto“ (Doppel-Sollwert) betrieben wird.

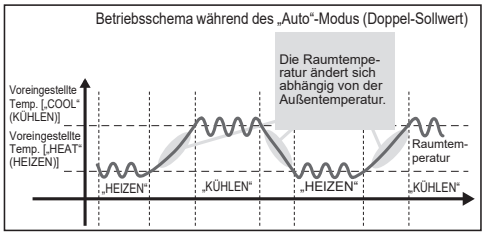

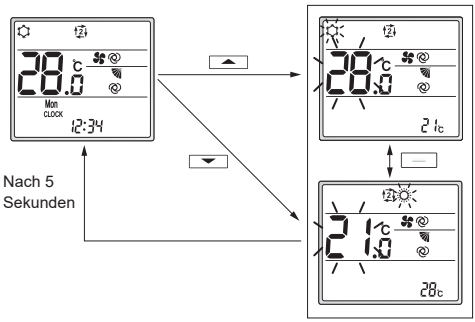

4.2. Auswählen einer Temperatur (Abb. 4-1)

Drücken Sie zum Senken der Temperatur die ▼-Taste <3>.
Drücken Sie zum Erhöhen der Temperatur die ▲-Taste <3>.

- Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die eingestellte Temperatur um 0,5 °C (1 °F).
- Die Temperatureinstellbereiche sind wie folgt.

Kühlen/Trocknen	Heizen	Auto	Gebläse
19–30 °C 67–87 °F	17–28 °C 63–83 °F	19–28 °C 67–83 °F	Nicht einstellbar

* Siehe 6.3. 6) Stellen Sie die Temperaturbereichseinstellung aus dem Installationshandbuch ein, falls der Temperaturbereich geändert wurde.

Bei Verwendung des AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt)

- Die eingestellte Temperatur für den aktuellen Betriebsmodus (Kühlen oder Heizen) wird angezeigt.
- Wird die ▼- oder ▲-Taste <3> gedrückt, blinkt die eingestellte Temperatur und der Einstellungsbildschirm erscheint. Um den oberen Grenzwert (Kühlen) für den eingestellten Temperaturbereich zu ändern, drücken Sie die ▲-Taste <3>. Um den unteren Grenzwert (Heizen) für den eingestellten Temperaturbereich zu ändern, drücken Sie die ▼-Taste <3>.
- Drücken Sie auf dem Einstellungsbildschirm die —-Taste <2>, um die blinkende Anzeige zwischen dem oberen Grenzwert (Kühlen) und dem unteren Grenzwert (Heizen) umzuschalten.
- Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste <3> auf dem Einstellungsbildschirm, um die blinkende Temperatureinstellung zu ändern.
- Wenn 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, kehrt die Anzeige zum vorherigen Bildschirm zurück.

* Die Differenz zwischen dem oberen Grenzwert (Kühlen) und dem unteren Grenzwert (Heizen) kann nicht auf weniger als 2 °C (4 °F) eingestellt werden.

* Je nach Modell des verbundenen Innen- und Außengeräts kann der AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt) nicht verwendet werden.

4.3. Auswählen einer Lüfterdrehzahl (FAN) (LÜFTER) (Abb. 4-1)

Drücken Sie die ❀-Taste <4>.

- Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Einstellung.



- Die verfügbaren Lüfterdrehzahlen sind je nach Innengerätemodell unterschiedlich.

* Die Symbole sind je nach Modell unterschiedlich.

Hinweis:

In den folgenden Fällen kann sich die tatsächliche Lüfterdrehzahl des Geräts von der auf der Fernbedienungsanzeige gezeigten Drehzahl unterscheiden.

- Das Gerät wärmt sich auf oder läuft im Enteisungsbetrieb.
- Unmittelbar nach dem Beginn des Heizbetriebs (während das System auf die Ausführung des Moduswechsels wartet).
- Wenn im Heizmodus die Raumtemperatur höher als die Temperatureinstellung ist.
- Im Kühlmodus ist die Raumtemperatur niedriger als die Temperatureinstellung.
- Das Gerät läuft im Trocknungsbetrieb.

de


4.4. Anpassen der vertikalen Luftstromrichtung (Abb. 4-1)

- Lesen Sie den Katalog oder das Bedienungshandbuch des Innengeräts, um zu ermitteln, ob das Modell über Funktionen für vertikale, horizontale oder direkte/indirekte Luftstromrichtung verfügt.
- Der Betrieb mit horizontaler Luftstromrichtung ist nicht möglich, wenn mehrere Kältemittelsysteme gemeinsam als Gruppe gesteuert werden.


<Ändern der vertikalen Luftstromrichtung (Vane)>
Drücken Sie die [Vane]-Taste <5>.

- Mit jedem Drücken der Taste ändert sich die Einstellung.

Für Modelle mit Schwenk- und Automatikfunktionen



Für Modelle ohne Schwenk- und Automatikfunktionen



* Bei Modellen mit horizontaler Luftstromrichtungsfunktion wird beim Einstellen der vertikalen Luftstromrichtung auf „Auto“ die Einstellung für horizontale Luftstromrichtung auf „Auto“ eingestellt.

* Bei Modellen ohne vertikale Luftstromrichtungsfunktion blinkt N/A <A> zweimal, wenn die vertikale Luftstromrichtung eingestellt wird.

<Ändern der horizontalen Luftstromrichtung (Lüftungsklappe)>
Drücken Sie die -Taste <6>.

Klappenstrommodell
- Mit jedem Drücken der Taste schaltet die Einstellung zwischen Schwenkbetrieb und konstantem Betrieb um.




Modell mit horizontaler Luftstromrichtung (3D Total Flow Unit)
Mit jedem Drücken der Taste <6> ändert sich die Einstellung in dieser Reihenfolge:



* Bei Modellen mit automatischer Luftstromrichtungsfunktion wird beim Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung auf „Auto“ die Einstellung für vertikale Luftstromrichtung auf „Auto“ eingestellt.
* Funktionen je nach Modell unterschiedlich.
* Bei Modellen ohne Funktion für horizontale Luftstromrichtung blinkt N/A <A> zweimal, wenn die horizontale Luftstromrichtung eingestellt wird.

Hinweis:
In den folgenden Fällen kann sich die vertikale Luftstromrichtung des Geräts von der auf der Fernbedienungsanzeige gezeigten Richtung unterscheiden.
- Das Gerät wärmt sich auf oder läuft im Enteisungsbetrieb.
- Unmittelbar nach dem Beginn des Heizbetriebs (während das System auf die Ausführung des Moduswechsels wartet).
- Wenn im Heizmodus die Raumtemperatur höher als die Temperatureinstellung ist.

de

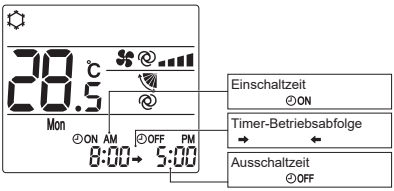

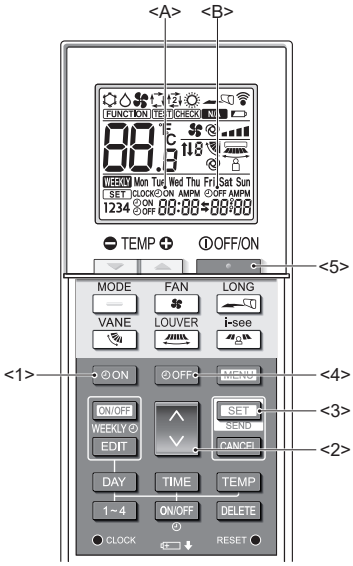


Abb. 4-2

4.5. Verwendung des Ein/Aus-Timers (Abb. 4-2)

- Richten Sie beim Einstellen des Timerbetriebs den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger am Innengerät und bestätigen Sie, dass das Innengerät piept, wenn es Signale von der Fernbedienung empfängt.

■ Es gibt 3 Timer-Betriebsarten.
- Einschalt-Timerbetrieb: Nur der Timer für den Betriebsstart wird eingestellt.
- Ausschalt-Timerbetrieb: Nur der Timer für das Betriebsende wird eingestellt.
- Ein/Aus-Timerbetrieb: Der Timer für Betriebsstart und -ende wird eingestellt.

■ Für einen 24-Stunden-Zeitraum kann jeweils nur 1 Einschalt-Timereinstellung und 1 Ausschalt-Timereinstellung festgelegt werden.

■ Die Timereinstellung für den Timerbetrieb ist in 10-Minuten-Schritten einstellbar.

[So stellen Sie die Zeit zum Starten des Gerätebetriebs ein]

1. Drücken Sie die ON-Taste <1>.
   - Die aktuelle Zeit verschwindet, die Einschaltzeit erscheint und ON <A> blinkt.
2. Drücken Sie die ▲▼-Taste <2>, um die Einschaltzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die SET-Taste <3>.
   - ON <A> blinkt nicht mehr und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.
     * Auch wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, hört ON <A> auf zu blinken und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.
   - Wenn der Einschalttimer bei laufender Klimaanlage eingestellt wird, beendet die Klimaanlage den Betrieb.


[So stellen Sie die Zeit zum Beenden des Gerätebetriebs ein]

1. Drücken Sie die OFF-Taste <4>.
   - Die aktuelle Zeit verschwindet, die Ausschaltzeit erscheint und OFF <B> blinkt.
2. Drücken Sie die ▲▼-Taste <2>, um die Ausschaltzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die SET-Taste <3>.
   - OFF <B> blinkt nicht mehr und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.
     * Auch wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, hört OFF <B> auf zu blinken und leuchtet konstant, um zu zeigen, dass die Einstellung abgeschlossen wurde.


[Ändern der eingestellten Zeiten]
Stellen Sie den Ausschalt-Timer und den Einschalt-Timer ein.

- In der ⇄-Anzeige erscheint → oder ←.
  → : Hält an → Nimmt Betrieb auf (Einschaltzeit) → Hält an (Ausschaltzeit)
  ← : Nimmt Betrieb auf → Hält an (Ausschaltzeit) → Nimmt Betrieb auf (Einschaltzeit)

Beispiel 1) Die aktuelle Uhrzeit ist 7:00 A.M. (07:00). Die Klimaanlage startet den Betrieb um 8:00 A.M. (08:00) und beendet ihn um 6:30 P.M. (18:30).



Beispiel 2) Die aktuelle Uhrzeit ist 10:00 A.M. (10:00). Die Klimaanlage beendet den Betrieb um 6:30 P.M. (18:30) und startet ihn um 8:00 A.M. (08:00) am folgenden Tag.



[Aufheben des Timerbetriebs]

- ■ Aufheben des Einschalt-Timerbetriebs
  Drücken Sie die ⏲ON-Taste <1>.
  - Der Einschalt-Timer verschwindet und wird aufgehoben.
- ■ Aufheben des Ausschalt-Timerbetriebs
  Drücken Sie die ⏲OFF-Taste <4>.
  - Der Ausschalt-Timer verschwindet und wird aufgehoben.
- ■ Aufheben des Ein/Aus-Timerbetriebs
  Drücken Sie die ⏲ON-Taste <1> oder die ⏲OFF-Taste <4>. Der Einschalt-Timer und der Ausschalt-Timer verschwinden und werden aufgehoben.
- ■ Aufheben des Timerbetriebs und Anhalten der Klimaanlage
  Drücken Sie die ▭-Taste <5>.
  - Der Betrieb der Klimaanlage hält an, und gleichzeitig wird der eingestellte Timerbetrieb aufgehoben.

de

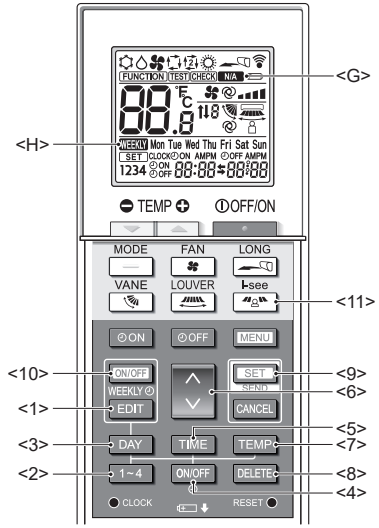


Abb. 4-3

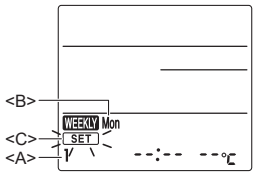


Abb. 4-4



Abb. 4-5



Abb. 4-6



Abb. 4-7



Abb. 4-8

4.6. Verwendung des Wochen-Timers

- Diese Funktion ist abhängig vom Modell des Innengerätes ggf. nicht verfügbar.
- Der Wochen-Timer kann für jeden Tag der Woche auf 4 Betriebsmuster eingestellt werden.
- Die Einstellungen umfassen die Ein- und Ausschaltzeit und die eingestellte Temperatur.
- Die Betriebszeit kann in Schritten von 10 Minuten eingestellt werden.

<Umschalten in den Bearbeitungsmodus>
(Abb. 4-3, Abb. 4-4)
Drücken Sie die EDIT-Taste <1>.

- SET <C> blinkt.

<Auswählen des Einstellungsmusters>
Drücken Sie die 1~4-Taste <2>. (Abb. 4-3, Abb. 4-4)

- Mit jedem Drücken der 1~4-Taste <2> ändert sich die Musternummer <A> in dieser Reihenfolge: 1 → 2 → 3 → 4.

<Auswählen des Tages der Woche>
Drücken Sie die DAY-Taste <3>. (Abb. 4-3, Abb. 4-4)

- Mit jedem Drücken der DAY-Taste <3> ändert sich der Tag der Woche <B> in dieser Reihenfolge: Mo → Di → Mi → Do → Fr → Sa → So → Alle Tage.

<Auswählen der Betriebseinstellungen>
1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste <4>. (Abb. 4-3, Abb. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) erscheint.
   - Mit jedem Drücken der ON/OFF-Taste <4> wechselt die Einstellung zwischen ON und OFF.
2. Drücken Sie die TIME-Taste <5>. (Abb. 4-3, Abb. 4-6)
   - Die Betriebszeit blinkt.
   - Drücken Sie die ^ v-Taste <6>, um die Betriebszeit einzustellen.
3. Drücken Sie die TEMP-Taste <7>. (Abb. 4-3, Abb. 4-7, Abb. 4-8)
   - Die eingestellte Temperatur blinkt.
   - Drücken Sie die ^ v-Taste <6>, um die Temperatur einzustellen.
   - Wenn der AUTO-Modus (doppelter Einstellungspunkt) aktiviert ist, drücken Sie die TEMP-Taste <7>, um zwischen der Obergrenze <E> und der Untergrenze <F> umzuschalten.

* Wenn „Betrieb aus“ eingestellt wird, kann die Temperatur nicht eingestellt werden.


<Löschen der Einstellungen> (Abb. 4-3)
Drücken Sie die DELETE-Taste <8>.

- Der angezeigte Wochentag und die Einstellungsmusternummern werden gelöscht.

<Übertragen der Einstellungen> (Abb. 4-3)

Richten Sie den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts und betätigen Sie die Fernbedienung. Bestätigen Sie, dass das Innengerät 7 mal piept.

Drücken Sie die SET-Taste <9>.

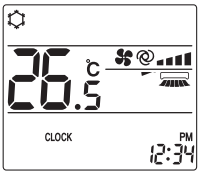

<Aktivieren des Wochen-Timers> (Abb. 4-3)

Richten Sie den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts und betätigen Sie die Fernbedienung.

Drücken Sie die ON/OFF-Taste <10>.
Der Wochen-Timer ist aktiv, wenn WEEKLY <H> eingeschaltet ist.

- Der Wochen-Timer funktioniert bei aktiviertem Ein/Aus-Timer nicht.
- Der Wochen-Timer wird aktiv, wenn alle Ein/Aus-Timer-Einstellungen ausgeführt wurden.

4.7. i-See-Sensor (Abb. 4-3)

- Diese Funktion ist abhängig vom Modell des Innengerätes ggf. nicht verfügbar.

1. Mit jedem Drücken der Taste <11> während des Betriebs ändert sich die Einstellung in dieser Reihenfolge: AUS → Direkt → Indirekt.

Anzeige			
Einstellung	AUS	Direkt	Indirekt

Wenn die Einstellung von AUS zu Direkt oder Indirekt gewechselt wird, ändert sich die Luftklappeneinstellung zu „AUTO“. Diese Einstellung wird kollektiv auf alle Luftklappen angewandt.

* Lesen Sie das Bedienungshandbuch des Innengeräts bezüglich der Luftstromrichtung, falls direkter/indirekter Luftstrom ausgewählt wird.
* N/A <G> blinkt zweimal, wenn direkter/indirekter Luftstrom nicht ausgewählt ist.

2. Die Flügel bewegen sich automatisch relativ zu den Bereichen, in denen Personen erkannt werden. Wenn eine Person erfasst wird, werden die Flügel wie in der folgenden Tabelle aufgeführt betätigt.

	Flügeleinstellung	
	Direkt	Indirekt
Kühlen	horizontal → Schwingen	horizontal halten
Heizen	nach unten halten	nach unten → horizontal

de

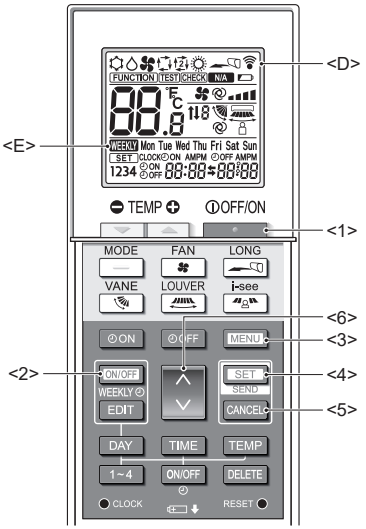


Abb. 5-1

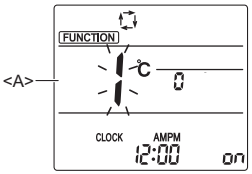


Abb. 5-2

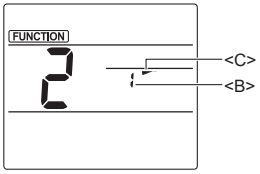


Abb. 5-3

Einige Funktionen sind je nach Klimaanlage nicht ausführbar. Prüfen Sie, ob die Klimaanlage die jeweilige Funktion unterstützt, bevor Sie die Klimaanlage bedienen.

<Umschalten in den Sonderbetriebsmodus>
(Abb. 5-1, Abb. 5-2)

1. Drücken Sie die -Taste <1>, um die Klimaanlage anzuhalten.
   - Wenn der Wochen-Timer aktiviert ist, drücken Sie die ON/OFF-Taste <2>, um den Timer zu deaktivieren. (WEEKLY <E> verschwindet.)
2. Drücken Sie die MENU-Taste <3>.
   - Der Funktionseinstellungsbildschirm erscheint und die Funktion Nr. <A> blinkt.

<Übertragen der Einstellungen> (Abb. 5-1)

- Während der einzelnen Bedienungsvorgänge blinkt <D> auf der Fernbedienungsanzeige; dies bedeutet, dass die SET-Taste <4> gedrückt werden muss, um die Einstellungen zu übertragen. Richten Sie den Übertragungsbereich der drahtlosen Fernbedienung auf den Empfänger des Innengeräts und drücken Sie die SET -Taste <4>, um die Einstellungen zu übertragen. Bestätigen Sie dabei, dass das Innengerät piept.

<Beenden des Sonderbetriebsmodus> (Abb. 5-1, Abb. 5-2)

1. Drücken Sie die MENU-Taste <3> oder die CANCEL-Taste <5>, während der Bedienungsbildschirm für die jeweilige Funktion angezeigt wird.
   - Der Funktionseinstellungsbildschirm erscheint und die Funktion Nr. <A> blinkt.
2. Drücken Sie die MENU-Taste <3>.
   - Die Anzeige kehrt zum normalen Bildschirm zurück.

5.1. Einstellen der konstanten Luftstromrichtung (Abb. 5-1, Abb. 5-3, Abb. 5-4)

<Einstellen der vertikalen Luftstromrichtung>

1. Drücken Sie auf dem Funktionseinstellungsbildschirm die -Taste <6> und wählen Sie Funktion Nr. „2“.
2. Drücken Sie die SET-Taste <4>.
   - Die Flügelnummer <B> blinkt.
3. Drücken Sie die -Taste <6>, um die Flügelnummer auszuwählen.
   - Informationen zu den Flügelnummern finden Sie im Bedienungshandbuch des Innengeräts.
4. Drücken Sie die SET-Taste <4>.
   - Die Luftstromrichtungseinstellung <C> blinkt.
5. Drücken Sie die -Taste <6>, um die Luftstromrichtung zu wählen, für die Sie den Flügel fixieren wollen.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
Zugluftreduzierung		Keine Einstellung		
(Keine Anzeige)				

6. Drücken Sie die SET-Taste <4>, um die Einstellungen zu übertragen.

Hinweis:
Zugluftreduzierung
Die Luftstromrichtung für diese Einstellung ist stärker horizontal als die Luftstromrichtung für die Einstellung “Step 1” (Stufe 1), um ein zugiges Gefühl zu reduzieren. Die Zugluftreduzierung kann für nur 1 Luftklappe eingestellt werden. Die Einstellung wird nur für die zuletzt eingestellte Luftklappe aktiviert.

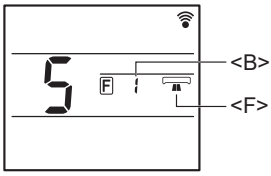


Abb. 5-4

<Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung>

1. Drücken Sie die Taste [^ v] <6> zum Auswählen der Funktion Nr. „5“ im Funktionseinstellungsbildschirm (siehe 5.1. im Installationshandbuch).
2. Drücken Sie die Taste [SET] <4>.
   - Die Flügelnummer <B> blinkt.
3. Drücken Sie die Taste [^ v] <6>, um die Flügelnummer auszuwählen.
   - Lesen Sie das Bedienungshandbuch des Innengeräts für die Flügelnummern.
4. Drücken Sie die Taste [SET] <4>.
   - Die horizontale Luftstromrichtung <F> blinkt.
5. Drücken Sie die Taste [^ v] <6>, um die gewünschte Luftstromrichtung auszuwählen.

Vorne	Rechts vorne	Rechts	Links vorne	Links	Nicht ausgewählt
					

6. Drücken Sie die Taste [SET] <4>, um die Luftstromrichtung einzustellen.

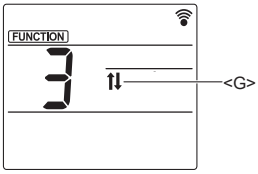


Abb. 5-5

5.2. Bedienen des Anhebens/Absenkens der Platte (Abb. 5-1, Abb. 5-5)

1. Drücken Sie auf dem Funktionseinstellungsbildschirm die [^ v]-Taste <6> und wählen Sie Funktion Nr. „3“.
2. Drücken Sie die [SET]-Taste <4>.
   - Die Hebe-/Senkmarkierung <G> blinkt.
3. Drücken Sie die [^ v]-Taste <6> oder die [CANCEL]-Taste <5>.
   - [v] : Absenkbetrieb
   - [^] : Anhebebetrieb
   - [CANCEL] : Betriebshalt

de

6. Zentral gesteuert

<Wenn eine Fernsteuerung durch andere Fernbedienungen unzulässig ist>
Wenn die Fernsteuerung von einer zentralen Fernbedienung nicht zugelassen wird, können abhängig von den jeweiligen Einstellungen die Bedienungsvorgänge zum Anhalten und Starten des Betriebs und die Einstellungen des Betriebsmodus, der Temperatur, der Flügeleinstellungen und der Lüfterdrehzahl von dieser Fernbedienung aus nicht vorgenommen werden.

<Wenn während der zentralen Steuerung eine drahtlose Fernbedienung betätigt wird>
Der Betrieb des Empfängers der drahtlosen Fernbedienung ist wie folgt.
Empfangsbestätigungston: 2 Pieptöne
Betriebslampe während des Betriebs: Schaltet sich 3 mal in 0,5-Sekunden-Intervallen aus
Betriebslampe bei angehaltenem Betrieb: Schaltet sich 3 mal in 0,5-Sekunden-Intervallen ein

7. Fehlerbehebung

de

<Wenn die Betriebslampe des Empfängers der drahtlosen Fernbedienung blinkt>
Die blinkende Lampe besagt, dass eine Störung an der Klimaanlage aufgetreten ist.
Schalten Sie in diesem Fall den Betriebsschalter sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

<Wenn im Innengerät 4 Pieptöne ertönen und keine Bedienung mehr möglich ist>
Die Fernbedienung und das System, an das das Innengerät angeschlossen ist, haben eine unterschiedliche Automatikmoduseinstellung (einzelner Einstellungspunkt oder doppelter Einstellungspunkt). Ändern Sie die aktuelle Einstellung gemäß 5.4. im Installationshandbuch.

Inhalt des Installationshandbuchs

Für den sicheren und korrekten Gebrauch lesen Sie dieses Handbuch und das Installationshandbuch für das Innengerät sorgfältig durch, bevor Sie die Klimaanlage installieren.

1. Sicherheitsvorkehrungen 1
2. Prüfen der mitgelieferten Teile 2
3. Installation 3
4. Verschiedene Einstellungen 4
5. Grundeinstellung 5
   - 5.1. Umschalten in den Grundeinstellungsmodus 5
   - 5.2. Ändern der Temperatureinheit 5
   - 5.3. Ändern der Zeitanzeige 5
   - 5.4. Ändern des AUTO-Modus 5
   - 5.5. Ändern der Paar-Nr. 6
   - 5.6. Ändern der Hintergrundbeleuchtungseinstellung 7
   - 5.7. Abschließen der Einstellungen 7
6. Funktionseinstellungen 7
   - 6.1. Umschalten in den Funktionseinstellungsmodus 7
   - 6.2. Eingeben der Gruppenmodelleinstellungsnummer 7
   - 6.3. Separater Einstellungsmodus 1 8
   - 6.4. Abschließen der Einstellungen 9
   - 6.5. Separater Einstellungsmodus 2 10
   - 6.6. Abschließen der Einstellung 11
7. Service 12
   - 7.1. Testlauf 12
   - 7.2. Selbsttest 12
   - 7.3. Auswahl der Gerätefunktion 16
8. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle 19
   - 8.1. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle (nur Mr. Slim) 19

Dieses Installationshandbuch enthält nur eine Beschreibung zum Installieren der drahtlosen Fernbedienung PAR-SL101A.

Lesen Sie aus Sicherheitsgründen zunächst „**1. Sicherheitsvorkehrungen**“ unten gründlich durch, um die drahtlose Fernbedienung PAR-SL101A fehlerfrei zu installieren.

de

1. Sicherheitsvorkehrungen

- Die folgenden zwei Symbole weisen auf Gefahren hin, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, sowie ihren Schweregrad:

⚠**WARNUNG:**	Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der PAR-SL101A zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen können.
⚠**VORSICHT:**	Dieses Symbol bezeichnet Gefahren, die bei Missbrauch der PAR-SL101A zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.

- Bewahren Sie dieses Installationshandbuch nach dem Lesen an einem Ort auf, an dem der Endanwender jederzeit darauf zugreifen kann.
  Wenn jemand die PAR-SL101A bewegt, repariert oder nutzt, muss dieses Handbuch dem Endanwender übergeben werden.

⚠ WARNUNG

- **Bitten Sie Ihren Fachhändler oder Fachtechniker, die Installation der Anlage vorzunehmen.**
  - Alle Mängel durch eigenmächtige Installation können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
- **Installieren Sie die Anlagen an einer Stelle, die das Gewicht der PAR-SL101A tragen kann.**
  - Mangelnde Festigkeit kann ein Herabfallen der PAR-SL101A verursachen und Verletzungen nach sich ziehen.
- **Die PAR-SL101A nicht selbst verändern oder reparieren.**
  - Alle Mängel durch Veränderungen oder Reparaturen Ihrerseits können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
    Wenden Sie sich für Reparaturen an Ihren Fachhändler.
- **Achten Sie darauf, Installationsarbeiten sachgerecht gemäß diesem Installationshandbuch durchzuführen.**
  - Alle Mängel aufgrund der Installation können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
- **Alle Elektroarbeiten sind von einem qualifizierten Fachelektriker gemäß den örtlichen Vorschriften und den Anweisungen in diesem Handbuch durchzuführen.**
  - Fehlende elektrische Schaltungen oder Mängel aufgrund der Installation können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
- **Die PAR-SL101A nicht eigenmächtig an einem anderen Ort neu installieren.**
  - Alle Mängel aufgrund der Installation können elektrische Schläge oder Brände verursachen.
    Wenden Sie sich zum Verlegen und erneuten Installieren an Ihren Fachhändler oder Lieferanten.
- **Wenden Sie sich zur Entsorgung dieses Produkts an Ihren Fachhändler.**

1. Sicherheitsvorkehrungen

⚠ VORSICHT

- **Nicht an Orten installieren, an denen entzündliche Gase austreten können.**
  - Entzündliche Gase, die sich im Gehäuse der PAR-SL101A ansammeln, können eine Explosion verursachen.
- **Nicht in besonderen Umgebungen einsetzen.**
  - Die Verwendung an Orten, an denen Öl (auch Maschinenöl), Dampf und Schwefelgas vorliegen, kann die Leistung wesentlich beeinträchtigen oder die Teile beschädigen.
- **Nicht mit Wasser abwaschen.**
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- **Nicht an Orten mit einer Temperatur über 40 °C (104 °F) oder unter 0 °C (32 °F) oder direktem Sonnenlicht ausgesetzten Orten installieren.**
- **Nicht an Orten mit starker Dampfentwicklung wie einem Badezimmer oder einer Küche installieren.**
  - Orte mit Taubildung meiden. Diese kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- **Nicht an Orten installieren, an denen häufig saure oder basische Lösungen oder Spezialsprays verwendet werden.**
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- **Leiterplatten nicht mit den Händen oder mit Werkzeugen berühren. An der Leiterplatte darf sich kein Staub ansammeln.**
  - Dies kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- **Die Bedienungstasten nicht mit nassen Händen berühren.**
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.
- **Die Bedienungstasten nicht mit einem spitzen Objekt drücken.**
  - Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Störungen führen.

2. Prüfen der mitgelieferten Teile

Prüfen Sie, ob die Verpackung neben diesem Installationshandbuch folgende Teile enthält:

Teilebezeichnung	Stückzahl
Drahtlose Fernbedienung	1
Fernbedienungshalter	1
LR6-AA-Alkalibatterie	2
Gewindeschneidschrauben 3,5 × 16	2

*Einige Modelle werden ohne Batterien geliefert.
Nur LR6-AA-Batterien verwenden. Erschöpfte Batterien durch neue LR6-AA-Batterien ersetzen. Die angegebene Polarität der Batterie beachten und das Minuspol-Ende zuerst einsetzen.

3. Installation

- Verwenden Sie den mitgelieferten Fernbedienungshalter, um die Fernbedienung nicht zu verlegen.
- Installieren Sie die Fernbedienung an einem Ort, der folgende Bedingungen erfüllt.
  - Kein direktes Sonnenlicht
  - Entfernt von Wärmequellen
  - Nicht im Luftstrom der Klimaanlage (kühl oder warm)
  - Wo die Fernbedienung leicht bedienbar und das Display für den Benutzer gut ablesbar ist
  - Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder


HINWEISE:

* Wenn in dem Raum, in dem die Fernbedienung installiert wird, eine Leuchtstofflampe vorhanden ist, schalten Sie diese ein und vergewissern Sie sich, dass das Innengerät von der vorgesehenen Installationsstelle aus das Fernbedienungssignal empfangen kann. Wenn die Signalempfangseinheit ein Signal von der Fernbedienung empfängt, ertönt ein kurzer Piepton.

Wenn die Klimaanlage in einem Raum mit einer Leuchtstofflampe an einem elektronischen Beleuchtungssteuersystem (d. h. Wechselrichterlampe) installiert wird, kann es zu Signalinterferenz kommen.


* Die maximale Signalempfangsstrecke beträgt etwa 7 Meter (ca. 22 Fuß). Der Signalempfangswinkel beträgt etwa 45 Grad rechts und links der Mitte.

* Installieren Sie das Gerät in mindestens 1 Meter (ca. 3 Fuß) Entfernung von Fernsehern oder Radios.
(Wird das Gerät zu nah an solchen Geräten installiert, kann es zu Signalinterferenz (Bildverzerrung und Rauschen) kommen.)

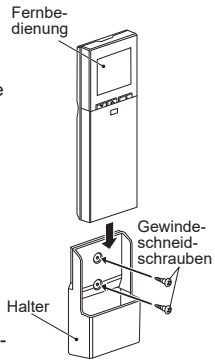


- Montieren Sie den mitgelieferten Fernbedienungshalter mit den Gewindeschneidschrauben an der Wand und setzen Sie die Fernbedienung in den Halter.

1. Entfernen Sie die Abdeckung, setzen Sie zwei LR6-AA-Batterien ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

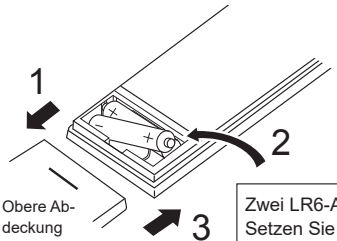

Zwei LR6-AA-Batterien
Setzen Sie die Batterie mit dem Minuspol (–) zuerst ein. Installieren Sie die Batterien in der richtigen Ausrichtung (+, –)!

2. Drücken Sie die Reset-Taste.

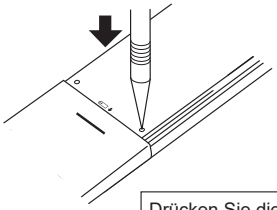


Drücken Sie die Reset-Taste mit einem Objekt mit spitzem Ende.

de

4. Verschiedene Einstellungen

Die folgenden Grund- und Funktionseinstellungen lassen sich mit der Fernbedienung ändern.

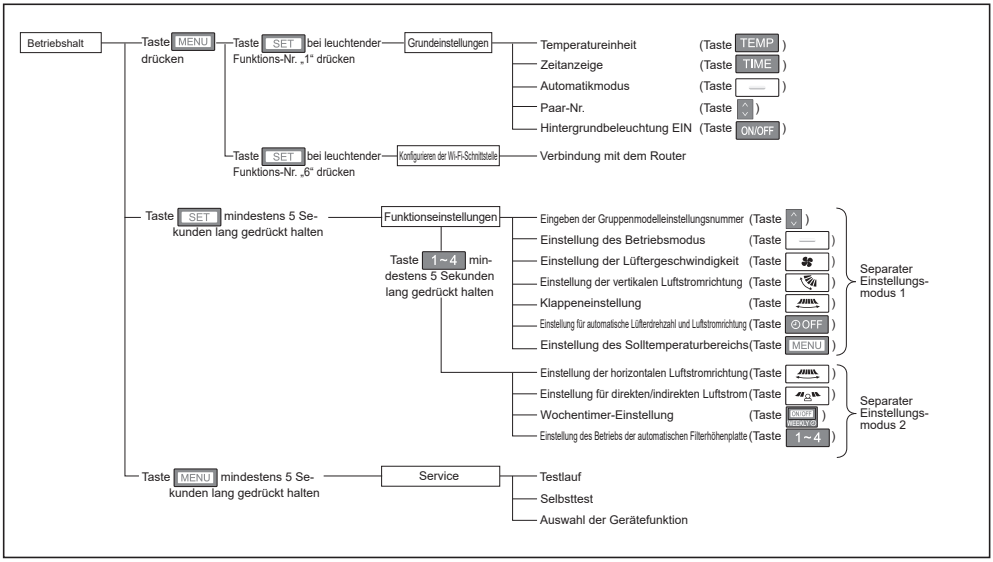

de

5. Grundeinstellung

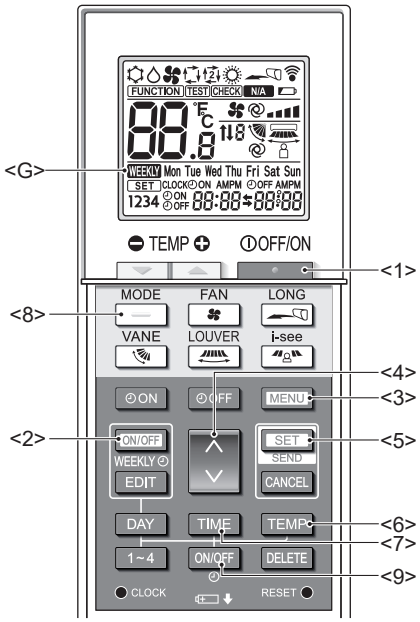


Abb. 5-1

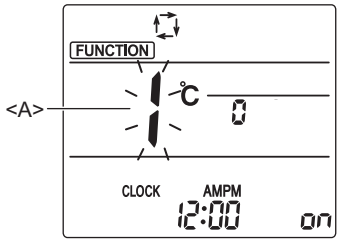


Abb. 5-2

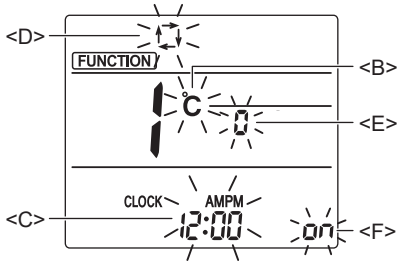


Abb. 5-3

Die folgenden Einstellungen können im Grundeinstellmodus vorgenommen werden.

Element	Einstellung	Abb. 5-3
Temperatureinheit	°C/°F	<B>
Zeitanzeige	12-Stunden-Format/24-Stunden-Format	<C>
AUTO-Modus	Einzelner Einstellungspunkt/ Doppelter Einstellungspunkt	<D>
Paar-Nr.	0–3	<E>
Hintergrundbeleuchtung	Ein/Aus	<F>

5.1. Umschalten in den Grundeinstellungsmodus (Abb. 5-1, Abb. 5-2)

1. Drücken Sie die Taste [ ] <1>, um die Klimaanlage anzuhalten.
   - Wenn der Wochentimer aktiviert ist, drücken Sie die Taste [ON/OFF WEEKLY] <2>, um den Timer zu deaktivieren. ([WEEKLY] <G> verschwindet.)
2. Drücken Sie die Taste [MENU] <3>.
   - Der Funktionseinstellungsbildschirm erscheint und die Funktionsnr. <A> blinkt.
   - Drücken Sie die Taste [^ v] <4> zum Ändern der Funktionsnr.
3. Vergewissern Sie sich, dass Funktionsnr. „1“ angezeigt wird und drücken Sie dann die Taste [SET] <5>.
   - Der Bildschirmanzeige-Einstellungsbildschirm erscheint.

5.2. Ändern der Temperatureinheit (Abb. 5-1, Abb. 5-3 <B>)

Drücken Sie die Taste [TEMP] <6>.

- Das Drücken der Taste [TEMP] <6> ändert die Temperatureinheit (**°C / °F**). (Die Werkseinstellung lautet „°C“.)
  °C : Die Temperatur wird in Grad Celsius angezeigt.
  °F : Die Temperatur wird in Grad Fahrenheit angezeigt.

5.3. Ändern der Zeitanzeige (Abb. 5-1, Abb. 5-3 <C>)

Drücken Sie die Taste [TIME] <7>.

- Das Drücken der Taste [TIME] <7> ändert die Zeitanzeige (AMPM 12:00 / 24:00). (Die Werkseinstellung lautet „12-Stunden-Format“.)
  AMPM 12:00 : Die Zeit wird im 12-Stunden-Format angezeigt.
  24:00 : Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

5.4. Ändern des AUTO-Modus (Abb. 5-1, Abb. 5-3 <D>)

Drücken Sie die Taste [—] <8>.

- Das Drücken der Taste [—] <8> ändert den AUTO-Modus (/). (Die Werkseinstellung lautet „Einzelner Einstellungspunkt“.)
  : Der AUTO-Modus arbeitet im gewöhnlichen Automatikbetrieb (Einzelner Einstellungspunkt).
  : Der AUTO-Modus arbeitet mit zwei Einstellungspunkten.

de

5. Grundeinstellung

5.5. Ändern der Paar-Nr. (Abb. 5-1, Abb. 5-3 <E>)




Drücken Sie die Taste [^ v] <4>.

- Stellen Sie die Paarnummer auf „0“–„3“ ein. (Die Werkseinstellung lautet „0“.)

Paar-Nr. der drahtlosen Fernbedienung	Innengerät-Einstellung		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Innengerät-Leiterplatte-Drahtbrücke (Einstellungen J41 und J42)	Innengerät-Leiterplatte-Einstellungen für SW22	
		SW22-3	SW22-4
0	Nicht trennen (Grundeinstellung)	ON (EIN)	ON (EIN)
1	Nur J41 trennen	OFF (AUS)	ON (EIN)
2	Nur J42 trennen	ON (EIN)	OFF (AUS)
3	J41 und J42 trennen	OFF (AUS)	OFF (AUS)

de

Einstellungsbeispiel (bei Verwendung von Mr. Slim)
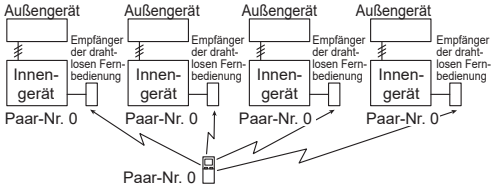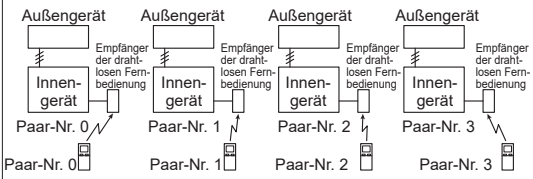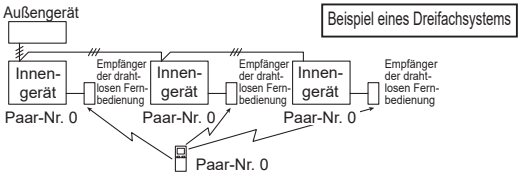
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Unabhängiges System</td>
<td>(1) Gleiche Einstellungen
• Alle Geräte können mit derselben drahtlosen Fernbedienung bedient werden.
 
</td>
<td>• Alle Innengerät-Leiterplatten und drahtlosen Fernbedienungen sind auf dieselbe Paarnummern eingestellt.
• Installieren Sie die Geräte im Empfangsbereich der drahtlosen Fernbedienung; alternativ muss der Bediener die drahtlose Fernbedienung zum Bedienen der einzelnen Geräte umhertragen.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Separate Einstellungen
• Jedes Gerät kann nur mit seiner eigenen Fernbedienung bedient werden.
 
</td>
<td>• Die Innengerät-Leiterplatten und drahtlosen Fernbedienungen sind für jedes Gerät auf eine andere Paarnummer eingestellt.</td>
</tr>
<tr>
<td>Simultanes Doppel-/ Dreifach-/Vierfach-System</td>
<td> 
</td>
<td>• Das System arbeitet ungeachtet dessen, welches Innengerät die Signale empfängt.</td>
</tr>
</table>

5. Grundeinstellung

5.6. Ändern der Hintergrundbeleuchtungseinstellung
(Abb. 5-1, Abb. 5-3 <F>)

Drücken Sie die Taste ON/OFF <9>.

- Das Drücken der Taste ON/OFF <9> ändert die Einstellung (on / oFF). [Die Werkseinstellung lautet „ON“ (EIN).]
  - on : Die Hintergrundbeleuchtung wird beim Drücken einer Taste aktiviert.
  - oFF : Die Hintergrundbeleuchtung wird beim Drücken einer Taste nicht aktiviert.

5.7. Abschließen der Einstellungen
(Abb. 5-1, Abb. 5-2)

Drücken Sie die Taste SET <5>.

- Die Funktion Nr. <A> blinkt.

Drücken Sie die Taste MENU <3>.

- Die Fernbedienung beendet den Anfangseinstellungsmodus. (Der Betrieb der Klimaanlage wird beendet.)

de

6. Funktionseinstellungen

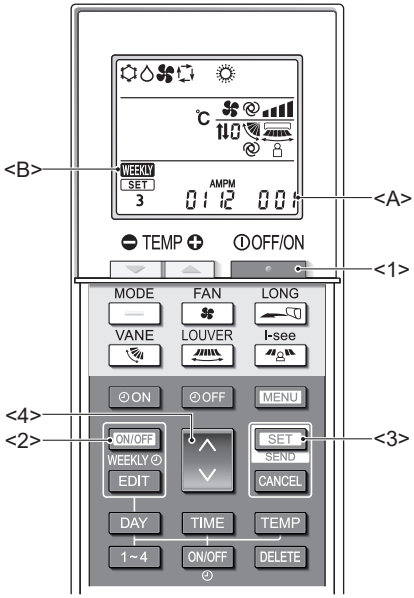


Abb. 6-1

Zum Überprüfen der Funktionen und Einstellungen für das Innengerät, die eingestellt werden sollen, ziehen Sie das Bedienungshandbuch und die technischen Unterlagen für das Gerät heran.

6.1. Umschalten in den Funktionseinstellungsmodus (Abb. 6-1)

1. Drücken Sie die Taste <1>, um die Klimaanlage anzuhalten.
   - Wenn der Wochentimer aktiviert ist, drücken Sie die Taste ON/OFF WEEKLY <2>, um den Timer zu deaktivieren. (WEEKLY <B> verschwindet.)
2. Drücken Sie die Taste SET <3> 5 Sekunden lang.
   - Die Fernbedienung ruft den Funktionseinstellungsmodus auf. (Die Gruppenmodelleinstellungsnummer <A> blinkt.)

6.2. Eingeben der Gruppenmodelleinstellungsnummer (Abb. 6-1)

Drücken Sie die Taste <4>.

- Geben Sie die Gruppenmodelleinstellungsnummer für das Innengerät ein, das Sie bedienen möchten. (Die Werkseinstellung lautet „001“.)
  Sie können die Gruppenmodelleinstellungsnummer im Bedienungshandbuch des Innengeräts prüfen.
- Lüfterdrehzahl, vertikale Luftstromrichtung und Betriebsmodus können über die Gruppenmodelleinstellungsnummer eingestellt werden.
  Wenn Sie eine andere Einstellung ändern wollen, lesen Sie die Beschreibung zu den separaten Einstellungsmodi auf den folgenden Seiten.

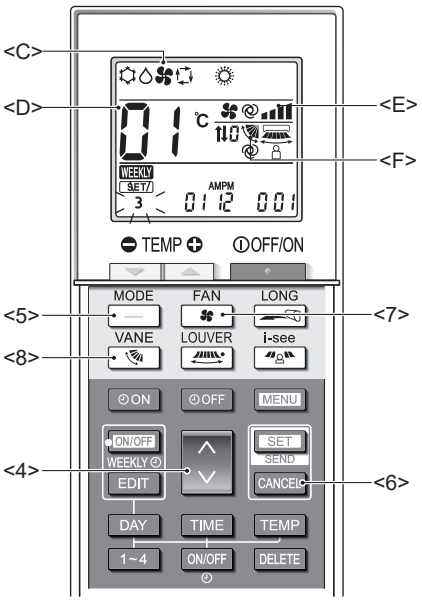


Abb. 6-2

6.3. Separater Einstellungsmodus 1

(Abb. 6-2, Abb. 6-3)

Sie können die Funktionen für das Innengerät, das Sie bedienen wollen, auch nach Bedarf einstellen.

1) Betriebsmoduseinstellung (Die Werkseinstellung lautet „01“.)

1. Drücken Sie die Taste [—] <5>.
   - Der Betriebsmodus <C> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste [^ v] <4> zum Auswählen der Einstellungsnummer <D>.

Betriebsmodusanzeige <C>	Einstellungs-Nr. <D>	Betriebsmodusanzeige <C>	Einstellungs-Nr. <D>
☼ 💧 ❄ ☼	01	☼ ❄ ☼	05
☼ 💧 ☼	02	☼ 💧 ❄	06
☼ 💧 ❄	03	☼ ❄	07
☼ ❄	04		

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste [CANCEL] <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

2) Lüfterdrehzahleinstellung (Die Werkseinstellung lautet „01“.)

1. Drücken Sie die Taste [❄] <7>.
   - Die Lüfterdrehzahl <E> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste [^ v] <4> zum Auswählen der Einstellungsnummer <D>.

Lüfterdrehzahlanzeige <E>	Einstellungs-Nr. <D>
❄ ▂▃▅▇ (4 Drehzahlen)	01
❄ ▂▃▅ (3 Drehzahlen)	02
❄ ▂▃ (2 Drehzahlen)	03
❄ ▂ (1 Drehzahl, keine)	04

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste [CANCEL] <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

3) Einstellung der vertikalen Luftstromrichtung (Die Werkseinstellung lautet „01“.)

1. Drücken Sie die Taste [≋] <8>.
   - Die Luftstromrichtung <F> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste [^ v] <4> zum Auswählen der Einstellungsnummer <D>.

Luftstromrichtung <F>				Einstellungs-Nr. <D>
Mit Automatikflügel		Ohne Automatikflügel		
≋	(Mit Flügel, Schwenken)	≋	(Mit Flügel, Schwenken)	01
≋	(Mit Flügel, kein Schwenken)	≋	(Mit Flügel, kein Schwenken)	02
Keine Anzeige (kein Flügel)		Keine Anzeige (kein Flügel)		03

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste [CANCEL] <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

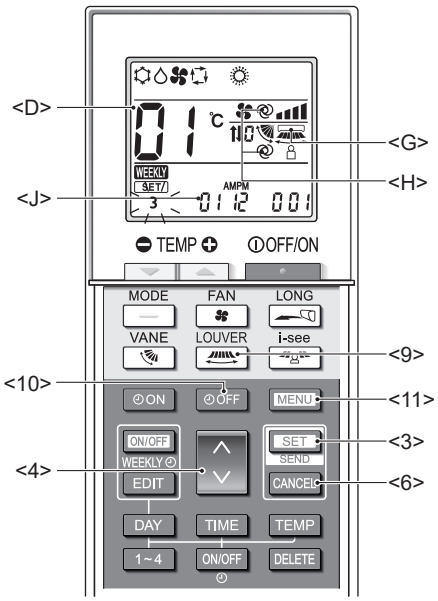


Abb. 6-3

4) Klappeneinstellung (Die Werkseinstellung lautet „01“.)

1. Drücken Sie die Taste [ ] <9>.
   - Die Klappe <G> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste [ ] <4> zum Auswählen der Einstellungsnummer <D>.

Klappeneinstellung <G>	Einstellungs-Nr. <D>
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
(aktiviert)	02

- Zum Aktivieren (02) der Klappenfunktion deaktivieren (01) Sie die horizontale Luftstromrichtungsfunktion.

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste [CANCEL] <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

5) Einstellung für automatische Lüfterdrehzahl und Luftstromrichtung (Die Werkseinstellung lautet „02“.)

1. Drücken Sie die Taste [OFF] <10>.
   - Automatische Lüfterdrehzahl und Luftstromrichtung <H> blinken. (2 Stellen)
2. Drücken Sie die Taste [ ] <4> zum Auswählen der Einstellungsnummer <D>.

Einstellung für automatische Lüfterdrehzahl und Luftstromrichtung <H>	Einstellungs-Nr. <D>
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
(aktiviert)	02

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste [CANCEL] <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

6) Einstellung des Solltemperaturbereichs (Die Werkseinstellung lautet „01“.)

1. Drücken Sie die Taste [MENU] <11>
   - Die Nummer für die Einstellung des Solltemperaturbereichs <J> „01“ blinkt.
2. Drücken Sie die Taste [ ] <4> zum Ändern der Einstellungsnummer <D>.

Einstellung des Solltemperaturbereichs <J>		Einstellungsnummer <D>
01 (Standard)	Kühlen/Trocknen: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Heizen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Kühlen/Trocknen: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Heizen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Hinweise:

- Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste [CANCEL] <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.
- Zum Aktivieren der Einstellung „04“ muss Einzelner Einstellungspunkt (Auto-Modus) ausgewählt werden. Lesen Sie 7.3. zur Auswahl der Gerätefunktion und 5.4. zur Vorgehensweise zum Ändern des Modus mittels Fernbedienung.
- Der Solltemperaturbereich „04“ ist nicht auswählbar, falls das Modell ihn nicht unterstützt.

6.4. Abschließen der Einstellungen (Abb. 6-3)

Drücken Sie die Taste [SET] <3> 5 Sekunden lang.

- Die Fernbedienung beendet den Funktionseinstellungsmodus.

de

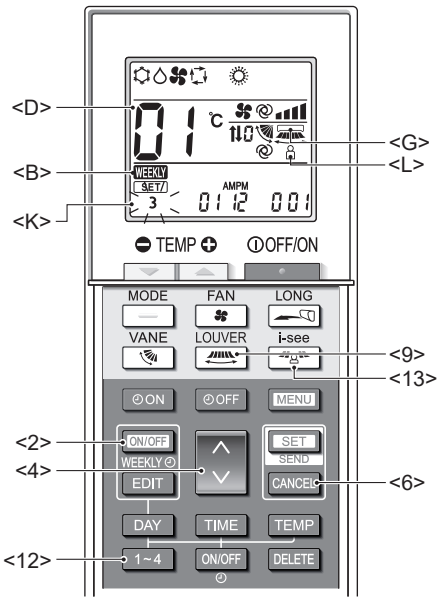


Abb. 6-4

6.5. Separater Einstellungsmodus 2

(Abb. 6-4, Abb. 6-5)

1) Umschalten in den separaten Einstellungsmodus 2

Halten Sie nach dem Umschalten in den Funktionseinstellungsmodus (6.1.) die Taste 1~4 <12> 5 Sekunden lang gedrückt.

- Das Muster Nummer <K> blinkt.

2) Einstellung der horizontalen Luftstromrichtung (Die Werkseinstellung lautet „01“.)

1. Drücken Sie die Taste <9>.
   - Die Einstellung der horizontalen Luftstromrichtung <G> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste <4> zum Auswählen der Einstellungs-Nr. <D>.

Einstellung der horizontalen Luftstromrichtung <G>	Einstellungs-Nr. <D>
(deaktiviert)	01
(aktiviert)	02

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

3) Einstellung des direkten/indirekten Luftstroms (Werkseinstellung lautet „02“.)

1. Drücken Sie die Taste <13>.
   - Die Einstellung für direkten/indirekten Luftstrom <L> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste <4> zum Einstellen der Einstellungs-Nr. <D>

Einstellung für direkten/ indirekten Luftstrom <L>	Einstellungs-Nr. <D>
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
(aktiviert)	02

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

4) Wochentimer-Einstellung (die Werkseinstellung lautet „02”.)

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF WEEKLY <2>.
   - Der Wochentimer <B> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste <4> zum Einstellen der Einstellungs-Nr. <D>.

Wochentimer-Einstellung <B>	Einstellungs-Nr. <D>
Keine Anzeige (deaktiviert)	01
WEEKLY (aktiviert)	02

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

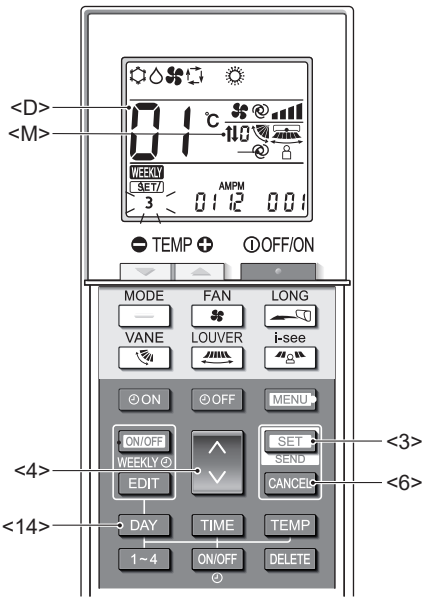


Abb. 6-5

5) Einstellung für den Betrieb der automatischen Filter-Hebeplatte (Werkseinstellung lautet „01“.)

1. Drücken Sie die Taste DAY <14>.
   - Der Betrieb für die automatische Filter-Hebeplatte <M> blinkt.
2. Drücken Sie die Taste ⇕ <4> zum Auswählen der Einstellungsnummer <D>.

Betrieb der automatischen Filter-Hebeplatte <M>	Einstellungs-Nr. <D>
Keine Anzeige (ohne)	01
⇅ (mit)	02

* Wenn die Einstellung falsch ist, drücken Sie die Taste CANCEL <6> und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

6.6. Abschließen der Einstellung (Abb. 6-5)

Halten Sie die Taste SET <3> 5 Sekunden lang gedrückt.

- Der separate Einstellungsmodus wird beendet.

de

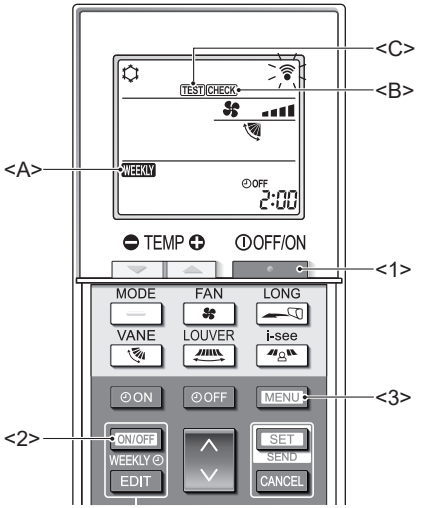


Abb. 7-1

7.1. Testlauf (Abb. 7-1)

1. Drücken Sie die Taste [ ] <1>, um die Klimaanlage anzuhalten.
   - Wenn der Wochentimer aktiviert ist (WEEKLY <A> eingeschaltet ist), drücken Sie die Taste [ON/OFF WEEKLY] <2>, um ihn zu deaktivieren (WEEKLY <A> ist ausgeschaltet).
2. Drücken Sie die Taste [MENU] <3> 5 Sekunden lang.
   - CHECK <B> leuchtet auf und das Gerät tritt in den Selbstprüfungsmodus.
3. Drücken Sie die Taste [MENU] <3>.
   - TEST <C> leuchtet auf und das Gerät tritt in den Testlaufmodus.
4. Drücken Sie die folgenden Tasten, um den Testlauf zu starten.
   - [ ] : Betriebsmodus zwischen Kühlen und Heizen umschalten und Testlauf starten.
   - [ ] : Lüfterdrehzahl umschalten und Testlauf starten.
   - [ ] : Luftstromrichtung umschalten und Testlauf starten.
   - [ ] : Klappenstellung umschalten und Testlauf starten.
   - [SET] : Testlauf starten.
5. Testlauf anhalten.
   - Drücken Sie die Taste [ ] <1>, um den Testlauf anzuhalten.
   - Das Stoppsignal wird nach 2 Stunden übertragen.

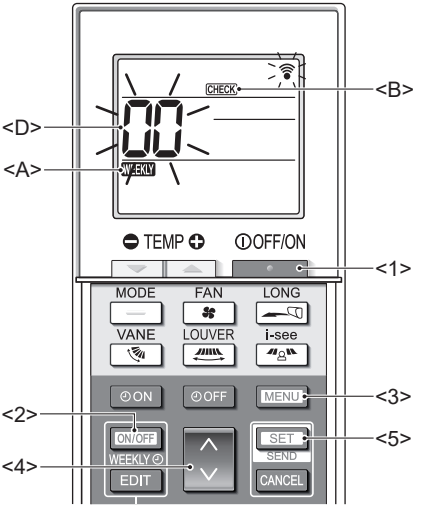


Abb. 7-2


7.2. Selbsttest (Abb. 7-2)

1. Drücken Sie die Taste [ ] <1>, um die Klimaanlage anzuhalten.
   - Wenn der Wochentimer aktiviert ist (WEEKLY <A> eingeschaltet ist), drücken Sie die Taste [ON/OFF WEEKLY] <2>, um ihn zu deaktivieren (WEEKLY <A> ist ausgeschaltet).
2. Drücken Sie die Taste [MENU] <3> 5 Sekunden lang.
   - CHECK <B> leuchtet auf und das Gerät tritt in den Selbsttestmodus.
3. Drücken Sie die Taste [ ] <4> zum Auswählen der Kältemitteladresse (M-NET-Adresse) <D> des Innengeräts, für das der Selbsttest ausgeführt werden soll.
4. Drücken Sie die Taste [SET] <5>.
   - Wenn ein Fehler erkannt wird, geben die Anzahl von Pieptönen am Innengerät und die Anzahl von Blinkvorgängen der BETRIEBSANZEIGE-Leuchte den Prüfcode an.
5. Drücken Sie die Taste [ ] <1>.
   - CHECK <B> und die Kältemitteladresse (M-NET-Adresse) <D> erlöschen; der Selbsttest ist beendet.


7. Service

Ausführliche Informationen zu den Prüf-Codes finden Sie in den folgenden Tabellen.
* Ein Empfängeradapter (MA-Bauart) ist nicht verwendbar.


[Ausgabemuster A]

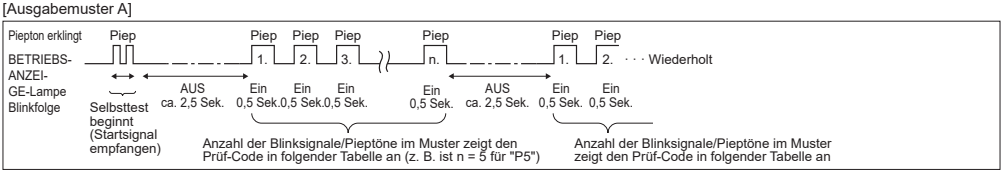

[Ausgabemuster B]

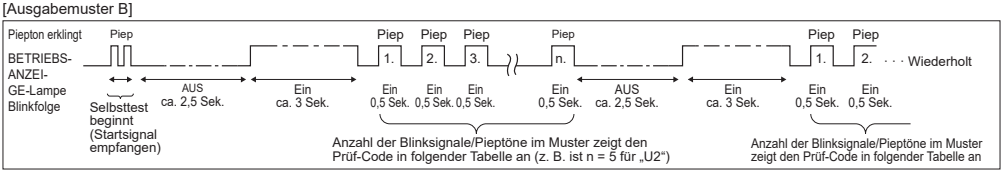

[Ausgabemuster C]

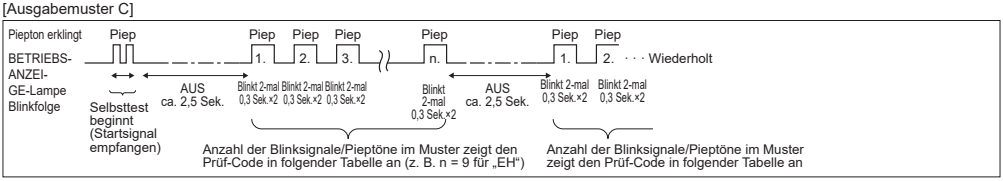

de

■ Ausgaben bei Mr. Slim

[Ausgabemuster A] Fehler erkannt am Innengerät

Drahtlose Fernbedienung	Verdrahtete Fernbedienung	Symptom	Bemerkung
Piepton erklingt/BETRIEBSANZEIGE-Lampe blinkt (Anzahl)	Prüf-Code		
1	P1	Lufteinlasssensorfehler	
2	P2, P9	Sensorfehler Rohr (Flüssigkeits- oder 2-Phasen-Rohr)	
3	E6, E7	Kommunikationsfehler zwischen Innen-/Außengerät	
4	P4	Fehler Drainagesensor/Schwimmerschalterstecker getrennt	
5	P5	Betrieb bei Drainageüberlaufschutz	
	PA	Fehler durch überlasteten Kompressor	
6	P6	Gefrieren (im Kühlbetrieb)/Überhitzungsschutz (im Heizbetrieb)	
7	EE	Montagefehler (Systemfehler)	
8	P8	Fehler Rohrtemperatur	
9	E4	Kommunikationsfehler zwischen der verdrahteten Fernbedienung und dem Innengerät	
10	—	—	
11	Pb	Fehler Innengerät-Ventilatormotor	
12	Fb	Fehler im Steuersystem des Innengeräts (Fehler im Speicher usw.)	
14	PL	Kältemittelkreislauf anormal	

de

[Ausgabemuster B] Fehler erkannt an anderen Geräten als dem Innengerät (Außengerät usw.) * Die unterstützten Prüf-Codes können je nach angeschlossenem Außengerät unterschiedlich sein.

Drahtlose Fernbedienung	Verdrahtete Fernbedienung	Symptom	Bemerkung
Piepton erklingt/BETRIEBSANZEIGE-Lampe blinkt (Anzahl)	Prüf-Code		
1	E9	Kommunikationsfehler zwischen Innen-/Außengerät	Ausführliche Informationen, siehe LED-Display der Steuerplatine des Außengerätes.
2	UP	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom	
3	U3, U4	Offener/Kurzgeschlossener Kontakt der Thermistoren des Außengeräts	
4	UF	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom (bei gesperrtem Kompressor)	
5	U2	Ungewöhnlich hohe Auslasstemperatur/49C ausgelöst/nicht genügend Kältemittel	
6	U1, Ud	Ungewöhnlich hoher Druck (63H arbeitet)/Überhitzungsschutz	
7	U5	Ungewöhnliche Wärmesenkentemperatur	
8	U8	Schutzstopp des Lüfters am Außengerät	
9	U6	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom/Ungewöhnliches Leistungsmodul	
10	U7	Ungewöhnliche Überhitzung wg. niedriger Auslasstemperatur	
11	U9, UH	Anomalität wie Überspannung oder Unterspannung und ungewöhnliches Synchronsignal an Hauptkreislauf/Stromsensorfehler	
12	—	—	
13	—	—	
14	Sonstiges	Sonstige Fehler (Lesen Sie das technische Handbuch des Außengeräts.)	

[Ausgabemuster C] Fehler erkannt an anderen Geräten als dem Innengerät (Außengerät usw.)

Drahtlose Fernbedienung	Verdrahtete Fernbedienung	Symptom	Bemerkung
Piepton erklingt/BETRIEBSANZEIGE-Lampe blinkt (Anzahl)	Prüf-Code		
9	EH	Ungewöhnliche Plattenkommunikation (automatisch angehobene/abgesenkte Platte)	

7. Service

■ Ausgaben bei CITY MULTI

[Ausgabemuster A] Das anomale Gerät (Attribut) ist ein Innengerät, LOSSNAY-Gerät oder ein Außenluftverarbeitungsgerät.
[Ausgabemuster B] Das anomale Gerät (Attribut) ist ein Außengerät oder anderes Gerät (kein Innengerät, LOSSNAY-Gerät oder Außenluftverarbeitungsgerät).

Piepton erklingt/BETRIEBSANZEIGE-Lampe blinkt (Anzahl)	M-NET Prüf-Code	Bemerkungen
1	1000 – 1999	Wenn die verdrahtete Fernbedienung und die Systemsteuerung nicht gemeinsam verwendet werden, lassen sich die Einzelheiten der Prüf-Codes im Fehlerprotokoll am LED-Display der Außengerät-Leiterplatte prüfen. Zum Prüfen des Fehlerprotokolls des Außengeräts lesen Sie das Servicehandbuch des Außengeräts.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Hinweise:
1. Wenn kein Piepton erklingt und die BETRIEBSANZEIGE-Lampe nach dem Empfang des Signals zu Beginn des Selbsttests ausgeschaltet bleibt, liegt kein Fehlerprotokoll vor.
2. Wenn nach dem Empfang des Signals zu Beginn des Selbsttests der Piepton 3-mal nacheinander „Piep, Piep, Piep (0,4 + 0,4 + 0,4 Sekunden)“ ertönt, ist die angegebene Kältemitteladresse (M-NET-Adresse) falsch.

7. Service

7.3. Auswahl der Gerätefunktion

Dieses Einstellungsverfahren gilt für Mr. Slim. Bei CITY MULTI-Modellen müssen die DIP-Schalter an der Innengerät-Leiterplatte und der Außengerät-Leiterplatteeingestellt werden.
Lesen Sie bezüglich der Einstellung der DIP-Schalter die technischen Unterlagen der CITY MULTI-Modelle.

Stellen Sie die Funktionen nach Bedarf mithilfe der Fernbedienung ein. Die Funktionen der einzelnen Geräte lassen sich nur mit der Fernbedienung einstellen.
Wählen Sie die einzustellenden Funktionen aus Tabelle 1 aus.
Nur Kältemittelsysteme, die mit Innengeräten verbunden sind, welche mit einem Empfänger für die drahtlose Fernbedienung ausgestattet sind, lassen sich mit dem Bedienungsgerät der drahtlosen Fernbedienung einstellen. Die Kältemitteladresse kann nicht mit dem Bedienungsgerät der drahtlosen Fernbedienung festgelegt werden.

Tabelle 1 Funktionsauswahleinstellungen (Einzelheiten zu den Werkseinstellungen und Betriebsmodi jedes Innengeräts finden Sie im Installationshandbuch des Innengeräts.)

Hinweis: Die Elemente in der folgenden Tabelle sind repräsentative Beispiele. Da die Einstellungen für jeden Modus je nach Modell unterschiedlich sein können, ziehen Sie für Einzelheiten das Installationshandbuch des Innengeräts heran.

Betriebsart	Einstellungen	Betriebsart Nr.	Einstellung Nr.	Grundeinstellung	Einstellung
Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall	Nicht verfügbar	01	1		Wählen der Gerätenummer 00.
	Verfügbar		2		
Erkennung der Innentemperatur	Betriebsdurchschnitt der Innenanlage	02	1		
	Einstellung durch Fernbedienung der Innenanlage		2		
	Interner Sensor der Fernbedienung		3		
LOSSNAY-Verbindung	Nicht unterstützt	03	1		
	Unterstützt (Innengerät nicht mit Frischlufteinlass ausgestattet)		2		
	Unterstützt (Innengerät mit Frischlufteinlass ausgestattet)		3		
Auto-Betriebsmodus	Auto-Betriebsmodus Einzelner Einstellungspunkt (verfügbar bei 14°C (58°F) Kühlungseinstellung) *1 *2	06	1		
	Doppelter Einstellungspunkt (nicht verfügbar bei 14°C (58°F) Kühleinstellung) *1 *2		2		
Filterzeichen	100 Std.	07	1		Wählen Sie die Gerätenummer 01–04 oder AL (alle Geräte).
	2500 Std.		2		
	Keine Filterzeichenanzeige		3		
Ventilatordrehzahl	Leise	08	1		
	Standard		2		
	Hohe Decke		3		
Anzahl der Luftauslässe	4-direktional	09	1		
	3-direktional		2		
	2-direktional		3		
Installierte Option (Hocheffizienzfilter usw.)	Ohne	10	1		
	Mit		2		
Luftklappeneinstellung oben/unten *3	Keine Einstellung/Mit Luftklappen (Luftklappenwinkeleinstellung <3>)	11	1		
	Mit Luftklappen (Luftklappenwinkeleinstellung <1>)		2		
	Mit Luftklappen (Luftklappenwinkeleinstellung <2>)		3		
Eingebauter Luftbefeuchter	Nicht vorhanden	13	1		
	Vorhanden		2		

*1 Ist nur verfügbar, wenn das Innengerät mit einem der jeweiligen Außengeräte verbunden ist.
*2 Optionaler Isolationssatz erforderlich.
*3 Die Einstellung ist je nach Modell unterschiedlich.

7. Service

Vorgehensweise bei der Funktionsauswahl (Abb. 7-3, 7-4)
Das Verständnis der Vorgehensweise bei der Funktionsauswahl ist entscheidend. Der folgende Ablauf erläutert als Beispiel die Einstellung der „LOSSNAY-Verbindung“ in Tabelle 1 auf „Unterstützt (Innengerät nicht mit Außenlufteinlass ausgestattet)“.
Die konkrete Vorgehensweise können Sie der folgenden Beschreibung entnehmen.

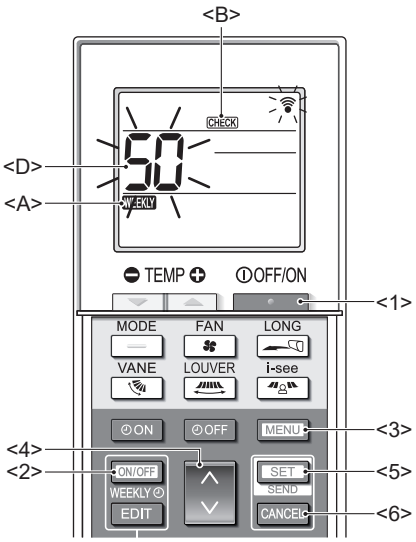


Abb. 7-3

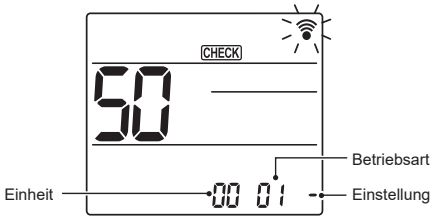


Abb. 7-4

1. Drücken Sie die Taste <1>, um die Klimaanlage anzuhalten.

* Wenn der Wochentimer aktiviert ist (WEEKLY <A> eingeschaltet ist), drücken Sie die Taste ON/OFF WEEKLY <2>, um ihn zu deaktivieren (WEEKLY <A> ist ausgeschaltet).

2. Drücken Sie die Taste MENU <3> 5 Sekunden lang.
   • CHECK <B> leuchtet auf und das Gerät tritt in den Selbsttestmodus.
3. Drücken Sie die Taste <4>, um die angezeigte Nummer <D> auf „50“ einzustellen.
   • Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste SET <5>. (Die Gerätenummer blinkt.)
4. Drücken Sie die Taste <4> zum Einstellen der Gerätenummer des Innengeräts.
   • Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste SET <5>. (Die Modusnummer blinkt.)
   * Beim Übertragen der Gerätenummer beginnt das ausgewählte Innengerät mit dem Lüfterbetrieb. Mit diesem Schritt können Sie prüfen, welches Innengerät der zum Ändern der Funktionen ausgewählten Gerätenummer entspricht.
   Falls Sie die Gerätenummer auf „00“ oder „AL“ einstellen, beginnen jedoch alle Innengeräte im selben Kältemittelsystem mit dem Lüfterbetrieb.
   * Wenn Sie eine nicht auswählbare Gerätenummer senden, ertönt der Piepton 3-mal nacheinander „Piep, Piep, Piep (0,4 + 0,4 + 0,4 Sekunden)“. Drücken Sie in diesem Fall die Taste CANCEL <6> und stellen Sie die Gerätenummer erneut ein, solange die Gerätenummernanzeige blinkt.
   * Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, ertönt kein Piepton, oder er ertönt nur zweimal. Drücken Sie in diesem Fall die Taste CANCEL <6> und stellen Sie die Gerätenummer erneut ein, solange die Gerätenummernanzeige blinkt.

de

5. Drücken Sie die Taste [^ v] <4> zum Einstellen der Modusnummer.
   - Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste [SET] <5>. (Die Einstellungsnummer blinkt.)
     Der Piepton und die Blinkfolge der BETRIEBSANZEIGE-Lampe geben dabei die aktuelle Einstellungsnummer für die ausgewählte Modusnummer an.
     Aktueller Einstellwert = 1: Piepton (1 Sek.) × 1-mal
     = 2: Piepton (1 Sek.) × 2-mal
     = 3: Piepton (1 Sek.) × 3-mal
   * Wenn Sie einen nicht einstellbaren Modus eingeben, ertönt der Piepton 3-mal nacheinander „Piep, Piep, Piep (0,4 + 0,4 + 0,4 Sekunden)“.
     Drücken Sie in diesem Fall die Taste [CANCEL] <6> und stellen Sie die Modusnummer erneut ein, solange die Modusnummernanzeige blinkt.
   * Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, ertönt kein Piepton, oder er ertönt nur zweimal.
     Drücken Sie in diesem Fall die Taste [CANCEL] <6> und stellen Sie die Modusnummer erneut ein, solange die Modusnummernanzeige blinkt.
6. Drücken Sie die Taste [^ v] <4> zum Auswählen der Einstellungsnummer.
   - Richten Sie die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger und drücken Sie die Taste [SET] <5>. (Die Modusnummer blinkt.)
     Der Piepton und die Blinkfolge der BETRIEBSANZEIGE-Lampe geben dabei die Einstellungsnummer für die ausgewählte Modusnummer an.
     Aktueller Einstellwert = 1: Piepton (1 Sek.) × 1-mal
     = 2: Piepton (1 Sek.) × 2-mal
     = 3: Piepton (1 Sek.) × 3-mal
   * Wenn Sie eine nicht einstellbare Nummer eingeben, wird die ursprünglich eingestellte Nummer verwendet.
   * Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, ertönt kein Piepton, oder er ertönt nur zweimal.
     Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 5.
7. Um ohne Änderung der Gerätenummer des Innengeräts einen anderen Modus einzustellen, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6.
8. Um die Gerätenummer des Innengeräts zu ändern und die Funktionsauswahl durchzuführen, wiederholen Sie die Schritte 4–6.
9. Drücken Sie die Taste [ ] <1>, um die Funktionsauswahl abzuschließen.

Hinweis:
- **Nach abgeschlossener Funktionsauswahl dürfen Sie die drahtlose Fernbedienung 30 Sekunden lang nicht bedienen.**
- **Wenn Sie die Funktionsauswahl zum Ändern der Innengerätfunktionen nach der Installation verwenden, sollten Sie unbedingt alle Einstellungen stets mit „○“ oder einer anderen Kennzeichnung in der Spalte „Grundeinstellung“ der Tabelle festhalten.**

8. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle

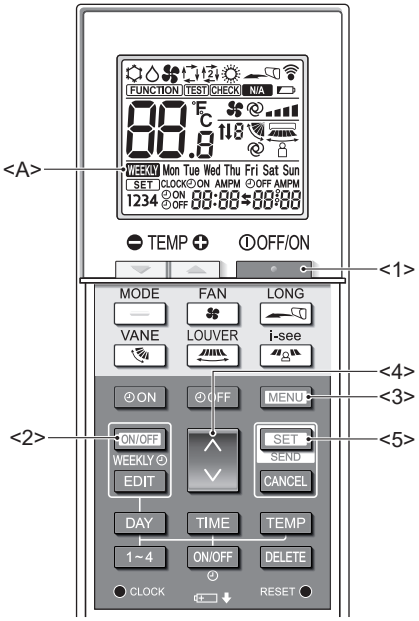


Abb. 8-1

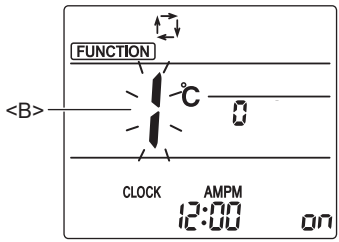


Abb. 8-2

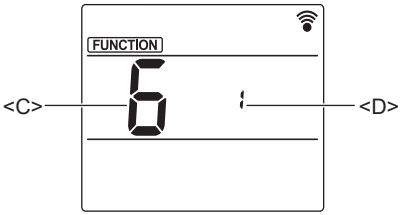


Abb. 8-3

8.1. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle (nur Mr. Slim)



(Abb. 8-1, Abb. 8-2, Abb. 8-3)

1. Drücken Sie die Taste <1>, um die Klimaanlage anzuhalten.
   - Wenn der Wochentimer aktiviert ist, drücken Sie die Taste ON/OFF WEEKLY <2>, um den Timer zu deaktivieren. (WEEKLY <A> verschwindet.)
2. Drücken Sie die Taste MENU <3>.
   Der Funktionseinstellungsbildschirm erscheint und die Funktion Nr. <B> blinkt.
3. Drücken Sie die Taste <4>, wählen Sie die Funktionsnr. „6“ unter <C> und drücken Sie dann die Taste SET <5>.
   - Der Bildschirm zum Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle erscheint.
4. Verbindung mit dem Router
   - Drücken Sie die Taste <4> zum Auswählen der Betriebs-Nr. unter <D>.
5. Abschließen der Einstellungen
   Drücken Sie die Taste MENU <3> zweimal.
   - Das Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle ist abgeschlossen.

de


8. Konfigurieren der Wi-Fi-Schnittstelle

Einzelheiten zum Betrieb


Einstel-lungs-Nr.	Betrieb	Beschreibung
1	Verbindung mit dem Router (WPS)	Diese Einstellungs-Nr. dient zum Verbinden der Wi-Fi-Schnittstelle mit dem Router mittels WPS. Wählen Sie die Einstellungs-Nr. und drücken Sie die Taste SET <5>; drücken Sie dann innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Router, um die Einrichtung abzuschließen. Die Betriebsanzeige-Lampe in der Nähe des Signalempfängers am Innengerät wiederholt während dieser Einrichtung den folgenden Vorgang: 3 Sekunden lang EIN, zweimal blinken, 2,5 Sekunden lang AUS. Hinweis: Das Innengerät piept während der Einrichtung nicht.
2	Verbindung mit dem Router (AP)	Diese Einstellungs-Nr. dient zum Verbinden der Wi-Fi-Schnittstelle mit dem Router im AP-Modus. Wählen Sie die Einstellungs-Nr. und drücken Sie die Taste SET <5>; führen Sie dann innerhalb von 10 Minuten die Netzwerkeinrichtung durch. Nehmen Sie unter Beachtung der Anleitung für den Cloud-Dienst die Netzwerkeinstellungen vor. Die Betriebsanzeige-Lampe in der Nähe des Signalempfängers am Innengerät wiederholt während dieser Einrichtung den folgenden Vorgang: 3 Sekunden lang EIN, einmal blinken, 2,5 Sekunden lang AUS. Hinweis: Das Innengerät piept während der Einrichtung nicht.
3	Wi-Fi-Schnittstelle neu starten	Wählen Sie diese Einstellungs-Nr., wenn Sie die Wi-Fi-Schnittstelle neu starten, beispielsweise wenn sich der Router nicht damit verbinden kann. Warten Sie nach dem Neustart mindestens 30 Sekunden und richten Sie die Verbindung dann erneut ein. Das Innengerät piept und die Betriebsanzeige-Lampe blinkt während des Neustartvorgangs wie folgt. 
4	Wi-Fi-Schnittstelle zurücksetzen	Wählen Sie diese Einstellungs-Nr., wenn Sie die Wi-Fi-Schnittstelle auf die Werkseinstellung zurücksetzen, etwa wenn die Klimaanlage verlagert oder entsorgt wird oder der Benutzer wechselt. Das Innengerät piept und die Betriebsanzeige-Lampe blinkt während des Rücksetzvorgangs wie folgt. 

Das Innengerät piept und die Betriebsanzeige-Lampe blinkt wie folgt, wenn die Verbindung zwischen der Wi-Fi-Schnittstelle und dem Router hergestellt wird oder fehlschlägt.

Nach dem Herstellen der Verbindung



Bei fehlgeschlagener Verbindung



Sommaire du Manuel d'utilisation

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

1. Consignes de sécurité 1
2. Noms et fonctions des composants du contrôleur 3
3. Avant utilisation 5
   3.1. Remplacement des piles et réglage de l'heure ... 5
   3.2. Mode initial 5
4. Fonctionnement 6
   4.1. Mise en marche/arrêt de l'appareil 6
   4.2. Sélection d'une température 7
   4.3. Sélection d'une vitesse de ventilateur (FAN) 7
   4.4. Réglage de la direction du flux d'air verticale 8
   4.5. Utilisation de la minuterie Marche/Arrêt 10
   4.6. Utilisation de la minuterie hebdomadaire 12
   4.7. Capteur i-See 13
5. Fonctionnement spécial 14
   5.1. Réglage de la direction du flux d'air fixe 14
   5.2. Utilisation du panneau ascendant/ descendant 15
6. Commande centralisée 16
7. Guide de dépannage 16

Remarque



Fig. 1

Ce symbole est conforme à la directive 2012/19/UE Article 14 Informations pour les utilisateurs et à l'Annexe IX, et/ou au règlement (UE) 2023/1542 Article 74 Information de l'utilisateur final et à l'Annexe VI.

Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et/ou réutilisés. Ce symbole signifie que les batteries et les accumulateurs, à la fin de leur durée de service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole (Fig.1), il signifie que la batterie ou l'accumulateur contient une certaine concentration de métal lourd.

Elle sera indiquée comme suit : Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans l'Union européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les batteries et les accumulateurs usagés.

Nous vous prions donc de déposer vos batteries et accumulateurs usagés à votre centre de collecte/recyclage local.

Aidez-nous à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !

fr

1. Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement ces Consignes de sécurité et veillez à installer la télécommande correctement.
- Les deux symboles suivants sont utilisés pour avertir l'utilisateur des dangers qu'il encourt suite à une mauvaise utilisation de la télécommande. Ils sont classés en fonction de la gravité du danger encouru.

⚠ **AVERTISSEMENT :**	Ce symbole avertit l'utilisateur du risque de blessures graves, voire du danger de mort auxquels il s'expose en cas d'utilisation incorrecte de la télécommande.
⚠ **PRÉCAUTION :**	Ce symbole avertit l'utilisateur des blessures corporelles auxquelles il s'expose ou des détériorations que pourrait subir son domicile en cas d'utilisation incorrecte de la télécommande.

- Après avoir pris connaissance du contenu de ce manuel, veuillez le remettre, accompagné du manuel d'utilisation de l'appareil intérieur, à l'utilisateur.
  Ce manuel, ainsi que le manuel d'utilisation de l'appareil intérieur, doit être conservé dans un endroit où il pourra être facilement consulté à tout moment. En cas de changement d'utilisateur, veillez à remettre le manuel au nouvel utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne jetez pas la télécommande vous-même.**
  - Consultez votre revendeur si vous désirez jeter la télécommande.
- **Arrêtez la télécommande en cas d'anomalie de fonctionnement.**
  - Si vous continuez à utiliser la télécommande en cas d'anomalie de fonctionnement, une panne, un choc électrique ou un incendie pourraient en résulter. En cas d'anomalie (odeur de brûlé etc.), arrêtez le fonctionnement de la télécommande, mettez-la hors tension et consultez votre revendeur.
- **Ne tentez aucune modification ou réparation de la télécommande par vous-même.**
  - Toute défaillance causée par vos tentatives de modification ou de réparation de la télécommande pourraient provoquer un choc électrique ou un incendie. Consultez votre revendeur pour toute réparation.

1. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT


- **Arrêtez la télécommande si le témoin de fonctionnement du récepteur de la télécommande clignote ou si une anomalie survient.**
  - Si vous continuez à utiliser la télécommande dans ces conditions, vous pourriez provoquer un incendie ou une panne de l'appareil. Faites part de ces anomalies à votre revendeur.
- **Evitez tout court-circuit des piles alcalines. Ne démontez jamais les piles, ne les exposez pas à la chaleur et ne les jetez pas au feu.**
  - Vous pourriez provoquer la fuite du liquide alcalin ; les piles pourraient exploser ou surchauffer et tout contact avec les yeux se traduirait par des blessures corporelles graves, des brûlures ou des pannes fonctionnelles de la télécommande. Si une du liquide alcalin entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les abondamment à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez un médecin immédiatement.

⚠ PRÉCAUTION

- **Evitez de faire tomber la télécommande.**
  - Le boîtier pourrait se fendre ou casser et la télécommande pourrait ne plus fonctionner.
- **Ne placez pas de substances dangereuses près de la télécommande.**
  - Ne placez pas la télécommande dans un endroit exposé à des fuites de gaz inflammable. Si des gaz inflammables s'accumulent autour de la télécommande, ceci pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- **Ne nettoyez pas la télécommande avec de l'eau.**
  - Vous pourriez provoquer un choc électrique ou une panne de l'appareil.
- **N'appuyez pas sur les touches de la télécommande avec les mains mouillées.**
  - Vous pourriez provoquer un choc électrique ou une panne de l'appareil.
- **Ne démontez pas la télécommande.**
  - Tout contact avec les circuits internes de la télécommande pourrait provoquer un choc électrique ou une panne.
- **N'utilisez pas la télécommande dans des environnements à hauts risques.**
  - L'utilisation de la télécommande dans des endroits exposés à des projections d'huile (huile de machine incluse), à de la vapeur ou du gaz sulfureux pourrait réduire les performances de l'appareil ou endommager ses composants.
- **Ne vaporisez pas d'insecticide ou tout autre substance inflammable sur ou autour de la télécommande.**
  - Ne placez pas de vaporisateur inflammable près de la télécommande ou ne vaporisez aucune substance inflammable directement sur la télécommande. Vous pourriez provoquer un incendie ou une explosion.
- **Ne nettoyez pas la télécommande avec de la benzine, un diluant ou un chiffon imprégné d'une substance chimique etc.**
  - Vous pourriez provoquer une décoloration ou une panne de l'appareil. Si la télécommande devient extrêmement sale, humidifiez un chiffon avec un détergent neutre dilué avec de l'eau et nettoyez la télécommande, puis essuyez-la avec un chiffon sec.
- **N'appuyez pas sur les touches de la télécommande avec un objet pointu.**
  - Vous pourriez provoquer un choc électrique ou une panne de l'appareil.
- **Conservez la télécommande dans les limites de température recommandées.**
  - Utilisez la télécommande dans les limites de température de fonctionnement recommandées. Si vous utilisez la télécommande à des températures situées en dehors des limites recommandées, vous pourriez provoquer une panne sérieuse de l'appareil.
  - Pour connaître les limites de température de fonctionnement recommandées, reportez-vous aux caractéristiques données dans le manuel d'utilisation.
- **N'utilisez pas la télécommande à des fins autres que celles pour lesquelles elle est destinée.**
  - Cette télécommande a été conçue pour être utilisée avec les CITY MULTI et Mr. Slim uniquement. N'utilisez pas la télécommande à des fins autres telles que le contrôle d'autres climatiseurs. Vous pourriez provoquer une panne de l'appareil.
- **Une utilisation incorrecte des piles pourrait provoquer une fuite du liquide alcalin, une explosion ou une surchauffe et se traduire par une panne de l'appareil ou des blessures corporelles. Suivez les recommandations suivantes :**
  (1) Ne rechargez pas les piles.
  (2) Insérez les piles correctement selon les indications situées à l'intérieur du boîtier.
  (3) Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées ou des piles de type différent.
  (4) Retirez les piles immédiatement lorsqu'elles sont déchargées.

2. Noms et fonctions des composants du contrôleur

Interface de la télécommande

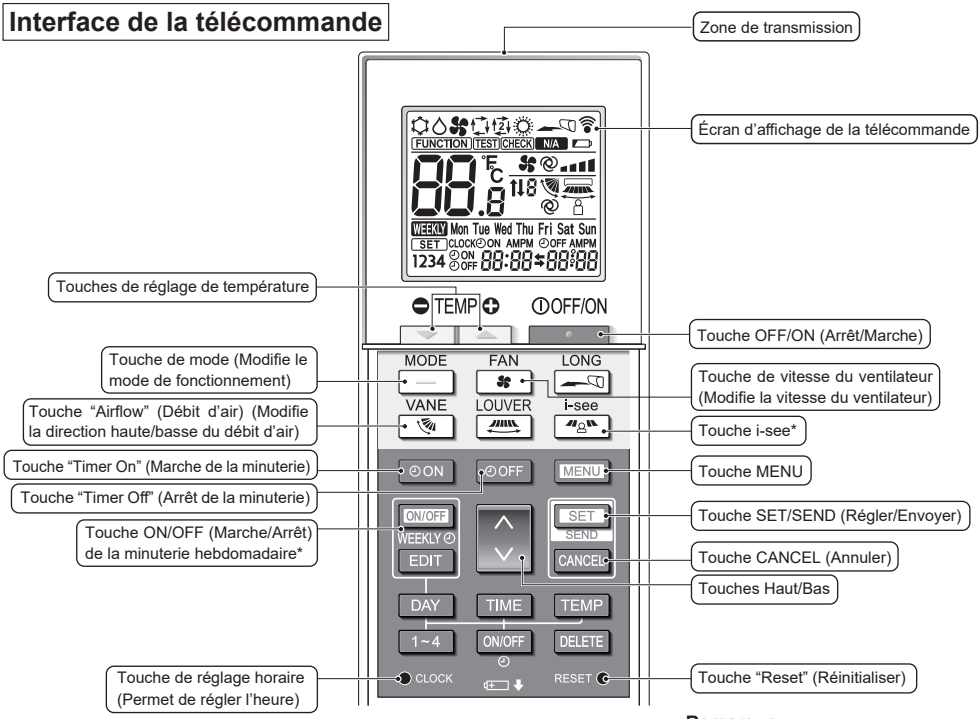

Remarque :

* **Cette touche peut être activée ou désactivée selon le modèle d'appareil intérieur.**

fr


Afficheur

Mode de fonctionnement

Froid		Déshu.	
Ventil.		Auto (point de réglage unique)	
Chaud		Auto* (point de réglage double)	

* Voir le point 5.4. du manuel d'installation.

Réglage de la température
Les unités de température peuvent être changées. Pour plus de détails, voir le manuel d'installation.

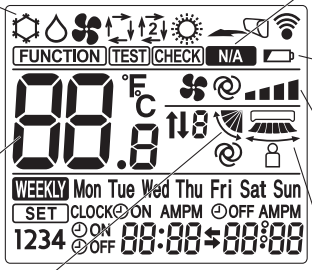

Non disponible
S'affiche lorsqu'une fonction non prise en charge est sélectionnée.

Témoin de remplacement de la pile
S'affiche lorsque la capacité résiduelle de la batterie est faible.

Réglage de la vitesse du ventilateur Les symboles varient en fonction des modèles.

Auto

Capteur 3D i-see (distribution d'air)

Par défaut Direct Indirect

Quand Direct ou Indirect est sélectionné, le réglage des ailettes est réglé sur "Auto".

Réglage du déflecteur

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Balayage Auto

2. Noms et fonctions des composants du contrôleur

Remarque :


- Pour utiliser la télécommande sans fil, pointez-la vers le récepteur de l'appareil intérieur.
- Si la télécommande est utilisée dans les 3 minutes qui suivent la mise sous tension de l'appareil intérieur, celui-ci peut émettre trois bips successifs indiquant la réalisation du contrôle automatique.
- L'appareil intérieur émet des bips pour confirmer que le signal transmis par la télécommande a été reçu. Les signaux peuvent être reçus jusqu'à environ 7 mètres (environ 22 pieds) en ligne droite depuis l'unité intérieure dans une zone de 45° à gauche et à droite de l'unité. Cependant, une lumière vive ou fluorescente peut gêner la réception de signaux de l'appareil intérieur.
- L'appareil doit être contrôlé si le voyant d'opération près du récepteur de l'unité intérieure clignote. Consultez votre revendeur pour le service.
- Manipulez la télécommande avec précaution ! Ne la faites pas tomber et ne lui infligez pas de chocs violents. De plus, évitez de mouiller la télécommande et ne la laissez pas dans un endroit humide.
- Pour éviter de chercher la télécommande, placez le support fourni avec la télécommande sur un mur et veillez à replacer la télécommande dans le support après chaque utilisation.
- Si l'appareil intérieur émet 4 bips lorsque vous utilisez la télécommande sans fil, changez le réglage de mode automatique en mode AUTO (point de réglage unique) ou AUTO (point de réglage double).
  Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice jointe (feuille A5) ou au manuel d'installation.

3. Avant utilisation

3.1. Remplacement des piles et réglage de l'heure


Insertion/remplacement de la pile

1. Retirez le couvercle supérieur, insérez deux piles LR6 AA, puis reposez le couvercle

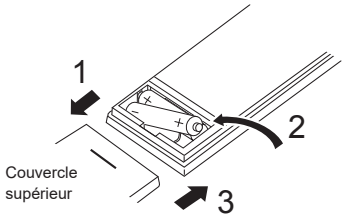

Deux piles LR6 AA
Insérez d'abord le pôle (–) négatif de chaque pile. Insérez les piles en respectant la polarité indiquée (+, –)!


2. Appuyez sur la touche "Reset" (Réinitialiser).

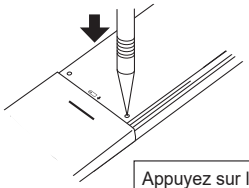

Appuyez sur la touche "Reset" (Réinitialiser) avec un objet dont l'extrémité est étroite.

fr

Une fois la pile insérée/remplacée, veuillez régler l'horloge.
Si vous ne réglez pas l'horloge, vous ne pouvez pas utiliser une partie des fonctions de la télécommande.

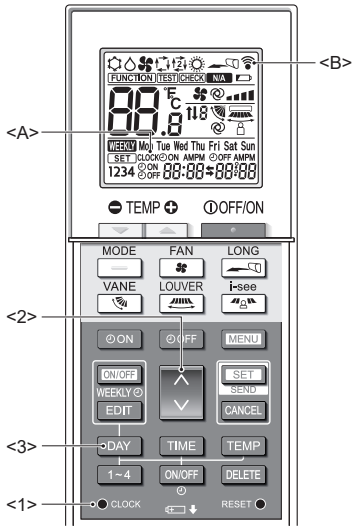

Réglage de l'heure

- Le symbole <B> s'affiche chaque fois qu'un signal est transmis.
- L'appareil intérieur émet des bips pour confirmer la réception du signal transmis par la télécommande sans fil par le récepteur de l'appareil intérieur. Si l'appareil intérieur n'émet pas de bips, transmettez le signal une nouvelle fois.

1. Appuyez sur la touche CLOCK <1>. Le voyant de la touche de réglage horaire [CLOCK] <A> clignote.
2. Appuyez sur la touche <2> pour régler l'heure.
   - Appuyez sur la touche pour avancer l'heure. Appuyez sur la touche pour reculer l'heure.
   - Maintenez la touche enfoncée pour avancer ou reculer l'heure par paliers de 10 minutes.
3. Appuyez sur la touche DAY <3> pour régler le jour.
   - À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le jour change dans l'ordre suivant : Lundi → Mardi → … Dimanche → Lundi → …
4. Appuyez sur la touche CLOCK <1> pour confirmer les réglages de l'heure.
   - Le voyant de la touche de réglage horaire [CLOCK] <A> cesse de clignoter et reste éclairé, le jour et l'heure actuels sont affichés.

3.2. Mode initial

Voir le point 5. Réglage initial dans le manuel d'installation.

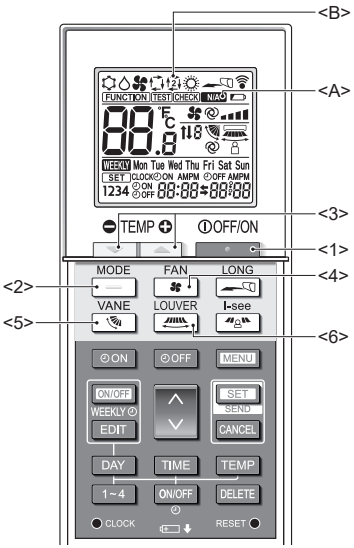


Fig. 4-1

4.1. Mise en marche/arrêt de l'appareil (Fig. 4-1)


1. Appuyez sur la touche [ ] <1>.
   - L'affichage de la télécommande s'éclaire.
2. Appuyez sur la touche [—] <2>.
   - À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change.

Auto → Chaud → Froid → Déshu. → Ventil. →


* Si le mode automatique est sélectionné, le refroidissement démarre si la température ambiante est supérieure à la température de consigne et le chauffage démarre si la température ambiante est inférieure à la température de consigne.
Si le mode AUTO (point de réglage double) est activé, <B> est affiché.
Lors du réglage du mode AUTO (point de réglage double), vous pouvez régler 2 températures (1 température pour le refroidissement et 1 température pour le chauffage). En fonction de la température ambiante, l'appareil intérieur fonctionne automatiquement en mode de refroidissement ou de chauffage pour maintenir la température ambiante dans la plage définie.

* Le mode AUTO (point de réglage double) ne peut pas être utilisé, en fonction du modèle d'unité extérieure connectée.

<Mode fonctionnement auto (point de réglage double)>
Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur le mode "Auto" (point de réglage double), deux températures programmées (une pour rafraîchir et une pour chauffer) peuvent être réglées. Selon la température ambiante, l'unité intérieure fonctionne automatiquement en mode "Cool" (Froid) ou "Heat" (Chaud) et maintient la température de la pièce dans la plage programmée.
Le graphique ci-dessous montre le mode d'opération d'une unité intérieure en mode "Auto" (point de réglage double).

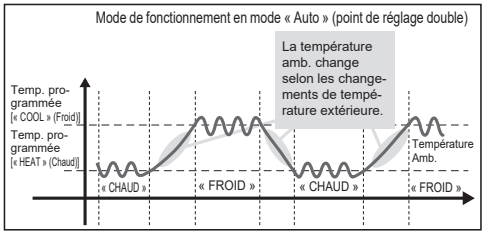

4. Fonctionnement

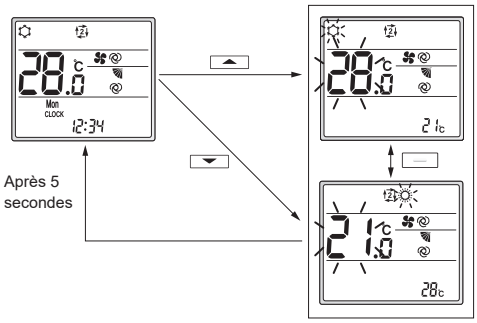

Écran de réglage

4.2. Sélection d'une température (Fig. 4-1)

Pour diminuer la température, appuyez sur la touche ▼ <3>.
Pour augmenter la température, appuyez sur la touche ▲ <3>.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche , la température de consigne change de 0,5 °C (1°F).
- Les plages de réglage de la température sont les suivantes.

Froid/Déshu.	Chaud	Auto	Ventil.
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	Ne peut pas être réglé

* Voir le point 6.3. 6) Réglage de la plage de température de consigne dans le manuel d'installation si la plage de température définie a été modifiée.

Utilisation du mode AUTO (point de réglage double)

- La température de consigne du mode de fonctionnement en cours, refroidissement ou chauffage, est affichée.
- Lorsque l'on appuie sur la touche ▼ ou ▲ <3>, la température de consigne clignote et l'écran de réglage s'affiche. Pour modifier la limite supérieure (refroidissement) de la plage de température définie, appuyez sur la touche ▲ <3>. Pour modifier la limite inférieure (chauffage) de la plage de température définie, appuyez sur la touche ▼ <3>.
- Dans l'écran de réglage, appuyez sur la touche — <2> pour basculer l'affichage clignotant entre la limite supérieure (refroidissement) et la limite inférieure (chauffage).
- Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ <3> dans l'écran de réglage pour modifier la température de consigne en train de clignoter.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes, l'affichage revient à l'écran précédent.

* La différence entre le réglage de limite supérieure (refroidissement) et celui de la limite inférieure (chauffage) ne peut pas être de moins de 2 °C (4°F).

* Le mode AUTO (point de réglage double) ne peut pas être utilisé, en fonction des modèles d'unités intérieures et extérieures connectées.

fr

4.3. Sélection d'une vitesse de ventilateur (FAN) (Fig. 4-1)

Appuyez sur la touche [fan] <4>.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change.



- Les vitesses de ventilateur disponibles dépendent du modèle d'appareil intérieur.

* Les symboles varient en fonction des modèles.

Remarque :

Dans les cas suivants, il est possible que la vitesse réelle du ventilateur générée par l'appareil diffère de celle indiquée sur l'affichage de la télécommande.

- L'appareil est en phase de réchauffage ou de dégivrage.
- Immédiatement après le démarrage du mode de chauffage (pendant que le système attend que le changement de mode prenne effet).
- En mode de chauffage, la température ambiante est supérieure à la température définie.
- En mode de refroidissement, la température ambiante est inférieure à la température définie.
- L'appareil est en mode de déshumidification.

fr

4.4. Réglage de la direction du flux d'air verticale (Fig. 4-1)


- Reportez-vous au catalogue ou au manuel d'utilisation de l'appareil intérieur pour savoir si le modèle dispose ou non de fonctions pour la direction verticale, horizontale ou directe/indirecte du flux d'air.
- La direction du flux d'air horizontale ne peut pas être utilisée lorsque plusieurs systèmes frigorifiques sont contrôlés ensemble en tant que groupe.

<Modification de la direction du flux d'air verticale (ailette)>


Appuyez sur la touche [✎] <5>.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change.

Pour les modèles avec fonctions d'oscillation et automatiques



Pour les modèles sans fonctions d'oscillation et automatiques



* Pour les modèles équipés d'une fonction de direction du flux d'air horizontale, le réglage de la direction du flux d'air horizontale passe à "Auto" lorsque la direction du flux d'air verticale est réglée sur "Auto".


* Pour les modèles non équipés d'une fonction de réglage de la direction du flux d'air verticale, N/A <A> clignote deux fois lors du réglage de la direction du flux d'air verticale.

<Modification de la direction du flux d'air horizontale (ailettes)>

Appuyez sur la touche [⇔] <6>.


Modèle avec fonction de réglage des ailettes

- À chaque pression sur la touche, le réglage bascule entre le mode oscillant et le mode fixe.

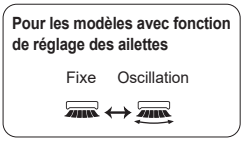

Modèle à flux horizontal (3D Total Flow Unit)

À chaque fois que vous appuyez sur la touche [⇔] <6>, le réglage change dans l'ordre suivant.

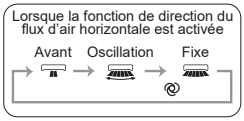

* Pour les modèles équipés d'une fonction de direction du flux d'air automatique, le réglage de la direction du flux d'air verticale passe à "Auto" lorsque la direction du flux d'air horizontale est réglée sur "Auto".

* Les fonctions varient en fonction des modèles.


* Pour les modèles non équipés d'une fonction de direction du flux d'air horizontale, N/A <A> clignote deux fois lors du réglage de la direction du flux d'air horizontale.

Remarque :

Dans les cas suivants, il est possible que la direction du flux d'air verticale de l'appareil diffère de la direction indiquée sur l'affichage de la télécommande.

- L'appareil est en phase de réchauffage ou de dégivrage.
- Immédiatement après le démarrage du mode de chauffage (pendant que le système attend que le changement de mode prenne effet).
- En mode de chauffage, la température ambiante est supérieure à la température définie.

fr

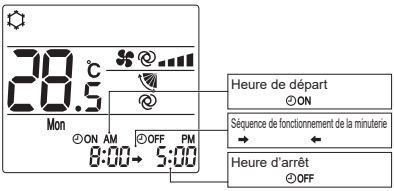

4.5. Utilisation de la minuterie Marche/Arrêt (Fig. 4-2)

- Lors du réglage de la minuterie, dirigez la zone de transmission de la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et assurez-vous que ce dernier émet un bip lorsqu'il reçoit le signal de la télécommande.

■ Il existe 3 types de fonctionnement de la minuterie.
- Minuterie Marche : seule la minuterie de mise en marche est réglée.
- Minuterie Arrêt : seule la minuterie d'arrêt est réglée.
- Minuterie Marche/Arrêt : les minuteries de mise en marche et d'arrêt sont toutes deux réglées.

■ Seules 1 minuterie de mise en marche et 1 minuterie d'arrêt peuvent être définies pour une période de 24 heures.

■ Le réglage de l'heure pour la minuterie peut se faire par paliers de 10 minutes.

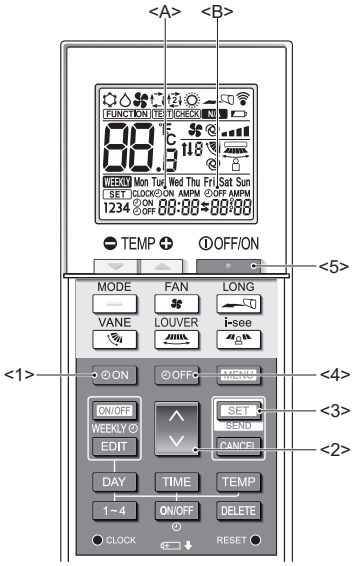


Fig. 4-2

[Réglez l'heure de démarrage de l'appareil de la manière suivante]


1. Appuyez sur la touche ON <1>.
   - L'heure actuelle disparaît, l'heure de mise en marche s'affiche et ON <A> clignote.
2. Appuyez sur la touche ∧/∨ <2> pour régler l'heure de mise en marche.
3. Appuyez sur la touche SET <3>.
   - ON <A> cesse de clignoter et reste éclairé pour indiquer que le réglage est terminé.
     * Même si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, ON <A> cesse de clignoter et reste éclairé pour indiquer que le réglage est terminé.
   - Si le réglage de la minuterie de mise en marche s'effectue pendant le fonctionnement du climatiseur, ce dernier s'arrête.

[Réglez l'heure d'arrêt de l'appareil de la manière suivante]


1. Appuyez sur la touche OFF <4>.
   - L'heure actuelle disparaît, l'heure d'arrêt s'affiche et OFF <B> clignote.
2. Appuyez sur la touche ∧/∨ <2> pour régler l'heure d'arrêt.
3. Appuyez sur la touche SET <3>.
   - OFF <B> cesse de clignoter et reste éclairé pour indiquer que le réglage est terminé.
     * Même si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, OFF <B> cesse de clignoter et reste éclairé pour indiquer que le réglage est terminé.

[Modification des réglages de l'heure]
Réglez les minuteries de mise en marche et d'arrêt.
- Dans l'écran ⇅, → ou ← s'affiche.
  → : Arrêt → Fonctionnement (heure de mise en marche) → Arrêt (heure d'arrêt)
  ← : Fonctionnement → Arrêt (heure d'arrêt) → Fonctionnement (heure de mise en marche)

Exemple 1) L'heure actuelle est 7:00 A.M. (7h00).
Le climatiseur se met en marche à 8:00 A.M. (8h00) et s'arrête à 6:30 P.M. (18h30).



Exemple 2) L'heure actuelle est 10:00 A.M. (10h00).
Le climatiseur s'arrête à 6:30 P.M. (18h30) et démarre à 8:00 A.M. (8h00) le jour suivant.



[Annulation de la minuterie]
- ■ Annulation de la minuterie de mise en marche
  Appuyez sur la touche ⏲ON <1>.
  - L'heure de mise en marche disparaît et la minuterie de mise en marche est annulée.
- ■ Annulation de la minuterie d'arrêt
  Appuyez sur la touche ⏲OFF <4>.
  - L'heure d'arrêt disparaît et la minuterie d'arrêt est annulée.
- ■ Annulation de la minuterie Marche/Arrêt
  Appuyez sur la touche ⏲ON <1> ou sur la touche ⏲OFF <4>.
  Les heures de mise en marche et d'arrêt disparaissent et la minuterie est annulée.
- ■ Désactivation de la minuterie et arrêt du climatiseur
  Appuyez sur la touche ⏻ <5>.
  - Le climatiseur s'arrête et la minuterie est désactivée simultanément.

fr

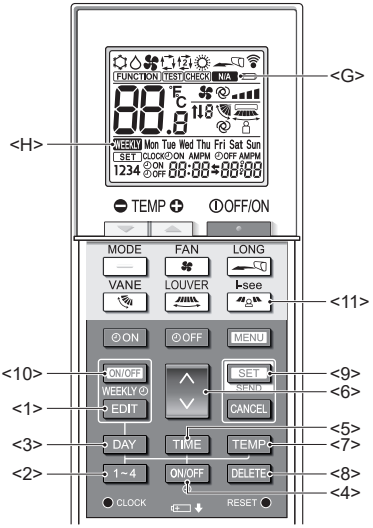


Fig. 4-3

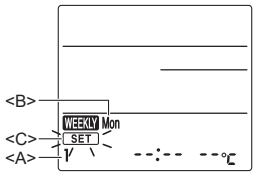


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7



Fig. 4-8

4.6. Utilisation de la minuterie hebdomadaire

- Cette fonction peut ne pas être disponible selon le modèle d'appareil intérieur.
- La minuterie hebdomadaire peut être définie pour 4 modèles de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.
- Les réglages incluent les heures de mise en marche et d'arrêt et la température de consigne.
- L'heure de fonctionnement peut être réglée par paliers de 10 minutes.

<Passage en mode d'édition> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
Appuyez sur la touche EDIT <1>.

- SET <C> clignote.

<Sélection du modèle de réglage>
Appuyez sur la touche 1~4 <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche 1~4 <2>, le numéro de modèle <A> change dans l'ordre suivant : 1 → 2 → 3 → 4.

<Sélection du jour de la semaine>
Appuyez sur la touche DAY <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche DAY <3>, le jour de la semaine <B> change dans l'ordre suivant : Mon (lundi) → Tue (mardi) → Wed (mercredi) → Thu (jeudi)→ Fri (vendredi) → Sat (samedi) → Sun (dimanche) → All days (Tous les jours).

<Sélection des paramètres de fonctionnement>

1. Appuyez sur la touche ON/OFF <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) s'affiche.
   - À chaque pression sur la touche ON/OFF <4>, le réglage change entre ON et OFF.
2. Appuyez sur la touche TIME <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - L'heure de fonctionnement clignote.
   - Appuyez sur la touche ^ v <6> pour régler l'heure de fonctionnement.
3. Appuyez sur la touche TEMP <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - La température de consigne clignote.
   - Appuyez sur la touche ^ v <6> pour régler la température.
   - Lorsque le mode AUTO (point de réglage double) est activé, appuyez sur la touche TEMP <7> pour basculer entre la limite supérieure <E> et la limite inférieure <F>.

* Lors du réglage de la mise hors service, il n'est pas possible de régler la température.

<Suppression des réglages> (Fig. 4-3)
Appuyez sur la touche DELETE <8>.


- Le jour de la semaine affiché et les réglages du numéro de modèle sont supprimés.

<Transmission des réglages> (Fig. 4-3)

Orientez la zone de transmission de la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et actionnez la télécommande. Assurez-vous que l'appareil intérieur émet 7 bips.

Appuyez sur la touche SET <9>.

fr

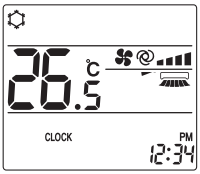

<Activation de la minuterie hebdomadaire> (Fig. 4-3)

Orientez la zone de transmission de la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et actionnez la télécommande.

Appuyez sur la touche ON/OFF <10>.
La minuterie hebdomadaire est active lorsque WEEKLY <H> est allumé.

- La minuterie hebdomadaire ne fonctionne pas lorsque la minuterie Marche/Arrêt est activée.
- La minuterie hebdomadaire fonctionne lorsque tous les réglages de la minuterie Marche/Arrêt ont été exécutés.

4.7. Capteur i-See (Fig. 4-3)

- Cette fonction peut ne pas être disponible selon le modèle d'appareil intérieur.

1. À chaque fois que vous appuyez sur la touche <11> en cours de fonctionnement, le réglage change dans l'ordre suivant : ARRÊT → Direct → Indirect.

Affichage			
Réglage	ARRÊT	Direct	Indirect

Lorsque le réglage est modifié de ARRÊT à Direct ou Indirect, le réglage de l'ailette change en "Auto". Ce réglage est appliqué globalement à toutes les ailettes.

* Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil intérieur pour connaître la direction du flux d'air lorsque le flux d'air direct / indirect est sélectionné.

* N/A <G> clignote deux fois lorsque le flux d'air direct / indirect n'est pas sélectionné.

2. Les ailettes se déplacent automatiquement en fonction des zones où la présence de personnes est détectée. Lorsqu'une personne est détectée, les ailettes fonctionnent comme indiqué dans le tableau suivant.

	Réglage de l'ailette	
	Direct	Indirect
Refroidissement	horizontal → balayage	reste horizontal
Chauffage	reste vers le bas	vers le bas → horizontal

fr

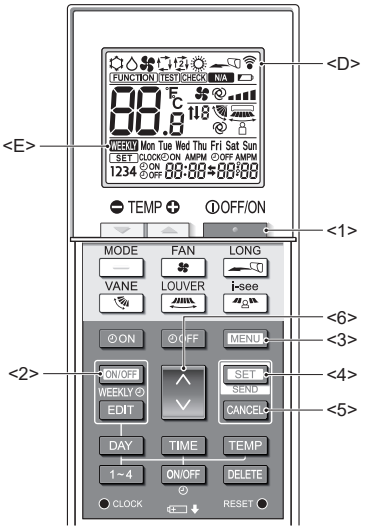


Fig. 5-1

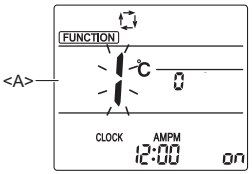


Fig. 5-2

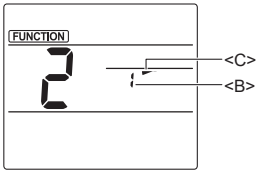


Fig. 5-3

Certaines fonctions ne sont pas utilisables, en fonction du climatiseur.
Avant d'utiliser le climatiseur, vérifiez qu'il prend toutes les fonctions en charge.

<Passage en mode de fonctionnement spécial>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Appuyez sur la touche [ ] <1> pour arrêter le climatiseur.
   - Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez sur la touche [ON/OFF] <2> pour la désactiver. ([WEEKLY] <E> disparaît.)
2. Appuyez sur la touche [MENU] <3>.
   - L'écran Réglage des fonctions s'affiche et le nº de la fonction <A> clignote.

<Transmission des réglages> (Fig. 5-1)

- Lorsque vous effectuez chaque opération, <D> clignote sur la télécommande pour indiquer que vous devez appuyer sur la touche [SET] <4> pour transmettre les réglages. Orientez la zone de transmission de la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyez sur la touche [SET] <4> pour transmettre les réglages. Assurez-vous que l'appareil intérieur émet un bip.

<Sortie du mode de fonctionnement spécial>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Alors que l'écran de fonctionnement de chaque fonction est affiché, appuyez sur la touche [MENU] <3> ou [CANCEL] <5>.
   - L'écran Réglage des fonctions s'affiche et le nº de la fonction <A> clignote.
2. Appuyez sur la touche [MENU] <3>.
   - L'affichage revient à l'écran normal.

5.1. Réglage de la direction du flux d'air fixe (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Réglage de la direction du flux d'air verticale>

1. Dans l'écran Réglage des fonctions, appuyez sur la touche [^ v] <6> et sélectionnez le nº de fonction "2".
2. Appuyez sur la touche [SET] <4>.
   - Le numéro d'ailette <B> clignote.
3. Appuyez sur la touche [^ v] <6> pour sélectionner le numéro d'ailette.
   - Pour plus d'informations sur les numéros d'ailettes, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil intérieur.
4. Appuyez sur la touche [SET] <4>.
   - Le réglage de la direction du flux d'air <C> clignote.
5. Appuyez sur la touche [^ v] <6> pour sélectionner la direction du flux d'air sur laquelle vous désirez régler l'ailette.

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5
Réduction des courants d'air		Aucun réglage		
(Pas d'affichage)				

6. Appuyez sur la touche [SET] <4> pour transmettre les réglages.

Remarque :
Réduction des courants d'air
Le sens du flux d'air pour ce réglage est plus horizontal que le sens du flux d'air de l'option "Step 1" (Étape 1) afin de réduire la sensation de courant d'air.La réduction des courants d'air ne peut être réglée que pour 1 ailette.Le réglage n'est activé que pour la dernière ailette qui a été réglée.

fr

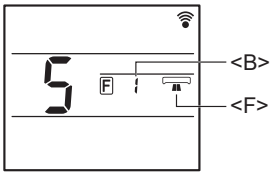


Fig. 5-4

<Réglage de la direction du flux d'air horizontale>

1. Dans l'écran Réglage des fonctions, appuyez sur la touche ⌃⌄ <6> et sélectionnez le nº de fonction "5" (voir 5.1. dans le manuel d'installation).
2. Appuyez sur la touche SET <4>.
   - Le numéro d'ailette <B> clignote.
3. Appuyez sur la touche ⌃⌄ <6> pour sélectionner le numéro d'ailette.
   - Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil intérieur pour les numéros d'ailette.
4. Appuyez sur la touche SET <4>.
   - La direction horizontale du flux d'air <F> clignote.
5. Appuyez sur la touche ⌃⌄ <6> pour sélectionner la direction du flux d'air désirée.

Avant	Avant droite	À droite	Avant gauche	À gauche	Non sélectionné
					

6. Appuyez sur la touche SET <4> pour régler la direction du flux d'air.

fr

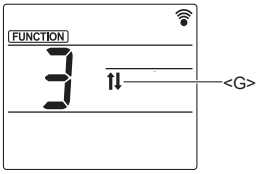


Fig. 5-5

5.2. Utilisation du panneau ascendant/ descendant (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. Dans l'écran Réglage des fonctions, appuyez sur la touche ⌃⌄ <6> et sélectionnez le nº de fonction "3".
2. Appuyez sur la touche SET <4>.
   - Le symbole ascendant/descendant <G> clignote.
3. Appuyez sur la touche ⌃⌄ <6> ou sur la touche CANCEL <5>.
   - ⌄ : Mode descendant
   - ⌃ : Mode ascendant
   - CANCEL : Arrêter le fonctionnement

6. Commande centralisée

<Lorsque la commande à distance par d'autres télécommandes est interdite>
Lorsque toute commande à distance est interdite par une télécommande centralisée, les opérations d'arrêt et de démarrage et les réglages du mode de fonctionnement, de la température, des ailettes et de la vitesse du ventilateur ne peuvent pas être effectuées depuis cette télécommande conformément aux paramètres d'interdiction.
<Lorsqu'une télécommande sans fil est utilisée en mode de commande centralisée>
Le récepteur de la télécommande sans fil fonctionne de la manière suivante :
Son de confirmation de la réception : 2 bips
Témoin de fonctionnement en cours de fonctionnement : S'éteint 3 fois à intervalles de 0,5 seconde
Témoin de fonctionnement à l'arrêt du fonctionnement : S'allume 3 fois à intervalles de 0,5 seconde

7. Guide de dépannage

<Lorsque le témoin de fonctionnement du récepteur de la télécommande sans fil clignote>
Le témoin clignotant indique qu'un dysfonctionnement du climatiseur s'est produit.
Dans ce cas, mettez-le immédiatement hors tension, puis consultez votre revendeur.
Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.
<Quand l'appareil intérieur émet 4 bips et que toute opération est impossible>
Le réglage du mode auto (point de réglage simple ou point de réglage double) est différent pour la télécommande et le système auquel l'appareil intérieur est connecté. Modifiez le réglage actuel conformément au point 5.4. du manuel d'installation.

Sommaire du Manuel d'installation

Pour une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement ce manuel ainsi que le manuel d'installation de l'appareil intérieur avant d'installer le climatiseur.

1. Consignes de sécurité 1
2. Vérification des pièces fournies 2
3. Installation 3
4. Réglages divers 4
5. Réglage initial 5
   5.1. Passage en mode de réglage initial 5
   5.2. Changement de l'unité de température 5
   5.3. Changement de l'affichage de l'heure 5
   5.4. Changement du mode AUTO 5
   5.5. Changement du nº de paire 6
   5.6. Changement du réglage du rétroéclairage 7
   5.7. Achèvement des réglages 7
6. Réglages des fonctions 7
   6.1. Passage en mode de réglage des fonctions 7
   6.2. Entrée du numéro de réglage du modèle de groupe 7
   6.3. Mode réglages séparés 1 8
   6.4. Achèvement des réglages 9
   6.5. Mode de réglage séparé 2 10
   6.6. Achèvement du réglage 11
7. Maintenance 12
   7.1. Essai de fonctionnement 12
   7.2. Autovérification 12
   7.3. Sélection de la fonction de l'appareil 16
8. Réglage de l'interface Wi-Fi 19
   8.1. Réglage de l'interface Wi-Fi (Mr. Slim uniquement) 19

Ce manuel d'installation contient uniquement la description de l'installation de la télécommande sans fil PAR-SL101A.

Pour votre sécurité, lisez d'abord la section "**1. Consignes de sécurité**" ci-dessous puis installez correctement la télécommande sans fil PAR-SL101A.

fr

1. Consignes de sécurité

- Les deux symboles suivants sont utilisés pour indiquer les dangers pouvant résulter d'une utilisation incorrecte et leur degré :

⚠ **AVERTISSEMENT :**	Ce symbole indique ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort en cas de mauvaise utilisation de la PAR-SL101A.
⚠ **PRÉCAUTION :**	Ce symbole indique ce qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels en cas de mauvaise utilisation de la PAR-SL101A.

- Après avoir lu ce manuel d'installation, conservez-le dans un endroit où l'utilisateur final pourra le consulter à tout moment.
  Lorsque quelqu'un déplace, répare ou utilise la PAR-SL101A, assurez-vous que ce manuel est transmis à l'utilisateur final.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Confiez l'installation de l'unité à un revendeur ou un technicien.**
  - Toute défaillance causée par votre propre installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- **Installez la PAR-SL101A à un endroit suffisamment solide pour en supporter le poids.**
  - Si ce n'est pas le cas, la PAR-SL101A risque de tomber et de causer des blessures.
- **Ne modifiez ou réparez jamais la PAR-SL101A vous-même.**
  - Toute défaillance causée par votre modification ou réparation peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Consultez votre revendeur pour les réparations.
- **Veillez à ce que les travaux d'installation soient effectués correctement conformément à ce manuel d'installation.**
  - Toute défaillance résultant de l'installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- **Tous les travaux électriques doivent être effectués par un technicien qualifié conformément aux réglementations locales et aux consignes fournies dans ce manuel.**
  - Toute absence de circuit électrique ou toute défaillance résultant de l'installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- **Ne déplacez et ne réinstallez pas la PAR-SL101A vous-même.**
  - Toute défaillance résultant de l'installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Confiez le déplacement et l'installation à votre distributeur ou à un fournisseur spécialisé.
- **Consultez votre revendeur avant de mettre ce produit au rebut.**

1. Consignes de sécurité

⚠ PRÉCAUTION

- **N'installez pas la télécommande à un endroit exposé à des fuites de gaz inflammables.**
  - Les gaz inflammables accumulés autour du corps de la PAR-SL101A peuvent provoquer une explosion.
- **N'utilisez pas la télécommande dans des environnements spéciaux.**
  - L'utilisation dans un endroit exposé à l'huile (y compris l'huile de machine), à la vapeur et au gaz sulfurique peut détériorer considérablement les performances ou endommager les composants.
- **Ne nettoyez pas la télécommande avec de l'eau.**
  - Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- **N'installez pas la télécommande à un endroit exposé à des températures de plus de 40 °C (104 °F) ou inférieures à 0 °C (32 °F) ou exposé à la lumière directe du soleil.**
- **N'installez pas la télécommande dans un endroit humide comme une salle de bain ou une cuisine.**
  - Évitez tout endroit où l'humidité se condense en rosée. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- **N'installez pas la télécommande dans un endroit où des solutions acides ou alcalines ou des sprays spéciaux sont souvent utilisés.**
  - Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- **Ne touchez pas les cartes de circuits imprimés avec les mains ou avec des outils. Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur la carte de circuits imprimés.**
  - Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- **N'appuyez pas sur les touches de la télécommande avec les mains mouillées.**
  - Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- **N'appuyez pas sur les touches de la télécommande avec un objet pointu.**
  - Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.

2. Vérification des pièces fournies

Vérifiez que la boîte contient les pièces suivantes en plus de ce manuel d'installation :

Nom des pièces	Quantité
Télécommande sans fil	1
Support de la télécommande	1
Pile alcaline LR6 AA	2
Vis autotaraudeuses 3,5 × 16	2

*Certains modèles sont fournis sans piles.
N'utilisez que des piles LR6 AA. Remplacez les piles épuisées par des piles LR6 AA neuves. Respectez la polarité des piles comme indiqué, et insérez l'extrémité négative en premier.

3. Installation

- Utilisez le support de télécommande fourni pour éviter d'égarer la télécommande.
- Installez la télécommande dans un endroit qui répond aux conditions suivantes.
  - À l'abri de la lumière directe du soleil
  - À l'écart de toute source de chaleur
  - À l'abri du flux d'air du climatiseur (froid ou chaud)
  - À un endroit où la télécommande peut être facilement utilisée et où l'affichage est bien visible pour l'utilisateur
  - Hors de la portée des petits enfants


REMARQUES :

* S'il y a une lampe fluorescente dans la pièce où le climatiseur doit être installé, allumez-la et assurez-vous que le signal de la télécommande peut être reçu par l'appareil intérieur depuis l'emplacement d'installation prévu. Lorsque le récepteur du signal reçoit un signal de la télécommande, un bref signal sonore est émis.

> Si le climatiseur est installé dans une pièce où une lampe fluorescente ou un système de contrôle de l'éclairage électronique (c'est-à-dire une lampe à inverseur), des interférences de signal peuvent se produire.


* La distance maximale de réception du signal est d'environ 7 mètres (environ 22 pieds). L'angle de réception du signal est d'environ 45 degrés à droite et à gauche du centre.

* Installez la télécommande à au moins 1 mètre (environ 3 pieds) de la TV ou d'une radio. (Si la télécommande est installée trop près de ces appareils, des interférences de signal (distorsion de l'image et bruit) peuvent se produire.)

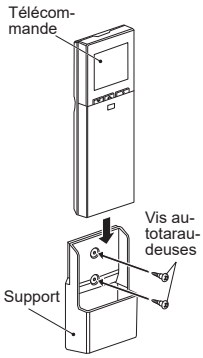


- Utilisez les vis autotaraudeuses fournies pour fixer le support de la télécommande au mur, puis placez la télécommande dans le support.

1. Retirez le couvercle supérieur, insérez deux piles LR6 AA, puis reposez le couvercle.

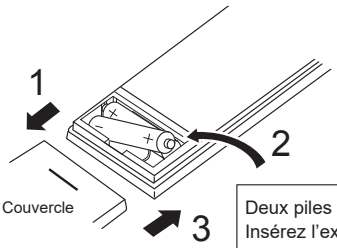

Deux piles LR6 AA
Insérez l'extrémité négative (–) de chaque pile d'abord. Installez les piles dans le sens correct (+, –) !

2. Appuyez sur la touche de réinitialisation (RESET).

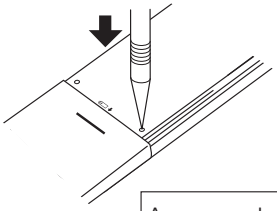


Appuyez sur la touche de réinitialisation (RESET) à l'aide d'un objet à l'extrémité fine.

fr

4. Réglages divers

Cette télécommande permet de modifier les réglages initiaux et les réglages des fonctions suivants.

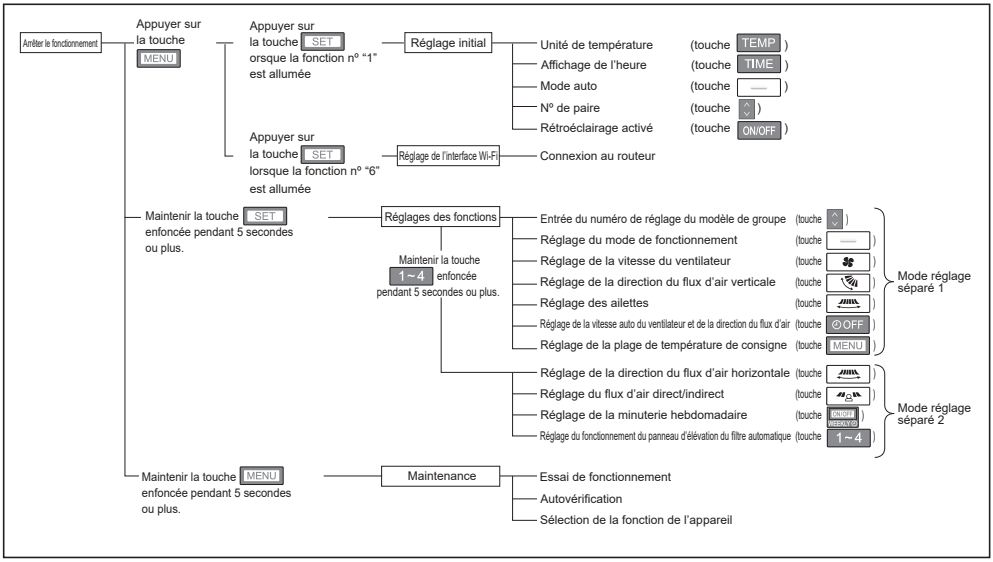

fr

5. Réglage initial

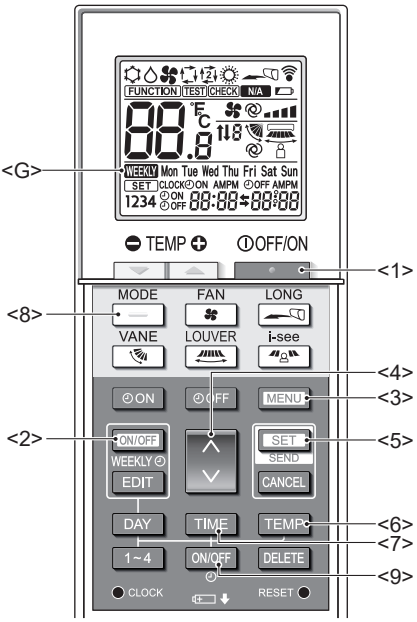


Fig. 5-1

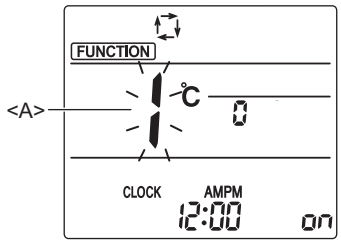


Fig. 5-2

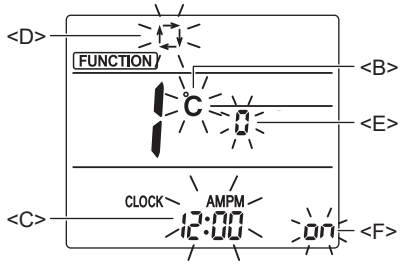


Fig. 5-3

Les réglages suivants peuvent être faits dans le mode de réglage initial.

Point de réglage	Réglage	Fig. 5-3
Unité de température	°C/°F	<B>
Affichage de l'heure	format 12 heures/format 24 heures	<C>
Mode AUTO	Point de réglage unique/Point de réglage double	<D>
N° de paire	0–3	<E>
Rétroéclairage	Marche/arrêt	<F>

5.1. Passage en mode de réglage initial (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Appuyez sur la touche [ ] <1> pour arrêter le climatiseur.
   - Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez sur la touche [ON/OFF WEEKLY] <2> pour la désactiver. (WEEKLY <G> disparaît.)
2. Appuyez sur la touche [MENU] <3>.
   - L'écran Réglage des fonctions s'affiche et le nº de la fonction <A> clignote.
   - Appuyez sur la touche [∧] <4> pour changer le nº de fonction.
3. Vérifiez que la fonction nº "1" est affichée puis appuyez sur la touche [SET] <5>.
   - L'écran Réglage de l'affichage s'affiche.

5.2. Changement de l'unité de température (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Appuyez sur la touche [TEMP] <6>.

- Le fait d'appuyer sur la touche [TEMP] <6> permet de changer l'unité de température (**°C / °F**). (Le réglage par défaut est "°C".)
  °C : La température est affichée en degrés Celsius.
  °F : La température est affichée en degrés Fahrenheit.

5.3. Changement de l'affichage de l'heure (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <C>)

Appuyez sur la touche [TIME] <7>.

- Le fait d'appuyer sur la touche [TIME] <7> permet de changer l'affichage de l'heure (AMPM 12:00 / 24:00). (Le réglage par défaut est "format 12 heures".)
  AMPM 12:00 : L'heure est affichée au format 12 heures.
  24:00 : L'heure est affichée au format 24 heures.

5.4. Changement du mode AUTO (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <D>)

Appuyez sur la touche [ ] <8>.

- Le fait d'appuyer sur la touche [ ] <8> permet de changer le mode Auto (/). (Le réglage par défaut est "Point de réglage unique".)
  : Le mode AUTO fonctionne comme le mode automatique habituel (Point de réglage unique).
  : Le mode AUTO fonctionne en utilisant des points de réglage doubles.

fr

5. Réglage initial


5.5. Changement du nº de paire (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <E>)


Appuyez sur la touche ⌃⌄ <4>.


- Réglez le numéro de paire sur “0”–“3”. (Le réglage par défaut est “0”.)

Nº de paire de la télécommande sans fil	Réglage de l'appareil intérieur		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Fil de raccordement de la carte de circuits imprimés intérieure (réglages J41 et J42)	Réglages SW22 de la carte de circuits imprimésintérieure	
		SW22-3	SW22-4
0	Ne pas couper (réglage d'origine)	ON (Marche)	ON (Marche)
1	Couper uniquement J41	OFF (Arrêt)	ON (Marche)
2	Couper uniquement J42	ON (Marche)	OFF (Arrêt)
3	Couper J41 et J42	OFF (Arrêt)	OFF (Arrêt)

Exemple de réglage (pour Mr. Slim)
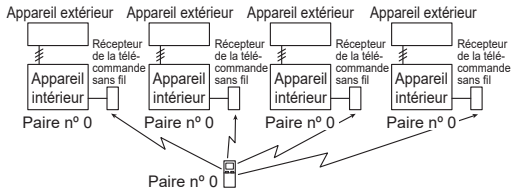
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Système indépendant</td>
<td>(1) Même réglages
• Tous les appareils peuvent être commandés par la même télécommande sans fil.
 

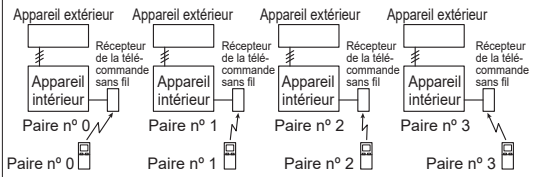Unité de commande de la télécommande sans fil</td>
<td>• Toutes les cartes de circuits imprimés intérieures et la télécommande sans fil sont réglées sur le même numéro de paire.
• Installez chaque appareil dans la portée de réception de la télécommande sans fil ou demandez à l'opérateur de déplacer la télécommande sans fil pour commander chaque appareil.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Réglages séparés
• Chaque appareil ne peut être commandé que par sa propre télécommande sans fil.
 

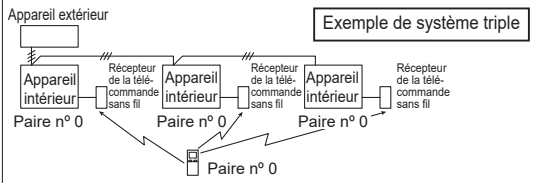Unité de commande de la télécommande sans fil</td>
<td>• Les cartes de circuits imprimés intérieures et les télécommandes sans fil sont réglées sur des numéros de paires différents pour chaque appareil.</td>
</tr>
<tr>
<td>Système double/triple/quadruple simultané</td>
<td> 

Unité de commande de la télécommande sans fil</td>
<td>• Le système fonctionne quel que soit l'appareil intérieur qui reçoit les signaux.</td>
</tr>
</table>

5. Réglage initial

5.6. Changement du réglage du rétroéclairage (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Appuyez sur la touche ON/OFF <9>.

- Le fait d'appuyer sur la touche ON/OFF <9> permet de changer le réglage (on / oFF). [Le réglage par défaut est "ON" (Marche).]
  - on : Le rétroéclairage s'active lorsqu'une pression est exercée sur une touche.
  - oFF : Le rétroéclairage ne s'active pas lorsqu'une pression est exercée sur une touche.

5.7. Achèvement des réglages (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Appuyez sur la touche SET <5>.

- Le nº de fonction <A> clignote.

Appuyez sur la touche MENU <3>.

- La télécommande quitte le mode de réglage initial. (Le climatiseur s'arrête.)

fr

6. Réglages des fonctions

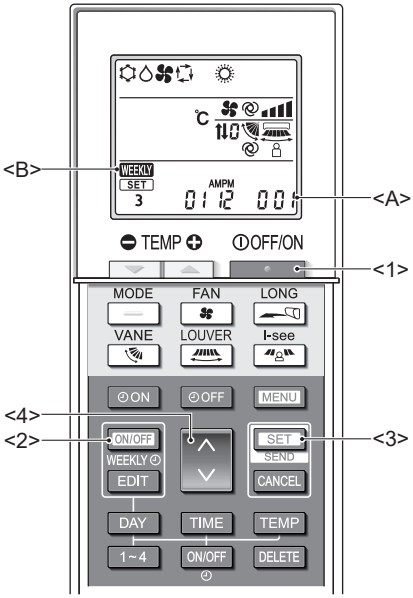


Fig. 6-1

Pour confirmer les fonctions et les paramètres de l'appareil intérieur que vous souhaitez régler, reportez-vous au manuel d'utilisation et aux documents techniques de l'appareil.

6.1. Passage en mode de réglage des fonctions (Fig. 6-1)

1. Appuyez sur la touche <1> pour arrêter le climatiseur.
   - Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez sur la touche ON/OFF WEEKLY <2> pour la désactiver. (WEEKLY <B> disparaît.)
2. Appuyez sur la touche SET <3> pendant 5 secondes.
   - La télécommande entre en mode de réglage des fonctions. (Le numéro de réglage du modèle <A> clignote.)

6.2. Entrée du numéro de réglage du modèle de groupe (Fig. 6-1)

Appuyez sur la touche <4>.

- Entrez le numéro du réglage du modèle de groupe de l'appareil intérieur que vous souhaitez utiliser. (Le réglage par défaut est "001".)
  Pour confirmer le numéro de réglage du modèle de groupe, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil intérieur.
- Le numéro de réglage du modèle de groupe permet de régler la vitesse du ventilateur, la direction du flux d'air verticale et le mode de fonctionnement.
  Si vous souhaitez modifier des paramètres autres que ceux mentionnés ci-dessus, reportez-vous aux descriptions des différents modes de réglage dans les pages suivantes.

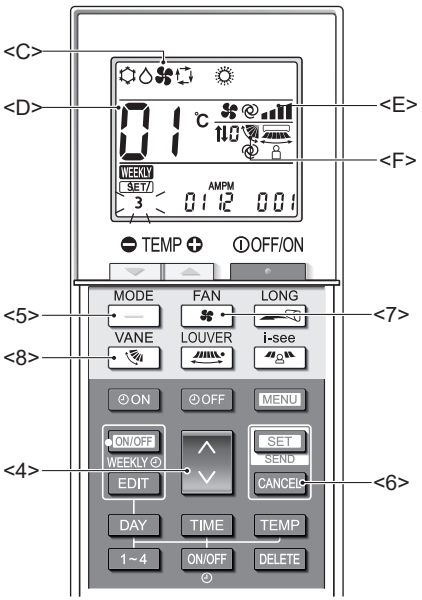


Fig. 6-2

fr

6.3. Mode réglages séparés 1

(Fig. 6-2, Fig. 6-3)

Vous pouvez également régler les fonctions en fonction des besoins pour l'appareil intérieur que vous voulez utiliser.

1) Réglage du mode de fonctionnement(Le réglage par défaut est "01".)

1. Appuyez sur la touche [—] <5>.
   - Le mode de fonctionnement <C> clignote.
2. Appuyez sur la touche [^v] <4> pour sélectionner le numéro de réglage <D>.

Affichage du mode de fonctionnement <C>	N° de réglage <D>	Affichage du mode de fonctionnement <C>	N° de réglage <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche [CANCEL] <6> et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

2) Réglage de la vitesse du ventilateur (Le réglage par défaut est "01".)

1. Appuyez sur la touche [ ] <7>.
   - La vitesse du ventilateur <E> clignote.
2. Appuyez sur la touche [^v] <4> pour sélectionner le numéro de réglage <D>.

Affichage de la vitesse du ventilateur <E>	N° de réglage <D>
(4 vitesses)	01
(3 vitesses)	02
(2 vitesses)	03
(1 vitesse, aucune)	04

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche [CANCEL] <6> et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

3) Réglage de la direction du flux d'air verticale (Le réglage par défaut est "01".)

1. Appuyez sur la touche [ ] <8>.
   - La direction du flux d'air <F> clignote.
2. Appuyez sur la touche [^v] <4> pour sélectionner le numéro de réglage <D>.

Direction du flux d'air <F>				N° de réglage <D>
Avec ailette automatique		Sans ailette automatique		
	(Avec ailette, oscillation)		(Avec ailette, oscillation)	01
	(Avec ailette, pas d'oscillation)		(Avec ailette, pas d'oscillation)	02
Pas d'affichage (pas d'ailette)		Pas d'affichage (pas d'ailette)		03

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche [CANCEL] <6> et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

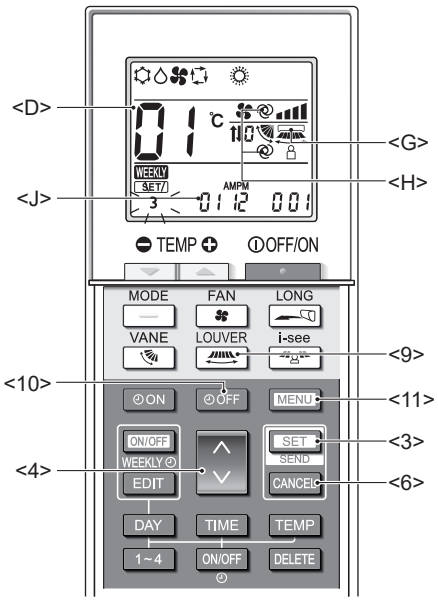


Fig. 6-3

4) Réglage des ailettes (Le réglage par défaut est “01”.)

1. Appuyez sur la touche [ ] <9>.
   - L’ailette <G> clignote.
2. Appuyez sur la touche [ ] <4> pour sélectionner le numéro de réglage <D>.

Réglage des ailettes <G>	Nº de réglage <D>
Pas d’affichage (Désactivé)	01
(Activé)	02

- Pour activer (02) la fonction ailettes, désactivez (01) la fonction de direction du flux d’air horizontale.

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche CANCEL <6> et répétez la procédure à partir de l’étape 1.

5) Réglage de la vitesse du ventilateur automatique et de la direction du flux d’air (Le réglage par défaut est “02”.)

1. Appuyez sur la touche OFF <10>.
   - La vitesse du ventilateur automatique et la direction du flux d’air <H> clignotent. (2 emplacements)
2. Appuyez sur la touche [ ] <4> pour sélectionner le numéro de réglage <D>.

Réglage de la vitesse du ventilateur automatique et de la direction du flux d’air <H>	Nº de réglage <D>
Pas d’affichage (Désactivé)	01
(Activé)	02

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche CANCEL <6> et répétez la procédure à partir de l’étape 1.

6) Réglage de la plage de température de consigne (Le réglage par défaut est “01”.)

1. Appuyez sur la touche MENU <11>.
   - Le numéro du réglage de la plage de température de consigne <J> “01” clignote.
2. Appuyez sur la touche [ ] <4> pour changer le numéro de réglage <D>.

Réglage de la plage de température de consigne <J>		Numéro de réglage <D>
01 (Standard)	Refroidissement/déshumidification : 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Chauffage : 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto : 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Refroidissement/déshumidification : 14 - 30 °C (57 - 87 °F)Chauffage : 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto : 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Remarques :

- Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche CANCEL <6> et répétez la procédure à partir de l’étape 1.
- Le point de réglage unique (mode Auto) doit être sélectionné pour permettre le réglage “04”. Reportez-vous aux sections 7.3. pour la sélection des fonctions de l’appareil et 5.4. pour la manière de changer le mode à l’aide de la télécommande.
- La plage de température de consigne de “04” ne peut pas être sélectionnée si le modèle ne le permet pas.

6.4. Achèvement des réglages (Fig. 6-3)

Appuyez sur la touche SET <3> pendant 5 secondes.

- La télécommande quitte le mode de réglage des fonctions.

fr

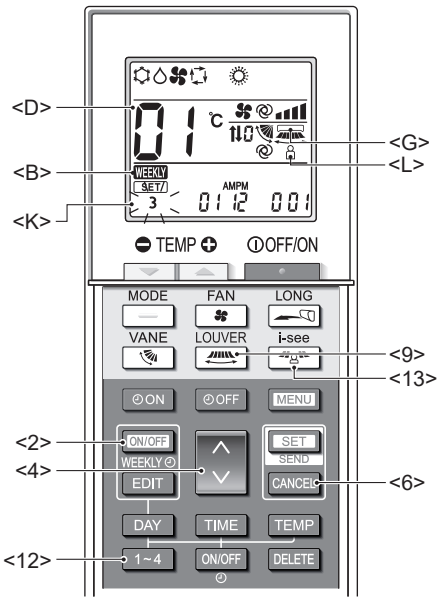


Fig. 6-4

fr

6.5. Mode de réglage séparé 2

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Passage en mode de réglage des fonctions 2

Après le passage en mode de réglage des fonctions (6.1.), maintenez sur la touche [1~4] <12> enfoncée pendant 5 secondes.

- Le numéro de modèle <K> clignote.

2) Réglage de la direction du flux d'air horizontale (Le réglage par défaut est "01".)

1. Appuyez sur la touche [ ] <9>.
   - La direction du flux d'air horizontale <G> clignote.
2. Appuyez sur la touche [ ] <4> pour sélectionner le numéro de réglage <D>.

Réglage de la direction du flux d'air horizontale <G>	N° de réglage <D>
(Désactivé)	01
(Activé)	02

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche [CANCEL] <6> et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

3) Réglage de la direction du flux d'air direct/indirect (Le réglage par défaut est "02".)

1. Appuyez sur la touche [ ] <13>.
   - Le réglage du flux d'air direct/indirect <L> clignote.
2. Appuyez sur la touche [ ] <4> pour régler le numéro de réglage <D>

Réglage du flux d'air direct/indirect <L>	N° de réglage <D>
Pas d'affichage (Désactivé)	01
(Activé)	02

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche [CANCEL] <6> et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

4) Réglage de la minuterie hebdomadaire (Le réglage par défaut est "02".)

1. Appuyez sur la touche [ON/OFF WEEKLY] <2>.
   - La minuterie hebdomadaire <B> clignote.
2. Appuyez sur la touche [ ] <4> pour régler le numéro de réglage <D>.

Réglage de la minuterie hebdomadaire <B>	N° de réglage <D>
Pas d'affichage (Désactivé)	01
WEEKLY (Activé)	02

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche [CANCEL] <6> et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

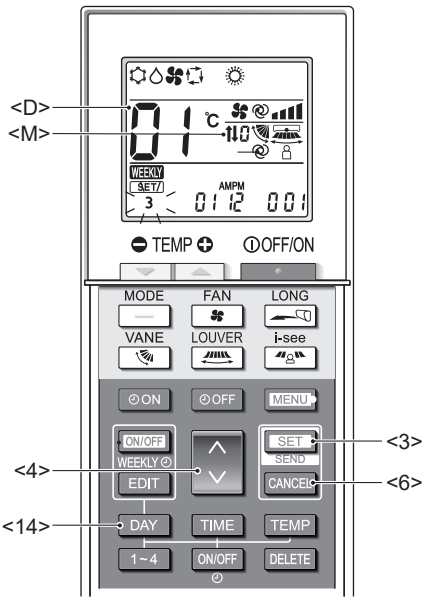


Fig. 6-5

5) Réglage du fonctionnement du panneau d'élévation du filtre automatique (Le réglage par défaut est "01".)

1. Appuyez sur la touche DAY <14>.
   - Le témoin de fonctionnement du panneau d'élévation du filtre automatique <M> clignote.
2. Appuyez sur la touche ⌃⌄ <4> pour sélectionner le numéro de réglage <D>.

Témoin de fonctionnement du panneau d'élévation du filtre automatique <M>	Nº de réglage <D>
Pas d'affichage (Sans)	01
⇅ (Avec)	02

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche CANCEL <6> et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

6.6. Achèvement du réglage (Fig. 6-5)

Maintenez la touche SET <3> enfoncée pendant 5 secondes.

- Le mode de réglage séparé se termine.

fr

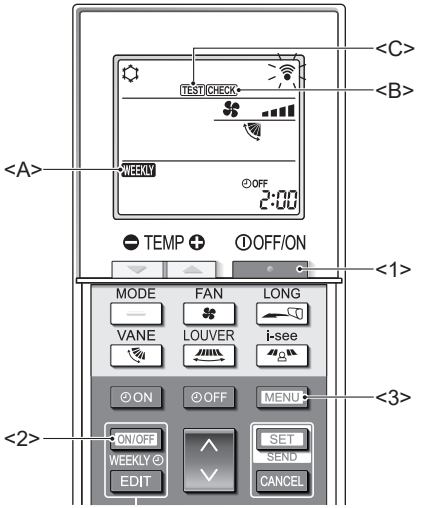


Fig. 7-1

7.1. Essai de fonctionnement (Fig. 7-1)

1. Appuyez sur la touche [ ] <1> pour arrêter le climatiseur.
   - Si la minuterie hebdomadaire est activée (WEEKLY <A> est allumé), appuyez sur la touche [ON/OFF WEEKLY] <2> pour la désactiver (WEEKLY <A> est éteint).
2. Appuyez sur la touche [MENU] <3> pendant 5 secondes.
   - [CHECK] <B> s'allume et l'appareil entre en mode service.
3. Appuyez sur la touche [MENU] <3>.
   - [TEST] <C> s'allume et l'appareil entre en mode essai de fonctionnement.
4. Appuyez sur les touches suivantes pour démarrer l'essai de fonctionnement.
   - [—] : Basculez du mode refroidissement au mode chauffage et démarrez l'essai de fonctionnement.
   - [ ] : Changez la vitesse du ventilateur et démarrez l'essai de fonctionnement.
   - [ ] : Changez la direction du flux d'air et démarrez l'essai de fonctionnement.
   - [ ] : Activez le mouvement des ailettes et démarrez l'essai de fonctionnement.
   - [SET] : Démarrez l'essai de fonctionnement.
5. Arrêtez l'essai de fonctionnement.
   - Appuyez sur la touche [ ] <1> pour arrêter l'essai de fonctionnement.
   - Après 2 heures, le signal d'arrêt est transmis.

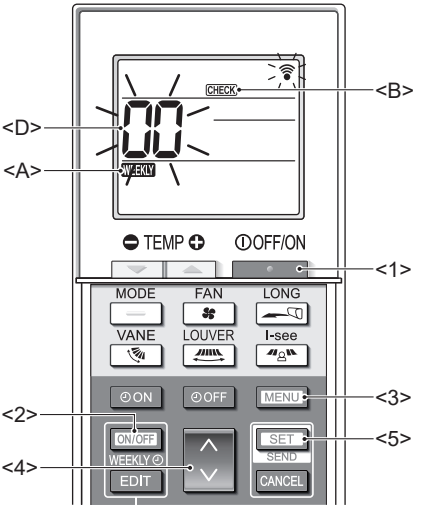


Fig. 7-2


7.2. Autovérification (Fig. 7-2)

1. Appuyez sur la touche [ ] <1> pour arrêter le climatiseur.
   - Si la minuterie hebdomadaire est activée (WEEKLY <A> est allumé), appuyez sur la touche [ON/OFF WEEKLY] <2> pour la désactiver (WEEKLY <A> est éteint).
2. Appuyez sur la touche [MENU] <3> pendant 5 secondes.
   - [CHECK] <B> s'allume et l'appareil entre en mode autovérification.
3. Appuyez sur la touche [ ] <4> pour sélectionner l'adresse de réfrigérant (adresse M-NET) <D> de l'appareil intérieur pour lequel vous voulez effectuer l'autovérification.
4. Appuyez sur la touche [SET] <5>.
   - Si une erreur est détectée, le code de vérification est indiqué par le nombre de bips émis par l'appareil intérieur et le nombre de clignotements du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT.
5. Appuyez sur la touche [ ] <1>.
   - [CHECK] <B> et l'adresse de réfrigérant (adresse M-NET) <D> s'éteignent et l'autovérification est terminée.


7. Maintenance

Consultez les tableaux suivants pour obtenir de plus amples informations sur les codes de vérification.
* Un adaptateur de récepteur (type MA) ne peut pas être utilisé.


[Schéma de sortie A]

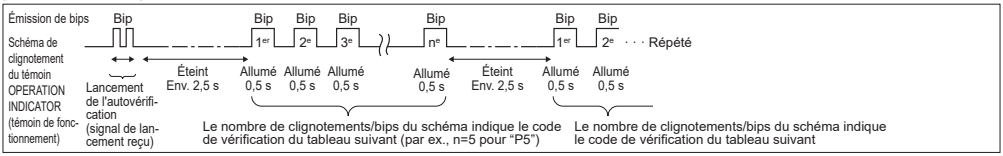

[Schéma de sortie B]

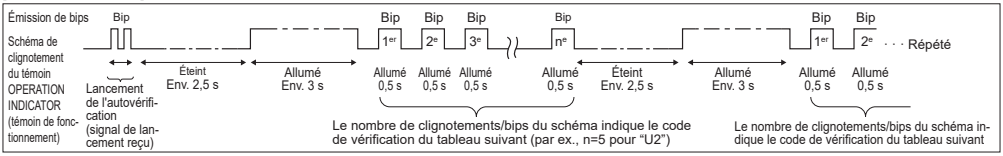

[Schéma de sortie C]

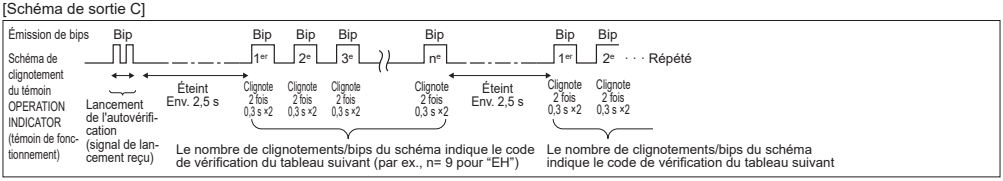

fr

7. Maintenance

■ Schémas de sortie Mr. Slim

[Schéma de sortie A] Erreurs détectées par l'appareil intérieur

Télécommande sans fil	Télécommande filaire	Symptôme	Remarque
Émission de bips/ clignotement du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT (Nombre de fois)	Code de vérification		
1	P1	Erreur du capteur d'admission	
2	P2, P9	Erreur du capteur sur tuyaux (de liquide ou 2 phases)	
3	E6, E7	Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur	
4	P4	Erreur du capteur d'écoulement/connecteur de l'interrupteur à flotteur déconnecté	
5	P5	Sécurité d'écoulement et de trop-plein activée	
	PA	Erreur du compresseur à circulation forcée	
6	P6	Protection contre le givrage (en mode refroidissement)/la surchauffe (en mode chauffage)	
7	EE	Erreur de montage (erreur système)	
8	P8	Erreur de température des tuyaux	
9	E4	Erreur de communication entre la télécommande filaire et l'appareil intérieur	
10	—	—	
11	Pb	Erreur du moteur de l'appareil intérieur	
12	Fb	Erreur du système de contrôle de l'appareil intérieur (erreur de mémoire, etc.)	
14	PL	Circuit de réfrigérant anormal	

[Schéma de sortie B] Erreurs détectées par un appareil autre qu'un appareil intérieur (appareil extérieur, etc.) * Les codes de vérification pris en charge peuvent varier en fonction de l'appareil extérieur raccordé.

Télécommande sans fil	Télécommande filaire	Symptôme	Remarque
Émission de bips/ clignotement du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT (Nombre de fois)	Code de vérification		
1	E9	Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur	Pour les détails, vérifiez l'affichage LED du panneau du contrôleur extérieur.
2	UP	Interruption due à la surintensité du compresseur	
3	U3, U4	Circuit ouvert/court-circuit des thermistances de l'appareil extérieur	
4	UF	Interruption due à la surintensité du compresseur (lorsque le compresseur est bloqué)	
5	U2	Température d'évacuation anormalement élevée/49C activé/réfrigérant insuffisant	
6	U1, Ud	Pression anormalement élevée (63H activé)/Protection contre la surchauffe	
7	U5	Température anormale du dissipateur thermique	
8	U8	Arrêt protection du ventilateur de l'appareil extérieur	
9	U6	Interruption due à la surintensité du compresseur/Anomalie du module d'alimentation	
10	U7	Anomalie de surchauffe due à une température d'évacuation basse	
11	U9, UH	Anomalie telle que surtension ou manque de tension et signal synchrone anormal vers le circuit principal/Erreur du capteur de courant	
12	—	—	
13	—	—	
14	Autres	Autres erreurs (se reporter au manuel technique de l'appareil extérieur.)	

[Schéma de sortie C] Erreurs détectées par un appareil autre qu'un appareil intérieur (appareil extérieur, etc.)

Télécommande sans fil	Télécommande filaire	Symptôme	Remarque
Émission de bips/ clignotement du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT (Nombre de fois)	Code de vérification		
9	EH	Communication du panneau anormale (panneau ascendant/descendant automatique)	

7. Maintenance

■ Schémas de sortie CITY MULTI

[Schéma de sortie A] L'unité anormale (attribut) est un appareil intérieur, un appareil LOSSNAY ou un appareil de traitement de l'air extérieur.

[Schéma de sortie B] L'unité anormale (attribut) est un appareil extérieur ou un autre appareil (un appareil autre qu'un appareil intérieur, un appareil LOSSNAY ou un appareil de traitement de l'air extérieur).

Émission de bips/clignotement du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT (Nombre de fois)	Code de vérification M-NET	Remarques
1	1000 – 1999	Si la télécommande filaire et le contrôleur de système ne sont pas utilisés ensemble, les détails des codes de vérification dans l'historique des erreurs peuvent être vérifiés à l'aide de l'affichage LED de la carte de circuits imprimés extérieure. Pour vérifier l'historique des erreurs de l'appareil extérieur, reportez-vous au manuel d'entretien de l'appareil extérieur.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Remarques :

1. Si le signal sonore ne retentit pas et que le TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT reste éteint après la réception du signal au début de l'autovérification, il n'y a pas d'historique d'erreurs.
2. Si l'avertisseur sonore émet 3 bips en continu "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 s)", après réception du signal au démarrage de l'autovérification, l'adresse du réfrigérant spécifiée (adresse M-NET) est incorrecte.

7. Maintenance

7.3. Sélection de la fonction de l'appareil

Cette méthode de réglage est destinée aux appareils Mr. Slim. Pour les modèles CITY MULTI, réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuits imprimés intérieure et la carte de circuits imprimés extérieure. Pour régler les commutateurs DIP, reportez-vous aux documents techniques des modèles CITY MULTI.

Réglez les fonctions selon les besoins à l'aide de la télécommande. Les fonctions de chaque appareil ne peuvent être réglées qu'à l'aide de la télécommande.
Sélectionnez dans le tableau 1 les fonctions qui doivent être réglées.
Seuls les systèmes de réfrigération connectés à des appareils intérieurs équipés de récepteurs de télécommande sans fil peuvent être réglés à partir de l'unité de commande de la télécommande sans fil. L'adresse du réfrigérant ne peut pas être spécifiée à l'aide de l'unité de commande de la télécommande sans fil.

Tableau 1 Réglages de sélection des fonctions (Pour plus de détails sur les réglages par défaut et les modes de chaque appareil intérieur, se référer au manuel d'installation de l'appareil intérieur.)

Remarque : Les éléments du tableau suivant sont des exemples représentatifs. Les réglages de chaque mode pouvant varier en fonction du modèle, reportez-vous au manuel d'installation de l'appareil intérieur pour plus de détails.

fr

Mode	Réglages	Nº de mode	Nº de réglage	Réglage Initial	Réglage
Restauration automatique après une coupure de courant	Non disponible	01	1		Sélectionnez l'appareil nº 00.
	Disponible		2		
Détection de la température intérieure	Moyenne de fonctionnement de l'appareil intérieur	02	1		
	Réglée par la télécommande de l'appareil intérieur		2		
	Détecteur interne de la télécommande		3		
Connectivité LOSSNAY	Non prise en charge	03	1		
	Prise en charge (l'appareil intérieur n'est pas équipé d'une prise d'air frais)		2		
	Prise en charge (l'appareil intérieur est équipé d'une prise d'air frais)		3		
Mode de fonctionnement Auto	Mode de fonctionnement Auto Point de réglage unique (réglage refroidissement 14 °C (58 °F) disponible) *1 *2	06	1		
	Point de réglage double (réglage refroidissement 14 °C (58 °F) non disponible) *1 *2		2		
Signe du filtre	100 H	07	1		Sélectionnez l'appareil numéro 01–04 ou AL (tous les appareils).
	2500 H		2		
	Pas d'indicateur de signe du filtre		3		
Vitesse du ventilateur	Silencieux	08	1		
	Standard		2		
	Plafond haut		3		
Nombre de sorties d'air	4 directions	09	1		
	3 directions		2		
	2 directions		3		
Option installée (filtre à haute efficacité, etc.)	Sans	10	1		
	Avec		2		
Réglage des ailettes vers le haut/vers le bas *3	Pas de réglage/Équipé d'ailettes (réglage d'angle des ailettes <3>)	11	1		
	Équipé d'ailettes (réglage d'angle des ailettes <1>)		2		
	Équipé d'ailettes (réglage d'angle des ailettes <2>)		3		
Humidificateur intégré	Pas équipé	13	1		
	Équipé		2		

*1 Disponible lorsque l'appareil intérieur est connecté à un des appareils extérieurs.
*2 Un kit d'isolation en option est requis.
*3 Le réglage varie en fonction du modèle.

7. Maintenance

Procédure de sélection des fonctions (Fig. 7-3, 7-4)
Avant tout, il est important de comprendre la procédure de sélection des fonctions. La procédure suivante explique comment régler la “connectivité LOSSNAY” dans le tableau 1 sur “Prise en charge (l’appareil intérieur n’est pas équipé d’une prise d’air extérieure)” par exemple.
Pour les opérations réelles, reportez-vous à la procédure suivante.

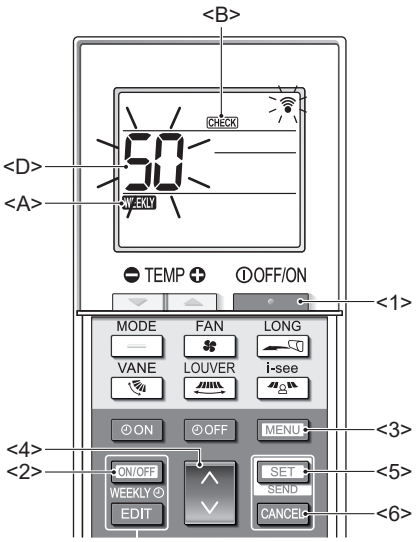


Fig. 7-3

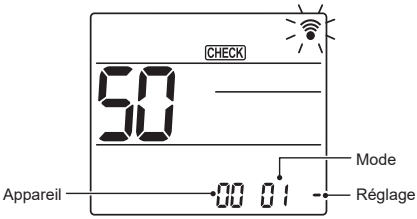


Fig. 7-4

1. Appuyez sur la touche [ ] <1> pour arrêter le climatiseur.
   * Si la minuterie hebdomadaire est activée (WEEKLY <A> est allumé), appuyez sur la touche [ON/OFF WEEKLY] <2> pour la désactiver (WEEKLY <A> est éteint).
2. Appuyez sur la touche [MENU] <3> pendant 5 secondes.
   • CHECK <B> s’allume et l’appareil entre en mode auto-vérification.
3. Appuyez sur la touche [▲▼] <4> pour régler le numéro affiché <D> sur “50”.
   • Tout en pointant la télécommande sans fil vers le récepteur, appuyez sur la touche [SET] <5>. (Le numéro de l'appareil clignote.)
4. Appuyez sur la touche [▲▼] <4> pour régler le numéro d'appareil de l'appareil intérieur.
   • Tout en pointant la télécommande sans fil vers le récepteur, appuyez sur la touche [SET] <5>. (Le numéro du mode clignote.)
   * Lorsque le numéro de l'appareil est transmis, l'appareil intérieur sélectionné commence à fonctionner en mode ventilateur.
   Vous pouvez utiliser cette étape pour vérifier quel appareil intérieur correspond au numéro d'appareil que vous avez sélectionné pour modifier les fonctions.
   Toutefois, si vous réglez le numéro d'appareil sur “00” ou “AL”, tous les appareils intérieurs du même système de réfrigération commenceront à fonctionner en mode ventilateur.
   * Si vous transmettez un numéro d'appareil qui ne peut pas être sélectionné, l'avertisseur sonore émet 3 bips en continu “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 s)”. Si cela se produit, appuyez sur la touche [CANCEL] <6>, puis réglez à nouveau le numéro d'appareil pendant que le numéro d'appareil clignote.
   * Si le signal n'a pas été reçu correctement, le signal sonore ne retentit pas ou émet deux bips. Si cela se produit, appuyez sur la touche [CANCEL] <6>, puis réglez à nouveau le numéro d'appareil pendant que le numéro d'appareil clignote.

fr

5. Appuyez sur la touche ⌃⌄ <4> pour régler le numéro de mode.
   - Tout en pointant la télécommande sans fil vers le récepteur, appuyez sur la touche SET <5>. (Le numéro du réglage clignote.)

     À ce moment, le signal sonore et le clignotement du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT indiquent le numéro de réglage actuel du numéro de mode sélectionné.

     Valeur actuelle du réglage = 1 : Bip (1 s) × 1 fois
     = 2 : Bip (1 s) × 2 fois
     = 3 : Bip (1 s) × 3 fois

   * Si vous entrez un mode qui ne peut pas être sélectionné, l'avertisseur sonore émet 3 bips en continu “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 s)”.

     Si cela se produit, appuyez sur la touche CANCEL <6>, puis réglez à nouveau le numéro de mode pendant que le numéro de mode clignote.
   * Si le signal n'a pas été reçu correctement, le signal sonore ne retentit pas ou émet deux bips.

     Si cela se produit, appuyez sur la touche CANCEL <6>, puis réglez à nouveau le numéro de mode pendant que le numéro de mode clignote.
6. Appuyez sur la touche ⌃⌄ <4> pour sélectionner le numéro de réglage.
   - Tout en pointant la télécommande sans fil vers le récepteur, appuyez sur la touche SET <5>. (Le numéro du mode clignote.)

     À ce moment, le signal sonore et le clignotement du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT indiquent le numéro de réglage du numéro de mode sélectionné.

     Valeur actuelle du réglage = 1 : Bip (1 s) × 1 fois
     = 2 : Bip (1 s) × 2 fois
     = 3 : Bip (1 s) × 3 fois

   * Si vous saisissez un numéro qui ne peut pas être défini, le numéro initialement défini sera utilisé.
   * Si le signal n'a pas été reçu correctement, le signal sonore ne retentit pas ou émet deux bips.

     Si cela se produit, répétez la procédure à partir de l'étape 5.
7. Pour régler un autre mode sans changer le numéro de l'appareil intérieur, répétez les étapes 5 et 6.
8. Pour modifier le numéro d'unité de l'appareil intérieur et effectuer la sélection des fonctions, répétez les étapes 4-6.
9. Appuyez sur la touche ▭ <1> pour terminer la sélection de fonction.

Remarque :

- **Une fois la sélection de fonction terminée, n'utilisez pas la télécommande sans fil pendant 30 secondes.**
- **Chaque fois que vous utilisez la sélection de fonction pour modifier les fonctions de l'appareil intérieur après l'installation, n'oubliez pas d'enregistrer tous les réglages marqués “○” ou autrement dans la colonne “Réglage initial” du tableau.**

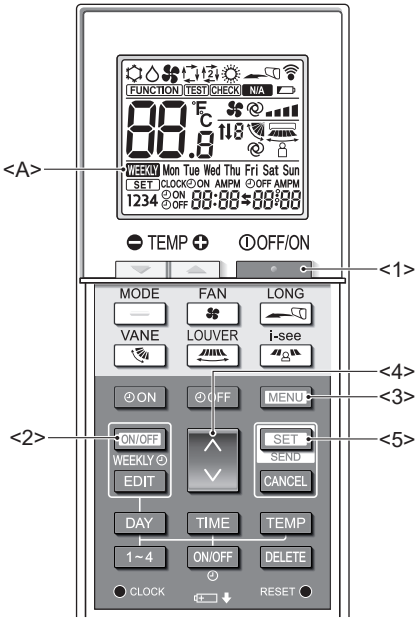


Fig. 8-1

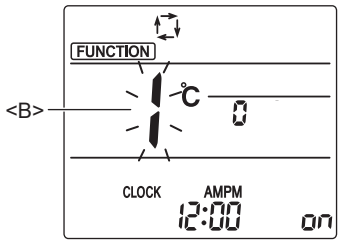


Fig. 8-2

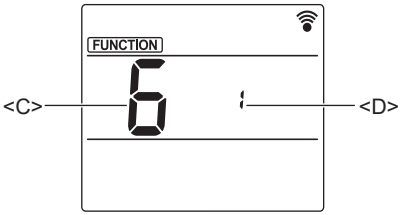


Fig. 8-3

8.1. Réglage de l’interface Wi-Fi (Mr. Slim uniquement)



(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Appuyez sur la touche [ ] <1> pour arrêter le climatiseur.
   - Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez sur la touche [ON/OFF WEEKLY] <2> pour la désactiver. (WEEKLY <A> disparaît.)
2. Appuyez sur la touche [MENU] <3>.
   L'écran Réglage des fonctions s'affiche et le nº de fonction <B> clignote.
3. Appuyez sur la touche [^ v] <4>, sélectionnez le numéro de fonction “6” en <C>, puis appuyez sur la touche [SET] <5>.
   - L’écran Réglage de l’interface Wi-Fi s’affiche.
4. Connexion au routeur
   - Appuyez sur la touche [^ v] <4> pour sélectionner le numéro de fonctionnement en <D>.
5. Achèvement des réglages
   Appuyez deux fois sur la touche [MENU] <3>.
   - Le réglage de l’interface Wi-Fi est terminé.

fr


8. Réglage de l’interface Wi-Fi

Détails de l'opération


Nº de réglage	Fonctionnement	Description
1	Connexion au routeur (WPS)	Ce nº de réglage concerne la connexion de l'interface Wi-Fi au routeur à l'aide de WPS. Sélectionnez le nº de réglage et appuyez sur la touche SET <5>, puis appuyez sur la touche WPS du routeur dans les 2 minutes pour terminer la configuration. Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de signaux de l'appareil intérieur répète l'opération suivante pendant le processus de configuration : ALLUMÉ pendant 3 secondes, clignote deux fois, et ÉTEINT pendant 2,5 secondes. Remarque : L'appareil intérieur n'émet pas de bip pendant le processus de configuration.
2	Connexion au routeur (AP)	Ce nº de réglage concerne la connexion de l'interface Wi-Fi au routeur en mode AP. Sélectionnez le nº de réglage et appuyez sur la touche SET <5>, puis terminez la configuration du réseau dans les 10 minutes. Configurez le réseau en vous référant au manuel du service cloud. Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de signaux de l'appareil intérieur répète l'opération suivante pendant le processus de configuration : ALLUMÉ pendant 3 secondes, clignote une fois, et ÉTEINT pendant 2,5 secondes. Remarque : L'appareil intérieur n'émet pas de bip pendant le processus de configuration.
3	Redémarrage de l’interface Wi-Fi	Sélectionnez ce nº de réglage lors du redémarrage de l'interface Wi-Fi, par exemple lorsque le routeur ne peut pas s'y connecter normalement. Établissez à nouveau la connexion après minimum 30 secondes après le redémarrage. L'appareil intérieur émet un bip et le témoin de fonctionnement clignote comme ci-dessous pendant le processus de redémarrage. 
4	Initialisation de l’interface Wi-Fi	Sélectionnez ce nº de réglage lors de la réinitialisation de l'interface Wi-Fi au réglage d'usine, par exemple lorsque le climatiseur est déplacé ou mis au rebut ou que l'utilisateur change. L'appareil intérieur émet un bip et le témoin de fonctionnement clignote comme ci-dessous pendant le processus d'initialisation. 

L'appareil intérieur émet un bip et le témoin de fonctionnement clignote comme ci-dessous lorsque la connexion entre l'interface Wi-Fi et le routeur est terminée ou a échoué.

Lorsque la connexion est terminée



Lorsque la connexion a échoué



Bedieningshandleiding - Inhoud

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

1. Veiligheidsvoorschriften 1
2. Namen en functies van onderdelen 3
3. Voordat u het apparaat in gebruik neemt 5
   3.1. Batterijen vervangen en de huidige tijd instellen 5
   3.2. Begininstelling 5
4. Gebruik 6
   4.1. In- en uitschakelen 6
   4.2. Een temperatuur selecteren 7
   4.3. Een ventilatorsnelheid selecteren (FAN) (VENTILATOR) 7
   4.4. De verticale luchtstroomrichting wijzigen 8
   4.5. De ON/OFF-timer gebruiken 10
   4.6. De Week-timer gebruiken 12
   4.7. i-See-sensor 13
5. Speciaal gebruik 14
   5.1. De vaste luchtstroomrichting instellen 14
   5.2. Gebruik van het scherm voor omhoog/omlaag richten 15
6. Centrale besturing 16
7. Problemen oplossen 16

Opmerking



Afb. 1

Dit symbool wordt gebruikt overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU, artikel 14 “Informatie voor de gebruikers” en Bijlage IX, en/of met Verordening (EU) 2023/1542, artikel 74 “Informatie voor de eindgebruikers” en Bijlage VI.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden hergebruikt. Dit symbool geeft aan dat batterijen en accu’s aan het einde van hun levensduur apart van uw huishoudelijk afval moeten worden ingeleverd. Wanneer er onder het symbool (Afb. 1) een chemisch symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentratie bevat.

Dit wordt als volgt aangeduid: Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)

De landen van de Europese Unie hebben systemen voor het gescheiden inzamelen van gebruikte batterijen en accu’s.

Lever batterijen en accu’s in bij een afvalinzamelpunt/recyclingbedrijf in uw woonplaats.

Help ons mee het milieu te beschermen!

nl

1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en installeer de afstandsbediening correct.
- De volgende twee symbolen duiden gevaren aan die uit onjuist gebruik kunnen voortvloeien. Ze geven elk een bepaalde mate van gevaar aan.

⚠ **WAARSCHUWING:**	Dit symbool duidt op het risico van ernstige of dodelijke verwondingen bij verkeerd gebruik van de afstandsbediening.
⚠ **VOORZICHTIG:**	Dit symbool duidt op het risico van lichamelijk letsel of materiële schade bij verkeerd gebruik van de afstandsbediening.

- Als u deze handleiding gelezen hebt, geef hem dan samen met de bedieningshandleiding van de binnenunit aan de gebruiker.
  Deze handleiding dient samen met die van de binnenunit bewaard te worden op een plaats waar de gebruiker ze altijd kan raadplegen. Als iemand anders de gebruiker wordt, geef de handleiding dan door aan de nieuwe gebruiker.

⚠ WAARSCHUWING

- **Gooi de afstandsbediening niet zelf weg.**
  - Neem contact op met uw dealer als u hem wilt weggooien.
- **Schakel het apparaat uit indien iets abnormaals gebeurt.**
  - Als u het apparaat blijft gebruiken onder abnormale omstandigheden, kunt u te maken krijgen met storingen, elektrische schokken of brand. Als zich iets abnormaals voordoet (bijv. brandlucht), schakel dan het apparaat uit, zet de netschakelaar uit en neem contact op met uw dealer.
- **Probeer nooit de afstandsbediening zelf aan te passen of te repareren.**
  - Uw aanpassingen of reparaties kunnen tekortkomingen veroorzaken, die in elektrische schokken of brand kunnen resulteren. Neem voor reparaties contact op met uw dealer.

1. Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING


- **Schakel het apparaat uit indien het bedrijfslampje op de ontvanger van de afstandsbediening knippert of als er iets abnormaals gebeurt.**
  - Als u de afstandsbediening in deze omstandigheden aan laat staan kan dit leiden tot brand of storingen. Meld zulke situaties aan uw dealer.
- **Zorg ervoor dat de alkalinebatterijen nooit kortgesloten worden. U mag ze nooit uit elkaar halen, verwarmen of in een vuur gooien.**
  - Als u dit doet, kan er sterk alkalische vloeistof uit de batterij lekken en in uw ogen terechtkomen of de batterij doen ontploffen of opwarmen, hetgeen kan resulteren in lichamelijk letsel, verbrandingen of mechanische storingen. Als de alkalinevloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, spoel deze dan af met schoon water. Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel uw ogen dan met schoon water en ga onmiddellijk naar een dokter.

⚠ VOORZICHTIG

- **Laat de afstandsbediening niet vallen.**
  - Daardoor kan de behuizing breken en de afstandsbediening defect raken.
- **Plaats geen gevaarlijke stoffen in de buurt van de afstandsbediening.**
  - Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar er lekkage van ontvlambaar gas is. Door ontvlambare gassen die zich rond de afstandsbediening ophopen, kan brand of een ontploffing ontstaan.
- **Reinig de afstandsbediening niet met water.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Raak de bedieningsknoppen niet met natte handen aan.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Haal de afstandsbediening niet uit elkaar.**
  - Als u contact maakt met de schakelingen binnenin, kan dit brand of storingen veroorzaken.
- **Gebruik de afstandsbediening niet in een speciale omgeving.**
  - Door gebruik in een omgeving met olie (met inbegrip van machineolie), stoom of zwavelgas kan de werking verslechteren of kunnen onderdelen beschadigd raken.
- **Spuit niet met insecticide of een andere ontvlambare spray.**
  - Plaats geen ontvlambare spray bij de afstandsbediening en spuit er niet rechtstreeks op. Hierdoor kan brand of een ontploffing ontstaan.
- **Veeg niet over de afstandsbediening met wasbenzine, thinner of doekjes met chemicaliën e.d.**
  - Dit kan verkleuring of storingen veroorzaken. Is de afstandsbediening erg vuil, bevochtig dan een doek met in water opgelost neutraal reinigingsmiddel, veeg daarmee de afstandsbediening schoon en veeg na met een droge doek.
- **Gebruik geen scherp voorwerp om op de bedieningsknoppen te drukken.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Houd de temperatuur binnen het voorgeschreven bereik.**
  - Gebruik de afstandsbediening binnen het voorgeschreven bedrijfstemperatuurbereik. Door gebruik bij temperaturen buiten dat bereik kunnen ernstige storingen ontstaan.
  - Raadpleeg de specificaties in de bedieningshandleiding voor het voorgeschreven bedrijfstemperatuurbereik .
- **Gebruik de afstandsbediening niet voor andere doeleinden.**
  - De afstandsbediening is alleen bestemd voor gebruik bij de CITY MULTI en Mr. Slim. Gebruik de afstandsbediening niet voor andere doeleinden, zoals het bedienen van andere airconditioners. Dit kan leiden tot storingen.
- **Verkeerd gebruik van batterijen kan vloeistoflekkage, ontploffing of opwarming veroorzaken en resulteren in storingen of lichamelijk letsel. Volg deze instructies:**
  (1) Laad de batterijen niet opnieuw op.
  (2) Plaats de batterijen in de juiste richting.
  (3) Gebruik geen combinatie van een nieuwe en een oude batterij of van verschillende typen.
  (4) Verwijder de batterijen meteen zodra ze leeg zijn geraakt.

2. Namen en functies van onderdelen

Controller-interface

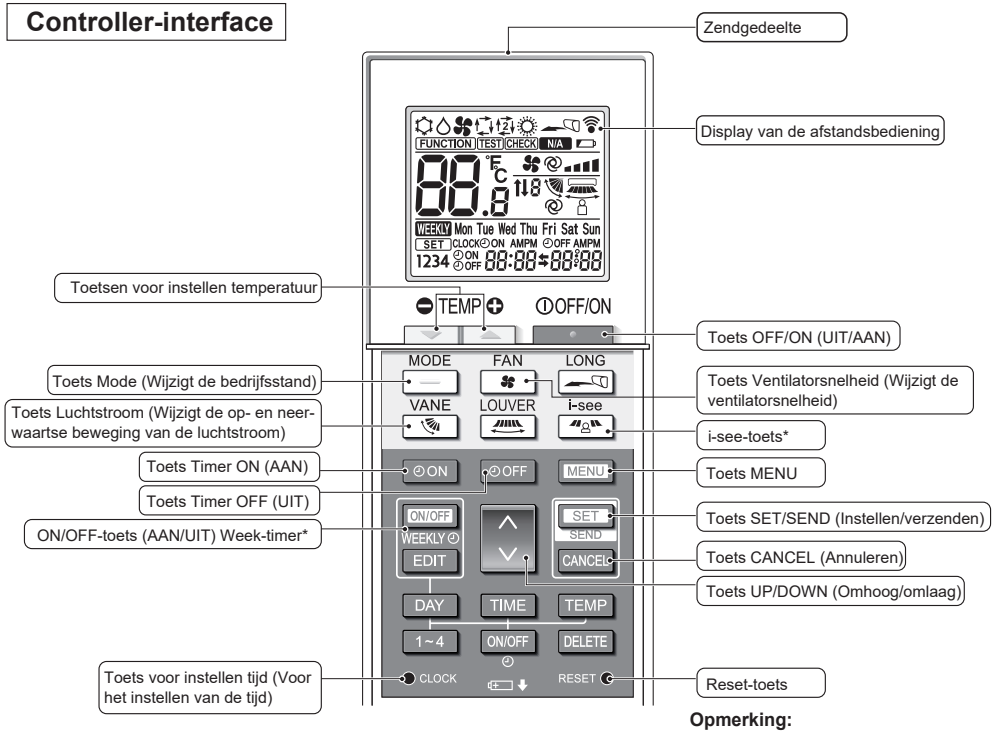

Opmerking:

* **Afhankelijk van het binnenunitmodel is deze toets in- of uitgeschakeld.**

Display

Bedieningsstand


Koelen, Drogen, Ventilator, Auto (enkele instelling), Verwarmen, Auto* (dubbele instelling)

* Raadpleeg 5.4. in de installatiehandleiding.

Temperatuurinstelling
U kunt de temperatuurschaal wijzigen. Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meer informatie.

Waaierinstelling

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Op en Neer Auto

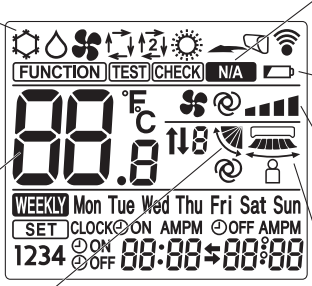

Niet beschikbaar
Verschijnt wanneer een niet-ondersteunde functie is geselecteerd.

Indicator voor batterijvervanging
Verschijnt wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Instelling ventilatorsnelheid De symbolen verschillen per model.

Auto

3D i-see-sensor (luchtverdeling)

Standaard Direct Indirect

Wanneer Direct of Indirect wordt geselecteerd, wordt de waaierinstelling op "Auto" ingesteld.

nl

2. Namen en functies van onderdelen

Opmerking:


- Indien u de draadloze afstandsbediening gebruikt, dient u deze in de richting te houden van de ontvanger op het binnenapparaat.
- Als u de afstandsbediening bedient binnen ongeveer 3 minuten nadat het binnenapparaat op de voeding is aangesloten, laat het binnenapparaat mogelijk driemaal een piepsignaal horen ten teken dat het apparaat de initiële automatische controle aan het uitvoeren is.
- Het binnenapparaat laat een piepsignaal horen om te bevestigen dat het uitgezonden signaal van de afstandsbediening is ontvangen. De signalen kunnen tot ongeveer 7 meter (ca. 22 voet) in een rechte lijn van het binnenapparaat worden ontvangen, binnen 45° links en rechts van het apparaat. Fluorescerende lampen en sterke verlichting kunnen het vermogen van het binnenapparaat om signalen te ontvangen echter verminderen.
- Als het bedrijfslampje bij de ontvanger op het binnenapparaat knippert, moet het apparaat worden nagezien. Neem voor onderhoud contact op met uw leverancier.
- Wees voorzichtig met de afstandsbediening! Laat hem niet vallen en stel hem niet bloot aan harde schokken. Laat de afstandsbediening ook niet nat worden en laat hem ook niet in ruimtes met een hoog vochtigheidsgehalte.
- Om te voorkomen dat de afstandsbediening kwijt raakt, kunt u de houder die bij de afstandsbediening wordt meegeleverd aan een wand monteren en de afstandsbediening hier na gebruik steeds in terug plaatsen.
- Als de binnenunit tijdens het gebruik van de draadloze afstandsbediening 4 pieptonen produceert, schakelt u de automatische bedieningsstand om naar AUTO (enkele instelling) of AUTO (dubbele instelling). Raadpleeg de bijgeleverde A5-pagina met de relevante mededeling of de installatiehandleiding voor meer informatie.

3. Voordat u het apparaat in gebruik neemt

3.1. Batterijen vervangen en de huidige tijd instellen


Aanbrengen/vervangen van de batterijen

1. Verwijder de bovenste kap, breng twee LR6 AA-batterijen aan en breng de bovenste kap weer aan.

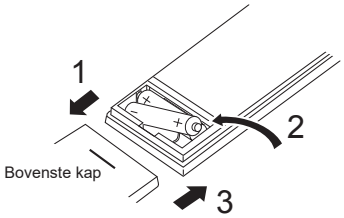

Twee LR6 AA-batterijen
Breng eerst de negatieve pool (–) van de batterijen in de houder. Plaats de batterijen in de juiste richting (+, –)!


2. Druk op reset.

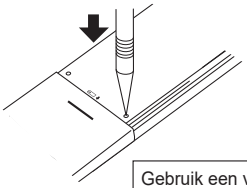

Gebruik een voorwerp met een smalle punt om op reset te drukken.

Stel na het plaatsen/vervangen van de batterijen de klok in.
Als u de klok niet instelt, kunt u bepaalde functies van de afstandsbediening niet gebruiken.

nl

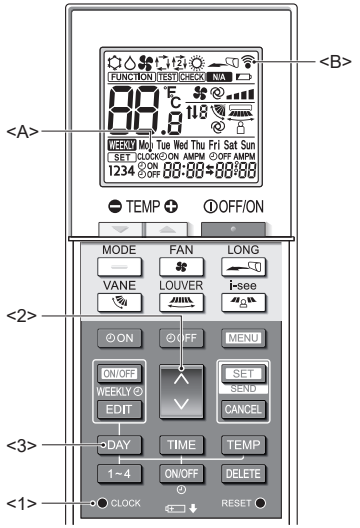


De huidige tijd instellen

- Het verzendsymbool <B> verschijnt telkens wanneer een signaal wordt verzonden.
- De binnenunit geeft een pieptoon om te bevestigen dat het signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangen is door de ontvanger op de binnenunit. Als u geen pieptoon hoort, dient u het signaal opnieuw te verzenden.

1. Druk op de toets ● CLOCK <1>. [CLOCK] (KLOK) <A> gaat knipperen.
2. Druk op de toets ^ v <2> om de huidige tijd in te stellen.
   - Druk op de toets ^ om de huidige tijd vooruit te zetten. Druk op de toets v om de huidige tijd achteruit te zetten.
   - Houd de toets ingedrukt om de tijd in stappen van 10 minuten vooruit of achteruit te zetten.
3. Druk op de toets DAY <3> om de dag in te stellen.
   - Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de dag in de volgende cyclische volgorde: maandag → dinsdag → … zondag → maandag → …
4. Druk op de toets ● CLOCK <1> om de huidige tijdsinstellingen te bevestigen.
   - [CLOCK] (KLOK) <A> houdt op met knipperen en blijft aan, en de huidige dag en tijd worden weergegeven.

3.2. Begininstelling

Raadpleeg 5. Begininstelling in de installatiehandleiding.

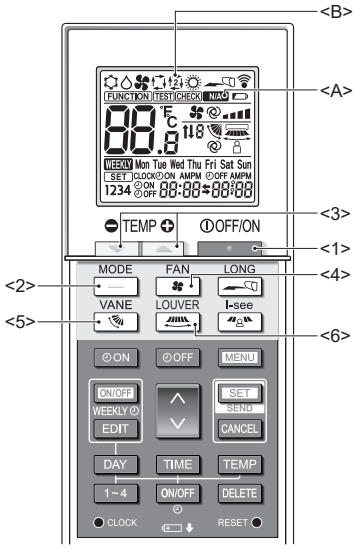

Afb. 4-1

nl

4.1. In- en uitschakelen (Afb. 4-1)


1. Druk op de toets [ ] <1>.
   - Het display van de afstandsbediening wordt aangezet.
2. Druk op de toets [—] <2>.
   - Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.


Auto → Verwarmen → Koelen → Drogen → Ventilator

* Als de stand voor automatische werking geselecteerd is, wordt begonnen met koelen wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur en wordt begonnen met verwarmen wanneer de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur.
Als de stand AUTO (dubbele instelling) ingeschakeld is, wordt <B> weergegeven.
Wanneer u de stand AUTO (dubbele instelling) instelt, kunt u 2 temperaturen instellen: 1 voor koelen en 1 voor verwarmen.
Afhankelijk van de kamertemperatuur werkt de binnenunit automatisch in de koel- of verwarmingsstand om de kamertemperatuur binnen het ingestelde bereik te houden.

* Afhankelijk van het aangesloten buitenunitmodel kan de stand AUTO (dubbele instelling) mogelijk niet worden gebruikt.

<Automatische bedieningsstand (tweevoudig instelpunt)>
Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus “Auto” (tweevoudig instelpunt), kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen (één elk voor koeling en verwarming) worden ingesteld. Afhankelijk van de kamertemperatuur, zal de binnenunit automatisch werken in ofwel de modus “Cool” (Koelen) of “Heat” (Verwarm) en de kamertemperatuur binnen het vooraf ingestelde bereik houden.
De onderstaande grafiek toont het werkingspatroon van binnenunit gebruikt in de modus “Auto” (tweevoudig instelpunt).

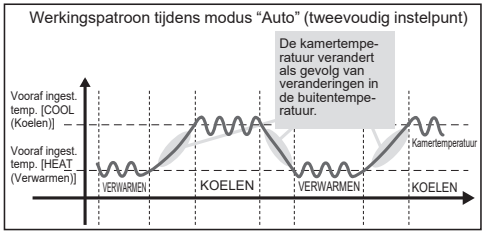

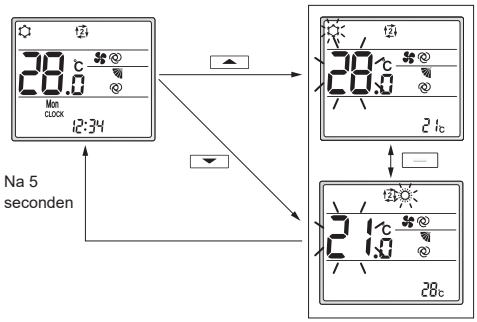

4.2. Een temperatuur selecteren (Afb. 4-1)

Om de temperatuur te verlagen, drukt u op de toets ▼ <3>.
Om de temperatuur te verhogen, drukt u op de toets ▲ <3>.

- Telkens wanneer u op de toets drukt, gaat de temperatuur 0,5 °C (1 °F) omhoog/omlaag.
- De instellingsbereiken voor de temperatuur zijn als volgt:

Koelen/drogen	Verwarmen	Auto	Ventilator
19–30 °C 67–87 °F	17–28 °C 63–83 °F	19–28 °C 67–83 °F	Niet instelbaar

* Raadpleeg 6.3. 6) Instelling van ingesteld temperatuurbereik in de installatiehandleiding als het ingestelde temperatuurbereik is gewijzigd.

Bij gebruik van de stand AUTO (dubbele instelling)

- De temperatuur die voor de huidige bedrijfsstand (koelen of verwarmen) is ingesteld, wordt weergegeven.
- Wanneer op de toets ▼ of ▲ <3> wordt gedrukt, gaat de ingestelde temperatuur knipperen en wordt het instellingsscherm weergegeven.
  Als u de bovenlimiet (koelen) voor het ingestelde temperatuurbereik wilt wijzigen, drukt u op de toets ▲ <3>.
  Als u de onderlimiet (verwarmen) voor het ingestelde temperatuurbereik wilt wijzigen, drukt u op de toets ▼ <3>.
- Druk in het instellingsscherm op de toets — <2> om het knipperende display tussen de bovenlimiet (koelen) en de onderlimiet (verwarmen) te schakelen.
- Druk in het instellingsscherm op de toets ▼ of ▲ <3> om de knipperende temperatuurinstelling te wijzigen.
- Na 5 seconden inactiviteit verschijnt het vorige scherm weer op het display.

* Het verschil tussen de bovenlimiet (koelen) en de onderlimiet (verwarmen) kan niet op minder dan 2 °C (4 °F) worden ingesteld.

* Afhankelijk van het aangesloten binnen- en buitenunitmodel kan de stand AUTO (dubbele instelling) mogelijk niet worden gebruikt.

nl

4.3. Een ventilatorsnelheid selecteren (FAN) (VENTILATOR) (Afb. 4-1)

Druk op de toets ✱ <4>.

- Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.



- Welke ventilatorsnelheden beschikbaar zijn, is afhankelijk van het binnenunitmodel.

* De symbolen verschillen per model.

Opmerking:
In de volgende gevallen kan de werkelijke ventilatorsnelheid die door het apparaat wordt gegenereerd, afwijken van de snelheid die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.

- Het apparaat is bezig met opwarmen of ontdooien.
- Direct nadat het verwarmen is gestart (terwijl het systeem wacht tot van stand wordt gewisseld).
- In de verwarmingsstand is de kamertemperatuur hoger dan de temperatuurinstelling.
- In de koelstand is de kamertemperatuur lager dan de temperatuurinstelling.
- Het apparaat staat in de droogstand.

4.4. De verticale luchtstroomrichting wijzigen (Afb. 4-1)


- Raadpleeg de catalogus of de bedieningshandleiding van de binnenunit om na te gaan of het model functies voor verticale, horizontale of directe/indirecte luchtstroomrichting heeft.
- De horizontale luchtstroomrichting kan niet worden gebruikt wanneer meerdere koelmiddelsystemen samen als een groep worden bestuurd.

<De verticale luchtstroomrichting wijzigen (Waaier)>


Druk op de toets <5>.

- Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.

Voor modellen met de zwaai- en automatische functie



Voor modellen zonder de zwaai- en automatische functie



* Op modellen die met een functie voor horizontale luchtstroomrichting zijn uitgerust, wordt de horizontale luchtstroomrichting op “Auto” gezet wanneer de verticale luchtstroomrichting op “Auto” wordt ingesteld.


* Op modellen die niet met een functie voor verticale luchtstroomrichting zijn uitgerust, knippert N/A <A> tweemaal wanneer de verticale luchtstroomrichting wordt ingesteld.

nl


<De horizontale luchtstroomrichting wijzigen (Jaloezie)>
Druk op de toets <6>.

Model met luchtstroom via jaloezie

- Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt omgeschakeld tussen de zwaaiwerking en de vaste werking.

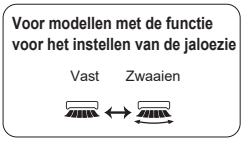

Model met horizontale luchtstroom (3D Total Flow Unit)
Telkens wanneer u op de toets <6> drukt, verandert de instelling in de volgende volgorde.

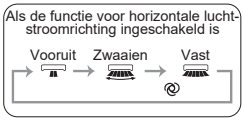



* Op modellen die met een functie voor automatische luchtstroomrichting zijn uitgerust, wordt de verticale luchtstroomrichting op “Auto” gezet wanneer de horizontale luchtstroomrichting op “Auto” wordt ingesteld.
* De functies verschillen per model.
* Op modellen die niet met een functie voor horizontale luchtstroom zijn uitgerust, knippert N/A <A> tweemaal wanneer de horizontale luchtstroomrichting wordt ingesteld.

Opmerking:
In de volgende gevallen kan de verticale luchtstroomrichting van het apparaat afwijken van de richting die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.

- Het apparaat is bezig met opwarmen of ontdooien.
- Direct nadat het verwarmen is gestart (terwijl het systeem wacht tot van stand wordt gewisseld).
- In de verwarmingsstand is de kamertemperatuur hoger dan de temperatuurinstelling.

nl

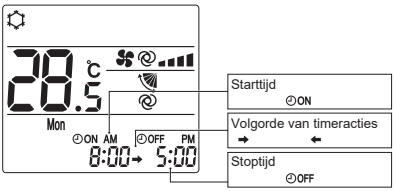

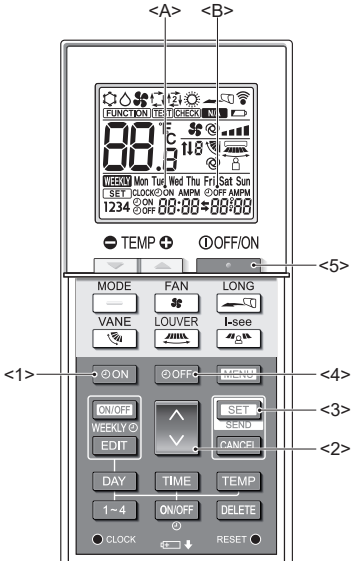

Afb. 4-2

4.5. De ON/OFF-timer gebruiken (Afb. 4-2)

- Richt de draadloze afstandsbediening tijdens het instellen van de timerwerking op de ontvanger op de binnenunit en verifieer dat de binnenunit piept wanneer signalen van de afstandsbediening worden ontvangen.

■ Er zijn 3 soorten timerfuncties.
- ON-timer: Alleen de timer voor het starten van de werking wordt ingesteld.
- OFF-timer: Alleen de timer voor het stoppen van de werking wordt ingesteld.
- ON/OFF-timer: De timers voor het starten en stoppen van de werking worden allebei ingesteld.

■ In een periode van 24 uur kan slechts 1 ON-timer-instelling en 1 OFF-timer-instelling worden opgegeven.

■ De tijdinstelling voor de timer kan in stappen van 10 minuten worden gewijzigd.

[Stel de tijd voor het starten van het apparaat als volgt in]

1. Druk op de toets ON <1>.
   - De huidige tijd verdwijnt, de starttijd verschijnt, en ON <A> gaat knipperen.
2. Druk op de toets ∧ ∨ <2> om de starttijd in te stellen.
3. Druk op de toets SET <3>.
   - ON <A> houdt op met knipperen en blijft aan ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.
     * Zelfs als er gedurende 10 seconden geen handelingen worden verricht, stopt ON <A> met knipperen en blijft het aan, ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.
   - Als de ON-timer wordt ingesteld terwijl de airconditioner werkt, stopt het apparaat.

[Stel de tijd voor het stoppen van het apparaat als volgt in]

1. Druk op de toets OFF <4>.
   - De huidige tijd verdwijnt, de stoptijd verschijnt, en OFF <B> gaat knipperen.
2. Druk op de toets ∧ ∨ <2> om de stoptijd in te stellen.
3. Druk op de toets SET <3>.
   - OFF <B> houdt op met knipperen en blijft aan ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.
     * Zelfs als er gedurende 10 seconden geen handelingen worden verricht, stopt OFF <B> met knipperen en blijft het aan, ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.

[De ingestelde tijden wijzigen]

Stel zowel de OFF-timer als de ON-timer in.

- In het scherm ⇆ verschijnt → of ←.
  → : Gestopt → Starttijd (ON-tijd) → Stoptijd (OFF-tijd)
  ← : Gestart → Stoptijd (OFF-tijd) → Starttijd (ON-tijd)

Voorbeeld 1) De huidige tijd is 7:00 A.M. (07:00) uur 's ochtends.
De airconditioner wordt om 8:00 A.M. (08:00) uur aangezet en om 6:30 P.M. (18:30) uur uitgezet.



Voorbeeld 2) De huidige tijd is 10:00 A.M. (10:00) uur.
De airconditioner wordt om 6:30 P.M. (18:30) uur uitgezet en de volgende ochtend om 8:00 A.M. (08:00) weer aangezet.



[De timerwerking annuleren]


■ De ON-timer annuleren
Druk op de toets ⊙ON <1>.
  • De starttijd verdwijnt en de ON-timer wordt geannuleerd.

■ De OFF-timer annuleren
Druk op de toets ⊙OFF <4>.
  • De stoptijd verdwijnt en de OFF-timer wordt geannuleerd.


■ De ON/OFF-timer annuleren
Druk op de toets ⊙ON <1> of de toets ⊙OFF <4>.
De start- en stoptijd verdwijnen en de timer wordt geannuleerd.

■ De timerwerking annuleren en de airconditioner stoppen
Druk op de toets [ ] <5>.
  • De airconditioner stopt en de ingestelde timerwerking wordt tegelijk geannuleerd.

nl

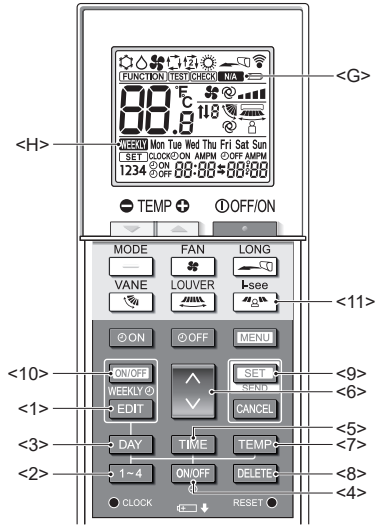

Afb. 4-3

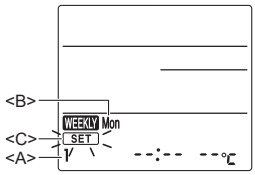

Afb. 4-4




Afb. 4-5



Afb. 4-6



Afb. 4-7



Afb. 4-8

4.6. De Week-timer gebruiken

- Afhankelijk van het binnenunitmodel kan deze functie mogelijk niet worden gebruikt.
- De Week-timer kan voor elke dag van de week op 4 werkingspatronen worden ingesteld.
- De instellingen omvatten de start- en stoptijden en de ingestelde temperatuur.
- De werkingstijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten.

<Omschakelen naar de bewerkingsstand>
(Afb. 4-3, Afb. 4-4)
Druk op de toets EDIT <1>.

- SET <C> gaat knipperen.

<Het instellingspatroon selecteren>
Druk op de toets 1~4 <2>. (Afb. 4-3, Afb. 4-4)

- Telkens wanneer u op de toets 1~4 <2> drukt, verandert het patroonnummer <A> in de volgende volgorde: 1 → 2 → 3 → 4.

<De dag van de week selecteren>
Druk op de toets DAY <3>. (Afb. 4-3, Afb. 4-4)

- Telkens wanneer u op de toets DAY <3> drukt, verandert de dag van de week <B> in de volgende volgorde: Mon (Ma) → Tue (Di) → Wed (Wo) → Thu (Do) → Fri (Vr) → Sat (Za) → Sun (Zo) → All days (Alle dagen).

<De werkingsinstellingen selecteren>

1. Druk op de toets ON/OFF <4>. (Afb. 4-3, Afb. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) verschijnt.
   - Telkens wanneer u op de toets ON/OFF <4> drukt, schakelt de instelling tussen ON en OFF.
2. Druk op de toets TIME <5>. (Afb. 4-3, Afb. 4-6)
   - De werkingstijd gaat knipperen.
   - Druk op de toets ∧ ∨ <6> om de werkingstijd in te stellen.
3. Druk op de toets TEMP <7>. (Afb. 4-3, Afb. 4-7, Afb. 4-8)
   - De ingestelde temperatuur gaat knipperen.
   - Druk op de toets ∧ ∨ <6> om de temperatuur in te stellen.
   - Als de stand AUTO (dubbele instelling) ingeschakeld is, drukt u op de toets TEMP <7> om tussen de bovenlimiet <E> en de onderlimiet <F> te schakelen.

* Als u de werking OFF (Uit) instelt, kunt u de temperatuur niet instellen.


<De instellingen verwijderen> (Afb. 4-3)
Druk op de toets DELETE <8>.

- De weergegeven dag van de week en de patroonnummerinstellingen worden verwijderd.

<De instellingen verzenden> (Afb. 4-3)

Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger op de binnenunit en gebruik de afstandsbediening. Verifieer dat de binnenunit 7 pieptonen produceert.

Druk op de toets SET <9>.

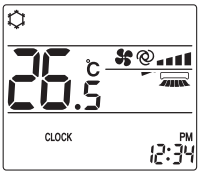

<De Week-timer inschakelen> (Afb. 4-3)

Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger op de binnenunit en gebruik de afstandsbediening.

Druk op de toets ON/OFF <10>.
De Week-timer werkt wanneer WEEKLY <H> aan staat.

- De Week-timer functioneert niet wanneer de ON/OFF-timer ingeschakeld is.
- De Week-timer werkt wanneer alle instellingen van de ON/OFF-timer zijn uitgevoerd.

4.7. i-See-sensor (Afb. 4-3)

- Afhankelijk van het binnenunitmodel kan deze functie mogelijk niet worden gebruikt.

1. Telkens wanneer u op de toets <11> drukt terwijl de airconditioner in bedrijf is, verandert de instelling in de volgende volgorde: OFF (Uit) → Direct → Indirect.

Weergave			
Instelling	Uit	Direct	Indirect


Als de instelling van Uit in Direct of Indirect wordt gewijzigd, verandert de waaierinstelling in “Auto” (Automatisch). Deze instelling wordt op alle waaiers toegepast.

* Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit voor informatie over de luchtstroomrichting wanneer directe/indirecte luchtstroom is geselecteerd.
* N/A <G> knippert tweemaal wanneer directe/indirecte luchtstroom niet is geselecteerd.


2. De stand van de waaiers wordt automatisch afgestemd op de locaties waar mensen worden gedetecteerd. Wanneer een persoon wordt gedetecteerd, werken de waaiers zoals aangegeven in de volgende tabel.

	Waaierinstelling	
	Direct	Indirect
Koelen	horizontaal → op en neer	continu horizontaal
Verwarmen	continu naar beneden	naar beneden → horizontaal


nl

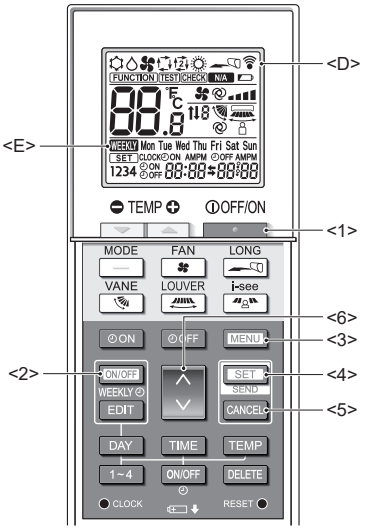

Afb. 5-1

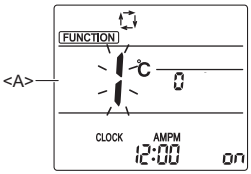

Afb. 5-2

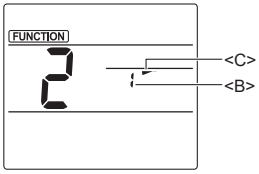

Afb. 5-3

Afhankelijk van de airconditioner kunnen bepaalde functies niet worden gebruikt.
Controleer of de airconditioner elke functie ondersteunt en gebruik de airconditioner vervolgens.

<Omschakelen naar de speciale gebruiksstand>
(Afb. 5-1, Afb. 5-2)

1. Druk op de toets <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets ON/OFF <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <E> verdwijnt.)
2. Druk op de toets MENU <3>.
   - Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <A> gaat knipperen.

<De instellingen verzenden> (Afb. 5-1)

- Bij het uitvoeren van elke actie verschijnt <D> op het display van de afstandsbediening om aan te geven dat u op de toets SET <4> moet drukken om de instellingen te verzenden. Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger op de binnenunit en druk op de toets SET <4> om de instellingen te verzenden. Verifieer dat de binnenunit piept.

<De speciale gebruiksstand uitzetten> (Afb. 5-1, Afb. 5-2)

1. Druk terwijl het scherm voor elke functie wordt weergegeven op de toets MENU <3> of de toets CANCEL <5>.
   - Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <A> gaat knipperen.
2. Druk op de toets MENU <3>.
   - Het normale scherm verschijnt weer op het display.

5.1. De vaste luchtstroomrichting instellen (Afb. 5-1, Afb. 5-3, Afb. 5-4)

<De verticale luchtstroomrichting instellen>


1. Druk in het functie-instellingsscherm op de toets <6> en selecteer functienummer 2.
2. Druk op de toets SET <4>.
   - Het waaiernummer <B> gaat knipperen.
3. Druk op de toets <6> om het waaiernummer te selecteren.
   - Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit voor informatie over de waaiernummers.
4. Druk op de toets SET <4>.
   - De instelling van de luchtstroomrichting <C> gaat knipperen.
5. Druk op de toets <6> om de luchtstroomrichting te kiezen waarop u de waaier wilt vastzetten.

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4	Stap 5
Tochtreductie		Geen instelling		
(Geen weergave)				

6. Druk op de toets SET <4> om de instellingen te verzenden.

Opmerking:
Tochtreductie
De luchtstroomrichting voor deze instelling is meer horizontaal dan die voor de instelling “Step 1” (Stap 1) om het gevoel van tocht te verminderen. Tochtreductie kan voor slechts 1 waaier worden ingesteld. De instelling wordt alleen ingeschakeld voor de laatst ingestelde waaier.

nl

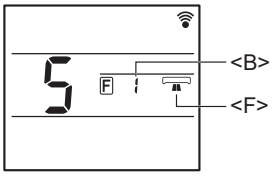


Afb. 5-4

<De horizontale luchtstroomrichting instellen>

1. Druk op de toets ⌃⌄ <6> om het functienummer 5 op het functie-instellingsscherm te selecteren (zie 5.1. in de installatiehandleiding).
2. Druk op de toets SET <4>.
   - Het waaiernummer <B> gaat knipperen.
3. Druk op de toets ⌃⌄ <6> om het waaiernummer te selecteren.
   - Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit voor informatie over de waaiernummers.
4. Druk op de toets SET <4>.
   - De horizontale luchtstroomrichting <F> gaat knipperen.
5. Druk op de toets ⌃⌄ <6> om de gewenste luchtstroomrichting te selecteren.

Vooruit	Rechts vooruit	Rechts	Links vooruit	Links	Niet geselecteerd
					

6. Druk op de toets SET <4> om de luchtstroomrichting in te stellen.

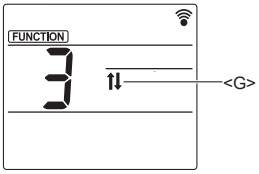

Afb. 5-5

5.2. Gebruik van het scherm voor omhoog/omlaag richten (Afb. 5-1, Afb. 5-5)

1. Druk in het functie-instellingsscherm op de toets ⌃⌄ <6> en selecteer functienummer 3.
2. Druk op de toets SET <4>.
   - Het symbool omhoog/omlaag <G> gaat knipperen.
3. Druk op de toets ⌃⌄ <6> of de toets CANCEL <5>.
   - ⌄ : omlaag richten
   - ⌃ : omhoog richten
   - CANCEL : functie annuleren

6. Centrale besturing

<Als bediening met andere afstandsbedieningen geblokkeerd is>
Als bediening op afstand geblokkeerd wordt door een centrale afstandsbediening, kunnen de stop- en startactie, de bedrijfsstand, de temperatuur, de waaier en de ventilatorsnelheid mogelijk niet worden ingesteld via deze afstandsbediening, afhankelijk van de geblokkeerde instellingen.
<Als een draadloze afstandsbediening wordt gebruikt tijdens centrale besturing>
De ontvanger van de draadloze afstandsbediening werkt als volgt.
Geluid ter bevestiging van signaalontvangst: 2 pieptonen
Bedrijfslampje tijdens gebruik: Wordt 3 keer uitgezet met tussenpozen van 0,5 s
Bedrijfslampje wanneer het gebruik is gestopt: Wordt 3 keer aangezet met tussenpozen van 0,5 s

7. Problemen oplossen

<Wanneer het bedrijfslampje van de draadloze afstandsbediening knippert>
Het knipperende lampje geeft aan dat er iets niet in orde is met de airconditioner.
Zet in dit geval onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw dealer.
Probeer niet de apparatuur zelf te repareren.
<Als de binnenunit 4 pieptonen geeft en er niets gebeurt wanneer u toetsen indrukt>
De automatische bedieningsstand (enkele instelling of dubbele instelling) van de afstandsbediening komt niet overeen met die van het systeem waarop de binnenunit is aangesloten. Wijzig de huidige instelling volgens 5.4. in de installatiehandleiding.

Installatiehandleiding - Inhoud

Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van de binnenunit zorgvuldig door voordat u met het installeren van de airconditioner begint.

1. Veiligheidsvoorschriften 1
2. De geleverde onderdelen controleren 2
3. Installatie 3
4. Diverse instellingen 4
5. Begininstelling 5
   5.1. Omschakelen naar de stand voor begininstellingen 5
   5.2. De temperatuurschaal wijzigen 5
   5.3. De tijdweergave wijzigen 5
   5.4. De AUTO-stand wijzigen 5
   5.5. Het paarnummer wijzigen 6
   5.6. De achtergrondverlichtingsinstelling wijzigen 7
   5.7. De instellingen voltooien 7
6. Functie-instellingen 7
   6.1. Omschakelen naar de stand voor functie-instellingen 7
   6.2. Het groepsmodelnummer instellen 7
   6.3. Stand voor afzonderlijke instellingen 1 8
   6.4. De instellingen voltooien 9
   6.5. Stand voor afzonderlijke instellingen 2 10
   6.6. De instelling voltooien 11
7. Service 12
   7.1. Proefdraaien 12
   7.2. Zelfcontrole 12
   7.3. Selectie van unitfuncties 16
8. Wi-Fi interface-instelling 19
   8.1. Wi-Fi interface-instelling (alleen Mr. Slim) 19

In deze installatiehandleiding wordt alleen beschreven hoe u de draadloze afstandsbediening PAR-SL101A installeert.

Lees met het oog op uw veiligheid eerst "**1. Veiligheidsvoorschriften**" hieronder en installeer vervolgens de draadloze afstandsbediening PAR-SL101A.

1. Veiligheidsvoorschriften

nl

- De volgende twee symbolen duiden gevaren aan die uit onjuist gebruik kunnen voortvloeien, en de ernst van deze gevaren:

⚠ **WAARSCHUWING:**	Dit symbool duidt op het risico van ernstige of dodelijke verwondingen bij verkeerd gebruik van de PAR-SL101A.
⚠ **VOORZICHTIG:**	Dit symbool duidt op het risico van lichamelijk letsel of materiële schade bij verkeerd gebruik van de PAR-SL101A.

- Lees deze installatiehandleiding goed door en bewaar vervolgens op een plek waar de eindgebruiker deze altijd kan raadplegen.
  Als iemand de PAR-SL101A verplaatst, repareert of gebruikt, zorg dan dat deze handleiding naar de eindgebruiker wordt doorgestuurd.

⚠ WAARSCHUWING

- **Laat de installatie van de airconditioner uitvoeren door uw dealer of technisch vertegenwoordiger.**
  - Als u de installatie zelf uitvoert, kunnen gebreken ontstaan die in elektrische schokken of brand kunnen resulteren.
- **Installeer de PAR-SL101A op een plek die het gewicht van het apparaat kan dragen.**
  - Onvoldoende draagvermogen kan ertoe leiden dat de PAR-SL101A valt, resulterend in persoonlijk letsel.
- **Probeer nooit de PAR-SL101A zelf aan te passen of te repareren.**
  - Uw aanpassingen of reparaties kunnen tekortkomingen veroorzaken, die in elektrische schokken of brand kunnen resulteren.
    Neem voor reparaties contact op met uw dealer.
- **Zorg dat installatiewerkzaamheden correct worden uitgevoerd conform deze installatiehandleiding.**
  - Gebreken die door de installatiewerkzaamheden worden veroorzaakt, kunnen in elektrische schokken of brand resulteren.
- **Alle elektrawerkzaamheden moeten door een erkend monteur worden uitgevoerd, in overeenstemming met de lokale regelgeving en de instructies in deze handleiding.**
  - Als een elektrisch circuit ontbreekt of er tijdens de installatiewerkzaamheden gebreken zijn veroorzaakt, bestaat het risico van elektrische schokken of brand.
- **Voer de verplaatsing en herinstallatie van de PAR-SL101A niet zelf uit.**
  - Gebreken die door de installatiewerkzaamheden worden veroorzaakt, kunnen in elektrische schokken of brand resulteren.
    Laat de verplaatsing en installatie door uw distributeur of speciale leverancier uitvoeren.
- **Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.**

1. Veiligheidsvoorschriften

⚠ VOORZICHTIG

- **Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar er lekkage van ontvlambaar gas is.**
  - Als er zich ontvlambare gassen rond de PAR-SL101A verzamelen, kan een ontploffing optreden.
- **Gebruik de afstandsbediening niet in een speciale omgeving.**
  - Door gebruik in een omgeving met olie (met inbegrip van machineolie), stoom of zwavelgas kan de werking aanzienlijk verslechteren of kunnen onderdelen beschadigd raken.
- **Reinig de afstandsbediening niet met water.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte die warmer dan 40 °C (104 °F) of kouder dan 0 °C (32 °F) is of die blootstaat aan direct zonlicht.**
- **Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte waar stoom wordt geproduceerd, zoals een badkamer of keuken.**
  - Vermijd plekken waar condensatie optreedt. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte waar vaak zure of alkalische oplossingen of speciale sprays worden gebruikt.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Raak geen printplaten aan met uw handen of met gereedschap. Zorg dat er zich geen stof op de printplaat verzamelt.**
  - Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- **Raak de bedieningsknoppen niet met natte handen aan.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Gebruik geen scherp voorwerp om op de bedieningsknoppen te drukken.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

nl

2. De geleverde onderdelen controleren

Verifieer dat de doos behalve deze installatiehandleiding de volgende onderdelen bevat:

Naam van onderdeel	Aantal
Draadloze afstandsbediening	1
Houder voor afstandsbediening	1
LR6 AA-alkalinebatterij	2
Tapschroef 3,5 × 16	2

*Sommige modellen worden zonder batterijen geleverd.
Gebruik alleen LR6 AA-batterijen. Als batterijen leeg raken, vervangt u ze door nieuwe LR6 AA-batterijen. Kijk waar de negatieve en positieve pool van de batterijen zijn, en plaats het negatieve uiteinde eerst.

3. Installatie

- Gebruik de bijgeleverde houder voor de afstandsbediening om te voorkomen dat u de afstandsbediening kwijtraakt.
- Installeer de afstandsbediening op een plek die aan de volgende voorwaarden voldoet.
  - Uit de buurt van direct zonlicht
  - Uit de buurt van warmtebronnen
  - Uit de buurt van de luchtstroom van de airconditioner (koel of warm)
  - Waar de afstandsbediening gemakkelijk kan worden gebruikt en het display goed zichtbaar is voor de gebruiker
  - Buiten bereik van kleine kinderen


OPMERKINGEN:

* Als er een tl-lamp is in de ruimte waarin u de airconditioner gaat installeren, zet u deze aan en controleert u of het afstandsbedieningssignaal vanaf de beoogde installatielocatie kan worden ontvangen door de binnenunit. Wanneer de unit een signaal van de afstandsbediening ontvangt, hoort u een korte pieptoon.

> Als de airconditioner-unit is geïnstalleerd in een ruimte waarin een tl-lamp op een elektronisch lichtsturingssysteem (d.w.z. een omvormer) is geïnstalleerd, kan signaalstoring optreden.


* De maximale signaalontvangstafstand is ongeveer 7 meter (circa 22 feet). De signaalontvangsthoek is ongeveer 45 graden rechts en links van het midden.

* Installeer het apparaat op een afstand van minstens 1 meter (circa 3 feet) van de tv of radio. (Als het apparaat te dicht bij deze toestellen wordt geïnstalleerd, kan signaalstoring (beeldvervorming en ruis) optreden.)

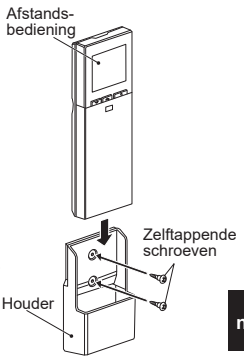


- Gebruik de meegeleverde tapschroeven om de houder voor de afstandsbediening op de wand te monteren en plaats de afstandsbediening vervolgens in de houder.

1. Verwijder de bovenste kap, breng twee LR6 AA-batterijen aan en breng de bovenste kap weer aan.

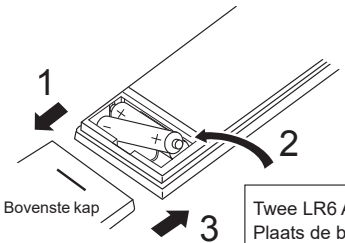

Twee LR6 AA-batterijen
Plaats de batterijen met het negatieve uiteinde (-) eerst. Plaats de batterijen in de juiste richting (+, -)!


2. Druk op de Reset-toets.

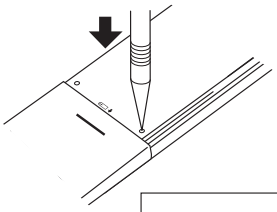


Druk met een spits voorwerp op de Reset-toets.

4. Diverse instellingen


Met deze afstandsbediening kunt u de volgende begin- en functie-instellingen wijzigen.

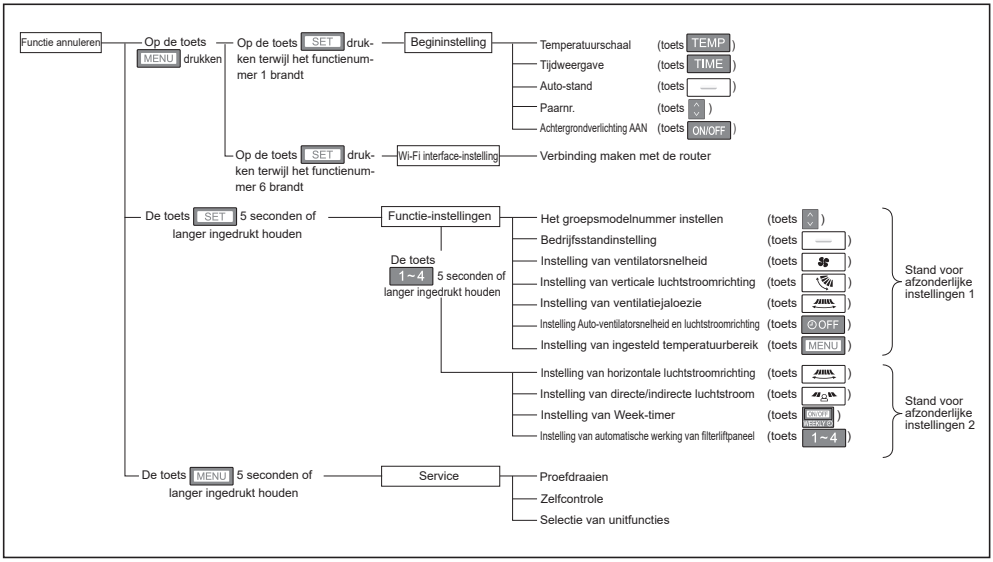


nl

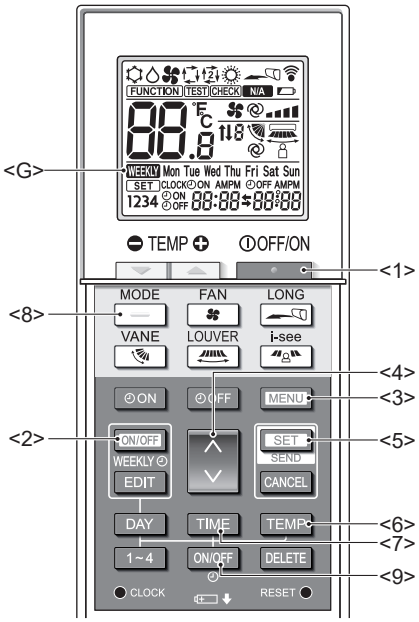

Afb. 5-1

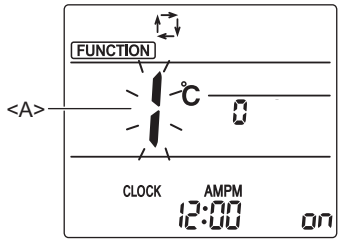

Afb. 5-2

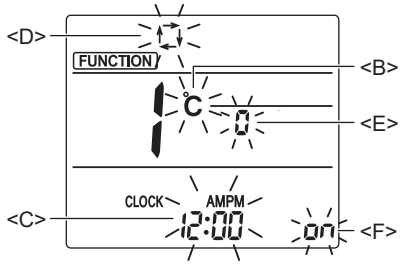

Afb. 5-3

De volgende instellingen kunnen worden opgegeven in de stand voor begininstellingen.

Item	Instelling	Afb. 5-3
Temperatuurschaal	°C/°F	<B>
Tijdweergave	12-/24-uurs notatie	<C>
AUTO-stand	Enkele/dubbele instelling	<D>
Paarnr.	0-3	<E>
Achtergrondverlichting	Aan/uit	<F>

5.1. Omschakelen naar de stand voor begininstellingen (Afb. 5-1, Afb. 5-2)

1. Druk op de toets <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets ON/OFF WEEKLY <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <G> verdwijnt.)
2. Druk op de toets MENU <3>.
   - Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <A> gaat knipperen.
   - Druk op de toets <4> om het functienummer te wijzigen.
3. Controleer of functienummer 1 wordt weergegeven en druk op de toets SET <5>.
   - Het scherm voor het instellen van de schermweergave wordt weergegeven.

5.2. De temperatuurschaal wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <B>)

Druk op de toets TEMP <6>.

- Door op de toets TEMP <6> te drukken, wijzigt u de temperatuurschaal (**°C / °F**). (De fabrieksinstelling is "°C".)
  °C : De temperatuur wordt weergegeven in graden Celsius.
  °F : De temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit.

5.3. De tijdweergave wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <C>)

Druk op de toets TIME <7>.

- Door op de toets TIME <7> te drukken, wijzigt u de tijdweergave (AMPM 12:00 / 24:00). (Standaard is de 12-uurs notatie ingesteld.)
  AMPM 12:00 : De tijd wordt in de 12-uurs notatie weergegeven.
  24:00 : De tijd wordt in de 24-uurs notatie weergegeven.

5.4. De AUTO-stand wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <D>)

Druk op de toets — <8>.

- Door op de toets — <8> te drukken, wijzigt u de Auto-stand (/). (Standaard is de enkele instelling ingeschakeld.)
  : De AUTO-stand werkt als de gewone automatische bedieningsstand (enkele instelling).
  : De AUTO-stand werkt met dubbele instellingen.

nl

5. Begininstelling




5.5. Het paarnummer wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <E>)

Druk op de toets ^ v <4>.

- Stel het paarnummer op 0-3 in. (De fabrieksinstelling is 0.)

Paarnummer van draadloze afstandsbediening	Instelling van de binnenunit		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Draadbrug van printplaat van binnenunit (J41- en J42-instellingen)	SW22-instellingen van printplaat van binnenunit	
		SW22-3	SW22-4
0	Niet knippen (begininstelling)	ON (AAN)	ON (AAN)
1	Alleen J41 knippen	OFF (UIT)	ON (AAN)
2	Alleen J42 knippen	ON (AAN)	OFF (UIT)
3	J41 en J42 knippen	OFF (UIT)	OFF (UIT)

Instellingsvoorbeeld (bij gebruik van Mr. Slim)
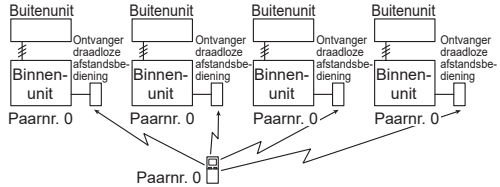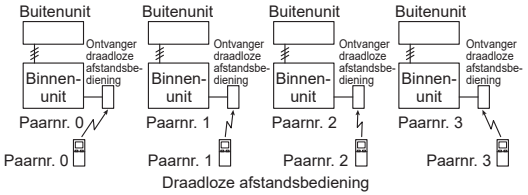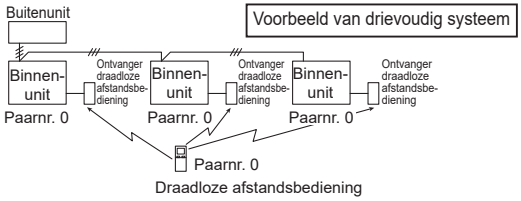
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Onafhankelijk systeem</td>
<td>(1) Dezelfde instellingen
• Alle units kunnen met dezelfde draadloze afstandsbediening worden geregeld.
 
</td>
<td>• Alle binnenunit-printplaten en de draadloze afstandsbediening zijn ingesteld op hetzelfde paarnummer.
• Installeer elke unit binnen het ontvangstbereik van de draadloze afstandsbediening of laat de gebruiker de draadloze afstandsbediening verplaatsen om elke unit te regelen.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Afzonderlijke instellingen
• Elke unit kan alleen worden geregeld met de bijbehorende draadloze afstandsbediening.
 
</td>
<td>• De binnenunit-printplatenen draadloze afstandsbedieningen zijn voor elke unit op verschillende paarnummers ingesteld.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gelijktijdig tweevoudig/ drievoudig/ viervoudig systeem</td>
<td> 
</td>
<td>• Het systeem werkt ongeacht welke binnenunit de signalen ontvangt.</td>
</tr>
</table>

nl

5. Begininstelling

5.6. De achtergrondverlichtingsinstelling wijzigen

(Afb. 5-1, Afb. 5-3 <F>)

Druk op de toets ON/OFF <9>.

- Door op de toets ON/OFF <9> te drukken, wijzigt u de instelling (on / oFF). (De fabrieksinstelling is “ON” (AAN).)
  - on : De achtergrondverlichting wordt aangezet wanneer op een toets wordt gedrukt.
  - oFF : De achtergrondverlichting wordt niet aangezet wanneer op een toets wordt gedrukt.

5.7. De instellingen voltooien

(Afb. 5-1, Afb. 5-2)


Druk op de toets SET <5>.

- Het functienummer <A> gaat knipperen.

Druk op de toets MENU <3>.

- De stand voor begininstellingen wordt uitgezet. (De airconditioner wordt gestopt.)

6. Functie-instellingen

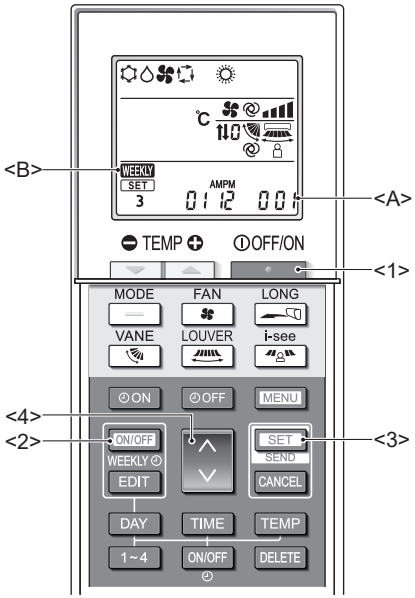

Afb. 6-1

Raadpleeg de bedieningshandleiding en het technisch materiaal voor de binnenunit die u wilt instellen, om de functies en instellingen voor de binnenunit te controleren.


6.1. Omschakelen naar de stand voor functie-instellingen (Afb. 6-1)

1. Druk op de toets <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets ON/OFF WEEKLY <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <B> verdwijnt.)
2. Houd de toets SET <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   - De afstandsbediening wordt in de stand voor functie-instellingen gezet. (Het groepsmodelinstellingsnummer <A> knippert.)

6.2. Het groepsmodelnummer instellen (Afb. 6-1)

Druk op de toets <4>.

- Voer het groepsmodelnummer in voor het model binnenunit dat u wilt bedienen. (De fabrieksinstelling is 001.)
  Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit om het groepsmodelnummer te controleren.
- U kunt de ventilatorsnelheid, verticale luchtstroomrichting en bedrijfsstand instellen met het groepsmodelnummer.
  Zie de beschrijving van de respectieve standen voor afzonderlijke instellingen op de volgende pagina's als u andere instellingen dan de bovenstaande wilt wijzigen.

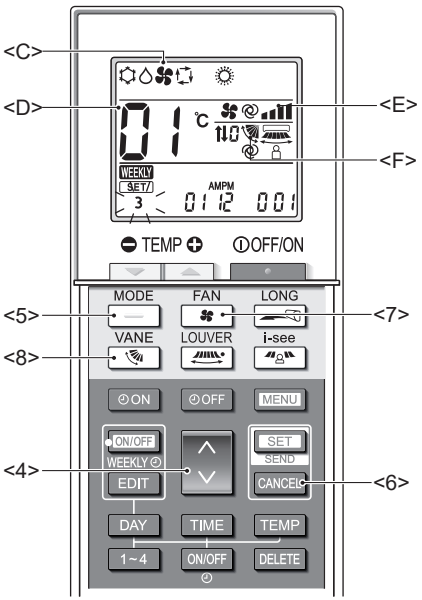

Afb. 6-2

6.3. Stand voor afzonderlijke instellingen 1 (Afb. 6-2, Afb. 6-3)

U kunt ook functies naar wens instellen voor de binnenunit die u wilt gebruiken.

1) Bedrijfsstandinstelling (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [—] <5>.
   - De bedrijfsstand <C> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [▲▼] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Bedrijfsstand-weergave <C>	Instellings-nummer <D>	Bedrijfsstand-weergave <C>	Instellings-nummer <D>
☼ 💧 ❄ 🔄 ☼	01	☼ ❄ 🔄 ☼	05
☼ 💧 🔄 ☼	02	☼ 💧 ❄	06
☼ 💧 ❄ ☼	03	☼ ❄	07
☼ ❄ ☼	04		

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

2) Instelling van ventilatorsnelheid (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [❄] <7>.
   - De ventilatorsnelheid <E> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [▲▼] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Weergave van ventilatorsnelheid <E>	Instellingsnummer <D>
❄ ▂▄▆▇ (4 snelheden)	01
❄ ▂▄▆ (3 snelheden)	02
❄ ▂▄ (2 snelheden)	03
❄ ▂ (1 snelheid, geen)	04

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.


3) Instelling van verticale luchtstroomrichting (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [] <8>.
   - De luchtstroomrichting <F> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [▲▼] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Luchtstroomrichting <F>				Instellingsnummer <D>
Met automatische waaier		Zonder automatische waaier		
	(Met waaier, op en neer)		(Met waaier, op en neer)	01
	(Met waaier, niet op en neer)		(Met waaier, niet op en neer)	02
Geen weergave (geen waaier)		Geen weergave (geen waaier)		03

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

nl

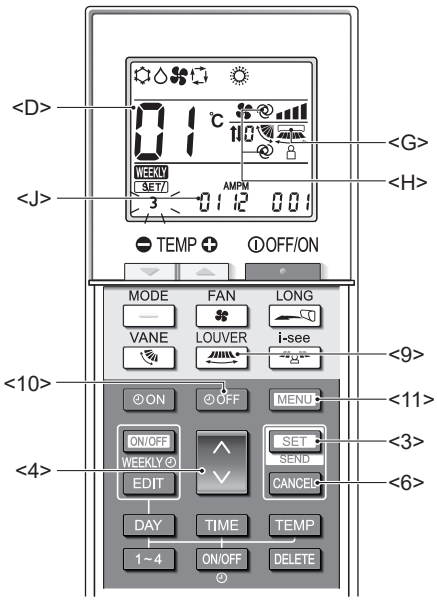

Afb. 6-3

4) Instelling van ventilatiejaloezie (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [ ] <9>.
   - De ventilatiejaloezie <G> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Instelling van ventilatiejaloezie <G>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

- U kunt de functie voor de ventilatiejaloezie inschakelen (02) door de functie voor de horizontale luchtstroomrichting uit te schakelen (01).

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

5) Instelling Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting (De fabrieksinstelling is 02.)

1. Druk op de toets OFF <10>.
   - De Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting <H> gaan knipperen. (2 locaties)
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Instelling Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting <H>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

6) Instelling van ingesteld temperatuurbereik (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets MENU <11>.
   - Het nummer voor de instelling van ingesteld temperatuurbereik <J> 01 gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te wijzigen.

Instelling van ingesteld temperatuurbereik <J>		Instellingsnummer <D>
01 (Norm)	Koelen/drogen: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Verwarmen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Koelen/drogen: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Verwarmen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04


Opmerkingen:

- Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.
- Enkele instelling (Auto-stand) moet zijn geselecteerd om de instelling 04 te kunnen inschakelen. Raadpleeg 7.3. voor informatie over de selectie van unitfuncties en 5.4. voor informatie over het wijzigen van de stand met de afstandsbediening.
- Het ingestelde temperatuurbereik van 04 kan niet worden geselecteerd als dit niet door het model wordt ondersteund.

6.4. De instellingen voltooien (Afb. 6-3)

Houd de toets SET <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.

- De afstandsbediening verlaat de stand voor functie-instellingen.

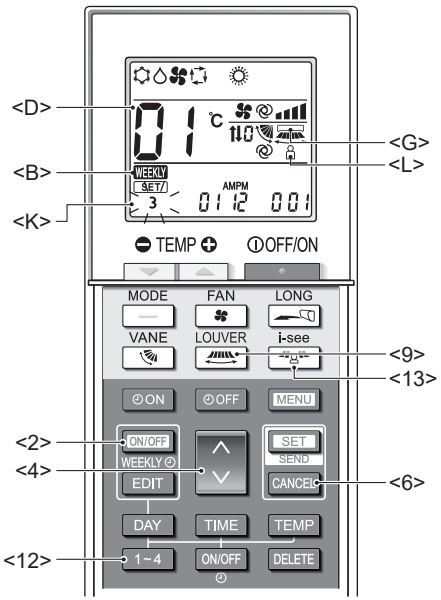

Afb. 6-4

6.5. Stand voor afzonderlijke instellingen 2 (Afb. 6-4, Afb. 6-5)

1) Omschakelen naar de stand voor afzonderlijke instellingen 2

Houd na het omschakelen naar de stand voor functie-instellingen (6.1.) de toets [1~4] <12> gedurende 5 seconden ingedrukt.

- Het patroonnummer <K> gaat knipperen.

2) Instelling van horizontale luchtstroomrichting (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [ ] <9>.
   - De instelling van de horizontale luchtstroomrichting <G> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Instelling van horizontale luchtstroomrichting <G>	Instellingsnummer <D>
(uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

3) Instelling van directe/indirecte luchtstroom (De fabrieksinstelling is 02.)

1. Druk op de toets [ ] <13>.
   - Instelling van directe/indirecte luchtstroom <L> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> in te stellen

Instelling van directe/indirecte luchtstroom <L>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.


4) Instelling van Week-timer (De fabrieksinstelling is 02.)

1. Druk op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2>.
   - De Week-timer <B> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> in te stellen.

Instelling van Week-timer <B>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
WEEKLY (ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

nl

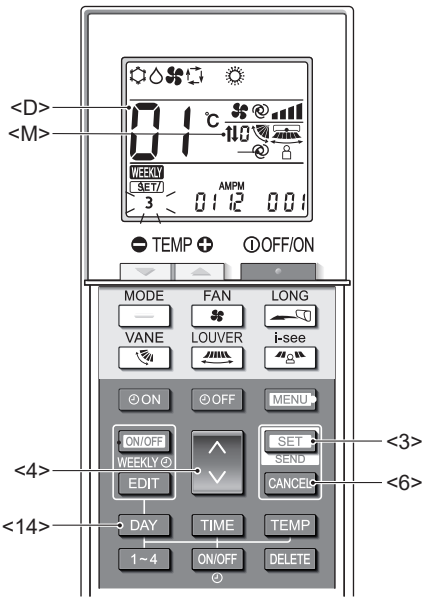

Afb. 6-5

5) Instelling van werking van automatisch filterliftpaneel (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets DAY <14>.
   - Werking van automatisch filterliftpaneel <M> gaat knipperen.
2. Druk op de toets ⇕ <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Werking van automatisch filterliftpaneel <M>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (zonder)	01
⇅ (met)	02


* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

6.6. De instelling voltooien (Afb. 6-5)

Houd de toets SET <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.

- De stand voor afzonderlijke instellingen wordt uitgeschakeld.

nl

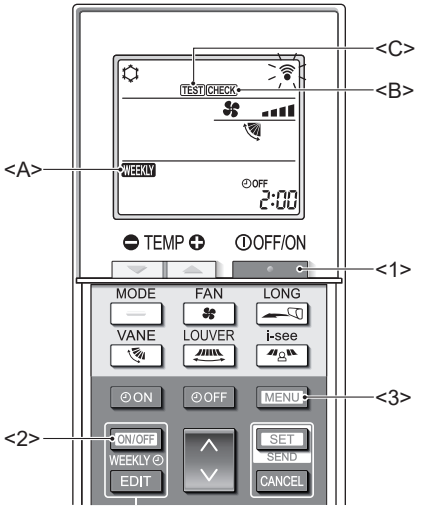


Afb. 7-1

nl

7.1. Proefdraaien (Afb. 7-1)

1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is (WEEKLY <A> is aan), druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen (WEEKLY <A> is uit).
2. Houd de toets [MENU] <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   - [CHECK] <B> gaat branden en het apparaat wordt in de servicestand gezet.
3. Druk op de toets [MENU] <3>.
   - [TEST] <C> gaat branden en het apparaat wordt in de proefdraaistand gezet.
4. Druk op de volgende toetsen om het proefdraaien te starten.
   - [ ] : De bedrijfsstand omschakelen tussen koelen en verwarmen en het proefdraaien starten.
   - [ ] : De ventilatorsnelheid wijzigen en het proefdraaien starten.
   - [ ] : De luchtstroomrichting wijzigen en het proefdraaien starten.
   - [ ] : De lamellen kantelen en het proefdraaien starten.
   - [SET] : Het proefdraaien starten.
5. Stop het proefdraaien.
   - Druk op de toets [ ] <1> om het proefdraaien stoppen.
   - Na 2 uur wordt het stopsignaal verzonden.

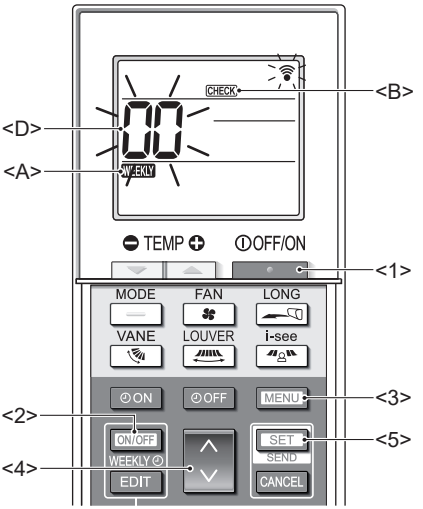

Afb. 7-2


7.2. Zelfcontrole (Afb. 7-2)

1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is (WEEKLY <A> is aan), druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen (WEEKLY <A> is uit).
2. Houd de toets [MENU] <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   - [CHECK] <B> gaat branden en het apparaat wordt in de zelfcontrolestand gezet.
3. Druk op de toets [^ v] <4> om het koelstofadres (M-NET-adres) <D> te selecteren van de binnenunit waarvoor u de zelfcontrole wilt uitvoeren.
4. Druk op de toets [SET] <5>.
   - Als een fout wordt gedetecteerd, wordt de controlecode aangegeven door het aantal pieptonen van de binnenunit en het aantal knipperingen van het WERKINGSINDICATIE-lampje.
5. Druk op de toets [ ] <1>.
   - [CHECK] <B> en het koelstofadres (M-NET-adres) <D> gaan uit en de zelfcontrole is voltooid.


7. Service

Raadpleeg de volgende tabellen voor informatie over de controlecodes.
* Er kan geen ontvangeradapter (type MA) worden gebruikt.


[Uitgangspatroon A]

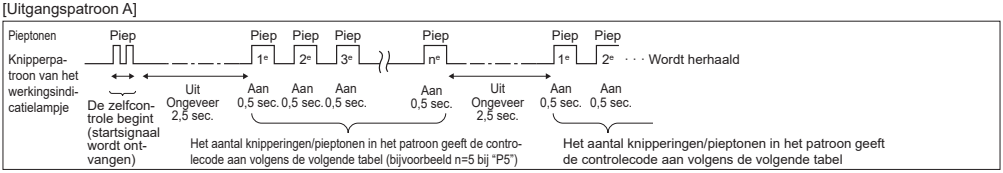

[Uitgangspatroon B]

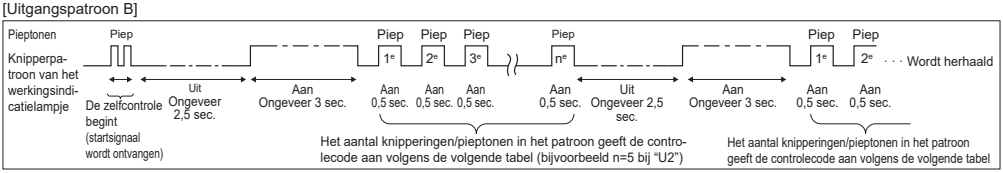

[Uitgangspatroon C]

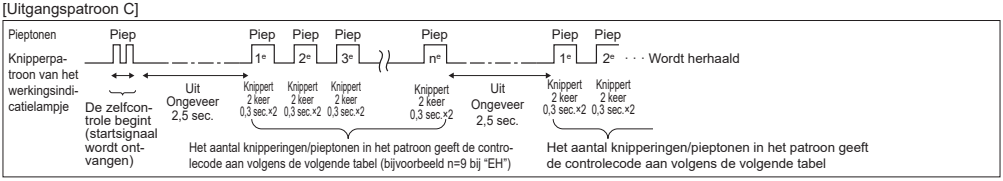

nl

■ Mr. Slim-uitgangsinhoud

[Uitgangspatroon A] Er zijn fouten gesignaleerd door de binnenunit

Draadloze afstandsbediening Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	Afstandsbediening met draad Controlecode	Symptoom	Opmerking
1	P1	Inlaatsensorfout	
2	P2, P9	Pijpsensorfout (vloeistof- of 2-fasenpijp)	
3	E6, E7	Communicatiefout binnen-/buitenunit	
4	P4	Afvoersensorfout/Vlotterschakelaar voor afvoer open	
5	P5	Actie t.b.v. overloopbeveiliging voor afvoer	
	PA	Geforceerde fout compressor	
6	P6	Actie t.b.v. antivriesbeveiliging (tijdens koelen)/oververhittingsbeveiliging (tijdens verwarmen)	
7	EE	Montagefout (systeemfout)	
8	P8	Pijptemperatuurfout	
9	E4	Communicatiefout tussen de afstandsbediening met draad en de binnenunit	
10	—	—	
11	Pb	Fout ventilatormotor binnenunit	
12	Fb	Fout besturingssysteem binnenunit (geheugenfout enz.)	
14	PL	Abnormaal koelmiddelcircuit	

nl

[Uitgangspatroon B] Er zijn fouten gesignaleerd door andere unit dan binnenunit (buitenunit enz.) * De ondersteunde controlecodes kunnen variëren al naar gelang de aangesloten buitenunit.

Draadloze afstandsbediening Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	Afstandsbediening met draad Controlecode	Symptoom	Opmerking
1	E9	Communicatiefout binnen-/buitenunit	Zie voor nadere informatie het LED-display van de besturingskaart van de buitenunit.
2	UP	Overstroomonderbreking compressor	
3	U3, U4	Thermistors van de buitenunit geopend/kortgesloten	
4	UF	Overstroomonderbreking compressor (als de compressor geblokkeerd is)	
5	U2	Abnormaal hoge uitblaastemperatuur/49C in bedrijf/onvoldoende koelstof	
6	U1, Ud	Abnormaal hoge druk (63H in bedrijf)/Actie t.b.v. oververhittingsbeveiliging	
7	U5	Abnormale temperatuur van koellichaam	
8	U8	Ventilatorstop buitenunit	
9	U6	Overstroomonderbreking compressor/Abnormale werking van voedingsmodule	
10	U7	Abnormaliteit van extreme hitte vanwege lage uitblaastemperatuur	
11	U9, UH	Abnormaliteit zoals overspanning of onderspanning en abnormaal synchroon signaal naar hoofdcircuit/Stroomsensorfout	
12	—	—	
13	—	—	
14	Andere	Andere fouten (raadpleeg de technische handleiding voor de buitenunit.)	

[Uitgangspatroon C] Er zijn fouten gesignaleerd door andere unit dan binnenunit (buitenunit enz.)

Draadloze afstandsbediening Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	Afstandsbediening met draad Controlecode	Symptoom	Opmerking
9	EH	Paneelcommunicatie abnormaal (paneel gaat automatisch omhoog/omlaag)	

■ CITY MULTI-uitgangsinhoud

[Uitgangspatroon A] De abnormale unit (kenmerk) is een binnenunit, een LOSSNAY-unit of een luchtverwerkingsunit buitenshuis.
[Uitgangspatroon B] De abnormale unit (kenmerk) is een buitenunit of andere unit (maar geen binnenunit, LOSSNAY-unit of luchtverwerkingsunit buitenshuis).

Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	M-NET-controle-code	Opmerkingen
1	1000 - 1999	Als de afstandsbediening met draad en de systeemcontroller niet samen worden gebruikt, kunnen de gegevens van de controlecodes in de fouten-historie worden gecontroleerd aan de hand van het LED-display van de printplaat van de buitenunit. Raadpleeg het servicehandboek van de buitenunit om de foutenhistorie van de buitenunit te controleren.
2	2000 - 2999	
3	3000 - 3999	
4	4000 - 4999	
5	5000 - 5999	
6	6000 - 6999	
7	7000 - 7999	
8	0 - 999	

Opmerkingen:
1. Als u geen pieptoon hoort en het WERKINGSINDICATIE-lampje na ontvangst van het signaal uit blijft wanneer de zelfcontrole begint, is er geen foutenhistorie.
2. Als u na ontvangst van het signaal 3 maal achter elkaar een pieptoon hoort “piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 seconden)” wanneer de zelfcontrole begint, is het opgegeven koelstofadres (M-NET-adres) onjuist.

7.3. Selectie van unitfuncties

Deze instelmethode is voor Mr. Slim. Voor CITY MULTI -modellen stelt u de DIP-schakelaars op de printplaat van de binnenunit en de printplaat van de buitenunit in.
In het technisch materiaal voor de CITY MULTI-modellen vindt u informatie over het instellen van de DIP-schakelaars.

Stel de functies naar wens in met de afstandsbediening. U kunt de functies voor elke unit alleen met de afstandsbediening instellen.
Selecteer in tabel 1 de functies die u wilt instellen.
Alleen de koelmiddelsystemen die zijn aangesloten op binnenunits met een draadloze afstandsbedieningsontvanger kunnen worden ingesteld via de draadloze afstandsbediening. Het koelstofadres kan niet worden opgegeven met de draadloze afstandsbediening.

Tabel 1 Instellingen voor functieselectie (Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over de fabrieksinstellingen en -standen van elke binnenunit.)


Opmerking: De items in de volgende tabel zijn representatieve voorbeelden. De instellingen voor elke stand kunnen per model verschillen. Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie.

Stand	Instellingen	Modus-nummer	Instellings-nummer	Begininstel-ling	Instelling
Automatisch herstel van stroomuitval	Niet beschikbaar	01	1		Selecteer unit-nummer 00.
	Beschikbaar		2		
Binnentemperatuur-detectie	Binnenunit gemiddelde werking	02	1		
	Instellen met afstandsbediening van binnenunit		2		
	Interne sensor van afstandsbediening		3		
LOSSNAY-verbinding	Niet ondersteund	03	1		
	Ondersteund (binnenunit is niet voorzien van buitenlucht-toevoer)		2		
	Ondersteund (binnenunit is voorzien van buitenlucht-toevoer)		3		
Automatische bedrijfs-stand	Automatische bedrijfsstand, enkele instelling (beschikbaar voor instelling Koelen op 14°C (58°F)) *1 *2	06	1		
	Dubbele instelling (niet beschikbaar voor instelling Koelen op 14°C (58°F)) *1 *2		2		
Filterteken	100 uur	07	1		Selecteer unitnummer 01-04 of AL (alle units).
	2.500 uur		2		
	Geen filtertekenindicator		3		
Ventilatorsnelheid	Stil	08	1		
	Norm		2		
	Hoog plafond		3		
Aantal luchtuitlaten	4 richtingen	09	1		
	3 richtingen		2		
	2 richtingen		3		
Geïnstalleerde optie (filter met hoge efficiëntie enz.)	Zonder	10	1		
	Met		2		
Waaierinstelling om-hoog/omlaag *3	Geen instelling/Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling <3>)	11	1		
	Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling <1>)		2		
	Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling <2>)		3		
Interne luchtbevoch-tiger	Niet ingebouwd	13	1		
	Ingebouwd		2		


*1 Dit is beschikbaar wanneer de binnenunit is aangesloten op een van de specifieke buitenunits.
*2 Een optionele isolatiekit is vereist.
*3 De instelling is afhankelijk van het model.

7. Service

Procedure voor functieselectie (Afb. 7-3, 7-4)
Om te beginnen is het belangrijk dat u de procedure voor functieselectie begrijpt. In de volgende procedure wordt bij wijze van voorbeeld uitgelegd hoe u “LOSSNAY-verbinding” in tabel 1 instelt op “Ondersteund (binnenunit is niet voorzien van buitenluchttoevoer)”.
In de volgende procedure wordt aangegeven welke stappen u moet uitvoeren.

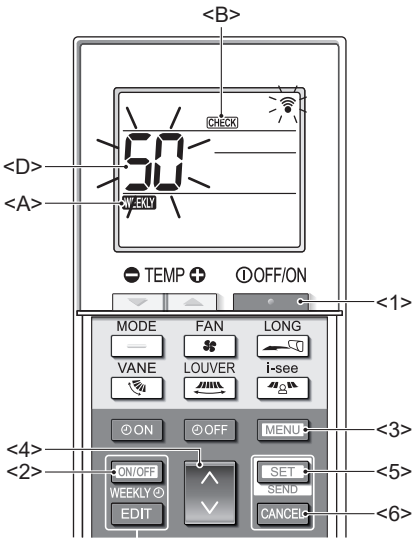

Afb. 7-3

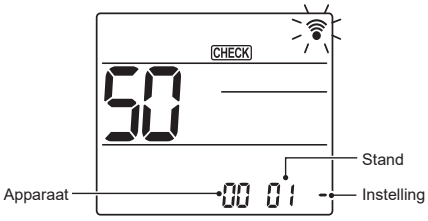


Afb. 7-4

1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   * Als de Week-timer ingeschakeld is (WEEKLY <A> is aan), druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen (WEEKLY <A> is uit).
2. Houd de toets [MENU] <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   • CHECK <B> gaat branden en het apparaat wordt in de zelfcontrolestand gezet.
3. Druk op de toets [▲▼] <4> om het weergegeven nummer <D> op 50 in te stellen.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets [SET] <5>. (Het unitnummer gaat knipperen.)
4. Druk op de toets [▲▼] <4> om het unitnummer van de binnenunit in te stellen.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets [SET] <5>. (Het nummer voor de stand gaat knipperen.)
   * Wanneer het unitnummer is verzonden, start de geselecteerde binnenunit in de ventilatorstand. Aan de hand van deze stap kunt u controleren welke binnenunit correspondeert met het unitnummer dat u hebt geselecteerd om de functies te wijzigen. Als u het unitnummer op 00 of “AL” instelt, starten alle binnenunits van hetzelfde koelmiddelsysteem echter in de ventilatorstand.
   * Als u een unitnummer verzendt dat niet kan worden geselecteerd, hoort u 3 maal achter elkaar een pieptoon “piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)”. Druk in dat geval op de toets [CANCEL] <6> en stel het unitnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het unitnummer knippert.
   * Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen. Druk in dat geval op de toets [CANCEL] <6> en stel het unitnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het unitnummer knippert.


nl

5. Druk op de toets ⇕ <4> om het nummer voor de stand in te stellen.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets SET <5>. (Het instellingsnummer gaat knipperen.)
   De pieptoon en het knipperpatroon van het WERKINGS-INDICATIE-lampje geven nu het huidige instellingsnummer voor het geselecteerde standnummer aan.
   Huidige instellingswaarde = 1: pieptoon (1 sec.) × 1 maal
   = 2: pieptoon (1 sec.) × 2 maal
   = 3: pieptoon (1 sec.) × 3 maal
   * Als u een stand invoert die niet kan worden ingesteld, hoort u 3 maal achter elkaar een pieptoon "piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)".
   Druk in dat geval op de toets CANCEL <6> en stel het standnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het standnummer knippert.
   * Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen.
   Druk in dat geval op de toets CANCEL <6> en stel het standnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het standnummer knippert.
6. Druk op de toets ⇕ <4> om het instellingsnummer te selecteren.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets SET <5>. (Het nummer voor de stand gaat knipperen.)
   De pieptoon en het knipperpatroon van het WERKINGSINDICATIE-lampje geven nu het instellingsnummer voor het geselecteerde standnummer aan.
   Huidige instellingswaarde = 1: pieptoon (1 sec.) × 1 maal
   = 2: pieptoon (1 sec.) × 2 maal
   = 3: pieptoon (1 sec.) × 3 maal
   * Als u een nummer invoert dat niet kan worden ingesteld, wordt het oorspronkelijk ingestelde nummer gebruikt.
   * Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen.
   Herhaal de procedure in dat geval vanaf stap 5.
7. Als u een andere stand wilt instellen zonder het unitnummer van de binnenunit te wijzigen, herhaalt u stap 5 en 6.
8. Als u het unitnummer van de binnenunit wilt wijzigen en de functieselectie wilt uitvoeren, herhaalt u stap 4-6.
9. Druk op de toets [ ] <1> om de functieselectie te voltooien.


Opmerking:
- **Laat de draadloze afstandsbediening na voltooiing van de functieselectie 30 seconden ongebruikt.**
- **Wanneer de functieselectie wordt gebruikt om de functies van de binnenunit na installatie te wijzigen, dient u alle instellingen te noteren met een "○" of andere markering in de kolom "Begininstelling" van de tabel.**

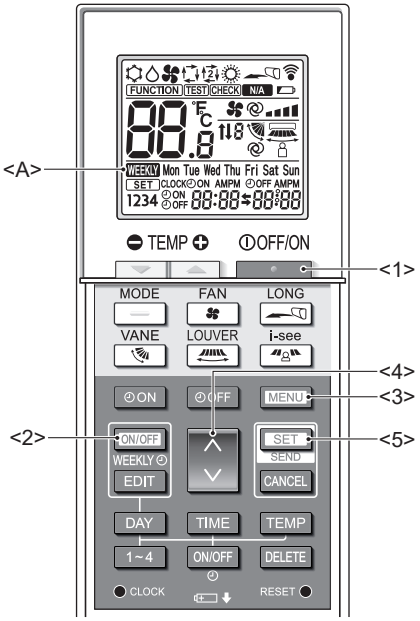

Afb. 8-1

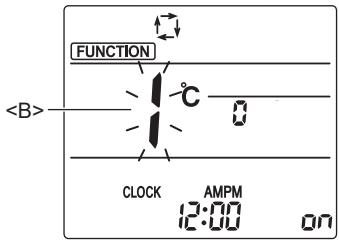

Afb. 8-2

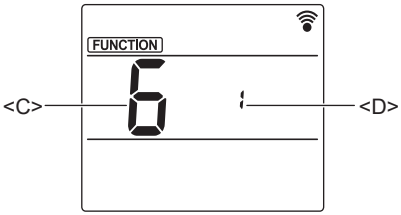

Afb. 8-3



8.1. Wi-Fi interface-instelling (alleen Mr. Slim) (Afb. 8-1, Afb. 8-2, Afb. 8-3)

1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <A> verdwijnt.)
2. Druk op de toets [MENU] <3>.
   Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <B> gaat knipperen.
3. Druk op de toets [▲▼] <4>, selecteer bij <C> het functienummer 6 en druk vervolgens op de toets [SET] <5>.
   - Het Wi-Fi interface-instellingsscherm wordt weergegeven.
4. Verbinding maken met de router
   - Druk op de toets [▲▼] <4> om het werkingsnummer bij <D> te selecteren.
5. De instellingen voltooien
   Druk tweemaal op de toets [MENU] <3>.
   - Wi-Fi interface-instelling is voltooid.

nl

8. Wi-Fi interface-instelling


Werkingsgegevens

Instel-lings-nummer	Werking	Omschrijving
1	Verbinding maken met de router (WPS)	Dit instellingsnummer dient om de Wi-Fi interface met behulp van WPS met de router te verbinden. Selecteer het instellingsnummer, druk op de toets [SET] <5> en druk binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router om de installatie te voltooien. Het werkingsindicatielampje bij de signaalontvanger van de binnenunit herhaalt het volgende patroon gedurende het installatieproces: 3 seconden AAN, tweemaal knipperen en 2,5 seconden UIT. Opmerking: De binnenunit produceert geen pieptonen tijdens het installatieproces.
2	Verbinding maken met de router (AP)	Dit instellingsnummer dient om de Wi-Fi interface in de AP-modus met de router te verbinden. Selecteer het instellingsnummer, druk op de toets [SET] <5> en voltooi binnen 10 minuten de netwerkinstallatie. Voer de netwerkinstellingen in aan de hand van de handleiding voor de cloudservice. Het werkingsindicatielampje bij de signaalontvanger van de binnenunit herhaalt het volgende patroon gedurende het installatieproces: 3 seconden AAN, eenmaal knipperen en 2,5 seconden UIT. Opmerking: De binnenunit produceert geen pieptonen tijdens het installatieproces.
3	De Wi-Fi interface opnieuw opstarten	Selecteer dit instellingsnummer wanneer u de Wi-Fi interface opnieuw opstart, bijvoorbeeld wanneer de router er niet op de normale manier verbinding mee kan maken. Wacht minstens 30 seconden en stel de verbinding vervolgens opnieuw in. De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert tijdens het opstartproces op de hieronder aangegeven wijze. 
4	De Wi-Fi interface initialiseren	Selecteer dit instellingsnummer wanneer u de fabrieksinstelling van de Wi-Fi interface herstelt, bijvoorbeeld wanneer de airconditioner wordt verplaatst of afgedankt of wanneer de gebruiker verandert. De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert tijdens het initialisatieproces op de hieronder aangegeven wijze. 


nl

De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert op de hieronder aangegeven wijze wanneer de verbinding tussen de Wi-Fi interface en de router tot stand is gebracht of is verbroken.

Wanneer verbinding tot stand is gebracht



Wanneer verbinding is verbroken



Contenido del Manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

1. Medidas de Seguridad 1
2. Nombres y funciones de los componentes del controlador... 3
3. Antes de la operación..... 5
   3.1. Sustituir las pilas y cómo ajustar la hora actual ... 5
   3.2. Configuración inicial 5
4. Manejo..... 6
   4.1. Activar y desactivar la unidad..... 6
   4.2. Seleccionar una temperatura 7
   4.3. Seleccionar una velocidad para el ventilador (FAN)... 7
   4.4. Ajustar la dirección vertical del flujo de aire 8
   4.5. Utilizar el temporizador de activación/desactivación... 10
   4.6. Utilizar el temporizador semanal 12
   4.7. Sensor i-See..... 13
5. Funcionamiento especial..... 14
   5.1. Ajustar la dirección del flujo de aire fija..... 14
   5.2. Utilizar el panel ascendente/descendente..... 15
6. Control centralizado 16
7. Solución de problemas..... 16

Nota



Fig. 1

Este símbolo es conforme a la directiva 2012/19/UE, artículo 14, Información para usuarios y Anexo IX, y/o a la normativa (UE) 2023/1542, artículo 74, Información para usuarios finales y Anexo VI.
Su producto MITSUBISHI ELECTRIC está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y/o reutilizados. Este símbolo significa que las pilas y acumuladores, al final de su ciclo de vida, no deben desecharse junto con la basura doméstica. Si hay un símbolo químico impreso debajo del símbolo (Fig.1) , este símbolo químico significa que la pila, batería o el acumulador contienen un metal pesado con cierta concentración.
Esto se indicará de la forma siguiente: Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: plomo (0,004%)
En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para pilas y acumuladores usados.
Deseche correctamente las pilas y acumuladores en el punto de recogida de residuos o centro de reciclaje de su municipio o barrio.
¡Ayúdenos a conservar el medio ambiente!

es

1. Medidas de Seguridad

- Lea atentamente estas Precauciones de seguridad e instale el mando a distancia correctamente.
- Estos dos símbolos se utilizan para indicar los peligros que puede causar un uso incorrecto. Se clasifican según el grado de peligro.

⚠ **ATENCIÓN:**	Este símbolo indica que el mal uso del controlador podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.
⚠ **PRECAUCIÓN:**	Este símbolo indica que el mal uso del controlador podría provocar lesiones personales o daños materiales.

- Después de leer este manual, entréguelo al usuario junto con el manual de instrucciones que se entrega con la unidad interior. Junto con el manual de instrucciones de la unidad interior, debería guardar este manual en un lugar donde el usuario pueda consultarlo en cualquier momento. Entregue siempre este manual a los posibles nuevos usuarios.

⚠ ATENCIÓN

- **No deseche el controlador por su cuenta.**
  - Si debe desecharlo, consulte con su distribuidor.
- **Detenga el equipo si se produce alguna situación anómala.**
  - Si lo continúa utilizando en situaciones anómalas puede causar averías, descargas eléctricas o un incendio. Si se produce alguna situación anómala (olor a quemado, etc.), detenga el equipo, desconecte el interruptor de alimentación y consulte con su distribuidor.
- **Nunca modifique ni repare el controlador por su cuenta.**
  - Cualquier deficiencia causada por la modificación o reparación puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Consulte con su distribuidor acerca de las reparaciones.

1. Medidas de Seguridad

⚠ ATENCIÓN


- **Detenga el equipo si la luz de funcionamiento del receptor del controlador parpadea o si se produce alguna situación anómala.**
  - Si deja el controlador en estas condiciones puede provocar un incendio o una avería. Informe de dichas situaciones a su distribuidor.
- **Nunca permita que las pilas alcalinas se cortocircuiten. Nunca las desmonte, las caliente ni las eche al fuego.**
  - Si lo hace, pueden producirse fugas de líquido alcalino que puede penetrarle en los ojos o provocar que las pilas exploten o se calienten, provocando lesiones personales, quemaduras o averías mecánicas. Si el líquido alcalino entra en contacto con su piel o con la ropa, lávelas con agua limpia. Si le penetra en los ojos, láveselos con agua limpia y acuda inmediatamente a un centro médico.

⚠ PRECAUCIÓN

- **No deje caer el controlador.**
  - Si lo hace, la carcasa podría romperse e impedir el control.
- **No coloque sustancias peligrosas cerca del controlador.**
  - No lo instale en lugares expuestos a fugas de gas inflamable. Los gases inflamables acumulados alrededor del controlador pueden causar un incendio o una explosión.
- **No lo lave con agua.**
  - Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o averías.
- **No toque ningún botón de control con las manos mojadas.**
  - Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o averías.
- **No desmonte el controlador.**
  - El contacto con la circuitería interna puede causar un incendio o una avería.
- **No lo utilice en entornos especiales.**
  - Su uso en lugares expuestos a aceites (incluyendo el de máquinas), vapores o gases de azufre pueden reducir el rendimiento o causar daños en los componentes.
- **No lo rocíe con insecticidas ni con otros aerosoles inflamables.**
  - No coloque aerosoles inflamables cerca del controlador, ni rocíe directamente el controlador. Si lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.
- **No limpie el controlador con bencina, disolvente, paños con productos químicos, etc.**
  - Si lo hace, podría causar decoloración o averías. Si el controlador se ensucia en exceso, humedezca un paño con un detergente neutro diluido en agua y limpie el controlador con él, pasando a continuación un paño seco.
- **No pulse ningún botón de control con un objeto afilado.**
  - Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o averías.
- **Mantenga la temperatura dentro del intervalo especificado.**
  - Utilice el controlador dentro del intervalo de temperatura operativa especificado. Si utiliza el equipo fuera de dicho intervalo de temperatura puede provocar averías graves.
  - Para el intervalo de temperatura operativa especificado, consulte las especificaciones que figuran en el manual de instrucciones.
- **No la utilice para fines que no sean los indicados.**
  - El controlador ha sido diseñado únicamente para su uso con los modelos CITY MULTI y Mr. Slim. No lo utilice para otras finalidades, como por ejemplo para controlar otros aparatos de aire acondicionado. Si lo hace, podría provocar averías.
- **El uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas de líquido, explosiones o calentamiento, dando lugar a averías o lesiones personales. Tenga en cuenta los siguientes puntos.**
  (1) No recargue las pilas.
  (2) Inserte las pilas en el sentido correcto.
  (3) No utilice pilas nuevas y usadas ni pilas de distintos tipos.
  (4) Retire las pilas inmediatamente una vez agotadas.

2. Nombres y funciones de los componentes del controlador


Interfaz del controlador

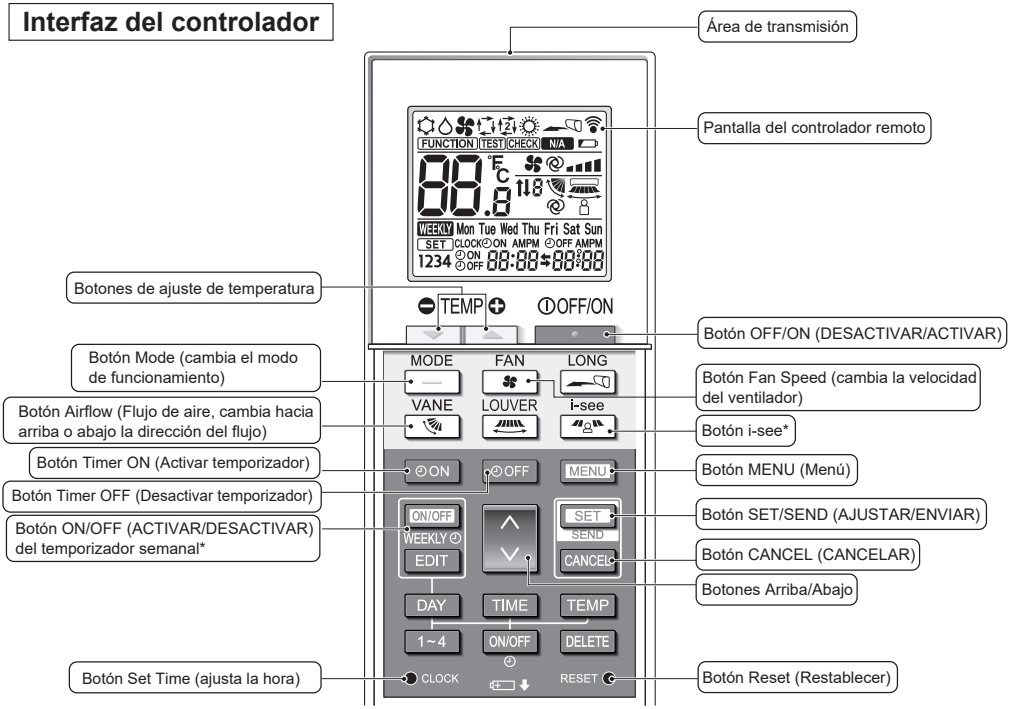

Nota:

*** Este botón está activado o desactivado en función del modelo de unidad interior.**

Pantalla

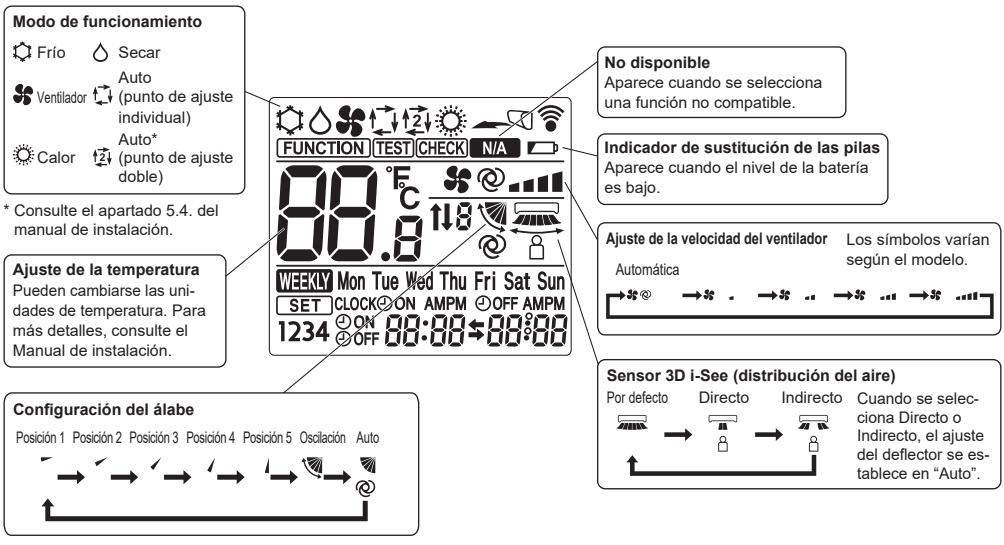

es

2. Nombres y funciones de los componentes del controlador

Nota:


- Cuando utilice el controlador remoto inalámbrico, apunte hacia el receptor de la unidad interior.
- Si se utiliza el mando a distancia antes de que hayan transcurrido unos 3 minutos después de haber encendido la unidad interior, es posible que emita tres pitidos porque está realizando la comprobación automática inicial.
- La unidad interior pitará para confirmar que ha recibido la señal transmitida desde el controlador remoto. Las señales pueden recibirse hasta a unos 7 metros (unos 22 pies) en línea recta desde la unidad interior en una zona 45° a izquierda y derecha de la unidad. Sin embargo, ciertos sistemas de iluminación, con fluorescentes o luces fuertes, pueden afectar a la capacidad de recepción de señal de la unidad interior.
- Si la luz de funcionamiento situada cerca del receptor de la unidad interior parpadea, será necesario inspeccionar la unidad. Para el servicio técnico, consulte a su distribuidor.
- Trate el controlador remoto con cuidado. Procure que no se le caiga ni sufra golpes. Además, no lo moje ni lo deje en un lugar con un alto grado de humedad.
- Para impedir que el controlador remoto se pierda, instale el soporte incluido con el controlador remoto en una pared y asegúrese de colocar el mando en su soporte tras su uso.
- Si la unidad interior emite 4 pitidos cuando se utiliza el mando a distancia inalámbrico, cambie el ajuste del modo automático al modo AUTO (punto de ajuste individual) o al modo AUTO (punto de ajuste doble). Para más detalles, consulte el Aviso incluido (hoja A5) o el Manual de instalación.

3. Antes de la operación

3.1. Sustituir las pilas y cómo ajustar la hora actual


Instalación/sustitución de pilas

1. Retire la cubierta superior, inserte dos pilas LR6 AA y vuelva a colocar la cubierta superior.

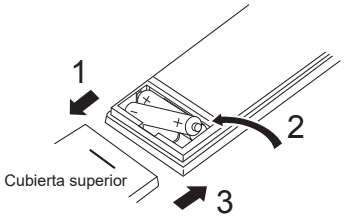


Dos pilas LR6 AA
Inserte las pilas comenzando por el polo negativo (–). Al insertar las pilas, respete la polaridad (+, –).

2. Pulse el botón Reset (Restablecer).

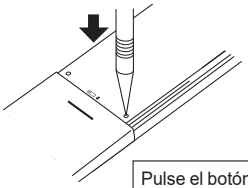

Pulse el botón Reset (Restablecer) con un objeto terminado en punta.

Después de instalar/sustituir las pilas, ajuste el reloj.
Si no ajusta el reloj, no podrá utilizar parte de las funciones del controlador remoto.

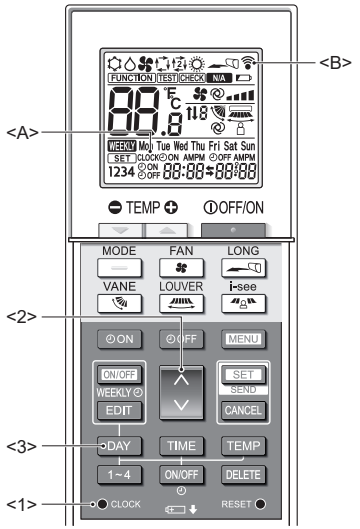

Cómo ajustar la hora actual

- La marca de transmisión <B> aparece cada vez que se transmite una señal.
- La unidad interior emite un pitido para confirmar que el receptor de la unidad interior ha recibido la señal transmitida desde el mando a distancia inalámbrico. Si la unidad interior no emite ningún pitido, vuelva a transmitir la señal.

1. Pulse el botón CLOCK <1>. [CLOCK] (RELOJ) <A> parpadea.
2. Pulse el botón <2> para ajustar la hora actual.
   - Pulse el botón para aumentar la hora actual. Pulse el botón para disminuir la hora actual.
   - Mantenga pulsado el botón para aumentar o disminuir la hora en incrementos de 10 minutos.
3. Pulse el botón DAY <3> para ajustar el día.
   - Cada vez que se pulsa el botón, el día cambia en este orden: Lunes → Martes → … Domingo → Lunes → …
4. Pulse el botón CLOCK <1> para confirmar los ajustes de la hora actual.
   - [CLOCK] (RELOJ) <A> deja de parpadear y permanece iluminado, y se muestran el día y la hora actuales.

3.2. Configuración inicial

Consulte el apartado 5. Configuración inicial en el manual de instalación.

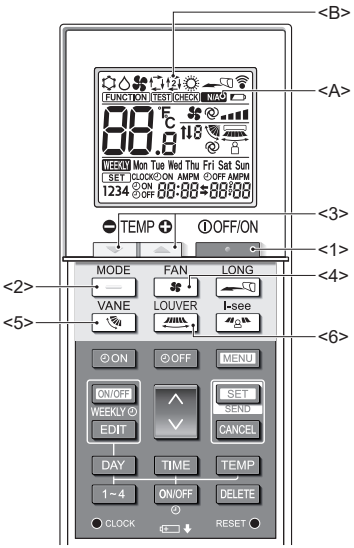


Fig. 4-1

es

4.1. Activar y desactivar la unidad

(Fig. 4-1)

1. Pulse el botón <1>.
   - Se ilumina la pantalla del mando a distancia.
2. Pulse el botón <2>.
   - Cada vez que pulse el botón, el ajuste cambiará.


Auto Calor Frío Secar Ventilador




* Si se selecciona el funcionamiento automático, se inicia la operación de refrigeración si la temperatura ambiente es superior a la ajustada, mientras que si es inferior se inicia la operación de calefacción.
Si está activado el modo AUTO (punto de ajuste doble), se visualiza <B>.
Cuando se ajusta el modo AUTO (punto de ajuste doble), puede configurar 2 temperaturas (1 para la refrigeración y 1 para la calefacción).
Según sea la temperatura ambiente, la unidad interior funcionará automáticamente en los modos de refrigeración o calefacción para mantener la temperatura ambiente dentro del intervalo ajustado.

* El modo AUTO (punto de ajuste doble) no podrá utilizarse en función del modelo de unidad exterior conectada.

<Modo de funcionamiento automático (punto de ajuste doble)>
Cuando el modo de operación esté establecido en el modo "Auto" (punto de ajuste doble), se pueden ajustar dos temperaturas preestablecidas (una para enfriamiento y otra para calentamiento). Dependiendo de la temperatura de la sala, la unidad interior operará automáticamente en el modo "Cool" (Frío) o "Heat" (Calor) y mantendrá la temperatura de la sala dentro del rango preestablecido.
El siguiente gráfico muestra el patrón de operación de la unidad interior operada en el modo "Auto" (punto de ajuste doble).

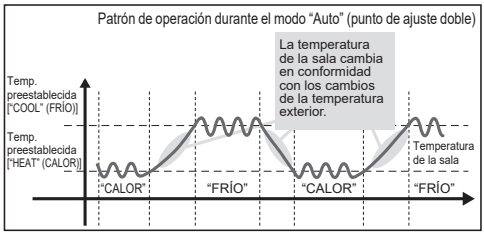

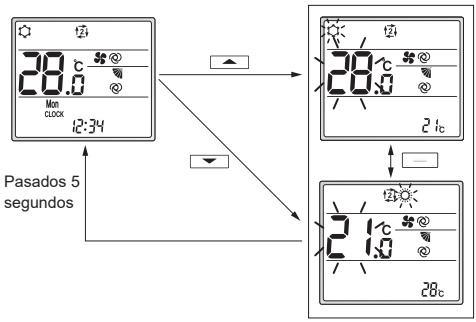

Pantalla de ajustes

4.2. Seleccionar una temperatura (Fig. 4-1)

Para disminuir la temperatura, pulse el botón ▼ <3>.
Para aumentar la temperatura, pulse el botón ▲ <3>.

- Cada vez que pulse el botón, la temperatura ajustada cambiará en 0,5 °C (1°F).
- Los intervalos de ajuste de la temperatura son los siguientes.

Frío/Secar	Calor	Auto	Ventilador
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	No ajustable

* Consulte el apartado 6.3. 6) Ajuste del intervalo de temperatura ajustada en el manual de instalación si se ha modificado el intervalo de temperatura ajustada.

Cuando se utiliza el modo AUTO (punto de ajuste doble)

- Se visualiza la temperatura ajustada para el modo de funcionamiento actual, refrigeración o calefacción.
- Cuando se pulsa el botón ▼ o ▲ <3>, la temperatura ajustada parpadea y se visualiza la pantalla de ajuste. Para cambiar el límite superior (refrigeración) para el intervalo de temperatura ajustado, pulse el botón ▲ <3>. Para cambiar el límite inferior (calefacción) para el intervalo de temperatura ajustado, pulse el botón ▼ <3>.
- En la pantalla de ajuste, pulse el botón — <2> para que la pantalla intermitente cambie entre los límites superior (refrigeración) e inferior (calefacción).
- Pulse el botón ▼ o ▲ <3> en la pantalla de ajuste para cambiar la temperatura ajustada intermitente.
- Si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos, la visualización vuelve a la pantalla anterior.

* La diferencia entre los límites superior (refrigeración) e inferior (calefacción) no puede ser inferior a 2 °C (4°F).

* El modo AUTO (punto de ajuste doble) no podrá utilizarse en función de los modelos de unidades interiores y exteriores conectadas.

4.3. Seleccionar una velocidad para el ventilador (FAN) (Fig. 4-1)

Pulse el botón ❋ <4>.

- Cada vez que pulse el botón, el ajuste cambiará.

Automática



- Las velocidades disponibles para el ventilador dependerán del modelo de unidad interior.

* Los símbolos varían según el modelo.

Nota:

En los siguientes casos, la velocidad real del ventilador generada por la unidad puede ser diferente a la velocidad mostrada en la pantalla del mando a distancia.

- La unidad está realizando las operaciones de calentamiento o de descongelación.
- Inmediatamente después de comenzar la operación de calefacción (mientras el sistema espera a que el cambio de modo surta efecto).
- En el modo de calefacción, la temperatura ambiente es superior al ajuste de la temperatura.
- En el modo de refrigeración, la temperatura ambiente es inferior al ajuste de la temperatura.
- La unidad está en el modo de deshumidificación.

es

4.4. Ajustar la dirección vertical del flujo de aire (Fig. 4-1)

- Consulte el catálogo o el manual de instrucciones de la unidad interior para saber si el modelo dispone o no de funciones para la dirección del flujo de aire vertical, horizontal o directo/indirecto.
- La dirección horizontal del flujo de aire no está disponible cuando se controlan varios sistemas de refrigeración conjuntamente, como un grupo.

<Cambiar la dirección del flujo de aire vertical (deflector)>


Pulse el botón <5>.

- Cada vez que pulse el botón, el ajuste cambiará.

Para modelos con funciones de oscilación y automática



Para modelos sin funciones de oscilación y automática



* Para los modelos dotados de una función de dirección horizontal del flujo de aire, el ajuste de dicha dirección cambia a “Auto” si la dirección vertical del flujo de aire se ajusta a “Auto”.

* Cada vez que se pulsa el botón N/A <A> parpadea dos veces cuando se ajusta la dirección vertical del flujo de aire.

es


<Cambiar la dirección del flujo de aire horizontal (rejilla)>
Pulse el botón [ ] <6>.

Modelo de flujo de rejilla

- Cada vez que se pulsa el botón, el ajuste cambia entre la operación de oscilación y la operación fija.



Modelo de flujo horizontal (3D Total Flow Unit)
Cada vez que se pulsa el botón [ ] <6>, el ajuste cambia en este orden.

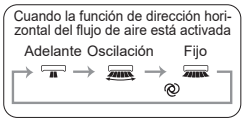


* Para los modelos dotados de una función automática de dirección del flujo de aire, el ajuste de la dirección vertical del flujo de aire cambia a “Auto” si la dirección horizontal del flujo de aire se ajusta a “Auto”.
* Las funciones varían según los modelos.
* Para los modelos no dotados con una función de dirección horizontal del flujo de aire, N/A <A> parpadea dos veces cuando se ajusta dicha dirección.

Nota:
En los siguientes casos, la dirección del flujo de aire vertical de la unidad puede ser diferente a la dirección mostrada en la pantalla del mando a distancia.

- La unidad está realizando las operaciones de calentamiento o de descongelación.
- Inmediatamente después de comenzar la operación de calefacción (mientras el sistema espera a que el cambio de modo surta efecto).
- En el modo de calefacción, la temperatura ambiente es superior al ajuste de la temperatura.

es

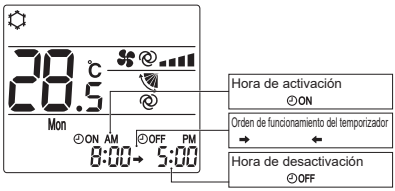

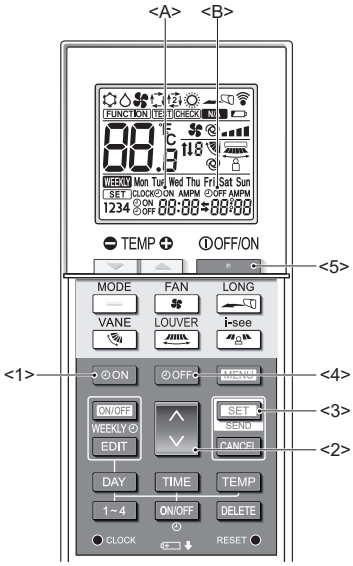


Fig. 4-2

4.5. Utilizar el temporizador de activación/ desactivación (Fig. 4-2)

- Al ajustar el funcionamiento del temporizador, apunte el área de transmisión del mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de la unidad interior y compruebe que la unidad interior emite un pitido cuando recibe las señales del mando a distancia.

■ Existen 3 tipos de funcionamiento del temporizador.
- Funcionamiento del temporizador de activación: Sólo se ajusta el temporizador para iniciar el funcionamiento.
- Funcionamiento del temporizador de desactivación: Sólo se ajusta el temporizador para detener el funcionamiento.
- Funcionamiento del temporizador de activación/desactivación: Se ajustan los temporizadores para iniciar y detener el funcionamiento.

■ Para el funcionamiento del temporizador, sólo puede ajustarse 1 ajuste de activación y 1 ajuste de desactivación en un periodo de 24 horas.

■ El ajuste de la hora para el funcionamiento del temporizador puede ajustarse en incrementos de 10 minutos.

[Procedimiento de ajuste de la hora de activación de la unidad]

1. Pulse el botón ON <1>.
   - Desaparece la hora actual, aparece la hora de activación y parpadea ON <A>.
2. Pulse el botón <2> para ajustar la hora de activación.
3. Pulse el botón SET <3>.
   - ON <A> deja de parpadear y permanece iluminado para indicar que el ajuste se ha completado.
     * Aunque no se realicen operaciones durante 10 segundos, ON <A> deja de parpadear y permanece iluminado para indicar que el ajuste se ha completado.
   - Si se ajusta el temporizador de activación cuando el acondicionador de aire está en funcionamiento, éste se detendrá.

[Procedimiento de ajuste de la hora de desactivación de la unidad]


1. Pulse el botón OFF <4>.
   - Desaparece la hora actual, aparece la hora de desactivación y parpadea OFF <B>.
2. Pulse el botón <2> para ajustar la hora de desactivación.
3. Pulse el botón SET <3>.
   - OFF <B> deja de parpadear y permanece iluminado para indicar que el ajuste se ha completado.
     * Aunque no se realicen operaciones durante 10 segundos, OFF <B> deja de parpadear y permanece iluminado para indicar que el ajuste se ha completado.

es

[Cambiar las horas ajustadas]
Ajuste tanto el temporizador de desactivación como el de activación.

- En la pantalla ⇆, se mostrará → o ←.
  →: Se detiene → Funciona (hora de activación) → Se detiene (hora de desactivación)
  ←: Funciona → Se detiene (hora de desactivación) → Funciona (hora de activación)

Ejemplo 1) Ahora son las 7:00 A.M.
El acondicionador de aire se activará a las 8:00 A.M. y se desactivará a las 6:30 P.M.



Ejemplo 2) Ahora son las 10:00 A.M.
El acondicionador de aire se desactivará a las 6:30 P.M. y se activará a las 8:00 A.M. del día siguiente.



[Cancelar el funcionamiento del temporizador]

- ■ Cancelar el funcionamiento del temporizador de activación
  Pulse el botón ⏲ON <1>.
  - Desaparece la hora de activación y se cancela el temporizador de activación.
- ■ Cancelar el funcionamiento del temporizador de desactivación
  Pulse el botón ⏲OFF <4>.
  - Desaparece la hora de desactivación y se cancela el temporizador de desactivación.
- ■ Cancelar el funcionamiento del temporizador de activación/desactivación
  Pulse el botón ⏲ON <1> o el botón ⏲OFF <4>.
  Desaparecen los temporizadores de activación y de desactivación, y se cancela el temporizador.
- ■ Cancelar el funcionamiento del temporizador y detener el acondicionador de aire
  Pulse el botón ▫ <5>.
  - El acondicionador de aire se detiene y, simultáneamente, se cancela el funcionamiento del temporizador ajustado.

es

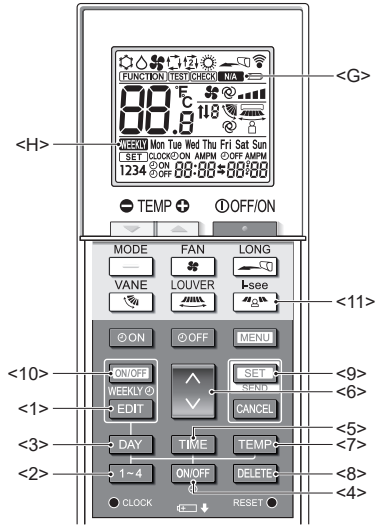


Fig. 4-3

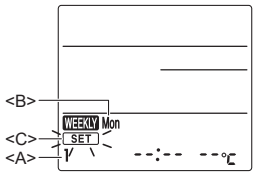


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7




Fig. 4-8

4.6. Utilizar el temporizador semanal

- Esta función no podrá utilizarse en función del modelo de unidad interior.
- El temporizador semanal puede ajustarse a 4 patrones de funcionamiento para cada día de la semana.
- Los ajustes incluyen las horas de activación y desactivación, así como la temperatura establecida.
- El tiempo de funcionamiento puede ajustarse en incrementos de 10 minutos.

<Cambiar al modo de edición> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
Pulse el botón EDIT <1>.

- SET <C> parpadea.

<Seleccionar el patrón de ajustes>
Pulse el botón 1~4 <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Cada vez que pulse el botón 1~4 <2>, el número del patrón <A> cambia en este orden: 1 → 2 → 3 → 4.

<Seleccionar el día de la semana>
Pulse el botón DAY <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Cada vez que pulse el botón DAY <3>, el día de la semana <B> cambia en este orden: Mon (lunes) → Tue (martes) → Wed (miércoles) → Thu (jueves) → Fri (viernes) → Sat (sábado) → Sun (domingo) → All days (todos los días).

<Seleccionar los ajustes de funcionamiento>

1. Pulse el botón ON/OFF <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - Aparece ON (OFF).
   - Cada vez que pulse el botón ON/OFF <4>, el ajuste cambiará de ON a OFF.
2. Pulse el botón TIME <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - La hora de funcionamiento parpadea.
   - Pulse el botón ∧/∨ <6> para ajustar la hora de funcionamiento.
3. Pulse el botón TEMP <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - La temperatura ajustada parpadea.
   - Pulse el botón ∧/∨ <6> para ajustar la temperatura.
   - Cuando el modo AUTO (punto de ajuste doble) está activado, pulse el botón TEMP <7> para cambiar entre el límite superior <E> y el límite inferior <F>.

* Cuando ajuste la desactivación, no podrá ajustar la temperatura.


<Eliminar los ajustes> (Fig. 4-3)
Pulse el botón DELETE <8>.

- Se elimina el día de la semana mostrado y los ajustes del número de patrón.

<Transmitir los ajustes> (Fig. 4-3)

Apunte el área de transmisión del mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de la unidad interior y utilice el mando. Compruebe que la unidad interior emite 7 pitidos.

Pulse el botón SET <9>.

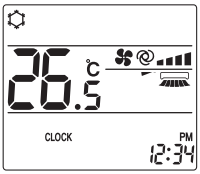

<Activar el temporizador semanal> (Fig. 4-3)

Apunte el área de transmisión del mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de la unidad interior y utilice el mando.

Pulse el botón ON/OFF <10>.
El temporizador semanal está operativo cuando WEEKLY <H> está iluminado.

- El temporizador semanal no funciona cuando el temporizador de activación/desactivación está activado.
- El temporizador semanal está operativo cuando se han ejecutado todos los ajustes del temporizador de activación/desactivación.

4.7. Sensor i-See (Fig. 4-3)

- Esta función no podrá utilizarse en función del modelo de unidad interior.

1. Cada vez que se pulsa el botón <11> durante el funcionamiento, el ajuste cambia en este orden: OFF (DESACTIVADO) → Directo → Indirecto.

Pantalla			
Configuración	DESACTIVADO	Directo	Indirecto

Cuando el ajuste cambia de DESACTIVADO a Directo o Indirecto, el ajuste del deflector cambia a “Auto”. Este ajuste se aplica conjuntamente a todos los deflectores.

* Consulte el manual de instrucciones de la unidad interior para conocer la dirección del flujo de aire cuando se selecciona el flujo de aire directo / indirecto.

* N/A <G> parpadea dos veces cuando no se selecciona el flujo de aire directo / indirecto.

2. Los deflectores se mueven automáticamente en función de las zonas donde se detectan personas. Cuando se detecta la presencia de una persona, los deflectores funcionan como se indica en la tabla siguiente.

	Ajuste de los deflectores	
	Directo	Indirecto
Refrigeración	horizontal → oscilación	mantener horizontal
Calefacción	mantener hacia abajo	hacia abajo → horizontal

es

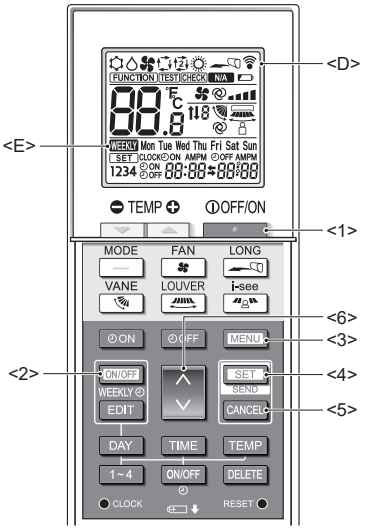


Fig. 5-1

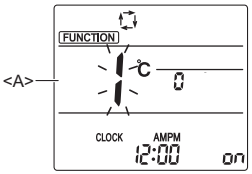


Fig. 5-2

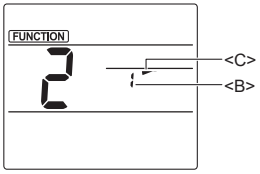


Fig. 5-3

En función del modelo de acondicionador de aire, algunas funciones no estarán disponibles.
Antes de utilizar el acondicionador de aire, compruebe que sea compatible con cada una de las funciones.

<Cambiar al modo de funcionamiento especial>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Pulse el botón [ ] <1> para detener el acondicionador de aire.
   - Si el temporizador semanal está activado, pulse el botón [ON/OFF] <2> para desactivarlo. (WEEKLY <E> desaparece).
2. Pulse el botón [MENU] <3>.
   - Se mostrará la pantalla de configuración de funciones y parpadeará el n.º de función <A>.

<Transmitir los ajustes> (Fig. 5-1)

- Al realizar cada una de las operaciones, en la pantalla del mando a distancia parpadea <D> para indicar que se debe pulsar el botón [SET] <4> para transmitir los ajustes. Apunte el área de transmisión del mando a distancia inalámbrico hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botón [SET] <4> para transmitir los ajustes. En este momento, compruebe que la unidad interior emita un pitido.

<Salir del modo de funcionamiento especial> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Mientras se muestra la pantalla de funcionamiento para cada función, pulse el botón [MENU] <3> o el botón [CANCEL] <5>.
   - Se mostrará la pantalla de configuración de funciones y parpadeará el n.º de función <A>.
2. Pulse el botón [MENU] <3>.
   - La visualización regresa a la pantalla normal.

5.1. Ajustar la dirección del flujo de aire fija (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Ajustar la dirección vertical del flujo de aire>

1. En la pantalla de configuración de funciones, pulse el botón [^ v] <6> y seleccione la función n.º “2”.
2. Pulse el botón [SET] <4>.
   - El número de deflector <B> parpadea.
3. Pulse el botón [^ v] <6> para seleccionar el número de deflector.
   - Para obtener información acerca de los números de deflector, consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.
4. Pulse el botón [SET] <4>.
   - El ajuste de la dirección del flujo de aire <C> parpadea.
5. Pulse el botón [^ v] <6> para seleccionar la dirección del flujo de aire en la que desea fijar el deflector.

Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Reducción de corrientes		Sin configurar		
(No aparece ninguna imagen en pantalla)				

6. Pulse el botón [SET] <4> para transmitir los ajustes.

Nota:

Reducción de corrientes

La dirección del flujo de aire para este ajuste es más horizontal que la dirección del flujo de aire para el ajuste “Step 1” (Posición 1) para reducir la sensación de corrientes de aire.

La reducción de corrientes sólo puede ajustarse para 1 deflector. El ajuste sólo se activa para el último deflector que se configuró.

es

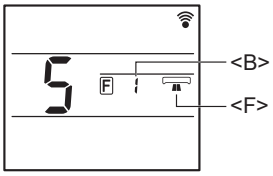


Fig. 5-4

<Ajustar la dirección horizontal del flujo de aire>

1. Pulse el botón <6> para seleccionar la función n.º “5” en la pantalla de configuración de funciones (consulte el apartado 5.1. del manual de instalación).
2. Pulse el botón [SET] <4>.
   - El número de deflector <B> parpadea.
3. Pulse el botón <6> para seleccionar el número de deflector.
   - Consulte el manual de instrucciones de la unidad interior para ver los números de deflector.
4. Pulse el botón [SET] <4>.
   - La dirección horizontal del flujo de aire <F> parpadea.
5. Pulse el botón <6> para seleccionar la dirección del flujo de aire deseada.

Adelante	Adelante a la derecha	Derecha	Adelante a la izquierda	Izquierda	No seleccionado
					

6. Pulse el botón [SET] <4> para seleccionar la dirección del flujo de aire.

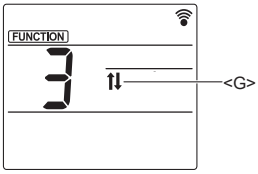


Fig. 5-5

5.2. Utilizar el panel ascendente/descendente (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. En la pantalla de configuración de funciones, pulse el botón <6> y seleccione la función n.º “3”.
2. Pulse el botón [SET] <4>.
   - La marca ascendente/descendente <G> parpadea.
3. Pulse el botón <6> o el botón [CANCEL] <5>.
   - : Operación descendente
   - : Operación ascendente
   - [CANCEL] : Detener el funcionamiento

es

6. Control centralizado

<Cuando se impide la operación remota desde otros mandos a distancia>
Cuando un mando a distancia central impide la operación remota, las operaciones para detener e iniciar el funcionamiento y los ajustes del modo de funcionamiento, el ajuste de temperatura, el ajuste de los deflectores y la velocidad del ventilador no pueden realizarse desde este mando a distancia en función de los ajustes de prohibición.
<Cuando se utiliza un mando a distancia inalámbrico durante el control central>
El receptor del mando a distancia inalámbrico funciona de la forma siguiente.
Sonido de confirmación de recepción: 2 pitidos
Luz de funcionamiento con el equipo activado: Se apaga 3 veces en intervalos de 0,5 segundos
Luz de funcionamiento con el equipo desactivado: Se ilumina 3 veces en intervalos de 0,5 segundos

7. Solución de problemas

<Cuando la luz de funcionamiento del receptor del mando a distancia inalámbrico parpadea>
El parpadeo de la luz indica un funcionamiento incorrecto del acondicionador de aire.
En este caso, desactive inmediatamente el equipo y póngase en contacto con su distribuidor.
No intente reparar el equipo usted mismo.
<Si la unidad interior emite 4 pitidos y no pueden realizarse operaciones>
El ajuste del modo automático (punto de ajuste individual o punto de ajuste doble) es distinto para el mando a distancia y para el sistema al que está conectada la unidad interior. Cambie el ajuste actual siguiendo las indicaciones del apartado 5.4. del manual de instalación.

Contenido del Manual de instalación

Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior antes de instalar la unidad del acondicionador de aire.

1. Precauciones de seguridad 1
2. Confirmar las piezas suministradas 2
3. Instalación 3
4. Diversos ajustes 4
5. “Initial setting” (Configuración inicial) 5
   5.1. Cambiar al modo de configuración inicial 5
   5.2. Cambiar la unidad de temperatura 5
   5.3. Cambiar la visualización de la hora 5
   5.4. Cambiar el modo AUTO 5
   5.5. Cambiar el n.º de par 6
   5.6. Cambiar el ajuste de la luz de fondo 7
   5.7. Completar los ajustes 7
6. Ajustes de función 7
   6.1. Cambiar al modo de ajuste de funciones 7
   6.2. Introducir el número de ajuste del modelo de grupo 7
   6.3. Modo de ajustes independientes 1 8
   6.4. Completar los ajustes 9
   6.5. Modo de ajuste independiente 2 10
   6.6. Completar el ajuste 11
7. Mantenimiento 12
   7.1. Prueba de funcionamiento 12
   7.2. Autocomprobación 12
   7.3. Selección de la función de la unidad 16
8. Configuración de la interfaz Wi-Fi 19
   8.1. Configuración de la interfaz Wi-Fi (solo Mr. Slim) 19

Este manual de instalación contiene únicamente la descripción de cómo instalar la unidad del mando a distancia inalámbrico PAR-SL101A.

Por su seguridad, en primer lugar lea atentamente el apartado “**1. Precauciones de seguridad**” a continuación y luego instale la unidad del mando a distancia inalámbrico PAR-SL101A correctamente.

1. Precauciones de seguridad

- Estos dos símbolos se utilizan para indicar el grado de peligro que puede suponer un uso incorrecto:

⚠ **ATENCIÓN:**	Este símbolo indica que el mal uso de la PAR-SL101A podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.
⚠ **PRECAUCIÓN:**	Este símbolo indica que el mal uso de la PAR-SL101A podría provocar una lesión personal o daños materiales.

es

- Una vez leído este manual de instalación, guárdelo en un lugar donde el usuario final pueda consultarlo en cualquier momento.
  Si alguien traslada, repara o utiliza la PAR-SL101A, entregue siempre este manual al usuario final.

⚠ ATENCIÓN

- **La instalación de la unidad debe realizarla un distribuidor o un representante técnico.**
  - Cualquier deficiencia causada por una instalación por su cuenta puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- **Instálela en un lugar lo bastante resistente como para soportar el peso de la PAR-SL101A.**
  - Si el lugar no es lo bastante resistente, la PAR-SL101A podría caerse y provocar lesiones personales.
- **Nunca modifique ni repare la PAR-SL101A por su cuenta.**
  - Cualquier deficiencia causada por la modificación o reparación puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
    Consulte con su distribuidor acerca de las reparaciones.
- **Compruebe que los trabajos de instalación se realizan correctamente siguiendo este manual de instalación.**
  - Cualquier deficiencia causada por la instalación puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- **Todas las tareas eléctricas deben realizarlas un técnico cualificado, siguiendo las normativas locales y las instrucciones detalladas en este manual.**
  - Cualquier falta de circuito eléctrico o cualquier deficiencia causada por la instalación puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- **No traslade ni reinstale la PAR-SL101A por su cuenta.**
  - Cualquier deficiencia causada por la instalación puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
    Consulte con su distribuidor o vendedor especializado para el traslado y la instalación.
- **Para desechar este producto, consulte a su distribuidor.**

1. Precauciones de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN

- **No lo instale en lugares expuestos a fugas de gas inflamable.**
  - Los gases inflamables acumulados alrededor de la carcasa de la PAR-SL101A pueden causar una explosión.
- **No la utilice en entornos especiales.**
  - Si se utiliza en lugares expuestos a aceites (incluyendo el de máquinas), vapores y gas sulfúrico, el rendimiento puede disminuir notablemente o bien los componentes pueden resultar dañados.
- **No lo lave con agua.**
  - Si lo hiciera, podría provocar una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.
- **No la instale en lugares expuestos a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) o inferiores a 0 °C (32 °F), ni donde quede expuesta a la luz solar directa.**
- **No la instale en lugares con presencia de vapor, como por ejemplo el cuarto de baño o la cocina.**
  - Evite instalarla en lugares donde la humedad pueda condensarse. Si lo hiciera, podría provocar una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.
- **No la instale en lugares donde se utilicen a menudo soluciones ácidas o alcalinas, ni pulverizadores especiales.**
  - Si lo hiciera, podría provocar una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.
- **No toque ninguna placa de circuitos con las manos ni con herramientas. No permita que se acumule polvo en la placa de circuitos.**
  - Si lo hiciera, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- **No toque ningún botón de control con las manos mojadas.**
  - Si lo hiciera, podría provocar una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.
- **No pulse ningún botón de control con un objeto afilado.**
  - Si lo hiciera, podría provocar una descarga eléctrica o un funcionamiento incorrecto.

es

2. Confirmar las piezas suministradas

Compruebe que la caja contiene las siguientes piezas, además de este manual de instalación:

Nombre de las piezas	Cantidad
Mando a distancia inalámbrico	1
Soporte del mando a distancia	1
Pila alcalina LR6 AA	2
Tornillos roscados 3,5 × 16	2

*Algunos modelos no incluyen pilas.
Utilice únicamente pilas LR6 AA. Sustituya las pilas agotadas por pilas LR6 AA nuevas. Observe la polaridad de las pilas tal como se indica, e introduzca primero el polo negativo.

3. Instalación

- Utilice el soporte incluido del mando a distancia para evitar extraviarlo.
- Coloque el mando a distancia en un lugar que cumpla estas condiciones.
  - No expuesto a la luz solar directa
  - Lejos de cualquier fuente de calor
  - No expuesto al flujo de aire del acondicionador de aire (frío o caliente)
  - Donde el mando a distancia pueda utilizarse fácilmente y el usuario pueda ver la pantalla sin problemas
  - Fuera del alcance de los niños


NOTAS:

* Si la habitación donde se va a instalar el acondicionador de aire tiene una luz fluorescente, enciéndala y compruebe que la unidad interior puede recibir la señal del mando a distancia desde el lugar de instalación previsto. Cuando la unidad receptora de señales recibe una señal del mando a distancia, se escucha un breve pitido.

Si el acondicionador de aire se instala en una habitación que tiene una luz fluorescente en un sistema electrónico de control de la iluminación (es decir, una luz invertida), pueden producirse interferencias en la señal.


* La distancia máxima de recepción de la señal es de unos 7 metros (unos 22 pies). El ángulo de recepción de la señal es de unos 45 grados a derecha y a izquierda desde el centro.

* Instale la unidad a una distancia mínima de 1 metro (unos 3 pies) del televisor o la radio. (Si la unidad se instala demasiado cerca de estos aparatos, pueden producirse interferencias en la señal (distorsión de la imagen y ruido)).

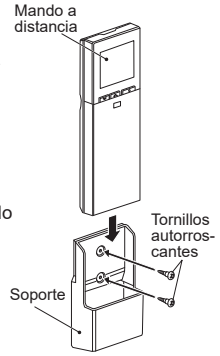


- Utilice los tornillos roscados incluidos para montar el soporte del mando a distancia en la pared y, a continuación, coloque el mando en el soporte.

1. Retire la cubierta superior, inserte dos pilas LR6 AA y vuelva a colocar la cubierta superior.

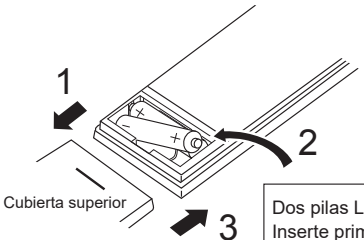

Dos pilas LR6 AA
Inserte primero el polo negativo (–) de cada pila. Instale las pilas en las direcciones correctas (+, –).

2. Pulse el botón de reinicio.

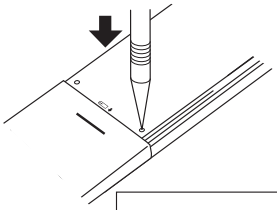


Pulse el botón de reinicio con un objeto que tenga un extremo estrecho.

es

4. Diversos ajustes

Con este mando a distancia pueden cambiarse los siguientes ajustes iniciales y de función.

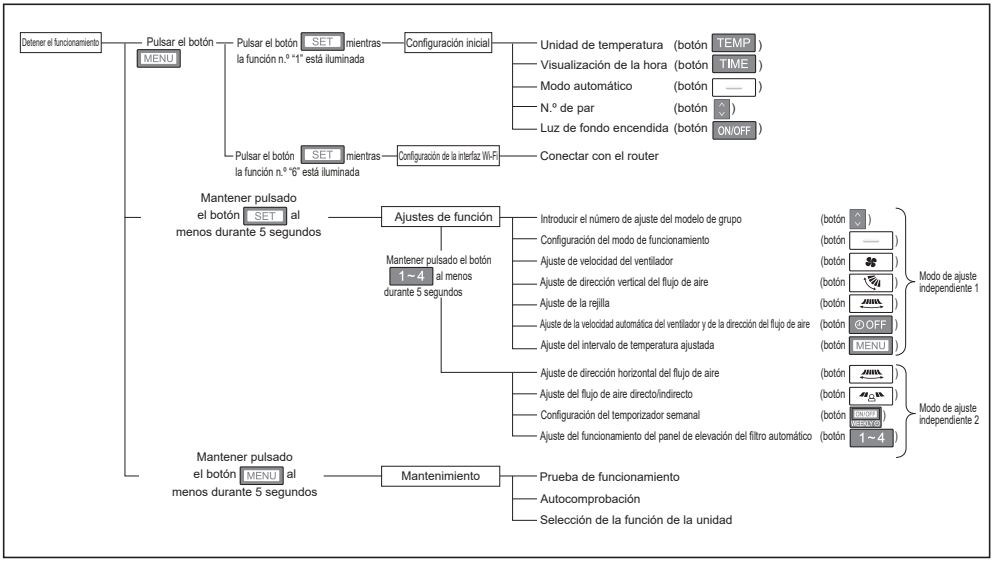

es

5. “Initial setting” (Configuración inicial)

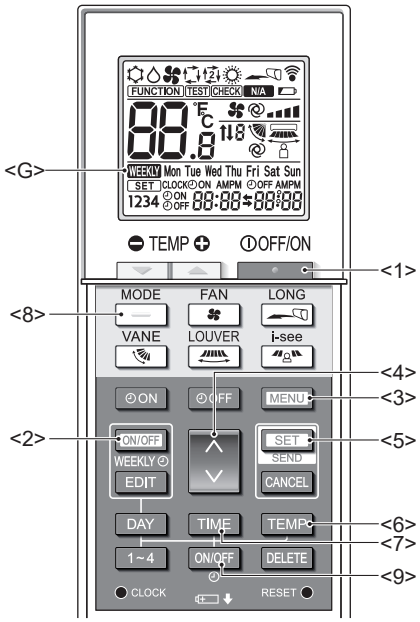


Fig. 5-1

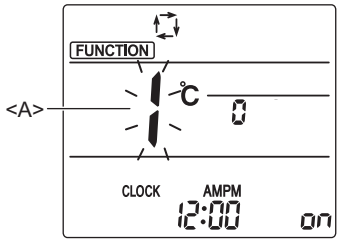


Fig. 5-2

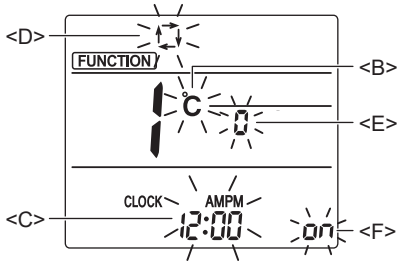


Fig. 5-3

Los siguientes ajustes se pueden definir en el modo de configuración inicial.

Elemento	Configuración	Fig. 5-3
Unidad de temperatura	°C/°F	<B>
Visualización de la hora	Formato 12 horas/Formato 24 horas	<C>
Modo AUTO	Punto de ajuste individual/punto de ajuste doble	<D>
N.º de par	0–3	<E>
Luz de fondo	On/Off	<F>

5.1. Cambiar al modo de configuración inicial (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Pulse el botón <1> para detener el acondicionador de aire.
   - Si el temporizador semanal está activado, pulse el botón ON/OFF WEEKLY <2> para desactivarlo. (WEEKLY <G> desaparece).
2. Pulse el botón MENU <3>.
   - Se mostrará la pantalla de configuración de funciones y parpadeará el n.º de función <A>.
   - Pulse el botón <4> para cambiar el n.º de función.
3. Compruebe que se muestra la función n.º “1”, y luego pulse el botón SET <5>.
   - Se visualizará la pantalla de configuración de la visualización de Pantalla.

5.2. Cambiar la unidad de temperatura (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Pulse el botón TEMP <6>.

- Al pulsar el botón TEMP <6> cambia la unidad de temperatura (**°C / °F**). (El ajuste predeterminado es “°C”).
  °C : La temperatura se muestra en grados Celsius.
  °F : La temperatura se muestra en grados Fahrenheit.

5.3. Cambiar la visualización de la hora (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <C>)

Pulse el botón TIME <7>.

- Al pulsar el botón TIME <7> cambia la visualización de la hora (AMPM 12:00 / 24:00). (El ajuste predeterminado es “Formato de 12 horas”).
  AMPM 12:00 : La hora se visualiza en el formato de 12 horas.
  24:00 : La hora se visualiza en el formato de 24 horas.

5.4. Cambiar el modo AUTO (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <D>)

Pulse el botón — <8>.

- Al pulsar el botón — <8> cambia el modo Auto (/). (El ajuste predeterminado es “Punto de ajuste individual”).
  : El modo AUTO funciona como el modo automático habitual (Punto de ajuste individual).
  : El modo AUTO funciona utilizando puntos de ajuste doble.

es

5. “Initial setting” (Configuración inicial)


5.5. Cambiar el n.º de par (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <E>)


Pulse el botón ▲▼ <4>.


- Ajuste el número de par a "0"–"3". (El ajuste predeterminado es “0”).

N.º de par del mando a distancia inalámbrico	Ajuste de la unidad interior		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Cable del puente de la placa de circuito impreso interior (ajustes J41 y J42)	Configuración de la placa de circuito impreso interior SW22	
		SW22-3	SW22-4
0	No cortar (configuración inicial)	ON (ACTIVAR)	ON (ACTIVAR)
1	Cortar solo J41	OFF (DESACTIVAR)	ON (ACTIVAR)
2	Cortar solo J42	ON (ACTIVAR)	OFF (DESACTIVAR)
3	Cortar tanto J41 como J42	OFF (DESACTIVAR)	OFF (DESACTIVAR)

Ejemplo de configuración (cuando se utilizan modelos Mr. Slim)
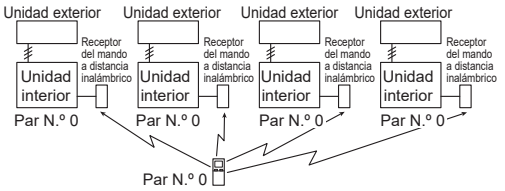
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Sistema independiente</td>
<td>(1) Mismos ajustes
• Todas las unidades pueden manejarse con el mismo mando a distancia inalámbrico.
 

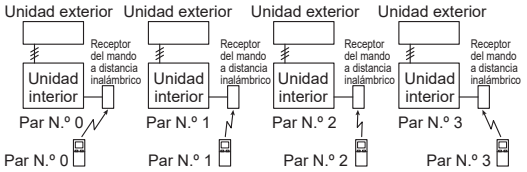Unidad de funcionamiento del mando a distancia inalámbrico</td>
<td>• Todas las placas de circuito impreso interiores y el mando a distancia inalámbrico están configurados con el mismo número de par.
• Instale cada unidad dentro del alcance de recepción del mando a distancia inalámbrico o haga que el operario mueva dicho mando para hacer funcionar cada unidad.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Ajustes independientes
• Cada unidad responderá solo a su propio mando a distancia inalámbrico.
 

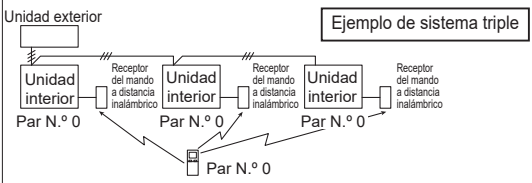Unidad de funcionamiento del mando a distancia inalámbrico</td>
<td>• Las placas de circuito impreso interiores y los mandos a distancia inalámbricos están configurados con diferentes números de par para cada unidad.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sistema doble/ triple/cuádruple simultáneo</td>
<td> 

Unidad de funcionamiento del mando a distancia inalámbrico</td>
<td>• El sistema funciona independientemente de la unidad interior que recibe las señales.</td>
</tr>
</table>

es

5. “Initial setting” (Configuración inicial)

5.6. Cambiar el ajuste de la luz de fondo (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Pulse el botón ON/OFF <9>.

- Al pulsar el botón ON/OFF <9> cambia el ajuste (on / oFF). [El ajuste predeterminado es “ON” (ACTIVAR)].
  - on : La luz de fondo se enciende al pulsar un botón.
  - oFF : La luz de fondo no se enciende al pulsar un botón.

5.7. Completar los ajustes (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Pulse el botón SET <5>.

- El n.º de función <A> parpadea.

Pulse el botón MENU <3>.

- El mando a distancia sale del modo de configuración inicial. (La operación del acondicionador de aire se ha detenido).

6. Ajustes de función

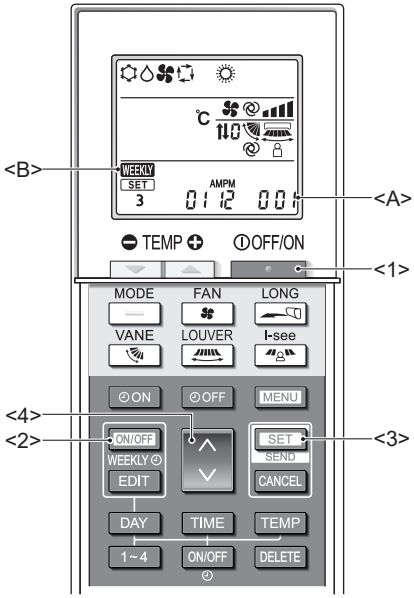


Fig. 6-1

Para confirmar las funciones y los ajustes de la unidad interior que desea configurar, consulte el manual de instrucciones y los materiales técnicos de la unidad.

6.1. Cambiar al modo de ajuste de funciones (Fig. 6-1)

1. Pulse el botón <1> para detener el acondicionador de aire.
   - Si el temporizador semanal está activado, pulse el botón ON/OFF WEEKLY <2> para desactivarlo. (WEEKLY <B> desaparece).
2. Pulse el botón SET <3> durante 5 segundos.
   - El mando a distancia entra en el modo de ajuste de funciones. (El número de ajuste del modelo de grupo <A> parpadea).

6.2. Introducir el número de ajuste del modelo de grupo (Fig. 6-1)

Pulse el botón <4>.

- Introduzca el número de ajuste del modelo de grupo para la unidad interior que desea utilizar. (El ajuste predeterminado es "001").
  Para confirmar el número de ajuste del modelo de grupo, consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.
- La velocidad del ventilador, la dirección vertical del flujo de aire y el modo de funcionamiento pueden ajustarse mediante el número de ajuste del modelo de grupo.
  Si desea cambiar algún ajuste distinto de los anteriores, consulte las descripciones de los distintos modos de ajuste independiente en las páginas siguientes.

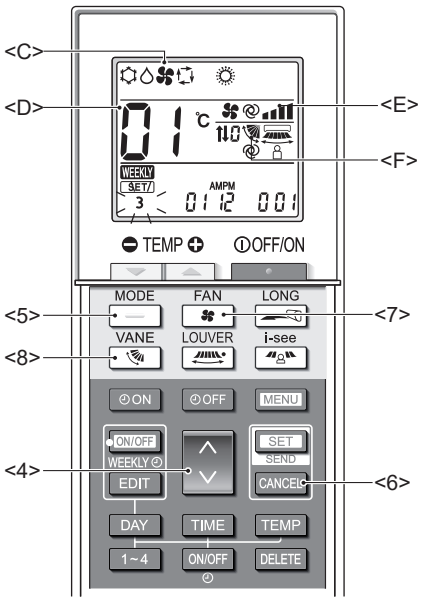


Fig. 6-2

6.3. Modo de ajustes independientes 1 (Fig. 6-2, Fig. 6-3)

También puede ajustar las funciones según convenga para la unidad interior que desee utilizar.

1) Ajuste del modo de funcionamiento (el ajuste predeterminado es "01").

1. Pulse el botón [—] <5>.
   - El modo de funcionamiento <C> parpadea.
2. Pulse el botón [^ v] <4> para seleccionar el número de ajuste <D>.

Pantalla del modo de funcionamiento <C>	N.º de ajuste <D>	Pantalla del modo de funcionamiento <C>	N.º de ajuste <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

2) Ajuste de la velocidad del ventilador (el ajuste predeterminado es "01").

1. Pulse el botón [ ] <7>.
   - La velocidad del ventilador <E> parpadea.
2. Pulse el botón [^ v] <4> para seleccionar el número de ajuste <D>.

Pantalla de la velocidad del ventilador <E>	N.º de ajuste <D>
(4 velocidades)	01
(3 velocidades)	02
(2 velocidades)	03
(1 velocidad, ninguna)	04

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

3) Ajuste de dirección vertical del flujo de aire (el ajuste predeterminado es "01").

1. Pulse el botón [ ] <8>.
   - La dirección del flujo de aire <F> parpadea.
2. Pulse el botón [^ v] <4> para seleccionar el número de ajuste <D>.

Dirección del flujo de aire <F>				N.º de ajuste <D>
Con deflector automático		Sin deflector automático		
	(Con deflector, oscilación)		(Con deflector, oscilación)	01
	(Con deflector, sin oscilación)		(Con deflector, sin oscilación)	02
Sin visualización (sin deflector)		Sin visualización (sin deflector)		03

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

es

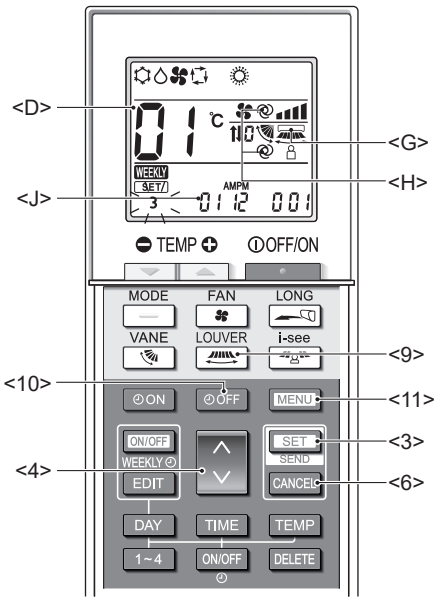


Fig. 6-3

4) Ajuste de la rejilla (el ajuste predeterminado es "01").

1. Pulse el botón [ ] <9>.
   - La rejilla <G> parpadea.
2. Pulse el botón [ ] <4> para seleccionar el número de ajuste <D>.

Ajuste de la rejilla <G>	N.º de ajuste <D>
Sin visualización (desactivado)	01
(Activado)	02

- Para activar (02) la función de rejilla, desactive (01) la función de dirección horizontal del flujo de aire.

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

5) Ajuste de la velocidad automática del ventilador y de la dirección del flujo de aire (el ajuste predeterminado es "02").

1. Pulse el botón OFF <10>.
   - La velocidad automática del ventilador y la dirección del flujo de aire <H> parpadean. (2 posiciones)
2. Pulse el botón [ ] <4> para seleccionar el número de ajuste <D>.

Ajuste de la velocidad automática del ventilador y de la dirección del flujo de aire <H>	N.º de ajuste <D>
Sin visualización (desactivado)	01
(Activado)	02

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

6) Ajuste del intervalo de temperatura ajustada (el ajuste predeterminado es "01").

1. Pulse el botón MENU <11>.
   - El número del ajuste del intervalo de temperatura ajustada <J> “01” parpadea.
2. Pulse el botón [ ] <4> para cambiar el número de ajuste <D>.

Ajuste del intervalo de temperatura ajustada <J>		Número de ajuste <D>
01 (Estándar)	Refrigeración/Deshumidificación: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Calefacción: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Refrigeración/Deshumidificación: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Calefacción: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Notas:

- Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.
- Para activar el ajuste “04” debe seleccionarse el punto de ajuste individual (modo automático). Consulte en el apartado 7.3. la selección de la función de la unidad y en el apartado 5.4. la forma de cambiar el modo mediante el mando a distancia.
- El intervalo de temperatura ajustada “04” no puede seleccionarse si el modelo no es compatible.

6.4. Completar los ajustes (Fig. 6-3)

Pulse el botón SET <3> durante 5 segundos.

- El mando a distancia sale del modo de ajuste de funciones.

es

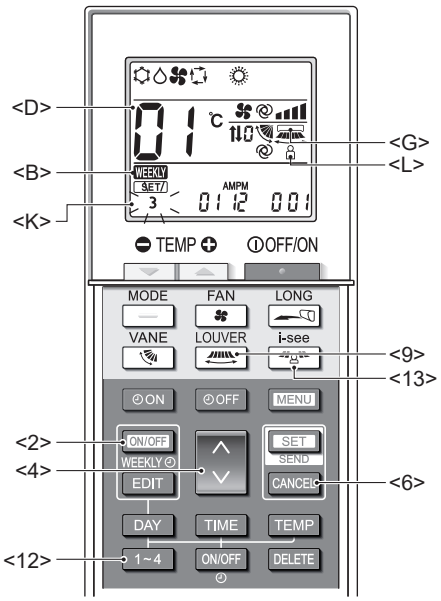


Fig. 6-4

6.5. Modo de ajuste independiente 2

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Cambiar al modo de ajuste independiente 2

Después de cambiar al modo de ajuste de funciones (6.1.), mantenga pulsado el botón 1~4 <12> durante 5 segundos.

- El número de patrón <K> parpadea.

2) Ajuste de la dirección horizontal del flujo de aire (el ajuste predeterminado es "01").

1. Pulse el botón <9>.
   - El ajuste de la dirección horizontal del flujo de aire <G> parpadea.
2. Pulse el botón <4> para seleccionar el número de ajuste <D>.

Ajuste de la dirección horizontal del flujo de aire <G>	N.º de ajuste <D>
(Desactivado)	01
(Activado)	02

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

3) Ajuste del flujo de aire directo/indirecto (el ajuste predeterminado es "02".)

1. Pulse el botón <13>.
   - El ajuste del flujo de aire directo/indirecto <L> parpadea.
2. Pulse el botón <4> para definir el número de ajuste <D>.

Ajuste del flujo de aire directo/indirecto <L>	N.º de ajuste <D>
Sin visualización (desactivado)	01
(Activado)	02

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

4) Configuración del temporizador semanal (el ajuste predeterminado es "02").

1. Pulse el botón ON/OFF WEEKLY <2>.
   - El temporizador semanal <B> parpadea.
2. Pulse el botón <4> para definir el número de ajuste <D>.

Configuración del temporizador semanal <B>	N.º de ajuste <D>
Sin visualización (desactivado)	01
WEEKLY (Activado)	02

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

es

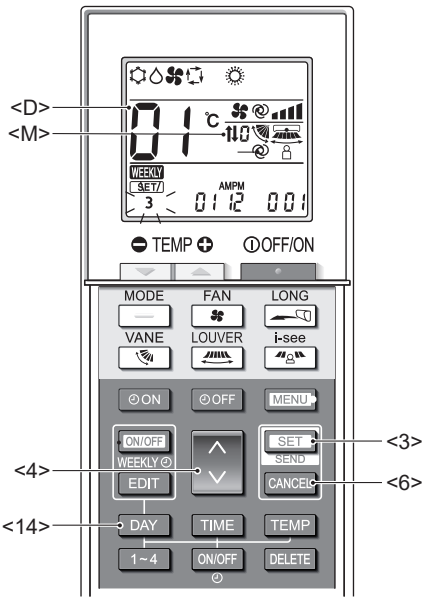


Fig. 6-5

5) Ajuste del funcionamiento del panel de elevación del filtro automático (el ajuste predeterminado es “01”).

1. Pulse el botón DAY <14>.
   - El funcionamiento del panel de elevación del filtro automático <M> parpadea.
2. Pulse el botón <4> para seleccionar el número de ajuste <D>.

Funcionamiento del panel de elevación del filtro automático <M>	N.º de ajuste <D>
Sin visualización (desactivado)	01
⇅ (activado)	02

* Si el ajuste es incorrecto, pulse el botón CANCEL <6> y repita el procedimiento desde el paso 1.

6.6. Completar el ajuste (Fig. 6-5)

Mantenga pulsado el botón SET <3> durante 5 segundos.

- El modo de ajuste independiente ha terminado.

es

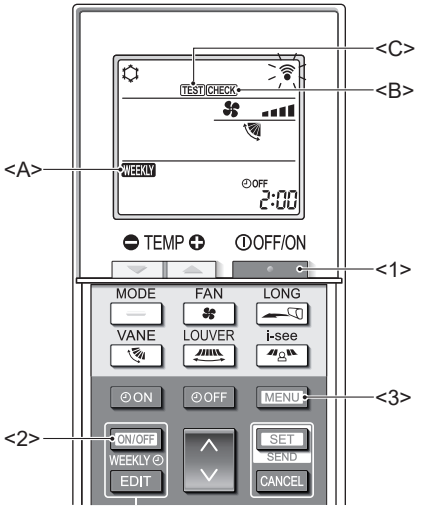


Fig. 7-1

7.1. Prueba de funcionamiento (Fig. 7-1)

1. Pulse el botón [ ] <1> para detener el acondicionador de aire.
   - Si el temporizador semanal está activado (WEEKLY <A> está encendido), pulse el botón [ON/OFF WEEKLY] <2> para desactivarlo (WEEKLY <A> está apagado).
2. Pulse el botón [MENU] <3> durante 5 segundos.
   - CHECK <B> se enciende y la unidad entra en el modo de mantenimiento.
3. Pulse el botón [MENU] <3>.
   - TEST <C> se enciende y la unidad entra en el modo de prueba de funcionamiento.
4. Pulse los siguientes botones para iniciar la prueba de funcionamiento.
   - [—] : Cambie el modo de funcionamiento entre refrigeración y calefacción e inicie la prueba de funcionamiento.
   - [ ] : Cambie la velocidad del ventilador e inicie la prueba de funcionamiento.
   - [ ] : Cambie la dirección del flujo de aire e inicie la prueba de funcionamiento.
   - [ ] : Cambie la rejilla e inicie la prueba de funcionamiento.
   - [SET] : Inicie la prueba de funcionamiento.
5. Detenga la prueba de funcionamiento.
   - Pulse el botón [ ] <1> para detener la prueba de funcionamiento.
   - Al cabo de 2 horas, se transmite la señal de parada.

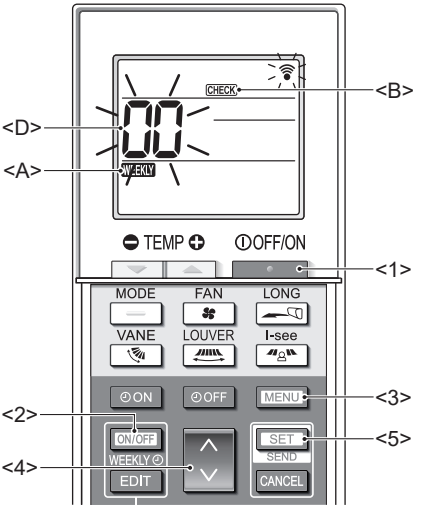


Fig. 7-2


7.2. Autocomprobación (Fig. 7-2)

1. Pulse el botón [ ] <1> para detener el acondicionador de aire.
   - Si el temporizador semanal está activado (WEEKLY <A> está encendido), pulse el botón [ON/OFF WEEKLY] <2> para desactivarlo (WEEKLY <A> está apagado).
2. Pulse el botón [MENU] <3> durante 5 segundos.
   - CHECK <B> se enciende y la unidad entra en el modo de autocomprobación.
3. Pulse el botón [ ] <4> para seleccionar la dirección del refrigerante (dirección M-NET) <D> de la unidad interior para la que desea realizar la autocomprobación.
4. Pulse el botón [SET] <5>.
   - Si se detecta un error, el código de verificación se indica mediante el número de pitidos de la unidad interior y el número de parpadeos de la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
5. Pulse el botón [ ] <1>.
   - CHECK <B> y la dirección del refrigerante (dirección M-NET) <D> se apagan y se completa la autocomprobación.


7. Mantenimiento

Para más información sobre los códigos de comprobación, consulte las siguientes tablas.
* No se puede utilizar un adaptador del receptor (de tipo MA).


[Ciclo de emisión A]

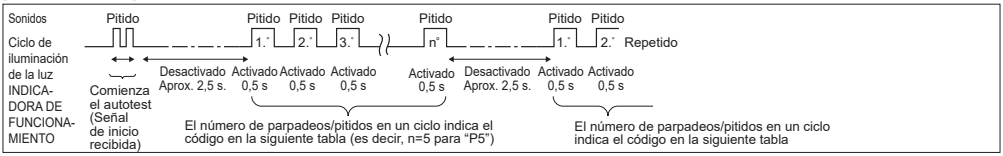

[Ciclo de emisión B]

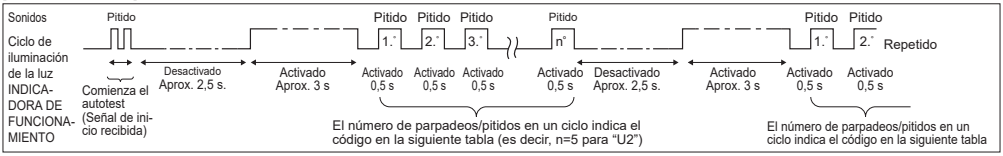

[Ciclo de emisión C]

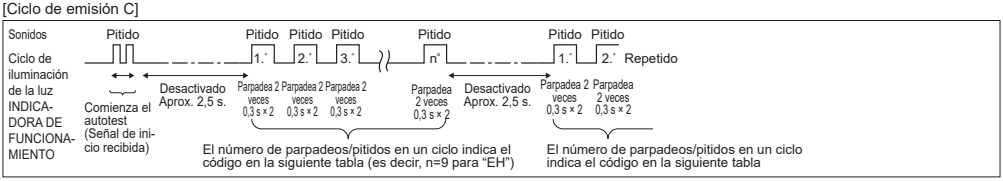

es

7. Mantenimiento

■ Contenido de salida de Mr. Slim

[Ciclo de emisión A] Errores detectados por la unidad interior

Mando a distancia inalámbrico Pitido/parpadea la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (número de veces)	Mando a distancia cableado Código de comprobación	Síntoma	Observación
1	P1	Error del sensor de admisión	
2	P2, P9	Error del sensor del tubo (líquido o tubo de 2 fases)	
3	E6, E7	Error de comunicación entre la unidad interior y la exterior	
4	P4	Error del sensor de drenaje/conector del interruptor de flotador abierto	
5	P5	Funcionamiento de la protección contra desbordamiento de drenaje	
	PA	Error del compresor forzado	
6	P6	Funcionamiento de la protección contra la congelación (durante la operación de refrigeración)/el sobrecalentamiento (durante la operación de calefacción)	
7	EE	Error de montaje (error del sistema)	
8	P8	Error de temperatura del tubo	
9	E4	Error de comunicación entre el mando a distancia cableado y la unidad interior	
10	—	—	
11	Pb	Error en el motor del ventilador de la unidad interior	
12	Fb	Error del sistema de control de la unidad interior (error de memoria, etc.)	
14	PL	Circuito de refrigeración anómalo	

[Ciclo de emisión B] Errores detectados por una unidad distinta de la unidad interior (unidad exterior, etc.) * Los códigos de comprobación admitidos pueden variar en función de la unidad exterior conectada.

es

Mando a distancia inalámbrico Pitido/parpadea la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (número de veces)	Mando a distancia cableado Código de comprobación	Síntoma	Observación
1	E9	Error de comunicación entre la unidad interior y la exterior	Para información detallada, compruebe la pantalla de LED del cuadro del controlador exterior.
2	UP	Interrupción del compresor por sobrecorriente	
3	U3, U4	Apertura/corte de termistores de la unidad exterior	
4	UF	Interrupción del compresor por sobrecorriente (cuando el compresor está bloqueado)	
5	U2	Temperatura de descarga anormalmente elevada/49C activado/refrigerante insuficiente	
6	U1, Ud	Alta presión anormal (63H activado)/Funcionamiento de la protección contra el sobrecalentamiento	
7	U5	Temperatura anormal del disipador de calor	
8	U8	Parada de protección del ventilador de la unidad exterior	
9	U6	Interrupción del compresor por sobrecorriente/Anomalía del módulo de potencia	
10	U7	Anomalía de calor excesivo debido a la baja temperatura de descarga	
11	U9, UH	Anomalía como sobretensión o escasez de tensión y señal de sincronización anormal al circuito principal/Error del sensor de corriente	
12	—	—	
13	—	—	
14	Otros	Otros errores (consulte el manual técnico para la unidad exterior).	

[Ciclo de emisión C] Errores detectados por una unidad distinta de la unidad interior (unidad exterior, etc.)

Mando a distancia inalámbrico Pitido/parpadea la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (número de veces)	Mando a distancia cableado Código de comprobación	Síntoma	Observación
9	EH	Comunicación anormal del panel (panel ascendente/descendente automático)	

7. Mantenimiento

■ Contenido de salida de CITY MULTI

[Ciclo de emisión A] La unidad anormal (atributo) es una unidad interior, una unidad LOSSNAY o una unidad de procesamiento de aire exterior.
[Ciclo de emisión B] La unidad anormal (atributo) es una unidad exterior u otra unidad (una unidad distinta a una unidad interior, una unidad LOSSNAY o una unidad de procesamiento de aire exterior).

Pitido/parpadea la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (Número de veces)	Código de comprobación M-NET	Observaciones
1	1000 – 1999	Si el mando a distancia cableado y el controlador del sistema no se utilizan conjuntamente, los detalles de los códigos de comprobación en el historial de errores pueden comprobarse mediante la pantalla LED de la placa de circuito impreso exterior. Para comprobar el historial de errores de la unidad exterior, consulte el manual de mantenimiento de dicha unidad.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Notas:

1. Si no se emite ningún pitido y la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO permanece apagada después de recibir la señal cuando se inicia la autocomprobación, no hay historial de errores.
2. Si suenan 3 pitidos consecutivos “piip, piip, piip (0,4 + 0,4 + 0,4 segundos)” después de recibir la señal cuando se inicia la autocomprobación, la dirección del refrigerante especificada (dirección M-NET) es incorrecta.

7. Mantenimiento

7.3. Selección de la función de la unidad

Este método de configuración es para el modelo Mr. Slim. Para los modelos CITY MULTI, ajuste los interruptores DIP en la placa de circuito impreso interior y en la placa de circuito impreso exterior. Para ajustar los interruptores DIP, consulte los materiales técnicos de los modelos CITY MULTI.

Ajuste las funciones según convenga con el mando a distancia. Las funciones para cada unidad solo pueden ajustarse desde el mando a distancia.
Seleccione las funciones de la tabla 1 que deben ajustarse.
Solo los sistemas de refrigeración que están conectados a unidades interiores equipadas con receptores de mando a distancia inalámbrico pueden ajustarse desde la unidad de funcionamiento del mando a distancia inalámbrico. La dirección del refrigerante no puede especificarse usando la unidad de funcionamiento del mando a distancia inalámbrico.

Tabla 1 Ajustes de selección de funciones (para más detalles acerca de los ajustes predeterminados y de los modos de cada unidad interior, consulte el manual de instalación de la unidad interior).

Nota: Los elementos de la siguiente tabla son ejemplos representativos. Dado que los ajustes para cada modo pueden variar en función del modelo, consulte los detalles en el manual de instalación de la unidad interior.

Modo	Ajustes	Nº de modo	Nº de ajuste	"Initial setting" (Configuración inicial)	Configuración
Recuperación automática de fallo de alimentación	No disponible	01	1		Seleccione el número de unidad 00.
	Disponible		2		
Detección de la temperatura interior	Media de funcionamiento de la unidad interior	02	1		
	Ajustada por el mando a distancia de la unidad interior		2		
	Sensor interno del mando a distancia		3		
Conectividad LOSSNAY	No es compatible	03	1		
	Compatible (la unidad interior no está equipada con entrada de aire fresco)		2		
	Compatible (la unidad interior está equipada con entrada de aire fresco)		3		
Modo de funcionamiento automático	Modo de funcionamiento automático Punto de ajuste individual (disponible en el ajuste de refrigeración a 14 °C (58 °F)) *1 *2	06	1		
	Punto de ajuste doble (no disponible en el ajuste de refrigeración a 14 °C (58 °F)) *1 *2		2		
Señalización de filtro	100 horas	07	1		Seleccione el número de unidad 01–04 o AL (todas las unidades).
	2.500 horas		2		
	Sin indicador de señalización de filtro		3		
Velocidad del ventilador	Silencioso	08	1		
	Estándar		2		
	Techo alto		3		
Número de salidas de aire	4 direcciones	09	1		
	3 direcciones		2		
	2 direcciones		3		
Opción instalada (filtro de alta eficiencia, etc.)	No instalada	10	1		
	Instalada		2		
Ajuste de los deflectores de ascenso/descenso *3	Sin ajuste/Equipado con deflectores (configuración del ángulo de los deflectores <3>)	11	1		
	Equipado con deflectores (configuración del ángulo de los deflectores <1>)		2		
	Equipado con deflectores (configuración del ángulo de los deflectores <2>)		3		
Humidificador integrado	No instalado	13	1		
	Instalado		2		

*1 Está disponible cuando la unidad interior está conectada a cualquiera de las unidades exteriores concretas.
*2 Se requiere un kit de aislamiento opcional.
*3 El ajuste varía en función del modelo.

7. Mantenimiento

Procedimiento de selección de funciones (Fig. 7-3, 7-4)
En primer lugar, es importante comprender el procedimiento para la selección de funciones. En este procedimiento se explica cómo ajustar la "Conectividad de LOSSNAY" en la tabla 1 a "Compatible (la unidad interior no está equipada con entrada de aire del exterior)" como ejemplo.
Para las operaciones reales, consulte el siguiente procedimiento.

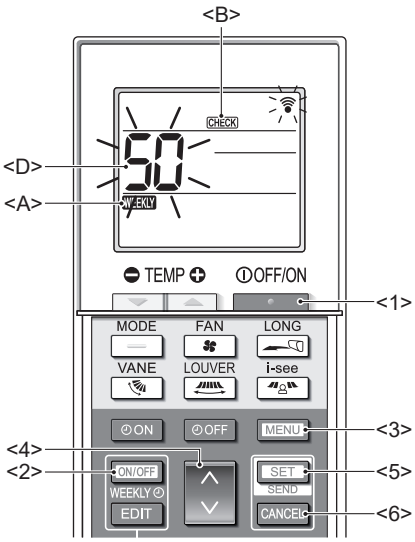


Fig. 7-3

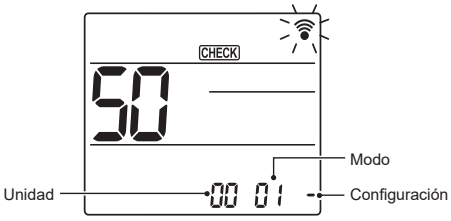


Fig. 7-4

1. Pulse el botón <1> para detener el acondicionador de aire.
   * Si el temporizador semanal está activado (WEEKLY <A> está encendido), pulse el botón ON/OFF WEEKLY <2> para desactivarlo (WEEKLY <A> está apagado).
2. Pulse el botón MENU <3> durante 5 segundos.
   • CHECK <B> se enciende y la unidad entra en el modo de autocomprobación.
3. Pulse el botón <4> para ajustar el número visualizado <D> a "50".
   • Apuntando el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor, pulse el botón SET <5>. (El número de unidad parpadea).
4. Pulse el botón <4> para ajustar el número de unidad de la unidad interior.
   • Apuntando el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor, pulse el botón SET <5>. (El número de modo parpadea).
   * Cuando se transmite el número de la unidad, la unidad interior seleccionada empieza a funcionar en el modo de ventilación.
   Puede utilizar este paso para confirmar qué unidad interior corresponde al número de unidad que ha seleccionado para cambiar las funciones.
   No obstante, si ajusta el número de unidad a "00" o "AL", todas las unidades interiores del mismo sistema de refrigeración comenzarán a funcionar en el modo de ventilación.
   * Si transmite un número de unidad que no puede seleccionarse, suenan 3 pitidos consecutivos “piip, piip, piip (0,4 + 0,4 + 0,4 segundos)”.
   En este caso, pulse el botón CANCEL <6> y vuelva a ajustar el número de la unidad mientras parpadea la pantalla del número de la unidad.
   * Si la señal no se ha recibido correctamente, no sonará ningún pitido o bien sonarán dos pitidos.
   En este caso, pulse el botón CANCEL <6> y vuelva a ajustar el número de la unidad mientras parpadea la pantalla del número de la unidad.

es

5. Pulse el botón ^ v <4> para seleccionar el número de modo.
   - Apuntando el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor, pulse el botón SET <5>. (El número de ajuste parpadea).
     En este momento, el pitido y el patrón de parpadeo de la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO indican el número de ajuste actual para el número del modo seleccionado.
     Valor actual del ajuste = 1: Pitido (1 s) × 1 vez
     = 2: Pitido (1 s) × 2 veces
     = 3: Pitido (1 s) × 3 veces

   * Si entra en un modo que no puede ajustarse, suenan 3 pitidos consecutivos “piip, piip, piip (0,4 + 0,4 + 0,4 segundos)”.
     En este caso, pulse el botón CANCEL <6> y vuelva a ajustar el número del modo mientras parpadea la pantalla del número de la unidad.
   * Si la señal no se ha recibido correctamente, no sonará ningún pitido o bien sonarán dos pitidos.
     En este caso, pulse el botón CANCEL <6> y vuelva a ajustar el número del modo mientras parpadea la pantalla del número de la unidad.
6. Pulse el botón ^ v <4> para seleccionar el número de ajuste.
   - Apuntando el mando a distancia inalámbrico hacia el receptor, pulse el botón SET <5>. (El número de modo parpadea).
     En este momento, el pitido y el patrón de parpadeo de la luz de INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO indican el número de ajuste para el número del modo seleccionado.
     Valor actual del ajuste = 1: Pitido (1 s) × 1 vez
     = 2: Pitido (1 s) × 2 veces
     = 3: Pitido (1 s) × 3 veces

   * Si introduce un número que no puede ajustarse, se utilizará el número ajustado originalmente.
   * Si la señal no se ha recibido correctamente, no sonará ningún pitido o bien sonarán dos pitidos.
     En este caso, repita el procedimiento desde el paso 5.
7. Para ajustar otro modo sin cambiar el número de unidad de la unidad interior, repita los pasos 5 y 6.
8. Para cambiar el número de unidad de la unidad interior y realizar la selección de funciones, repita los pasos 4–6.
9. Pulse el botón ⏻ <1> para completar la selección de funciones.

Nota:
- **Una vez finalizada la selección de la función, no utilice el mando a distancia inalámbrico durante 30 segundos.**
- **Siempre que se utilice la selección de funciones para cambiar las funciones de la unidad interior después de la instalación, registre siempre todos los ajustes colocando una “○” o similar en la columna “Configuración inicial” de la tabla.**

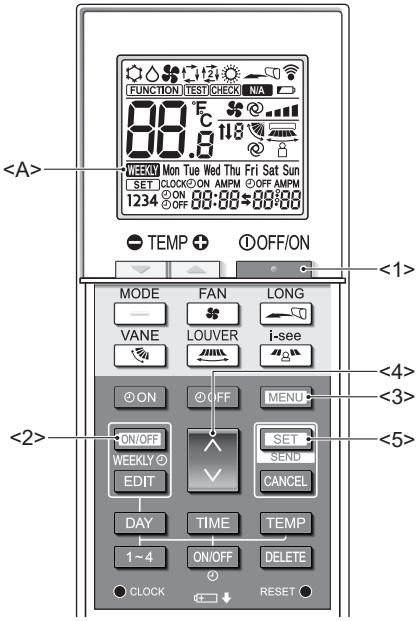


Fig. 8-1

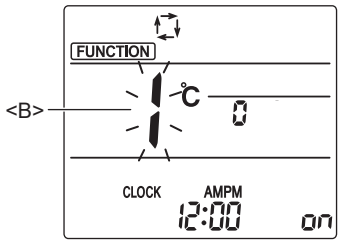


Fig. 8-2

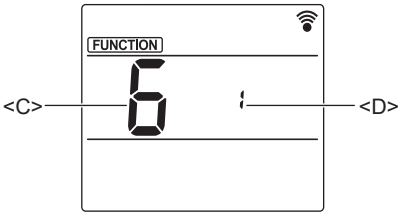


Fig. 8-3

8.1. Configuración de la interfaz Wi-Fi (solo Mr. Slim)


(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Pulse el botón <1> para detener el acondicionador de aire.
   - Si el temporizador semanal está activado, pulse el botón ON/OFF WEEKLY <2> para desactivarlo. (WEEKLY <A> desaparece).
2. Pulse el botón MENU <3>.
   Se mostrará la pantalla de configuración de funciones y parpadeará el n.º de función <B>.
3. Pulse el botón <4>, seleccione el n.º de función “6” en <C> y luego pulse el botón SET <5>.
   - Se mostrará la pantalla de configuración de la interfaz Wi-Fi.
4. Conectar con el router.
   - Pulse el botón <4> para seleccionar el n.º de operación en <D>.
5. Completar los ajustes.
   Pulse el botón MENU <3> dos veces.
   - La configuración de la interfaz Wi-Fi se ha completado.

es

8. Configuración de la interfaz Wi-Fi


Detalles del funcionamiento

N.º de ajuste	Funcionamiento	Descripción
1	Conectar con el router (WPS)	Este número de ajuste sirve para conectar la interfaz Wi-Fi al router utilizando WPS. Seleccione el número de ajuste y pulse el botón [SET] <5>, luego pulse el botón WPS del router antes de 2 minutos para completar la configuración. La luz de indicación de funcionamiento situada cerca del receptor de señales de la unidad interior repite la siguiente operación durante el proceso de configuración: Se enciende durante 3 segundos, parpadea dos veces y se apaga durante 2,5 segundos. Nota: la unidad interior no emite ningún pitido durante el proceso de configuración.
2	Conectar con el router (AP)	Este número de ajuste sirve para conectar la interfaz Wi-Fi al router en el modo AP. Seleccione el número de ajuste y pulse el botón [SET] <5>, luego complete la configuración de la red antes de 10 minutos. Realice los ajustes de red consultando el manual para el mantenimiento en la nube. La luz de indicación de funcionamiento situada cerca del receptor de señales de la unidad interior repite la siguiente operación durante el proceso de configuración: Se enciende durante 3 segundos, parpadea una vez y se apaga durante 2,5 segundos. Nota: la unidad interior no emite ningún pitido durante el proceso de configuración.
3	Reiniciar la interfaz Wi-Fi	Seleccione este número de ajuste si desea reiniciar la interfaz Wi-Fi, por ejemplo si el router no puede conectarse a ella con normalidad. Vuelva a establecer la conexión al cabo de como mínimo 30 segundos después de reiniciar. La unidad interior emite un pitido y la luz de indicación de funcionamiento parpadea de la forma indicada a continuación durante el proceso de reinicio. 
4	Inicializar la interfaz Wi-Fi	Seleccione este número de ajuste si desea restablecer la interfaz Wi-Fi a la configuración de fábrica, por ejemplo si el acondicionador de aire se cambia de lugar, se desecha o cambia el usuario. La unidad interior emite un pitido y la luz de indicación de funcionamiento parpadea de la forma indicada a continuación durante el proceso de inicialización. 


es

La unidad interior emite un pitido y la luz de indicación de funcionamiento parpadea de la forma indicada a continuación cuando la conexión entre la interfaz Wi-Fi y el router se completa o falla.

Si la conexión se ha completado



Si la conexión ha fallado



Contenuto istruzioni di funzionamento

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l'unità, per un uso corretto e sicuro della stessa.

1. Misure di sicurezza 1
2. Nomi e funzioni dei componenti del telecomando 3
3. Prima dell'uso 5
   3.1. Sostituzione delle batterie e impostazione dell'ora corrente ... 5
   3.2. Impostazione iniziale 5
4. Funzionamento 6
   4.1. Accensione/spegnimento dell'unità 6
   4.2. Selezione di una temperatura 7
   4.3. Selezione di una velocità del ventilatore (FAN) ... 7
   4.4. Regolazione della direzione del flusso d'aria verticale ... 8
   4.5. Uso del timer di accensione/spegnimento 10
   4.6. Uso del timer settimanale 12
   4.7. Sensore i-see 13
5. Funzionamento speciale 14
   5.1. Impostazione della direzione fissa del flusso d'aria ... 14
   5.2. Azionamento del pannello ascendente/discendente 15
6. Controllo centralizzato 16
7. Ricerca guasti 16

Nota



Fig. 1

Il simbolo è conforme alla direttiva 2012/19/UE, Articolo 14, "Informazioni per utenti" e Allegato IX, e/o al regolamento (UE) 2023/1542, Articolo 74, "Informazioni per utenti finali" e Allegato VI.
Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e/o riutilizzati. Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine del ciclo di vita, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Se sotto il simbolo (Fig.1) è stampato un simbolo chimico, il simbolo chimico significa che la batteria o l'accumulatore contiene un metallo pesante con una certa concentrazione.
Ciò viene indicato come segue: Hg: mercurio (0,0005%), Cd: cadmio (0,002%), Pb: piombo (0,004%)
Nell'Unione Europea esistono sistemi di raccolta separati per le batterie e gli accumulatori usati.
Smaltire correttamente queste batterie e accumulatori presso il centro di raccolta/riciclaggio comunale.
Aiutateci a conservare l'ambiente in cui viviamo!

1. Misure di sicurezza

- Leggere attentamente queste Misure di sicurezza e installare correttamente il telecomando.
- Per segnalare pericoli che potrebbero essere causati da un uso non corretto, vengono usati i due simboli seguenti. Sono classificati in base al grado di pericolo.

⚠ **AVVERTENZA:**	Questo simbolo denota una situazione che, in caso di uso non corretto dell'apparecchio, potrebbe comportare lesioni gravi o addirittura mortali.
⚠ **ATTENZIONE:**	Questo simbolo denota una situazione che, in caso di uso non corretto dell'apparecchio, potrebbe comportare lesioni personali o danni materiali.

- Dopo aver letto il manuale, provvedere a farlo pervenire all'utente, assieme alle istruzioni di funzionamento a corredo dell'unità interna.
  Il presente manuale deve essere tenuto, assieme alle istruzioni di funzionamento per l'unità interna, in un luogo in cui l'utente possa accedervi in qualsiasi momento. Quando l'utente cambia, assicurarsi di recapitarlo al nuovo utente.

⚠ AVVERTENZA

- **Non smaltire l'apparecchio in proprio.**
  - Al momento dello smaltimento, consultare il rivenditore.
- **Interrompere il funzionamento in caso di anomalie.**
  - Continuare a farlo funzionare in condizioni anomale può causare guasti, scosse elettriche o un incendio. Quando si verifica un'anomalia (si avverte odore di bruciato, ecc.) interrompere il funzionamento, spegnere l'interruttore dell'alimentazione e consultare il rivenditore
- **Non modificare né riparare mai l'apparecchio in proprio.**
  - Qualsiasi errore causato da modifiche o riparazioni effettuate del cliente può produrre scosse elettriche o un incendio. Per le riparazioni, consultare il rivenditore.

1. Misure di sicurezza

⚠ AVVERTENZA


- **Se la spia di funzionamento sul ricevitore dell'apparecchio lampeggia, o se si verifica un'anomalia, interrompere il funzionamento.**
  - Lasciare l'apparecchio in queste condizioni può causare un incendio o il guasto dello stesso. Segnalare queste condizioni al rivenditore.
- **Non lasciare mai che le batterie alcaline vadano in cortocircuito. Non smontarle, non scaldarle né gettarle mai nel fuoco.**
  - Farlo potrebbe comportare la perdita del liquido fortemente alcalino al loro interno e un eventuale contatto con gli occhi, oppure l'esplosione delle batterie o il loro surriscaldamento, con conseguenti lesioni personali, ustioni o guasti meccanici. In caso di contatto del liquido fortemente alcalino delle batterie con la pelle o gli indumenti, sciacquare abbondantemente con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, lavarli con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

⚠ ATTENZIONE

- **Non far cadere l'apparecchio.**
  - Un'eventuale caduta potrebbe provocare incrinature e disattivare l'apparecchio.
- **Non mettere alcuna sostanza pericolosa vicino all'apparecchio.**
  - Non installarlo in nessun luogo esposto a perdite di gas infiammabili. I gas infiammabili che si accumulano attorno all'apparecchio potrebbero causare un incendio o un'esplosione.
- **Non lavare con acqua.**
  - Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un guasto.
- **Non toccare nessun tasto di controllo con le mani umide.**
  - Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un guasto.
- **Non smontare l'apparecchio.**
  - Il contatto con i circuiti interni potrebbe causare un incendio o un guasto.
- **Non usare in ambienti speciali.**
  - L'uso in luoghi esposti a olio (compreso olio di macchina), vapore o gas sulfureo, potrebbe ridurre le prestazioni o causare danni ai componenti.
- **Non spruzzare insetticida o altri spray infiammabili.**
  - Non mettere spray infiammabili vicino all'apparecchio, né spruzzarli direttamente verso di esso. Farlo potrebbe causare un incendio o un'esplosione.
- **Non passare sull'apparecchio panni impregnati di benzina, diluente o sostanze chimiche, ecc.**
  - Farlo potrebbe causare scolorimento o guasti. Se l'apparecchio diventa molto sporco, passarvi sopra un panno inumidito con un detergente neutro diluito in acqua, quindi ripassare con un panno asciutto.
- **Non premere nessun tasto di controllo con oggetti appuntiti.**
  - Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un guasto.
- **Mantenere la temperatura entro l'intervallo specificato.**
  - Usare l'apparecchio entro l'intervallo di temperatura operativa specificato. L'uso con temperature al di fuori di tale intervallo può causare guasti gravi.
  - Per l'intervallo di temperatura operativa, fare riferimento alle specifiche riportate nelle istruzioni di funzionamento.
- **Non usare per altri scopi speciali.**
  - Il telecomando è stato progettato per essere usato unicamente con CITY MULTI e Mr. Slim. Non usare per scopi diversi, come ad esempio per il controllo di altri condizionatori. Farlo potrebbe causare un guasto.
- **L'uso non corretto delle batterie potrebbe causare la fuoriuscita del liquido, l'esplosione o il surriscaldamento e comportare guasti o lesioni personali. Rispettare quanto segue.**
  (1) Non ricaricare le batterie.
  (2) Inserire le batterie nella direzione corretta.
  (3) Non usare batterie nuove con batterie vecchie o di tipo diverso.
  (4) Togliere immediatamente le batterie non appena sono esaurite.

2. Nomi e funzioni dei componenti del telecomando

Interfaccia dell'unità di controllo

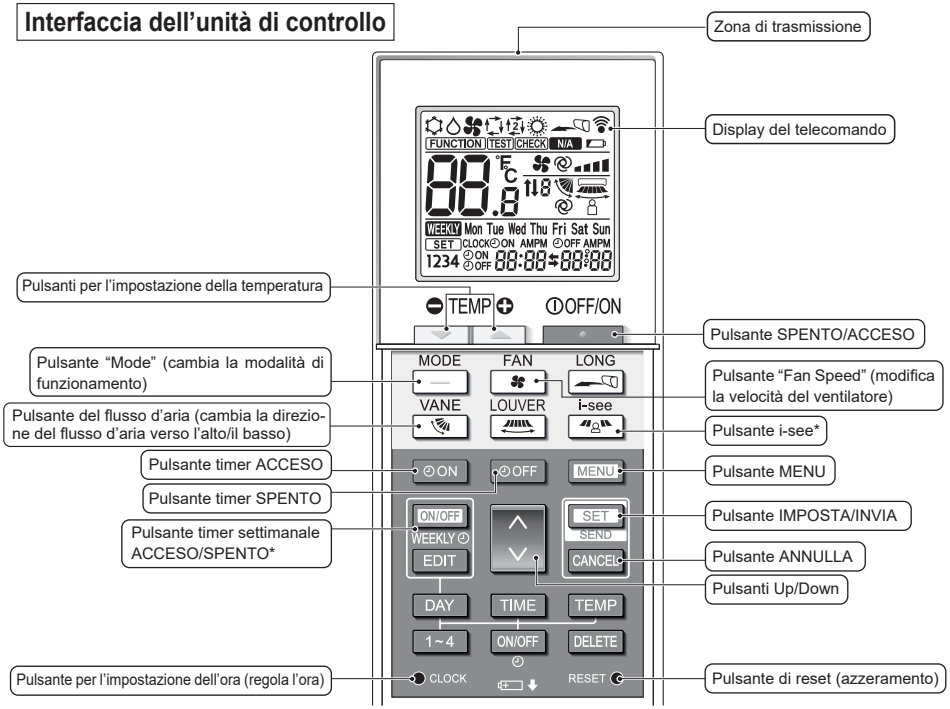


Nota:

* **Questo pulsante è attivato o disattivato a seconda del modello dell'unità interna.**

it

Schermata

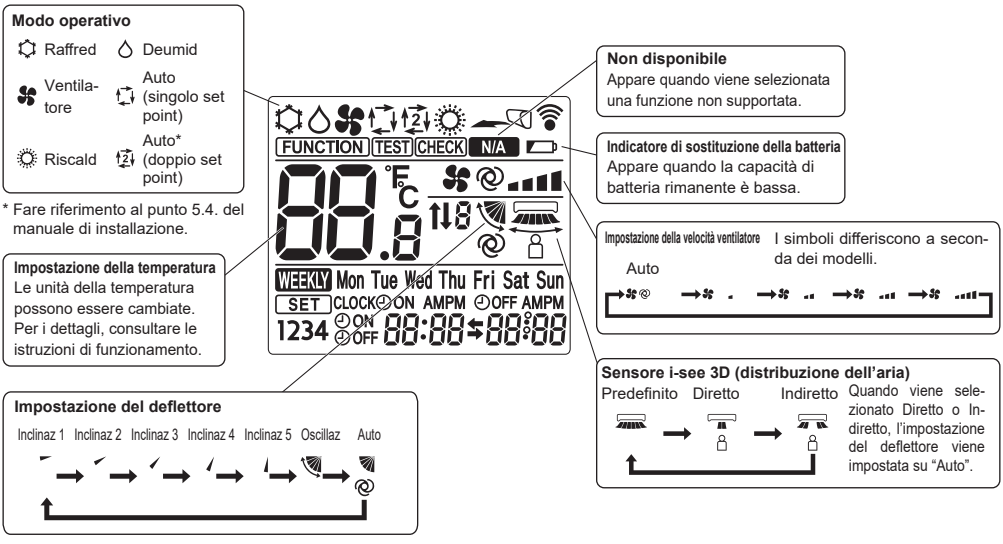

2. Nomi e funzioni dei componenti del telecomando

Nota:


- Quando si utilizza il telecomando senza fili, puntarlo verso il ricevitore dell'unità interna.
- Se il telecomando viene azionato entro circa 3 minuti dopo l'alimentazione dell'unità interna, l'unità interna potrebbe emettere 3 segnali acustici, dal momento che l'unità sta eseguendo il controllo automatico iniziale.
- L'unità interna emette i segnali sonori per confermare la ricezione del segnale trasmesso dal telecomando. È possibile ricevere i segnali fino a circa 7 metri (circa 22 piedi) in linea d'aria dall'unità interna, in un'area di 45° a sinistra e a destra dell'unità. Tuttavia, la presenza di luci fluorescenti ed altre luci intense può compromettere la capacità di ricezione dei segnali dell'unità interna.
- Se la spia di funzionamento accanto al ricevitore dell'unità interna lampeggia, è necessario sottoporre l'unità a un controllo. Rivolgersi al rivenditore per l'assistenza.
- Maneggiare il telecomando con cura! Non farlo cadere né sottoporlo a forti urti. Fare inoltre attenzione a non bagnare il telecomando e a non lasciarlo in luoghi molto umidi.
- Per evitare di lasciare il telecomando in luoghi inadatti, montare alla parete il supporto fornito con il telecomando e ricordare di inserire sempre il telecomando nel supporto dopo l'uso.
- Se l'unità interna emette un "bip" per 4 volte mentre si utilizza il telecomando wireless, impostare il modo auto su modo AUTO (singolo set point) o su modo AUTO (doppio set point).
  Per i dettagli, consultare la Nota inclusa (foglio A5) o le istruzioni di funzionamento.

3. Prima dell’uso

3.1. Sostituzione delle batterie e impostazione dell'ora corrente


Installazione/sostituzione delle batterie

1. Rimuovere il coperchio superiore, inserire due batterie AA LR6 e rimontare il coperchio superiore.

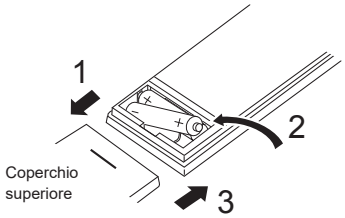


Due batterie AA LR6
Inserire prima l’estremità negativa (–) di ciascuna delle batterie. Inserire le batterie nelle direzioni giuste (+, –)!

2. Premere il pulsante Azzeramento.

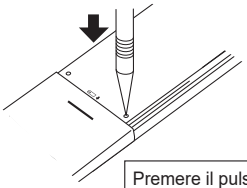

Premere il pulsante Azzeramento con un oggetto dall’estremità appuntita.

Dopo l’installazione/sostituzione della batteria, impostare l’orologio.
Senza l’impostazione dell’orologio, non è possibile utilizzare parte delle funzioni del telecomando.

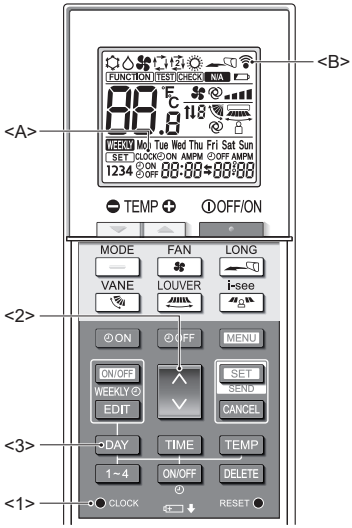

Come impostare l'ora corrente

- Il contrassegno di trasmissione <B> appare ogni volta che viene trasmesso un segnale.
- L'unità interna emette un bip a conferma che il segnale trasmesso dal telecomando wireless è stato ricevuto dal ricevitore sull'unità interna. Se l'unità interna non emette nessun bip, trasmettere nuovamente il segnale.

1. Premere il pulsante CLOCK <1>. [CLOCK] (orologio) <A> lampeggia.
2. Premere il pulsante <2> per impostare l'ora corrente.
   - Premere il pulsante per aumentare l'ora corrente. Premere il pulsante per ridurre l'ora corrente.
   - Tenere premuto il pulsante per aumentare o ridurre l'ora in intervalli di 10 minuti.
3. Premere il pulsante DAY <3> per impostare il giorno.
   - Ad ogni pressione del pulsante, il giorno cambia nell'ordine seguente: Lunedì → Martedì → … Domenica → Lunedì → …
4. Premere il pulsante CLOCK <1> per confermare le impostazioni dell'ora corrente.
   - [CLOCK] (orologio) <A> smette di lampeggiare e rimane acceso, mentre vengono visualizzati il giorno e l'ora corrente.

3.2. Impostazione iniziale

Fare riferimento al punto 5. Impostazione di fabbrica nel manuale di installazione.

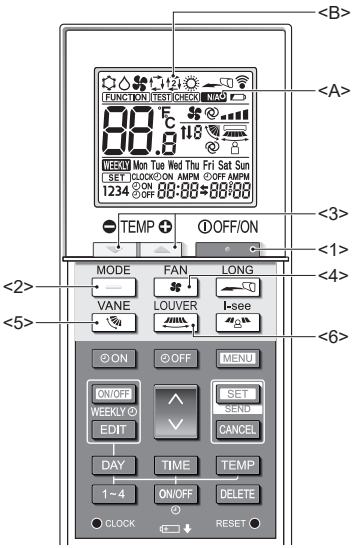


Fig. 4-1

4.1. Accensione/spegnimento dell'unità (Fig. 4-1)

1. Premere il pulsante [ ] <1>.
   - Il display del telecomando si accende.
2. Premere il pulsante [—] <2>.
   - Ad ogni pressione del pulsante, l'impostazione cambia.


Auto Riscald Raffred Deumid Ventilatore



* Se si sceglie il funzionamento automatico, il raffreddamento entra in funzione se la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata; se invece è inferiore, entra in funzione il riscaldamento.
Se è attivo il modo AUTO (doppio set point), viene visualizzato <B>.
Quando si imposta il modo AUTO (doppio set point), è possibile impostare 2 temperature (una per il raffreddamento e una per il riscaldamento).
A seconda della temperatura ambiente, per mantenerla entro l'intervallo impostato l'unità interna opera automaticamente in modo raffreddamento o in modo riscaldamento.


* Il modo AUTO (doppio set point) non può essere utilizzato a seconda del modello dell'unità esterna collegata.

<Modalità di funzionamento automatico (doppio set point)>
Quando il modo operazione è impostato su modo "Auto" (imp. punto doppio), due temperature di preselezione (una per il raffreddamento e l'altra per il riscaldamento) possono essere impostate. A seconda on temperatura ambiente, l'unità interna funzionerà automaticamente in modo "Cool" (Raffred) o in modo "Heat" (Riscald) e manterrà la temperatura ambiente all'interno dell'intervallo di preselezione.
Il grafico seguente mostra il modello operazione dell'unità interna utilizzata in modo "Auto" (imp. punto doppio).

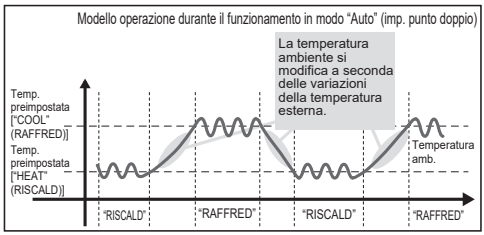

it

4. Funzionamento

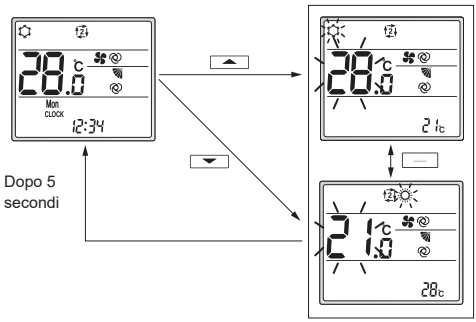

Schermo di impostazione

4.2. Selezione di una temperatura (Fig. 4-1)

Per ridurre la temperatura, premere il pulsante ▼ <3>.
Per aumentare la temperatura, premere il pulsante ▲ <3>.

- Ad ogni pressione del pulsante, la temperatura impostata cambia di 0,5°C (1°F).
- Gli intervalli di impostazione della temperatura sono i seguenti.

Raffred/Deumid	Riscald	Auto	Ventilatore
19-30°C 67-87°F	17-28°C 63-83°F	19-28°C 67-83°F	Non impostabile

* Fare riferimento al punto 6.3. 6) Intervallo di temperatura impostato nel manuale di installazione se l'intervallo di temperatura impostato è stato cambiato.

Quando si utilizza il modo AUTO (doppio set point)

- Viene visualizzata la temperatura impostata per il modo operativo corrente, raffreddamento o riscaldamento.
- Quando si preme il pulsante ▼ o ▲ <3>, la temperatura impostata lampeggia e viene visualizzata la schermata di impostazione.
  Per cambiare il limite superiore (raffreddamento) per l'intervallo di temperatura impostato, premere il pulsante ▲ <3>.
  Per cambiare il limite inferiore (riscaldamento) per l'intervallo di temperatura impostato, premere il pulsante ▼ <3>.
- Nella schermata di impostazione, premere il pulsante — <2> per commutare il display lampeggiante tra limite superiore (raffreddamento) e limite inferiore (riscaldamento).
- Premere il pulsante ▼ o ▲ <3> nella schermata di impostazione per cambiare la temperatura impostata lampeggiante.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi, il display torna alla schermata precedente.

* La differenza tra il limite superiore (raffreddamento) e quello inferiore (riscaldamento) non può essere impostata su un valore inferiore a 2°C (4°F).

* Il modo AUTO (doppio set point) non può essere utilizzato a seconda dei modelli di unità interne ed esterne collegate.

it

4.3. Selezione di una velocità del ventilatore (FAN) (Fig. 4-1)

Premere il pulsante [ ] <4>.

- Ad ogni pressione del pulsante, l'impostazione cambia.



- Le velocità del ventilatore disponibili dipendono dal modello dell'unità interna.

* I simboli differiscono a seconda dei modelli

Nota:

Nei casi seguenti, la velocità effettiva del ventilatore generata dall'unità potrebbe essere diversa da quella indicata sul display del telecomando.

- L'unità sta eseguendo il riscaldamento o lo sbrinamento.
- Subito dopo aver avviato il riscaldamento (mentre il sistema è in attesa che il cambio di modo entri in funzione).
- In modo riscaldamento, la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata.
- In modo raffreddamento, la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata.
- L'unità è in modo deumidificazione.

4.4. Regolazione della direzione del flusso d'aria verticale (Fig. 4-1)


- Consultare il catalogo o le istruzioni di funzionamento dell'unità interna per sapere se sono presenti funzioni per la direzione del flusso d'aria verticale, orizzontale o diretto/indiretto.
- La direzione del flusso d'aria orizzontale non può essere azionata quando più sistemi refrigeranti sono controllati insieme come gruppo.

<Modifica della direzione del flusso d'aria verticale (deflettori)>


Premere il pulsante <5>.

- Ad ogni pressione del pulsante, l'impostazione cambia.

Per modelli con funzioni oscillazione e automatico



Per modelli senza funzioni oscillazione e automatico



* Per i modelli dotati di una funzione di direzione del flusso d'aria orizzontale, l'impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale passa ad "Auto" quando la direzione del flusso d'aria verticale è impostata su "Auto".

* Per i modelli privi di una funzione di direzione del flusso d'aria verticale, N/A <A> lampeggia 2 volte quando si imposta la direzione di questo flusso.

it

<Modifica della direzione del flusso d'aria orizzontale (aletta)>
Premere il pulsante <6>.

Modello di flusso aletta
- Ogni volta che il pulsante viene premuto, l'impostazione commuta tra oscillazione e funzionamento stabile.




Modello di flusso orizzontale (3D Total Flow Unit)
Ad ogni pressione del pulsante <6>, l'impostazione cambia nell'ordine seguente.



* Per i modelli dotati di una funzione di direzione del flusso d'aria automatico, l'impostazione della direzione del flusso d'aria verticale passa ad "Auto" quando la direzione del flusso d'aria orizzontale è impostata su "Auto".
* Le funzioni differiscono a seconda dei modelli.
* Per i modelli privi di una funzione di direzione del flusso d'aria orizzontale, N/A <A> lampeggia 2 volte quando si imposta la direzione di questo flusso.

Nota:
Nei casi seguenti, la direzione del flusso d'aria verticale dell'unità potrebbe essere diversa da quella indicata sul display del telecomando.
- L'unità sta eseguendo il riscaldamento o lo sbrinamento.
- Subito dopo aver avviato il riscaldamento (mentre il sistema è in attesa che il cambio di modo entri in funzione).
- In modo riscaldamento, la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata.

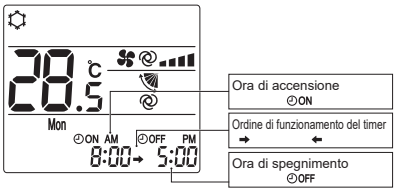

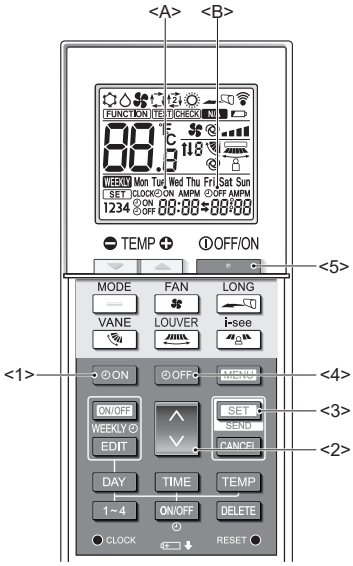


Fig. 4-2

4.5. Uso del timer di accensione/spegnimento (Fig. 4-2)

- Quando si imposta il funzionamento del timer, puntare l'area di trasmissione del telecomando wireless verso il ricevitore sull'unità interna e controllare che detta unità emetta dei bip quando riceve i segnali dal telecomando.

■ Esistono 3 tipi di funzionamento del timer.
- Timer di accensione: Viene impostato solo il timer di avvio del funzionamento.
- Timer di spegnimento: Viene impostato solo il timer di arresto del funzionamento.
- Timer di accensione/spegnimento: Vengono impostati entrambi i timer di avvio e di arresto del funzionamento.

■ Nell'arco delle 24 ore è possibile impostare solo 1 timer di accensione e 1 di spegnimento.

■ Le impostazioni del funzionamento dei timer possono essere regolate solo in intervalli di 10 minuti.

[Impostare l'ora di avvio dell'unità come segue]

1. Premere il pulsante ON <1>.
   - L'ora corrente scompare, appare l'ora di accensione e ON <A> lampeggia.
2. Premere il pulsante <2> per impostare l'ora di accensione.
3. Premere il pulsante SET <3>.
   - ON <A> smette di lampeggiare e rimane acceso a indicare che l'impostazione è completata.
     * Anche se non vengono eseguite operazioni per 10 secondi, ON <A> smette di lampeggiare e rimane acceso a indicare che l'impostazione è completata.
   - Se il timer di accensione viene impostato mentre il condizionatore d'aria è in funzione, il condizionatore si arresta.

[Impostare l'ora di arresto dell'unità come segue]


1. Premere il pulsante OFF <4>.
   - L'ora corrente scompare, appare l'ora di spegnimento e OFF <B> lampeggia.
2. Premere il pulsante <2> per impostare l'ora di spegnimento.
3. Premere il pulsante SET <3>.
   - OFF <B> smette di lampeggiare e rimane acceso a indicare che l'impostazione è completata.
     * Anche se non vengono eseguite operazioni per 10 secondi, OFF <B> smette di lampeggiare e rimane acceso a indicare che l'impostazione è completata.

it

[Modifica delle ore impostate]
Impostare sia il timer di spegnimento che quello di accensione.

- Sul display ⇆ appare → o ←.
  → : Arresta → Mette in funzione (ora di accensione) → Arresta (ora di spegnimento)
  ← : Mette in funzione → Arresta (ora di spegnimento) → Mette in funzione (ora di accensione)

Esempio 1) L'ora corrente è 7:00 A.M.
Il condizionatore d'aria entra in funzione alle 8:00 A.M. e si arresta alle 6:30 P.M.



Esempio 2) L'ora corrente è 10:00 A.M.
Il condizionatore d'aria si arresta alle 6:30 P.M. e si avvia alle 8:00 A.M. del giorno successivo.



[Annullamento del funzionamento del timer]

- ■ Annullamento del funzionamento del timer di accensione
  Premere il pulsante [ON] <1>.
  - L'ora di accensione scompare e il timer di accensione viene annullato.
- ■ Annullamento del funzionamento del timer di spegnimento
  Premere il pulsante [OFF] <4>.
  - L'ora di spegnimento scompare e il timer di spegnimento viene annullato.
- ■ Annullamento del funzionamento del timer di accensione/spegnimento
  Premere il pulsante [ON] <1> o il pulsante [OFF] <4>.
  L'ora di accensione e spegnimento scompare e il timer viene annullato.
- ■ Annullamento del funzionamento del timer e arresto del condizionatore d'aria
  Premere il pulsante [ ] <5>.
  - Il condizionatore d'aria si arresta e, contemporaneamente, viene annullato il funzionamento del timer impostato.

it

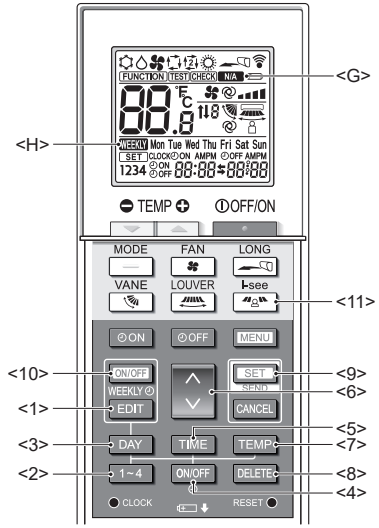


Fig. 4-3

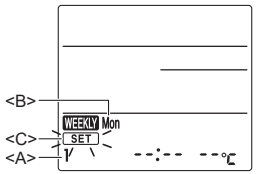


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7



Fig. 4-8

4.6. Uso del timer settimanale

- Questa funzione non può essere attivata a seconda del modello dell'unità interna.
- È possibile impostare il timer settimanale su 4 modalità di funzionamento per ogni giorno della settimana.
- Le impostazioni includono gli orari di accensione e spegnimento e la temperatura impostata.
- L'orario di funzionamento può essere impostato a intervalli incrementali di 10 minuti.

<Passaggio al modo di modifica> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
Premere il pulsante EDIT <1>.

- SET <C> lampeggia.

<Selezione della modalità di impostazione>
Premere il pulsante 1~4 <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Ad ogni pressione del pulsante 1~4 <2>, il numero della modalità <A> cambia nell'ordine seguente: 1 → 2 → 3 → 4.

<Selezione del giorno della settimana>
Premere il pulsante DAY <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Ad ogni pressione del pulsante DAY <3>, il giorno della settimana <B> cambia nell'ordine seguente: Mon (Lun) → Tue (Mar) → Wed (Mer) → Thu (Gio) → Fri (Ven) → Sat (Sab) → Sun (Dom) → All days (Tutti i giorni).

<Selezione delle impostazioni di funzionamento>
1. Premere il pulsante ON/OFF <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - Appare ON (OFF).
   - Ad ogni pressione del pulsante ON/OFF <4>, l'impostazione cambia da ON a OFF.
2. Premere il pulsante TIME <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - L'orario di funzionamento lampeggia.
   - Premere il pulsante ∧/∨ <6> per impostare l'orario di funzionamento.
3. Premere il pulsante TEMP <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - La temperatura impostata lampeggia.
   - Premere il pulsante ∧/∨ <6> per impostare la temperatura.
   - Quando è attivo il modo AUTO (doppio set point), premere il pulsante TEMP <7> per commutare tra il limite superiore <E> e il limite inferiore <F>.

* Durante l'impostazione dello spegnimento del funzionamento, non è possibile impostare la temperatura.


<Eliminazione delle impostazioni> (Fig. 4-3)
Premere il pulsante DELETE <8>.

- Le impostazioni del giorno della settimana visualizzato e del numero della modalità vengono eliminate.

<Trasmissione delle impostazioni> (Fig. 4-3)

> Puntare l'area di trasmissione del telecomando wireless verso il ricevitore sull'unità interna e azionare l'apparecchio.
> Controllare che l'unità interna emetta dei bip per 7 volte.

Premere il pulsante SET <9>.

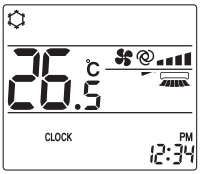

<Attivazione del timer settimanale> (Fig. 4-3)

Puntare l'area di trasmissione del telecomando wireless verso il ricevitore sull'unità interna e azionare l'apparecchio.

Premere il pulsante ON/OFF <10>.
Il timer settimanale funziona quando WEEKLY <H> è acceso.

- Il timer settimanale non funziona quando il timer di accensione/spegnimento è attivato.
- Il timer settimanale funziona quando tutte le impostazioni del timer di accensione/spegnimento sono state eseguite.

4.7. Sensore i-see (Fig. 4-3)

- Questa funzione non può essere attivata a seconda del modello dell'unità interna.

1. Ad ogni pressione del pulsante <11> durante il funzionamento, l'impostazione cambia nell'ordine seguente: Spegnimento → Diretto → Indiretto.

Visualizzazione			
Impostazione	Spegnimento	Diretto	Indiretto

Quando l'impostazione viene modificata da Spegnimento a Diretto o Indiretto, l'impostazione del deflettore cambia in "Auto". Questa impostazione viene applicata collettivamente a tutti i deflettori.

* Consultare le istruzioni di funzionamento dell'unità interna per la direzione del flusso d'aria quando si seleziona il flusso d'aria diretto/indiretto.

* N/A <G> lampeggia 2 volte quando il flusso d'aria diretto/indiretto non è selezionato.

2. I deflettori si spostano automaticamente verso le zone in cui viene rilevata la presenza di persone. Al rilevamento di una persona, i deflettori operano come indicato nella tabella seguente.

	Impostazione deflettore	
	Diretto	Indiretto
Raffreddamento	orizzontale → oscillazione	mantieni orizzontale
Riscaldamento	mantieni verso il basso	verso il basso → orizzontale

it

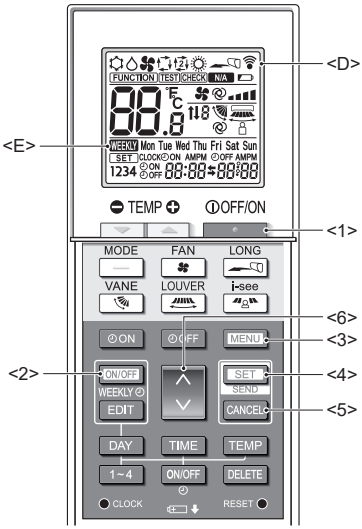


Fig. 5-1

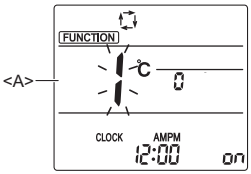


Fig. 5-2

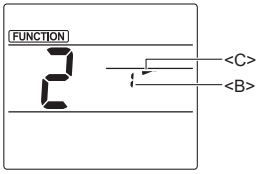


Fig. 5-3

A seconda del condizionatore d'aria, alcune funzioni potrebbero non essere attivabili.

Controllare se il condizionatore d'aria supporta ogni funzione, quindi azionarlo.

<Passaggio al modo operativo speciale>

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Premere il pulsante [ ] <1> per arrestare il condizionatore d'aria.
   - Se il timer settimanale è attivato, premere il pulsante [ON/OFF] <2> per disattivarlo. ([WEEKLY] <E> scompare.)
2. Premere il pulsante [MENU] <3>.
   - Verrà visualizzata la schermata di impostazione Funzione e lampeggerà il n. di funzione <A>.

<Trasmissione delle impostazioni> (Fig. 5-1)

- Quando si esegue ogni operazione, <D> sul display del telecomando lampeggia a indicare che, per trasmettere le impostazioni, occorre premere il pulsante [SET] <4>. Puntare l'area di trasmissione del telecomando wireless verso il ricevitore sull'unità interna e premere il pulsante [SET] <4> per trasmettere le impostazioni. Controllare che questa volta l'unità interna emetta dei bip.

<Uscita dal modo operativo speciale>

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Mentre è visualizzato lo schermo di funzionamento per ogni funzione, premere il pulsante [MENU] <3> o il pulsante [CANCEL] <5>.
   - Verrà visualizzata la schermata di impostazione Funzione e lampeggerà il n. di funzione <A>.
2. Premere il pulsante [MENU] <3>.
   - Il display torna alla schermata normale.

5.1. Impostazione della direzione fissa del flusso d'aria (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Impostazione della direzione del flusso d'aria verticale>

1. Nella schermata di impostazione Funzione, premere il pulsante [^ v] <6> e selezionare il n. funzione "2".
2. Premere il pulsante [SET] <4>.
   - Il numero aletta <B> lampeggia.
3. Premere il pulsante [^ v] <6> per selezionare il numero aletta.
   - Per informazioni sui numeri alette, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento dell'unità interna.
4. Premere il pulsante [SET] <4>.
   - L'impostazione della direzione del flusso d'aria <C> lampeggia.
5. Premere il pulsante [^ v] <6> per selezionare la direzione del flusso d'aria su cui si desidera fissare l'aletta.

Inclinaz 1	Inclinaz 2	Inclinaz 3	Inclinaz 4	Inclinaz 5
Riduzione del getto		Nessuna impostazione		
(Nessuna visualizzazione)				

6. Premere il pulsante [SET] <4> per trasmettere le impostazioni.

Nota:

Riduzione del getto

Con questa impostazione la direzione del flusso d'aria è più orizzontale rispetto alla direzione del flusso d'aria dell'impostazione "Step 1" (Inclinaz 1), in modo da ridurre la sensazione di presenza di spifferi. La riduzione del getto può essere impostata solo per 1 deflettore. L'impostazione è attiva solo per l'ultimo deflettore impostato.

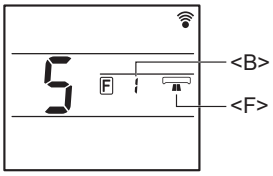


Fig. 5-4

<Impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale>

1. Premere il pulsante <6> per selezionare la funzione n. "5" nella schermata di impostazione delle funzioni (vedere il punto 5.1. nel manuale di installazione).
2. Premere il pulsante SET <4>.
   - Il numero aletta <B> lampeggia.
3. Premere il pulsante <6> per selezionare il numero aletta.
   - Per ulteriori informazioni sui numeri aletta, consultare le istruzioni di funzionamento dell'unità interna.
4. Premere il pulsante SET <4>.
   - La direzione del flusso d'aria orizzontale <F> lampeggia.
5. Premere il pulsante <6> per selezionare la direzione desiderata del flusso d'aria.

Avanti	Avanti a destra	Destra	Avanti a sinistra	Sinistra	Nessuna selezione

6. Premere l pulsante SET <4> per impostare la direzione del flusso d'aria.

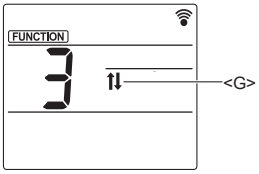


Fig. 5-5

5.2. Azionamento del pannello ascendente/discendente (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. Nella schermata di impostazione Funzione, premere il pulsante <6> e selezionare il n. funzione "3".
2. Premere il pulsante SET <4>.
   - Le frecce ascendente/discendente <G> lampeggiano.
3. Premere il pulsante <6> o il pulsante CANCEL <5>.
   - : Funzionamento discendente
   - : Funzionamento ascendente
   - CANCEL : Arresto del funzionamento

it

6. Controllo centralizzato

<Quando l'azionamento a distanza tramite altri telecomandi è vietato>
Quando un telecomando centrale proibisce l'azionamento a distanza, le operazioni per arrestare e avviare il funzionamento e le impostazioni per il modo operativo, la temperatura, le alette e la velocità del ventilatore non possono essere di conseguenza eseguite da questo telecomando.
<Quando un telecomando wireless viene azionato durante un controllo centrale>
Il ricevitore del telecomando wireless funziona come segue.
Suono di conferma ricezione: 2 bip
Spia durante il funzionamento: Si spegne 3 volte a intervalli di 0,5 secondi
Spia quando il funzionamento viene arrestato: Si accende 3 volte a intervalli di 0,5 secondi

7. Ricerca guasti

<Quando la spia del ricevitore del telecomando wireless lampeggia>
La spia lampeggiante indica un malfunzionamento del condizionatore d'aria.
In questo caso, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e consultare il rivenditore.
Non tentare di procedere da sé alla riparazione.
<Quando l'unità interna emette dei bip per 4 volte e le operazioni sono inefficaci>
L'impostazione del modo auto (singolo o doppio set point) è diversa per il telecomando e il sistema a cui l'unità interna è collegata. Modificare l'impostazione attuale in base al punto 5.4. del manuale di installazione.

Contenuto manuale di installazione

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale e le istruzioni di funzionamento dell'unità interna prima di installare il condizionatore d'aria.

1. Misure di sicurezza 1
2. Conferma delle parti fornite 2
3. Installazione 3
4. Varie impostazioni 4
5. Initial setting (Impostazione di fabbrica) 5
   - 5.1. Passaggio all'impostazione di fabbrica 5
   - 5.2. Modifica dell'unità di temperatura 5
   - 5.3. Modifica della visualizzazione dell'ora 5
   - 5.4. Modifica del modo AUTO 5
   - 5.5. Modifica del numero di coppia 6
   - 5.6. Modifica dell'impostazione di retroilluminazione ... 7
   - 5.7. Completamento delle impostazioni 7
6. Impostazioni della funzione 7
   - 6.1. Passaggio al modo di impostazione Funzione ... 7
   - 6.2. Inserimento del numero per l'impostazione del modello del gruppo 7
   - 6.3. Modalità impostazioni separate 1 8
   - 6.4. Completamento delle impostazioni 9
   - 6.5. Modalità impostazione separata 2 10
   - 6.6. Completamento dell'impostazione 11
7. Assistenza tecnica 12
   - 7.1. Prova di funzionamento 12
   - 7.2. Autodiagnosi 12
   - 7.3. Selezione funzione dell'unità 16
8. Impostazione dell'interfaccia Wi-Fi 19
   - 8.1. Impostazione dell'interfaccia Wi-Fi (solo Mr. Slim) 19

Il presente manuale di installazione contiene solo la descrizione dell'installazione del telecomando wireless PAR-SL101A.

Per garantire la sicurezza, leggere con attenzione la sezione "**1. Misure di sicurezza**" riportata di seguito prima di iniziare e poi installare correttamente il telecomando wireless PAR-SL101A.

1. Misure di sicurezza

- Per segnalare pericoli che potrebbero essere causati da un uso non corretto e il loro grado, vengono usati i due simboli seguenti:

⚠ **AVVERTENZA:**	Questo simbolo denota una situazione che, in caso di uso non corretto di PAR-SL101A, potrebbe comportare lesioni gravi o addirittura mortali.
⚠ **ATTENZIONE:**	Questo simbolo denota una situazione che, in caso di uso non corretto di PAR-SL101A, potrebbe comportare lesioni personali o danni materiali.

- Dopo aver letto il manuale di installazione, tenerlo in un luogo in cui l'utente possa accedervi in qualsiasi momento. Quando qualcuno sposta, ripara o utilizza PAR-SL101A, assicurarsi di recapitare il manuale al nuovo utente.

⚠ AVVERTENZA

- **Chiedere al rivenditore o rappresentante tecnico di installare l'unità.**
  - Qualsiasi errore causato dall'installazione effettuata dal cliente può produrre scosse elettriche o un incendio.
- **Installare PAR-SL101A in un punto sufficientemente solido da sostenerne il peso.**
  - La mancanza di solidità può causare la caduta del PAR-SL101A, con conseguenti lesioni.
- **Non modificare né riparare mai PAR-SL101A in proprio.**
  - Qualsiasi errore causato da modifiche o riparazioni effettuate del cliente può produrre scosse elettriche o un incendio.
    Per le riparazioni, consultare il rivenditore.
- **Assicurarsi che l' installazione sia eseguita correttamente seguendo il presente manuale di installazione.**
  - Qualsiasi errore causato dall'installazione può produrre scosse elettriche o un incendio.
- **Tutte le operazioni elettriche devono essere eseguite da un tecnico autorizzato, secondo le norme locali e le istruzioni fornite nel presente manuale.**
  - La mancanza di un circuito elettrico o qualsiasi errore causato dall'installazione può produrre scosse elettriche o un incendio.
- **Non spostare e reinstallare PAR-SL101A in proprio.**
  - Qualsiasi errore causato dall'installazione può produrre scosse elettriche o un incendio.
    Chiedere aiuto al distributore o al fornitore speciale per eseguire lo spostamento e l'installazione.
- **Per lo smaltimento del prodotto, rivolgersi al rivenditore.**

it

1. Misure di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- **Non installarlo in nessun luogo esposto a perdite di gas infiammabili.**
  - I gas infiammabili accumulati intorno a PAR-SL101A possono causare un'esplosione.
- **Non usare in ambienti speciali.**
  - L'uso in luoghi esposti a olio (compreso olio di macchina), vapore e gas sulfureo, potrebbe limitare drasticamente le prestazioni o causare danni ai componenti.
- **Non lavare con acqua.**
  - Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un malfunzionamento.
- **Non installare in un luogo con temperatura superiore a 40 °C (104 °F) o inferiore a 0 °C (32 °F)o esposto alla luce solare diretta.**
- **Non installare in un luogo umido come un bagno o una cucina.**
  - Evitare qualsiasi luogo dove l'umidità si condensa in rugiada. Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un malfunzionamento.
- **Non installare in luoghi in cui si usano spesso soluzioni acide o alcaline o spray speciali.**
  - Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un malfunzionamento.
- **Non toccare i circuiti con le mani o con attrezzi. Evitare che si formino cumuli di polvere sulla scheda del circuito.**
  - Vi è altrimenti un rischio d'incendio o di scosse elettriche.
- **Non toccare nessun tasto di controllo con le mani umide.**
  - Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un malfunzionamento.
- **Non premere nessun tasto di controllo con oggetti appuntiti.**
  - Farlo potrebbe causare una scossa elettrica o un malfunzionamento.

2. Conferma delle parti fornite

Verificare che nella confezione siano presenti le seguenti parti oltre al presente manuale di installazione:

Nomi delle parti	Quantità
Telecomando wireless	1
Supporto del telecomando	1
Batterie alcaline AA LR6	2
Viti autofilettanti 3,5 × 16	2

*In alcuni modelli non sono incluse le batterie.
Utilizzare solo batterie AA LR6 . Sostituire le batterie scariche con batterie nuove AA LR6. Osservare la polarità delle batterie indicata e inserire prima l'estremità negativa.

3. Installazione

- Usare il supporto del telecomando in dotazione per evitare di lasciare il telecomando in luoghi inadatti.
- Installare il telecomando in una posizione che soddisfi le seguenti condizioni.
  - Al riparo dalla luce diretta del sole
  - Lontano da qualsiasi fonte di calore
  - Al riparo dal flusso d'aria del condizionatore (freddo o caldo)
  - Dove il telecomando può essere facilmente utilizzato e il display è ben visibile
  - Fuori dalla portata dei bambini piccoli


NOTE:

* Se nella stanza in cui deve essere installato il condizionatore d'aria è presente una luce fluorescente, accenderla e assicurarsi che l'unità interna possa ricevere il segnale del telecomando dalla posizione di installazione prevista. Quando l'unità di ricezione del segnale riceve un segnale dal telecomando, viene emesso un breve segnale acustico.

> Se il condizionatore d'aria è installato in una stanza in cui è installata una luce fluorescente su un sistema di controllo elettronico dell'illuminazione (una luce inverter), possono verificarsi interferenze di segnale.


* La distanza massima di ricezione del segnale è di circa 7 metri (circa 22 piedi). L'angolo di ricezione del segnale è di circa 45 gradi a destra e a sinistra dal centro.

* Installare l'unità ad almeno 1 metro (circa 3 piedi) di distanza dalla TV o dalla radio. (Se l'unità è installata troppo vicino a questi apparecchi, potrebbero verificarsi delle interferenze di segnale, tra cui distorsione delle immagini e rumore).

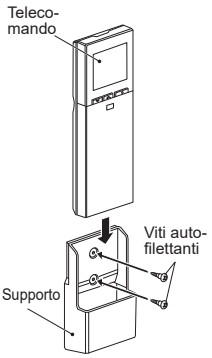


- Usare le viti autofilettanti in dotazione per montare il supporto del telecomando sulla parete, quindi posizionare il telecomando nel supporto.

1. Rimuovere il coperchio superiore, inserire due batterie AA LR6 e rimontare il coperchio superiore.

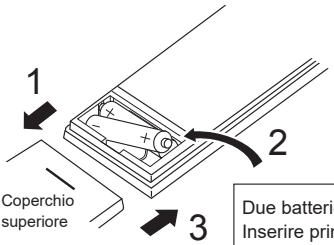

Due batterie AA LR6
Inserire prima l'estremità negativa (-) di ogni batteria. Installare le batterie nella direzione corretta (+, –).

2. Premere il pulsante Azzeramento.

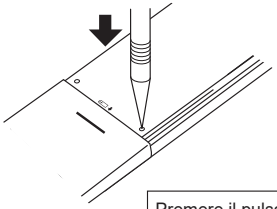


Premere il pulsante Azzeramento con un oggetto dall'estremità appuntita.

it

4. Varie impostazioni

Con il telecomando è possibile modificare le seguenti impostazioni iniziali e di funzionamento.

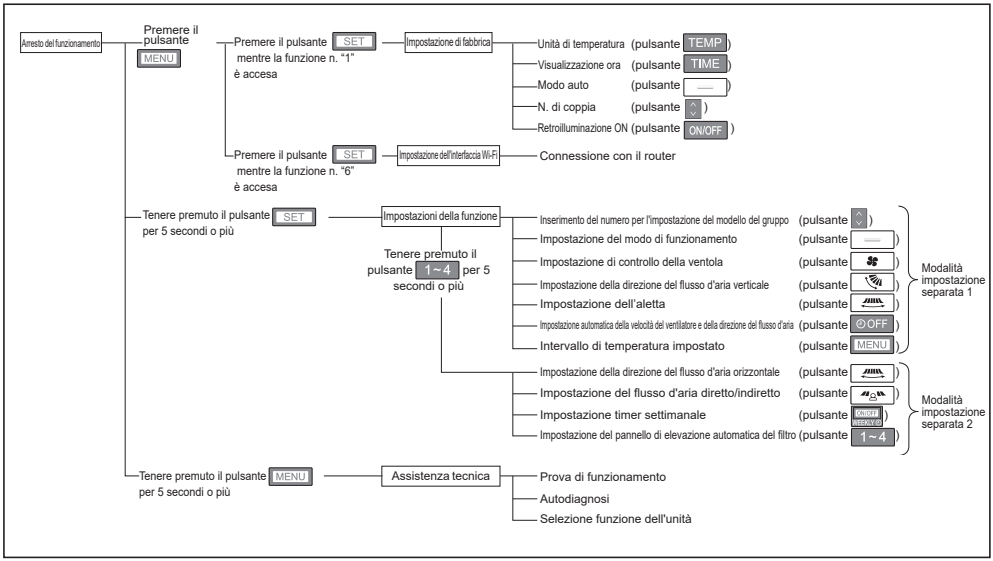

it

5. Initial setting (Impostazione di fabbrica)

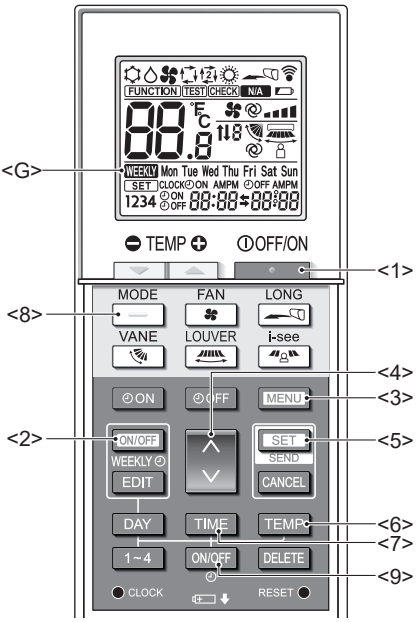


Fig. 5-1

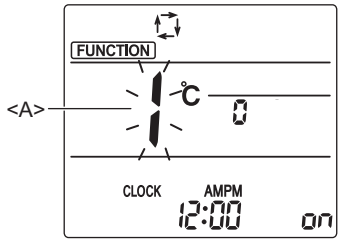


Fig. 5-2

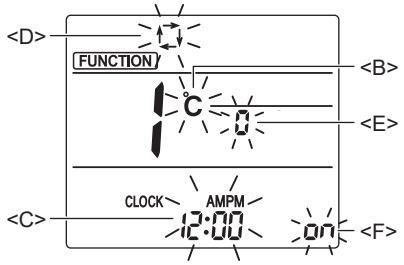


Fig. 5-3

È possibile effettuare le seguenti impostazioni nel modo di impostazione di fabbrica.

Voce	Impostazione	Fig. 5-3
Unità di temperatura	°C/°F	<B>
Visualizzazione ora	Formato 12 ore/formato 24 ore	<C>
Modo AUTO	Singolo set point/Doppio set point	<D>
N. di coppia	0–3	<E>
Retroilluminazione	Accensione/Spegnimento	<F>

5.1. Passaggio all'impostazione di fabbrica (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Premere il pulsante <1> per arrestare il condizionatore d'aria.
   - Se il timer settimanale è attivato, premere il pulsante ON/OFF WEEKLY <2> per disattivarlo. (WEEKLY <G> scompare.)
2. Premere il pulsante MENU <3>.
   - Verrà visualizzata la schermata di impostazione Funzione e lampeggerà il n. di funzione <A>.
   - Premere il pulsante <4> per modificare il n. di funzione.
3. Verificare che il n. di funzione "1" sia visualizzato e poi premere il pulsante SET <5> .
   - Verrà visualizzata la schermata Impostazione della visualizzazione schermata.

5.2. Modifica dell'unità di temperatura (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Premere il pulsante TEMP <6>.

- Quando si preme il pulsante TEMP <6> cambia l'unità di temperatura (**°C / °F**). (L'impostazione di fabbrica è "°C").
  °C : La temperatura viene visualizzata in gradi Celsius.
  °F : La temperatura viene visualizzata in gradi Fahrenheit.

5.3. Modifica della visualizzazione dell'ora (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <C>)

Premere il pulsante TIME <7>.

- Quando si preme il pulsante TIME <7> cambia la visualizzazione dell'ora (AMPM 12:00 / 24:00). (L'impostazione di fabbrica è "Formato 12 ore").
  AMPM 12:00 : L'ora viene visualizzata nel formato a 12 ore.
  24:00 : L'ora viene visualizzata nel formato a 24 ore.

5.4. Modifica del modo AUTO (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <D>)

Premere il pulsante — <8>.

- Quando si preme il pulsante — <8> cambia il modo AUTO (/). (L'impostazione di fabbrica è "Singolo set point").
  : Il modo AUTO funziona come normale modo automatico (Singolo set point).
  : Il modo AUTO funziona utilizzando doppi set point.

it

5. Initial setting (Impostazione di fabbrica)




5.5. Modifica del numero di coppia (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <E>)

Premere il pulsante [^ v] <4>.

- Impostare il numero di coppia su “0”-“3”. (L'impostazione di fabbrica è “0”).

Numero di coppia del telecomando wireless	Impostazioni dell'unità interna		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Filo di ponticello del circuito stampato interno (impostazioni J41 e J42)	Impostazioni SW22 del circuito stampato interno	
		SW22-3	SW22-4
0	Non tagliare (impostazione di fabbrica)	ON (ATTIVA)	ON (ATTIVA)
1	Tagliare solo J41	OFF (NON ATTIVA)	ON (ATTIVA)
2	Tagliare solo J42	ON (ATTIVA)	OFF (NON ATTIVA)
3	Tagliare sia J41 che J42	OFF (NON ATTIVA)	OFF (NON ATTIVA)

Esempio di impostazione (quando si usa Mr. Slim)
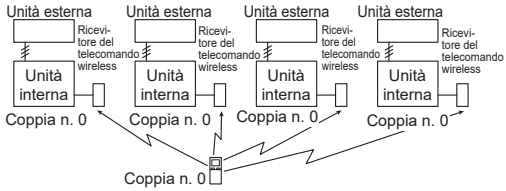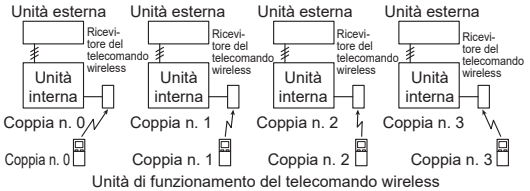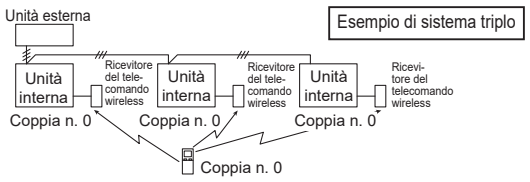
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Sistema indipendente</td>
<td>(1) Stesse impostazioni
• Tutte le unità possono essere azionate dallo stesso telecomando wireless.
 
</td>
<td>• Tutti i circuiti stampati interni e il telecomando wireless sono impostati sullo stesso numero di coppia.
• Installare ogni unità entro il raggio di ricezione del telecomando wireless o chiedere all'operatore di spostare il telecomando wireless per azionare ogni unità.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Impostazioni separate
• Ogni unità interna può essere azionata unicamente dal relativo telecomando wireless.
 
</td>
<td>• I circuiti stampati interni e i telecomandi wireless sono impostati su numeri di coppia diversi per ogni unità.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sistema simultaneo doppio/triplo/quadruplo</td>
<td> 
</td>
<td>• Il sistema funziona indipendentemente dalla ricezione segnale dell'unità interna.</td>
</tr>
</table>

it

5. Initial setting (Impostazione di fabbrica)

5.6. Modifica dell'impostazione di retroilluminazione

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Premere il pulsante ON/OFF <9>.

- Quando si preme il pulsante ON/OFF <9> si cambia l'impostazione (on / oFF). [L'impostazione di fabbrica è "ON" (ATTIVA)].
  - on : La retroilluminazione si accende alla pressione di un pulsante.
  - oFF : La retroilluminazione non si accende alla pressione di un pulsante.

5.7. Completamento delle impostazioni

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Premere il pulsante SET <5>.

- Il n. di funzione <A> lampeggia.

Premere il pulsante MENU <3>.

- Il telecomando esce dal modo di impostazione di fabbrica. (Il funzionamento del condizionatore d'aria viene interrotto.)

6. Impostazioni della funzione

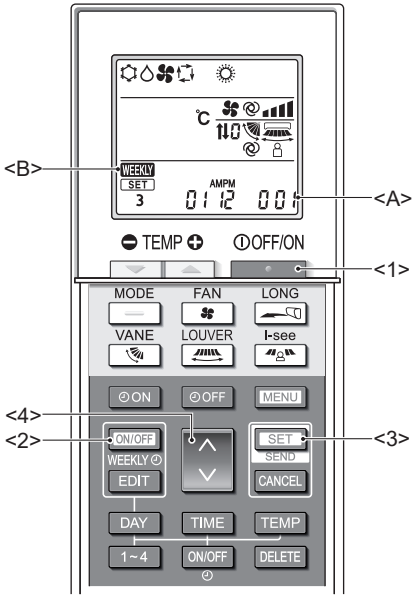


Fig. 6-1

Per confermare le funzioni e le impostazioni dell'unità interna da impostare, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento e al materiale tecnico dell'unità.

6.1. Passaggio al modo di impostazione Funzione (Fig. 6-1)

1. Premere il pulsante <1> per arrestare il condizionatore d'aria.
   - Se il timer settimanale è attivato, premere il pulsante ON/OFF WEEKLY <2> per disattivarlo. (WEEKLY <B> scompare).
2. Premere il pulsante SET <3> per 5 secondi.
   - Il telecomando entra nel modo di impostazione Funzione. (Il numero per l'impostazione del modello del gruppo <A> lampeggia).

6.2. Inserimento del numero per l'impostazione del modello del gruppo (Fig. 6-1)

Premere il pulsante <4>.

- Inserire il numero per l'impostazione del modello del gruppo per l'unità interna che si desidera utilizzare. (L'impostazione di fabbrica è "001"). Per confermare il numero per l'impostazione del modello del gruppo, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento dell'unità interna.
- La velocità del ventilatore, la direzione del flusso d'aria verticale e la modalità di funzionamento possono essere impostate tramite il numero di impostazione del modello del gruppo. Per cambiare impostazioni diverse da quelle precedenti, fare riferimento alle descrizioni sulle modalità di impostazione separate nelle pagine seguenti.

it

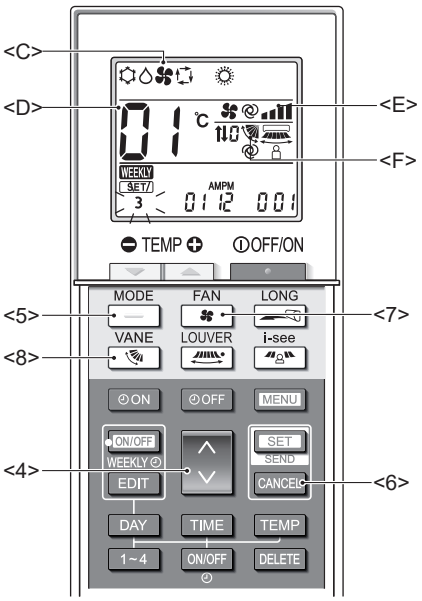


Fig. 6-2

6.3. Modalità impostazioni separate 1 (Fig. 6-2, Fig. 6-3)

È anche possibile impostare le funzioni necessarie per l'unità interna desiderata.

1) Impostazione della modalità di funzionamento (L'impostazione di fabbrica è "01").

1. Premere il pulsante [—] <5>.
   - La modalità di funzionamento <C> lampeggia.
2. Premere il pulsante [^ v] <4> per selezionare il numero di impostazione <D>.

Visualizzazione del modo operativo <C>	N. di impostazione <D>	Visualizzazione del modo operativo <C>	N. di impostazione <D>
☼ ◇ ❄ ⟳ ☼	01	☼ ❄ ⟳ ☼	05
☼ ◇ ⟳ ☼	02	☼ ◇ ❄	06
☼ ◇ ❄ ☼	03	☼ ❄	07
☼ ❄ ☼	04		

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante [CANCEL] <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

2) Impostazione della velocità del ventilatore (L'impostazione di fabbrica è "01").

1. Premere il pulsante [❄] <7>.
   - La velocità del ventilatore <E> lampeggia.
2. Premere il pulsante [^ v] <4> per selezionare il numero di impostazione <D>.

Visualizzazione della velocità del ventilatore <E>	N. di impostazione <D>
❄ ▂▃▅▇ (4 velocità)	01
❄ ▂▃▅ (3 velocità)	02
❄ ▂▃ (2 velocità)	03
❄ ▂ (1 velocità, nessuna)	04

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante [CANCEL] <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

3) Impostazione della direzione del flusso d'aria verticale (L'impostazione di fabbrica è "01").

1. Premere il pulsante [≋] <8>.
   - La direzione del flusso d'aria <F> lampeggia.
2. Premere il pulsante [^ v] <4> per selezionare il numero di impostazione <D>.

Direzione del flusso d'aria <F>				N. di impostazione <D>
Con aletta automatica		Senza aletta automatica		
≋	(Con aletta, oscillazione)	≋	(Con aletta, oscillazione)	01
≋	(Con aletta, senza oscillazione)	≋	(Con aletta, senza oscillazione)	02
Nessuna visualizzazione (nessuna aletta)		Nessuna visualizzazione (nessuna aletta)		03

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante [CANCEL] <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

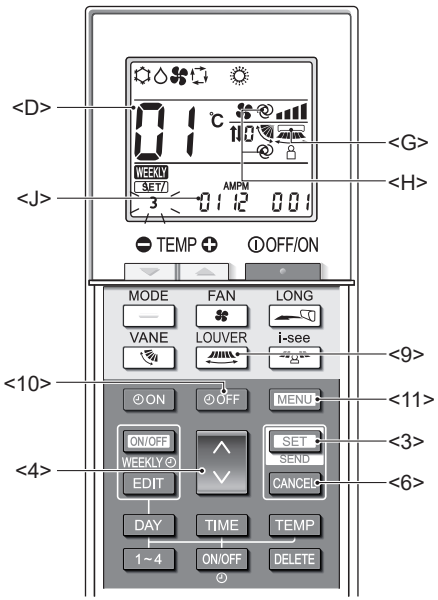


Fig. 6-3

4) Impostazione della velocità dell'aletta (L'impostazione di fabbrica è "01").

1. Premere il pulsante [ ] <9>.
   - L'aletta <G> lampeggia.
2. Premere il pulsante [ ] <4> per selezionare il numero di impostazione <D>.

Impostazione dell'aletta <G>	N. di impostazione <D>
Nessuna visualizzazione (Disabilitato)	01
(Abilitato)	02

- Per abilitare (02) la funzione dell'aletta, disabilitare (01) la funzione di direzione del flusso d'aria orizzontale.

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante CANCEL <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

5) Impostazione della velocità del ventilatore Auto e della direzione del flusso d'aria (L'impostazione di fabbrica è "02").

1. Premere il pulsante OFF <10>.
   - La velocità del ventilatore Auto e la direzione del flusso d'aria <H> lampeggiano. (2 posizioni)
2. Premere il pulsante [ ] <4> per selezionare il numero di impostazione <D>.

Impostazione della velocità del ventilatore Auto e della direzione del flusso d'aria <H>	N. di impostazione <D>
Nessuna visualizzazione (Disabilitato)	01
(Abilitato)	02

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante CANCEL <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

6) Intervallo di temperatura impostato (l'impostazione di fabbrica è "01").

1. Premere il MENU pulsante <11>
   - Il numero per l'intervallo di temperatura impostato <J> "01" lampeggia.
2. Premere il pulsante [ ] <4> per modificare il numero di impostazione <D>.

Intervallo di temperatura impostato <J>		Numero di impostazione <D>
01 (Standard)	Raffreddamento/Deumidificazione: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Riscaldamento: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Raffreddamento/Deumidificazione: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Riscaldamento: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Note:

- Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante CANCEL <6> e ripetere la procedura dal punto 1.
- Per abilitare l'impostazione "04" è necessario selezionare il punto di regolazione singolo (modo Auto). Fare riferimento al punto 7.3. per selezionare la funzione dell'unità e al punto 5.4. per modificare la modalità tramite il telecomando.
- L'intervallo di temperatura impostato di "04" non può essere selezionato se il modello non lo supporta.

6.4. Completamento delle impostazioni (Fig. 6-3)

Premere il pulsante SET <3> per 5 secondi.

- Il telecomando esce dal modo di impostazione Funzione.

it

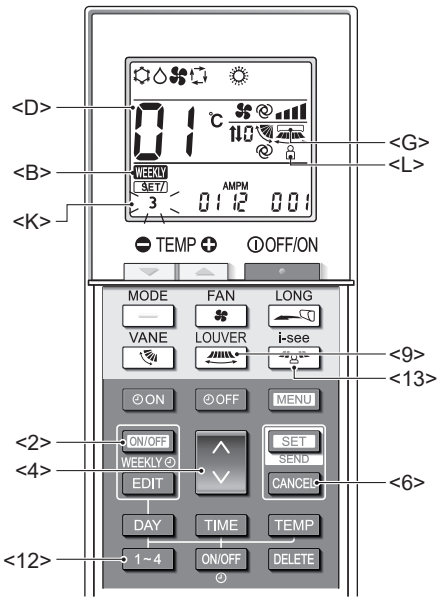


Fig. 6-4

it

6.5. Modalità impostazione separata 2

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Passaggio al modo di impostazione separata 2

Dopo il passaggio al modo di impostazione Funzione (6.1.), tenere premuto il pulsante 1~4 <12> per 5 secondi.

- Il numero modello <K> lampeggia.

2) Impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale (L'impostazione di fabbrica è "01").

1. Premere il pulsante <9>.
   - L'impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale <G> lampeggia.
2. Premere il pulsante <4> per selezionare il n. di impostazione <D>.

Impostazione della direzione del flusso d'aria orizzontale <G>	N. di impostazione <D>
(Disabilitato)	01
(Abilitato)	02

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante CANCEL <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

3) Impostazione della direzione del flusso d'aria diretto/indiretto (L'impostazione di fabbrica è "02".)

1. Premere il pulsante <13>.
   - L'impostazione del flusso d'aria diretto/indiretto <L> lampeggia.
2. Premere il pulsante <4> per impostare il n. di impostazione <D>

Impostazione del flusso d'aria diretto/indiretto <L>	N. di impostazione <D>
Nessuna visualizzazione (Disabilitato)	01
(Abilitato)	02

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante CANCEL <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

4) Impostazione timer settimanale (L'impostazione di fabbrica è "02".)

1. Premere il pulsante ON/OFF WEEKLY <2>.
   - Il timer settimanale <B> lampeggia.
2. Premere il pulsante <4> per impostare il n. di impostazione <D>.

Impostazione timer settimanale <B>	N. di impostazione <D>
Nessuna visualizzazione (Disabilitato)	01
WEEKLY (Abilitato)	02

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante CANCEL <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

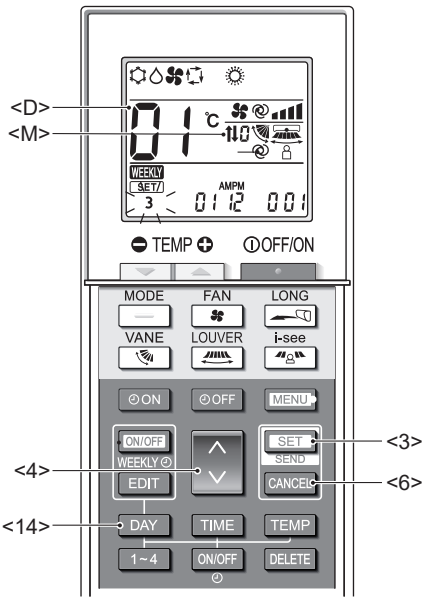


Fig. 6-5

5) Impostazione operativa del pannello di elevazione automatica del filtro (l'impostazione di fabbrica è "01").

1. Premere il pulsante DAY <14>.
   - La funzione <M> del pannello di elevazione automatica del filtro.
2. Premere il pulsante <4> per selezionare il numero di impostazione <D>.

Funzione <M> del pannello di elevazione automatica del filtro	N. di impostazione <D>
Nessuna visualizzazione (senza)	01
(Con)	02

* Se l'impostazione non è corretta, premere il pulsante CANCEL <6> e ripetere la procedura dal punto 1.

6.6. Completamento dell'impostazione

(Fig. 6-5)

Tenere premuto il pulsante SET <3> per 5 secondi.

- La modalità di impostazione separata è terminata.

it

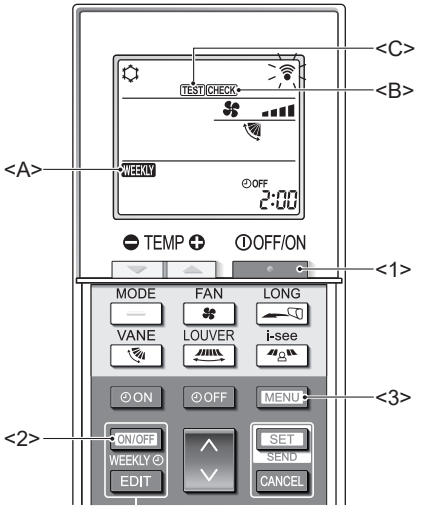


Fig. 7-1

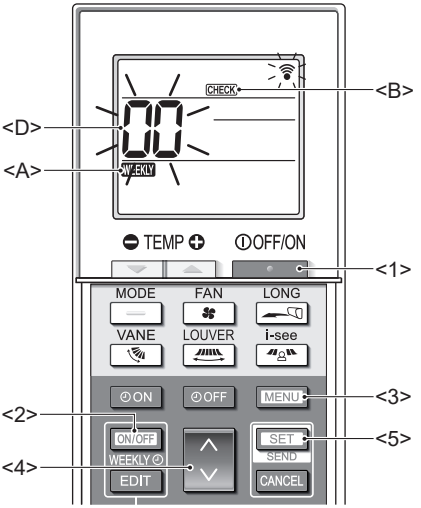


Fig. 7-2

7.1. Prova di funzionamento (Fig. 7-1)

1. Premere il pulsante <1> per arrestare il condizionatore d'aria.
   - Se il timer settimanale è attivo (WEEKLY <A> è acceso), premere il pulsante ON/OFF WEEKLY <2> per disattivarlo (WEEKLY <A> è spento).
2. Premere il pulsante MENU <3> per 5 secondi.
   - CHECK <B> si accende e l'unità entra in modalità di assistenza.
3. Premere il pulsante MENU <3>.
   - TEST <C> si accende e l'unita entra in modalità di prova di funzionamento.
4. Premere i seguenti tasti per avviare la prova di funzionamento.
   - : Impostare la modalità di funzionamento tra raffreddamento e riscaldamento e avviare la prova di funzionamento.
   - : Impostare la velocità del ventilatore e avviare la prova di funzionamento.
   - : Impostare la direzione del flusso d'aria e avviare la prova di funzionamento.
   - : Regolare l'aletta e avviare la prova.
   - SET : Avviare la prova di funzionamento.
5. Arrestare la prova di funzionamento.
   - Premere il pulsante <1> per arrestare la prova di funzionamento.
   - Dopo 2 ore, verrà trasmesso il segnale di arresto.


7.2. Autodiagnosi (Fig. 7-2)

1. Premere il pulsante <1> per arrestare il condizionatore d'aria.
   - Se il timer settimanale è attivo (WEEKLY <A> è acceso), premere il pulsante ON/OFF WEEKLY <2> per disattivarlo (WEEKLY <A> è spento).
2. Premere il pulsante MENU <3> per 5 secondi.
   - CHECK <B> si accende e l'unità entra in modalità di autodiagnosi.
3. Premere il pulsante <4> per selezionare l'indirizzo del refrigerante (indirizzo M-NET) <D> dell'unità interna per la quale si desidera eseguire l'autodiagnosi.
4. Premere il pulsante SET <5>.
   - Se viene rilevato un errore, il codice di controllo è indicato dal numero di segnali acustici dell'unità interna e dal numero di lampeggiamenti di OPERATION INDICATOR (INDICATORE OPERAZIONE).
5. Premere il pulsante <1>.
   - CHECK <B> e l'indirizzo del refrigerante (indirizzo M-NET) <D> si spengono e l'autodiagnosi è completata.


7. Assistenza tecnica

Fare riferimento alle tabelle seguenti per informazioni sui codici di controllo.
* Non è possibile utilizzare un adattatore per il ricevitore (tipo MA).


[Tipo di uscita A]

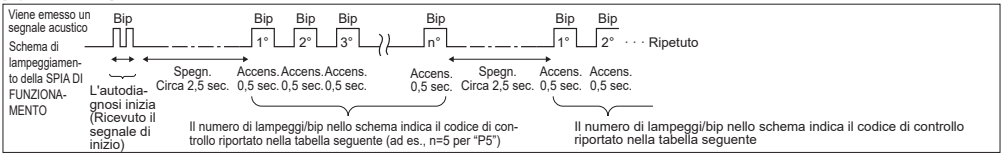

[Tipo di uscita B]

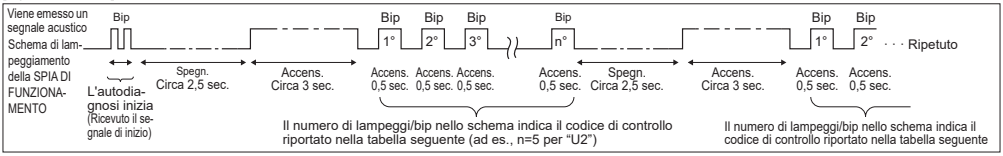

[Tipo di uscita C]

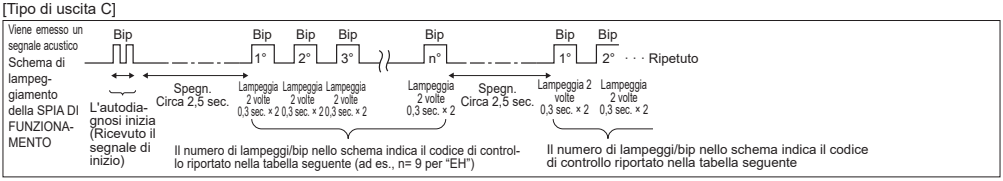

it

7. Assistenza tecnica

■ Contenuti uscita di Mr. Slim

[Tipo uscita A] Errori rilevati dall'unità interna

Telecomando wireless	Telecomando con filo	Sintomo	Osservazione
Viene emesso un segnale acustico/La SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia (numero di volte)	Codice di controllo		
1	P1	Errore del sensore di aspirazione	
2	P2, P9	Errore del sensore del tubo (liquido o tubo bifase)	
3	E6, E7	Errore di comunicazione dell'unità interna/esterna	
4	P4	Errore nel sensore di drenaggio/Connettore dell'interruttore a galleggiante aperto	
5	P5	Operazione di protezione del troppo pieno	
	PA	Errore compressore forzato	
6	P6	Protezione dal congelamento (durante il raffreddamento)/surriscaldamento (durante il riscaldamento)	
7	EE	Errore di assemblaggio (errore di sistema)	
8	P8	Errore di temperatura della tubazione	
9	E4	Errore di comunicazione tra il telecomando con filo e l'unità interna	
10	—	—	
11	Pb	Errore del motore della ventola dell'unità interna	
12	Fb	Errore nel sistema di controllo dell'unità interna (errore di memoria, ecc.)	
14	PL	Anomalia del circuito refrigerante	

[Tipo di uscita B] Errori rilevati da un'unità diversa dall'unità interna (unità esterna, ecc.) * I codici di controllo supportati possono variare a seconda dell'unità esterna collegata.

Telecomando wireless	Telecomando con filo	Sintomo	Osservazione
Viene emesso un segnale acustico/La SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia (numero di volte)	Codice di controllo		
1	E9	Errore di comunicazione dell'unità interna/esterna	Per ulteriori informazioni, vedere il display dei LED della scheda del controller dell'unità esterna.
2	UP	Interruzione sovracorrente del compressore	
3	U3, U4	Apertura/cortocircuito dei termistori dell'unità esterna	
4	UF	Interruzione sovracorrente del compressore (quando il compressore è bloccato)	
5	U2	Temperatura di scarico insolitamente alta/49C attivato/refrigerante insufficiente	
6	U1, Ud	Alta pressione anomala (63H attivato)/Protezione dal surriscaldamento	
7	U5	Temperatura anomala del dissipatore di calore	
8	U8	Arresto protezione ventilatore dell'unità esterna	
9	U6	Interruzione per sovracorrente del compressore/modulo di alimentazione anomalo	
10	U7	Anomalia calore eccessivo dovuta alla bassa temperatura di scarico	
11	U9, UH	Anomalie tra cui sovratensione o carenza di tensione e segnale sincrono anormale al circuito principale/errore del sensore di corrente	
12	—	—	
13	—	—	
14	Altri tipi	Altri errori (consultare il manuale di installazione dell'unità esterna).	

[Tipo di uscita C] Errori rilevati da un'unità diversa dall'unità interna (unità esterna, ecc.)

Telecomando wireless	Telecomando con filo	Sintomo	Osservazione
Viene emesso un segnale acustico/La SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia (numero di volte)	Codice di controllo		
9	EH	Anomalia comunicazione del pannello (pannello si alza/si abbassa automaticamente)	

7. Assistenza tecnica

■ Contenuti in uscita di CITY MULTI

[Tipo di uscita A] L'unità anomala (attributo) è un'unità interna, un'unità LOSSNAY o un'unità di trattamento dell'aria esterna.
[Tipo di uscita B] L'unità anomala (attributo) è un'unità esterna o un'altra unità (un'unità diversa dall'unità interna, dall'unità LOSSNAY o dall'unità di trattamento dell'aria esterna).

Viene emesso un segnale acustico/La SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia (numero di volte)	Codice di controllo M-NET	Osservazioni
1	1000 – 1999	Se il telecomando cablato e il controllore di sistema non sono usati insieme, i dettagli dei codici di controllo nella cronologia degli errori possono essere verificati con il display LED del circuito stampato esterno. Per controllare la cronologia degli errori dell'unità esterna, fare riferimento al manuale di servizio dell'unità esterna.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Note:

1. Se non vengono emessi segnali acustici e la SPIA DI FUNZIONAMENTO rimane spenta dopo che il segnale è stato ricevuto all'avvio dell'autodiagnosi, la cronologia degli errori non esiste.
2. Se vengono emessi 3 segnali acustici in successione “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)” dopo che il segnale di inizio dell’autodiagnosi è stato ricevuto, significa che l’indirizzo del refrigerante specificato (indirizzo M-NET) non è corretto.

7. Assistenza tecnica

7.3. Selezione funzione dell'unità

Questo metodo di impostazione è destinato a Mr. Slim. Per i modelli CITY MULTI, impostare gli interruttori DIP switch sul circuito stampato interno e su quello esterno.
Per impostare gli interruttori DIP switch, consultare i materiali tecnici per i modelli CITY MULTI.

Impostare le funzioni secondo necessità usando il telecomando. È possibile impostare le funzioni per ogni unità solo tramite il telecomando.
Selezionare le funzioni dalla tabella 1 da impostare.
Solo i sistemi di refrigerazione collegati a unità interne dotate di ricevitore di telecomando wireless possono essere impostati dall'unità di funzionamento del telecomando wireless. Non è possibile specificare l'indirizzo del refrigerante utilizzando l'unità operativa del telecomando wireless.

Tabella 1 Impostazioni di selezione delle funzioni (Per i dettagli sulle impostazioni di fabbrica e le modalità di ciascuna unità interna, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna).

Nota: Le voci della seguente tabella sono esempi rappresentativi. Poiché le impostazioni di ogni modalità possono variare a seconda del modello, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna per i dettagli.

Modo	Impostazioni	Numero di modo	Numero di impostazione	Initial setting (Impostazione di fabbrica)	Impostazione
Recupero automatico da interruzioni di corrente	Non disponibile	01	1		Selezionare il numero di unità 00.
	Disponibile		2		
Rilevamento temperatura in interni	Media di funzionamento unità interna	02	1		
	Impostato dal telecomando dell'unità interna		2		
	Sensore interno del telecomando		3		
Connettività LOSSNAY	Non supportata	03	1		
	Supportata (unità interna priva di presa di ingresso aria fresca)		2		
	Supportata (unità interna dotata di presa di ingresso aria fresca)		3		
Modalità Funzionamento automatico	Modalità di funzionamento automatico Set point singolo (impostazione di raffreddamento 14°C (58°F) disponibile) *1 *2	06	1		
	Doppio set point (impostazione di raffreddamento 14°C (58°F) non disponibile) *1 *2		2		
Simbolo filtro	100 ore	07	1		Selezionare il numero di unità 01-04 o AL (tutte le unità).
	2.500 ore		2		
	Nessuna indicazione di simbolo filtro		3		
Velocità del ventilatore	Silenzioso	08	1		
	Standard		2		
	Soffitto alto		3		
Numero di uscite d'aria	4 direzionale	09	1		
	3 direzionale		2		
	2 direzionale		3		
Opzione installata (filtro ad alta efficienza, ecc.)	Senza	10	1		
	Con		2		
Impostazione aletta su/giù *3	Nessuna impostazione/ Dotata di aletta (impostazione angolo aletta <3>)	11	1		
	Dotata di deflettore (impostazione angolo deflettore <1>)		2		
	Dotata di aletta (impostazione angolo aletta <2>)		3		
Umidificatore incorporato	Non in dotazione	13	1		
	In dotazione		2		

*1 È disponibile quando l'unità interna è collegata a una qualsiasi delle unità esterne in questione.
*2 È necessario un kit di isolamento opzionale.
*3 L'impostazione varia a seconda del modello.

7. Assistenza tecnica

Procedura di selezione delle funzioni (Fig. 7-3, 7-4)
Per prima cosa, è importante capire la procedura per la selezione della funzione. La seguente procedura spiega come impostare la "Connettività LOSSNAY" nella tabella 1 su "Supportato (l'unità interna non è dotata di presa d'aria esterna)" come esempio.
Per i passaggi da seguire, vedere la procedura seguente.

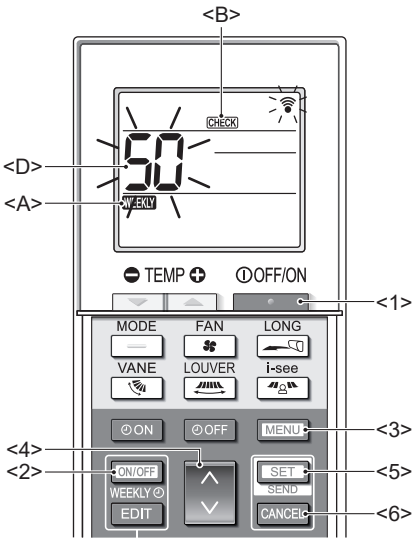


Fig. 7-3

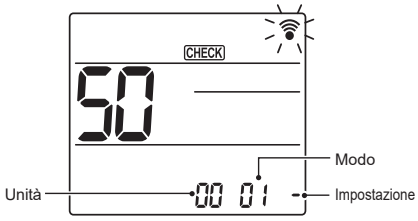


Fig. 7-4

1. Premere il pulsante <1> per arrestare il condizionatore d'aria.
   * Se il timer settimanale è attivo (WEEKLY <A> è acceso), premere il pulsante ON/OFF WEEKLY <2> per disattivarlo (WEEKLY <A> è spento).
2. Premere il pulsante MENU <3> per 5 secondi.
   • CHECK <B> si accende e l'unità entra in modalità di autodiagnosi.
3. Premere il pulsante <4> per impostare il numero visualizzato <D> su "50".
   • Puntare il telecomando verso il ricevitore e contemporaneamente premere il pulsante SET <5>. (Il numero unità lampeggia).
4. Premere il pulsante <4> per impostare il numero unità dell'unità interna.
   • Puntare il telecomando verso il ricevitore e contemporaneamente premere il pulsante SET <5>. (Il numero di modalità lampeggia).
   * Quando il numero dell'unità viene trasmesso, l'unità interna selezionata si attiva in modalità ventilatore. Seguire questo passaggio per confermare quale unità interna corrisponde al numero di unità che selezionato per cambiare le funzioni. Tuttavia, se si imposta il numero di unità su "00" o "AL", tutte le unità interne dello stesso sistema refrigerante si attivano in modalità ventilatore.
   * Se si trasmette un numero di unità che non può essere selezionato, viene emesso un segnale acustico 3 volte in successione "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)". In questo caso, premere il pulsante CANCEL <6> e impostare di nuovo il numero di unità mentre il display del numero di unità lampeggia.
   * Se il segnale non è stato ricevuto correttamente, non viene emesso nessun segnale acustico oppure viene emesso 2 volte. In questo caso, premere il pulsante CANCEL <6> e impostare di nuovo il numero di unità mentre il display del numero di unità lampeggia.

it

5. Premere il pulsante <4> per impostare il numero modalità.
   - Puntare il telecomando verso il ricevitore e contemporaneamente premere il pulsante SET <5>.
     (Il numero impostazione lampeggia).
     A questo punto, il segnale acustico e la SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggiante indicano il numero di impostazione attuale per il numero di modalità selezionato.
     Valore di impostazione attuale = 1: Bip (1 sec.) × 1 volta
     = 2: Bip (1 sec.) × 2 volte
     = 3: Bip (1 sec.) × 3 volte
   * Se si inserisce una modalità che non può essere impostata, viene emesso un segnale acustico 3 volte in successione "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)".
     In questo caso, premere il pulsante CANCEL <6> e impostare di nuovo il numero di modalità mentre il display del numero di modalità lampeggia.
   * Se il segnale non è stato ricevuto correttamente, non viene emesso nessun segnale acustico oppure viene emesso 2 volte.
     In questo caso, premere il pulsante CANCEL <6> e impostare di nuovo il numero di modalità mentre il display del numero di modalità lampeggia.
6. Premere il pulsante <4> per selezionare il numero di impostazione .
   - Puntare il telecomando verso il ricevitore e contemporaneamente premere il pulsante SET <5>.
     (Il numero di modalità lampeggia).
     A questo punto, il segnale acustico e la SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggiante indicano il numero di impostazione per il numero di modalità selezionato.
     Valore di impostazione attuale = 1: Bip (1 sec.) × 1 volta
     = 2: Bip (1 sec.) × 2 volte
     = 3: Bip (1 sec.) × 3 volte
   * Se si inserisce un numero che non può essere impostato, viene utilizzato il numero impostato inizialmente.
   * Se il segnale non è stato ricevuto correttamente, non viene emesso nessun segnale acustico oppure viene emesso 2 volte.
     In questo caso, ripetere la procedura dal punto 5.
7. Per impostare un'altra modalità senza cambiare il numero di unità dell'unità interna, ripetere i punti 5 e 6.
8. Per cambiare il numero di unità dell'unità interna e selezionare la funzione, ripetere i punti 4-6.
9. Premere il pulsante <1> per completare la selezione della funzione.

Nota:
- **Dopo aver selezionato la funzione, non utilizzare il telecomando wireless per 30 secondi.**
- **Ogni volta che si utilizza la selezione della funzione per cambiare le funzioni dell'unità interna dopo l'installazione, assicurarsi di registrare tutte le impostazioni con un "○" o un altro segno nella colonna "Initial setting" ("Impostazione di fabbrica") della tabella.**

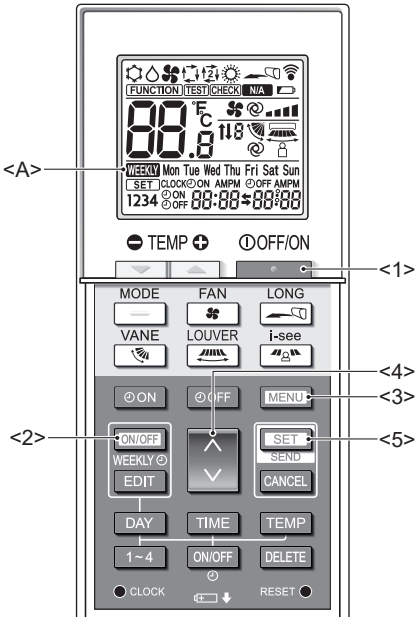


Fig. 8-1

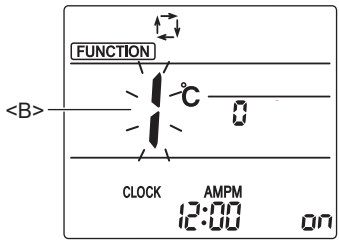


Fig. 8-2

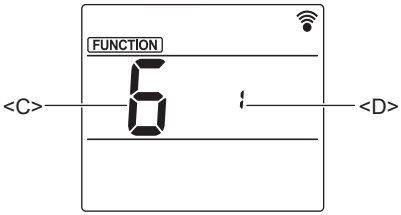


Fig. 8-3



8.1. Impostazione dell'interfaccia Wi-Fi (solo Mr. Slim)

(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Premere il pulsante <1> per arrestare il condizionatore d'aria.
   - Se il timer settimanale è attivato, premere il pulsante ON/OFF WEEKLY <2> per disattivarlo. (WEEKLY <A> scompare).
2. Premere il pulsante MENU <3>.
   Verrà visualizzata la schermata di impostazione Funzione e lampeggerà il n. di funzione <B>.
3. Premere il pulsante <4>, selezionare il numero di funzione "6" in <C> e poi premere il pulsante SET <5>.
   - Verrà visualizzata la schermata di impostazione dell'interfaccia Wi-Fi.
4. Connessione con il router
   - Premere il pulsante <4> per selezionare il n. di funzionamento in <D>.
5. Completamento delle impostazioni
   Premere 2 volte il pulsante MENU <3>.
   - L'impostazione dell'interfaccia Wi-Fi è completa.

8. Impostazione dell'interfaccia Wi-Fi


Dettagli funzionamento

Numero di impostazione	Operazione	Descrizione
1	Connessione con il router (WPS)	Questo numero va utilizzato quando si collega l'interfaccia Wi-Fi al router con WPS. Selezionare il numero di impostazione e premere il pulsante [SET] <5>, quindi premere il pulsante WPS del router entro 2 minuti per completare l'impostazione. La spia di funzionamento vicino al ricevitore di segnale dell'unità interna ripete la seguente operazione durante il processo di configurazione: Accensione per 3 secondi, lampeggia 2 volte e Spegnimento per 2,5 secondi. Nota: l'unità interna non emette alcun segnale acustico durante il processo di configurazione.
2	Connessione con il router (AP)	Questo numero va utilizzato quando si collega l'interfaccia Wi-Fi al router in modalità AP. Selezionare il numero di impostazione e premere il pulsante [SET] <5>, quindi completare la configurazione della rete entro 10 minuti. Configurare le impostazioni di rete facendo riferimento al manuale del servizio cloud. La spia di funzionamento vicino al ricevitore di segnale dell'unità interna ripete la seguente operazione durante il processo di configurazione: Accensione per 3 secondi, lampeggia 1 volta e Spegnimento per 2,5 secondi. Nota: l'unità interna non emette alcun segnale acustico durante il processo di configurazione.
3	Riavvio dell'interfaccia Wi-Fi	Selezionare questo numero di impostazione quando si riavvia l'interfaccia Wi-Fi, come quando il router non può essere collegato normalmente. Impostare di nuovo la connessione dopo 30 o più secondi dal riavvio. L'unità interna emette un segnale acustico e la spia di funzionamento lampeggia come segue durante il processo di riavvio. 
4	Inizializzazione dell'interfaccia Wi-Fi	Selezionare questo numero di impostazione quando si ripristina l'interfaccia Wi-Fi all'impostazione di fabbrica, ad esempio quando il condizionatore d'aria viene spostato, buttato via o ceduto a un altro utente. L'unità interna emette un segnale acustico e la spia di funzionamento lampeggia come segue durante il processo di inizializzazione. 


it

L'unità interna emette un segnale acustico e la spia di funzionamento lampeggia come segue quando la connessione tra l'interfaccia Wi-Fi e il router è completa o non è riuscita.

Quando la connessione è completa



Quando la connessione non è riuscita



Περιεχόμενα εγχειριδίο οδηγιών χρήσεως

Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειριδίο οδηγιών χρήσεως πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας 1
2. Ονόματα και λειτουργίες των στοιχείων του χειριστηρίου 3
3. Πριν από τη λειτουργία 5
   3.1. Αντικατάσταση των μπαταριών και τρόπος ρύθμισης της ώρας 5
   3.2. Αρχική ρύθμιση 5
4. Λειτουργία 6
   4.1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της μονάδας 6
   4.2. Επιλογή θερμοκρασίας 7
   4.3. Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (FAN) (Ανεμιστήρας) 7
   4.4. Ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα 8
   4.5. Χρήση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 10
   4.6. Χρήση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη 12
   4.7. Αισθητήρας i-See 13
5. Ειδική λειτουργία 14
   5.1. Ρύθμιση της κατεύθυνσης σταθερής ροής αέρα 14
   5.2. Χειρισμός του πλαισίου ανοδικής/καθοδικής κίνησης 15
6. Κεντρικά ελεγχόμενος χειρισμός 16
7. Αντιμετώπιση προβλημάτων 16

Σημείωση



Εικ. 1

Αποτελεί το σύμβολο σήμανσης της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ Άρθρο 14 “Ενημέρωση των χρηστών” και Παράρτημα IX, και/ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1542 Άρθρο 74 “Ενημέρωση των τελικών χρηστών” και Παράρτημα VI.

Το προϊόν MITSUBISHI ELECTRIC που διαθέτετε είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν ξανά. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Αν έχει εκτυπωθεί ένα χημικό σύμβολο κάτω από το σύμβολο που απεικονίζεται ατην Εικ.1, αυτό το χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η μπαταρία ή ο συσσωρευτής περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε ορισμένη συγκέντρωση.
Αυτό θα υποδεικνύεται ως ακολούθως: Hg: υδράργυρος (0,0005%), Cd: κάδμιο (0,002%), Pb: μόλυβδος (0,004%)
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται διαφορετικά συστήματα αποκομιδής για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Απορρίψτε σωστά τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης/αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου σας.
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

el

- Φροντίστε να διαβάσετε επιμελώς τις παρούσες Προφυλάξεις ασφαλείας και να τοποθετήσετε σωστά το τηλεχειριστήριο.
- Τα παρακάτω δύο σύμβολα χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω εσφαλμένης χρήσης. Ταξινομούνται ανάλογα με το βαθμό κινδύνου.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**	Το σύμβολο αυτό επισημαίνει την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης του χειριστηρίου.
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:**	Το σύμβολο αυτό επισημαίνει την πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή υλικής ζημιάς σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης του χειριστηρίου.

- Μετά την ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου, φροντίστε να το διαβιβάσετε στο χρήστη, μαζί με το εγχειριδίο οδηγιών χρήσεως που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα.
  Το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται, μαζί με το εγχειριδίο οδηγιών χρήσεως της εσωτερικής μονάδας, σε μέρος που επιτρέπει στο χρήστη να ανατρέχει σε αυτό ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση αλλαγής του χρήστη, το εγχειρίδιο πρέπει να διαβιβαστεί οπωσδήποτε στον τελικό χρήστη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μην απορρίπτετε μόνοι σας το χειριστήριο.**
  - Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σχετικά με την απόρριψή του.
- **Διακόψτε τη λειτουργία αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία.**
  - Αν η λειτουργία συνεχιστεί υπό μη φυσιολογικές συνθήκες, μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αν παρουσιαστεί ανωμαλία (μυρωδιά καμένου κ.λπ.), διακόψτε τις λειτουργίες, κλείστε το διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
- **Μην μετατρέπετε και μην επισκευάζετε ποτέ μόνοι σας το χειριστήριο.**
  - Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από τέτοια μετατροπή ή επισκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σχετικά με τις επισκευές.

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Διακόψτε τη λειτουργία, αν η λυχνία λειτουργίας του δέκτη του χειριστηρίου αναβοσβήνει ή αν παρουσιαστεί ανωμαλία.**
  - Αν αφήσετε το χειριστήριο σε τέτοια κατάσταση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή βλάβη. Αναφέρετε τέτοιου είδους καταστάσεις στον αντιπρόσωπο.
- **Μην επιτρέψετε ποτέ το βραχυκύκλωμα των αλκαλικών μπαταριών. Ποτέ μην τις αποσυναρμολογείτε, μην τις θερμαίνετε και μην τις ρίχνετε στη φωτιά.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί διαρροή του ισχυρού αλκαλικού υγρού και να εισέλθει ενδεχομένως στα μάτια σας, ή να ζεσταθούν και να εκραγούν οι μπαταρίες προκαλώντας τραυματισμούς, εγκαύματα ή μηχανικές βλάβες. Αν ισχυρό αλκαλικό υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετέ το με καθαρό νερό. Αν εισέλθει στα μάτια σας, πλύνετέ τα με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην ρίχνετε κάτω το χειριστήριο.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να σπάσει το περίβλημά του και να πάψει να λειτουργεί.
- **Μην αφήνετε επικίνδυνες ουσίες κοντά στο χειριστήριο.**
  - Μην το τοποθετείτε σε χώρο εκτεθειμένο σε διαρροή εύφλεκτου αερίου. Η συσσώρευση εύφλεκτων αερίων στο χώρο γύρω από το χειριστήριο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- **Μην το πλένετε με νερό.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.
- **Μην αγγίζετε κανένα κουμπί του χειριστηρίου με βρεγμένα χέρια.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.
- **Μην αποσυναρμολογείτε το χειριστήριο.**
  - Τυχόν επαφή με τα εσωτερικά κυκλώματα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη.
- **Μην το χρησιμοποιείτε σε ειδικά περιβάλλοντα.**
  - Η χρήση του σε χώρους με λάδια (συμπεριλαμβανομένου του λαδιού μηχανής), ατμό ή θειικό αέριο μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοσή του ή να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.
- **Μην το ψεκάζετε με εντομοκτόνο ή άλλο εύφλεκτο σπρέι.**
  - Μην αφήνετε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο χειριστήριο και μην ψεκάζετε απευθείας πάνω στο χειριστήριο. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- **Μην σκουπίζετε το χειριστήριο με βενζίνη, διαλυτικό, πανιά με χημικά κ.λπ.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή βλάβες. Αν το χειριστήριο λερωθεί πάρα πολύ, νοτίστε ένα πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε το χειριστήριο με αυτό. Στη συνέχεια, σκουπίστε το με στεγνό πανί.
- **Μην πιέζετε κανένα κουμπί του χειριστηρίου με αιχμηρό αντικείμενο.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη.
- **Διατηρείτε τη θερμοκρασία εντός του καθορισμένου εύρους.**
  - Χρησιμοποιείτε το χειριστήριο εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασιών λειτουργίας. Η χρήση του σε θερμοκρασία εκτός αυτού του εύρους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.
  - Για το καθορισμένο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας, ανατρέξτε στις προδιαγραφές που παρατίθενται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
- **Μην το χρησιμοποιείτε για άλλον ειδικό σκοπό.**
  - Το χειριστήριο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με το CITY MULTI και το Mr. Slim. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό, π.χ. για το χειρισμό άλλων κλιματιστικών. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- **Η εσφαλμένη χρήση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού μπαταριών, έκρηξη ή αύξηση της θερμοκρασίας με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τυχόν βλάβη ή τραυματισμό. Τηρείτε τα εξής.**
  (1) Μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες.
  (2) Τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή φορά.
  (3) Μην χρησιμοποιείτε μαζί καινούριες και παλιές μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
  (4) Αφαιρείτε αμέσως τις μπαταρίες μόλις εξαντληθούν.

el

2. Ονόματα και λειτουργίες των στοιχείων του χειριστηρίου

Διασύνδεση τηλεχειριστηρίου




Σημείωση:

* **Αυτό το κουμπί είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.**

el

Οθόνη

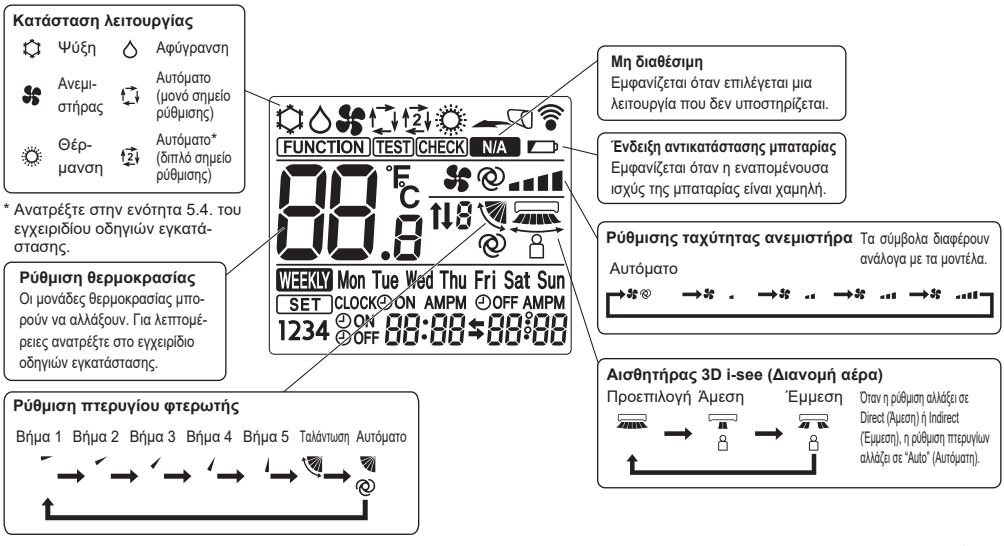

2. Ονόματα και λειτουργίες των στοιχείων του χειριστηρίου

Σημείωση:


- Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο, φροντίστε να το έχετε στραμμένο προς την κατεύθυνση του δέκτη της εσωτερικής μονάδας.
- Αν γίνει χρήση του τηλεχειριστηρίου εντός περίπου 3 λεπτών μετά την τροφοδοσία της εσωτερικής μονάδας με ρεύμα, η εσωτερική μονάδα ενδέχεται να ηχήσει τρεις φορές, καθώς η μονάδα πραγματοποιεί τον αρχικό αυτόματο έλεγχο.
- Η εσωτερική μονάδα ηχεί για να επιβεβαιωθεί ότι το σήμα που εκπέμπεται από το τηλεχειριστήριο έχει ληφθεί. Η λήψη των σημάτων είναι εφικτή σε απόσταση έως και 7 μέτρα περίπου (περίπου 22 πόδια) σε ευθεία γραμμή από την εσωτερική μονάδα, καλύπτοντας μια περιοχή 45° αριστερά και δεξιά της μονάδας. Ωστόσο, η ικανότητα της μονάδας να λαμβάνει σήματα μπορεί να επηρεαστεί από φωτισμό, όπως μια πηγή φθορίζοντος ή ισχυρού φωτός.
- Εάν η λυχνία λειτουργίας κοντά στο δέκτη της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει, η μονάδα πρέπει να ελεγχθεί. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για τεχνική υποστήριξη.
- Να χειρίζεστε με προσοχή το τηλεχειριστήριο! Φροντίστε να μην σας πέσει ή να μην υποστεί ισχυρούς κραδασμούς. Επίσης, να μην το βρέχετε, ούτε να το αφήνετε σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου μπορεί να υποστεί βλάβη, εγκαταστήστε τη βάσης στήριξης που παρέχεται μαζί με αυτό σε έναν τοίχο και να τοποθετείτε πάντοτε εκεί το τηλεχειριστήριο μετά τη χρήση.
- Εάν στην εσωτερική μονάδα ηχήσουν 4 μπιπ όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε για τη ρύθμιση αυτόματης κατάστασης λειτουργίας την κατάσταση λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) (μονό σημείο ρύθμισης) ή την κατάσταση λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) (διπλό σημείο ρύθμισης).
  Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην εσωκλειόμενη Ειδοποίηση (φύλλο A5) ή στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης.

3. Πριν από τη λειτουργία

3.1. Αντικατάσταση των μπαταριών και τρόπος ρύθμισης της ώρας


Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών

1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα, τοποθετήστε δύο μπαταρίες LR6 AA και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα.

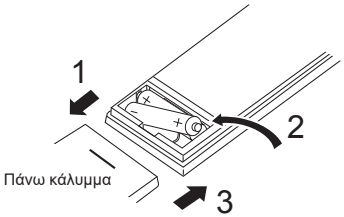


Δύο μπαταρίες LR6 AA
Τοποθετήστε πρώτα τον αρνητικό (–) πόλο της κάθε μπαταρίας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή κατεύθυνση (+, –)!

2. Πατήστε το κουμπί Reset (Επανεκκίνηση).

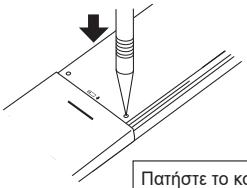

Πατήστε το κουμπί Reset (Επανεκκίνηση) με ένα αντικείμενο με στενό άκρο.

Μετά την εγκατάσταση/αντικατάσταση της μπαταρίας, ρυθμίστε το ρολόι.
Αν δεν ρυθμίσετε το ρολόι, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.

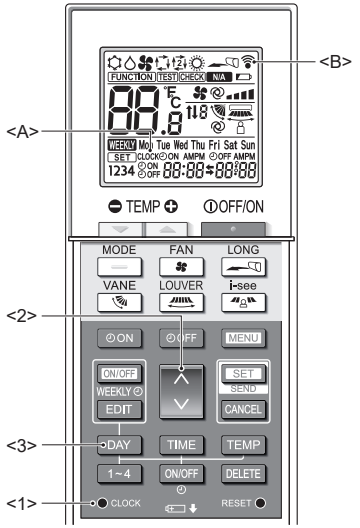

Πώς να ρυθμίσετε την ώρα


- Η ένδειξη μετάδοσης <B> εμφανίζεται κάθε φορά που μεταδίδεται σήμα.
- Η εσωτερική μονάδα εκπέμπει έναν ήχο μπιπ για να επιβεβαιώσει ότι το σήμα που μεταδίδεται από το ασύρματο τηλεχειριστήριο έχει ληφθεί από το δέκτη της εσωτερικής μονάδας. Αν η εσωτερική μονάδα δεν εκπέμψει ήχο μπιπ, επαναλάβετε τη μετάδοση του σήματος.

1. Πατήστε το κουμπί ● CLOCK <1>. Η ένδειξη [CLOCK] (Ρολόι) <A> αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί ◇◇ <2>, για να ρυθμίσετε την ώρα.
   - Πατήστε το κουμπί ∧, για να αυξήσετε την ώρα. Πατήστε το κουμπί ∨, για να μειώσετε την ώρα.
   - Κρατήστε πατημένο το κουμπί, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα με βήματα των 10 λεπτών.
3. Πατήστε το κουμπί DAY <3>, για να ρυθμίσετε την ημέρα.
   - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ημέρα αλλάζει με την εξής σειρά: Δευτέρα → Τρίτη → … Κυριακή → Δευτέρα → …
4. Πατήστε το κουμπί ● CLOCK <1>, για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις ώρας.
   - Η ένδειξη [CLOCK] (Ρολόι) <A> παύει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, ενώ εμφανίζονται οι ενδείξεις τρέχουσας ημέρας και ώρας.

3.2. Αρχική ρύθμιση

Ανατρέξτε στην ενότητα 5. Αρχική ρύθμιση στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης.

el

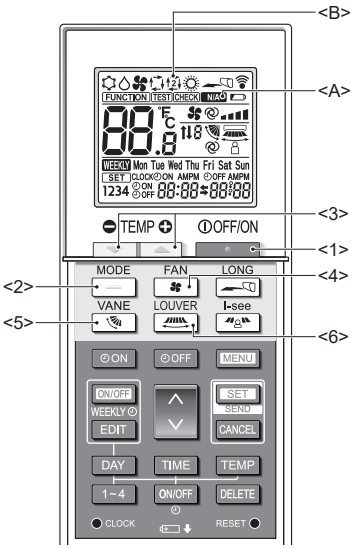

Εικ. 4-1

4.1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της μονάδας (Εικ. 4-1)


1. Πατήστε το κουμπί <1>.
   - Ανάβει η οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε το κουμπί <2>.
   - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ρύθμιση αλλάζει.




* Αν επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία, ξεκινά η λειτουργία ψύξης εφόσον η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία ρύθμισης και η λειτουργία θέρμανσης εφόσον η θερμοκρασία χώρου είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία ρύθμισης.
Αν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) (διπλό σημείο ρύθμισης), εμφανίζεται το εικονίδιο <B> .
Όταν επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) (διπλό σημείο ρύθμισης), μπορείτε να ορίσετε 2 τιμές θερμοκρασίας (1 τιμή θερμοκρασίας για την ψύξη και 1 τιμή θερμοκρασίας για τη θέρμανση).
Ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, η εσωτερική μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης, έτσι ώστε η θερμοκρασία δωματίου να διατηρείται εντός του ρυθμισμένου εύρους.

* Η λειτουργία AUTO (αυτόματη - διπλό σημείο ρύθμισης) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το μοντέλο της συνδεδεμένης εξωτερικής μονάδας.

<Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (διπλό σημείο ρύθμισης)>
Όταν η κατάσταση λειτουργίας έχει οριστεί σε κατάσταση “Auto” (Αυτόματο) (διπλό ορισμένο σημείο), μπορούν να οριστούν δύο προ-ρυθμισμένες θερμοκρασίες (μία για ψύξη και μία για θέρμανση). Ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, η εσωτερική μονάδα θα λειτουργήσει αυτόματα είτε σε λειτουργία “Cool” (Ψύξη) ή “Heat” (Θέρμανση) για να διατηρήσει τη θερμοκρασία δωματίου εντός του προ-ρυθμισμένου εύρους.
Το παρακάτω γράφημα δείχνει το υπόδειγμα λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας σε λειτουργία κατάστασης “Auto” (Αυτόματο) (διπλό ορισμένο σημείο).

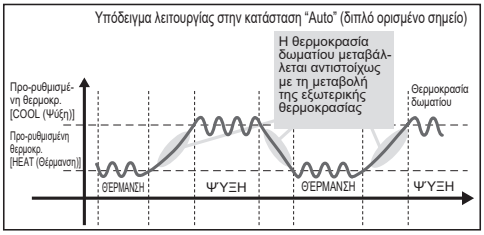

4. Λειτουργία

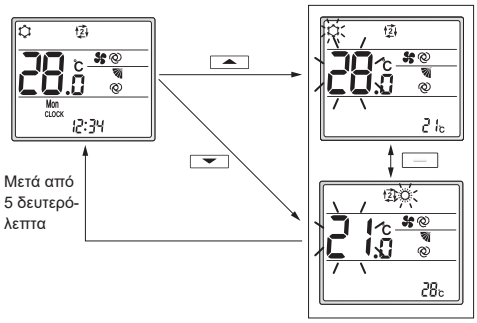

Οθόνη ρύθμισης

4.2. Επιλογή θερμοκρασίας (Εικ. 4-1)

Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί <3>.
Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί <3>.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η θερμοκρασία ρύθμισης αλλάζει κατά 0,5°C (1°F).
- Η θερμοκρασία μπορεί να λάβει τις εξής τιμές.

Ψύξη/ Αφύγρανση	Θέρμανση	Αυτόματο	Ανεμιστήρας
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	Δεν επιδέχεται ρύθμισης

* Ανατρέξτε στην ενότητα 6.3. 6) Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, αν το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης έχει αλλάξει.

Κατά τη χρήση της κατάστασης λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) (διπλό σημείο ρύθμισης)

- Εμφανίζεται η θερμοκρασία ρύθμισης για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, ψύξη ή θέρμανση.
- Όταν πατηθεί το κουμπί <3>, η θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνει και εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης.
  Για να αλλάξετε το άνω όριο (ψύξη) για το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης, πατήστε το κουμπί <3>.
  Για να αλλάξετε το κάτω όριο (θέρμανση) για το εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης, πατήστε το κουμπί <3>.
- Πατήστε στην οθόνη ρύθμισης το κουμπί <2>, για εναλλαγή της ένδειξης που αναβοσβήνει μεταξύ του άνω ορίου (ψύξη) και του κάτω ορίου (θέρμανση).
- Πατήστε στην οθόνη ρύθμισης το κουμπί <3>, για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ρύθμισης που αναβοσβήνει.
- Αν δεν γίνει κανένας χειρισμός για 5 δευτερόλεπτα, εκτελείται επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

* Η διαφορά μεταξύ του άνω ορίου (ψύξη) και του κάτω ορίου (θέρμανση) δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε λιγότερους από 2°C (4°F).

* Η λειτουργία AUTO (αυτόματη - διπλό σημείο ρύθμισης) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τα μοντέλα της συνδεδεμένης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

el

4.3. Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (FAN) (Ανεμιστήρας) (Εικ. 4-1)

Πατήστε το κουμπί <4>.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ρύθμιση αλλάζει.



- Οι διαθέσιμες ταχύτητες ανεμιστήρα εξαρτώνται από το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.

* Τα σύμβολα διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα.

Σημείωση:

Στις περιπτώσεις που ακολουθούν, η πραγματική ταχύτητα του ανεμιστήρα της μονάδας ενδέχεται να διαφέρει από την ταχύτητα που φαίνεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

- Η μονάδα εκτελεί τη λειτουργία προθέρμανσης ή απόψυξης.
- Αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης (όσο το σύστημα περιμένει να εφαρμοστεί η αλλαγή κατάστασης λειτουργίας).
- Στη λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Στη λειτουργία ψύξης, η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Η μονάδα βρίσκεται στη λειτουργία αφύγρανσης.

4.4. Ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα (Εικ. 4-1)

- Για να διαπιστώσετε αν το μοντέλο διαθέτει ή όχι λειτουργίες για κατακόρυφη, οριζόντια ή άμεση/έμμεση κατεύθυνση ροής αέρα, ανατρέξτε στον κατάλογο ή στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως της εσωτερικής μονάδας.
- Η επιλογή της οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα δεν είναι δυνατή όταν ελέγχονται πολλά συστήματα ψυκτικού μαζί ως ομάδα.


<Αλλαγή κατεύθυνσης της κατακόρυφης ροής αέρα (πτερύγιο)>

Πατήστε το κουμπί [✎] <5>.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ρύθμιση αλλάζει.


Για μοντέλα με λειτουργία ταλάντωσης και αυτόματη λειτουργία

Ταλάντωση Αυτόματη Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5



Για μοντέλα χωρίς λειτουργία ταλάντωσης και αυτόματη λειτουργία

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4



* Σε μοντέλα με λειτουργία οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα, η ρύθμιση οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα αλλάζει σε «Auto» (Αυτόματη) όταν η κατακόρυφη κατεύθυνση ροής αέρα ρυθμίζεται σε «Auto» (Αυτόματη).

* Σε μοντέλα χωρίς λειτουργία κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα, η ένδειξη N/A <A> αναβοσβήνει δύο φορές όταν ρυθμίζεται η κατακόρυφη κατεύθυνση ροής αέρα.

el


<Αλλαγή κατεύθυνσης οριζόντιας ροής αέρα (περσίδα)>
Πατήστε το κουμπί <6>.

Μοντέλο ροής περσίδας

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ρύθμιση αλλάζει μεταξύ της λειτουργίας ταλάντωσης και της σταθερής λειτουργίας.




Μοντέλο οριζόντιας ροής (3D Total Flow Unit)
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί <6>, η ρύθμιση αλλάζει με την ακόλουθη σειρά.

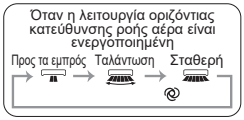

* Σε μοντέλα με λειτουργία αυτόματης κατεύθυνσης ροής αέρα, η ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα αλλάζει σε «Auto» (Αυτόματη) όταν η οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα ρυθμίζεται σε «Auto» (Αυτόματη).
* Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα.
* Σε μοντέλα χωρίς λειτουργία οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα, η ένδειξη N/A <A> αναβοσβήνει δύο φορές όταν ρυθμίζεται η οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα.

Σημείωση:
Στις περιπτώσεις που ακολουθούν, η κατεύθυνση της κατακόρυφης ροής αέρα της μονάδας ενδέχεται να διαφέρει από την κατεύθυνση που φαίνεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

- Η μονάδα εκτελεί τη λειτουργία προθέρμανσης ή απόψυξης.
- Αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης (όσο το σύστημα περιμένει να εφαρμοστεί η αλλαγή κατάστασης λειτουργίας).
- Στη λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

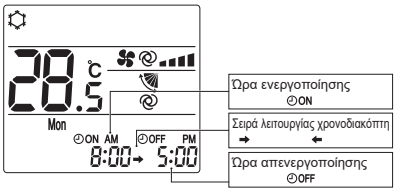


4.5. Χρήση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (Εικ. 4-2)

- Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, στρέψτε την περιοχή μετάδοσης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς το δέκτη της εσωτερικής μονάδας και βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα εκπέμπει ήχους μπιπ όταν λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.

■ Υπάρχουν 3 τύποι λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης: Ρυθμίζεται μόνο ο χρονοδιακόπτης που ξεκινά τη λειτουργία.
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης: Ρυθμίζεται μόνο ο χρονοδιακόπτης που σταματά τη λειτουργία.
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Ρυθμίζονται και οι δύο χρονοδιακόπτες έναρξης και διακοπής της λειτουργίας.

■ Μόνο 1 ρύθμιση χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και 1 ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης μπορούν να καθοριστούν για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη εντός περιόδου 24 ωρών.

■ Η ώρα για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη μπορεί να ρυθμιστεί με βήματα των 10 λεπτών.

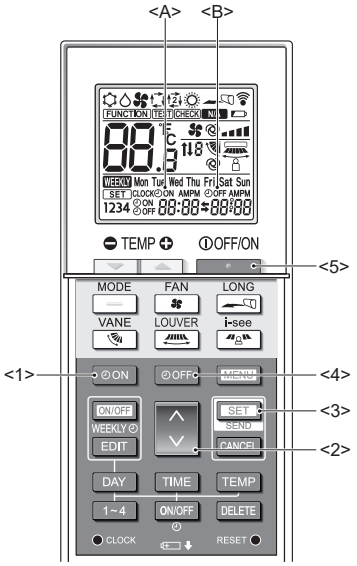

Εικ. 4-2

[Ρυθμίστε την ώρα για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα ως εξής]

1. Πατήστε το κουμπί ON <1>.
   - Η τρέχουσα ώρα εξαφανίζεται, εμφανίζεται η ώρα ενεργοποίησης και η ένδειξη ON <A> αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί <2>, για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης.
3. Πατήστε το κουμπί SET <3>.
   - Η ένδειξη ON <A> σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, για να επισημάνει ότι η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
     * Ακόμα και αν δεν γίνει κανένας χειρισμός για 10 δευτερόλεπτα, η ένδειξη ON <A> σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, για να επισημάνει ότι η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
   - Αν ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης ρυθμιστεί ενώ το κλιματιστικό λειτουργεί, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί.

[Ρυθμίστε την ώρα για να διακόψετε τη λειτουργία της μονάδας ως εξής]

1. Πατήστε το κουμπί OFF <4>.
   - Η τρέχουσα ώρα εξαφανίζεται, εμφανίζεται η ώρα απενεργοποίησης και η ένδειξη OFF <B> αναβοσβήνει.
2. Πατήστε το κουμπί <2>, για να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης.
3. Πατήστε το κουμπί SET <3>.
   - Η ένδειξη OFF <B> σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, για να επισημάνει ότι η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
     * Ακόμα και αν δεν γίνει κανένας χειρισμός για 10 δευτερόλεπτα, η ένδειξη OFF <B> σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, για να επισημάνει ότι η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.


el

[Αλλαγή των ρυθμισμένων ωρών]


Ρυθμίστε τόσο το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης όσο και το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.

- Στην οθόνη ⇵, εμφανίζεται η ένδειξη → ή ←.
  →: Σταματά → Λειτουργεί (ώρα ενεργοποίησης) → Σταματά (ώρα απενεργοποίησης)
  ←: Λειτουργεί → Σταματά (ώρα απενεργοποίησης) → Λειτουργεί (ώρα ενεργοποίησης)

Παράδειγμα 1) Η ώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι 7:00 A.M. (7:00 π.μ.).
Το κλιματιστικό τίθεται σε λειτουργία στις 8:00 A.M. (8:00 π.μ.) και σταματά να λειτουργεί στις 6:30 P.M. (6:30 μ.μ.).




Παράδειγμα 2) Η ώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι 10:00 A.M. (10:00 π.μ.).
Το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί στις 6:30 P.M. (6:30 μ.μ.) και τίθεται σε λειτουργία στις 8:00 A.M. (8:00 π.μ.) την επόμενη ημέρα.




[Ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη]

- Ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης
  Πατήστε το κουμπί ⏲ON <1>.
  - Η ώρα ενεργοποίησης εξαφανίζεται και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ακυρώνεται.
- Ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης
  Πατήστε το κουμπί ⏲OFF <4>.
  - Η ώρα απενεργοποίησης εξαφανίζεται και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης ακυρώνεται.
- Ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
  Πατήστε το κουμπί ⏲ON <1> ή το κουμπί ⏲OFF <4>.
  Η ώρα ενεργοποίησης και η ώρα απενεργοποίησης εξαφανίζονται και η λειτουργία του χρονοδιακόπτη ακυρώνεται.
- Ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη και διακοπή λειτουργίας του κλιματιστικού
  Πατήστε το κουμπί ▭ <5>.
  - Η λειτουργία του κλιματιστικού διακόπτεται και ταυτόχρονα ακυρώνεται η ρυθμισμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

el

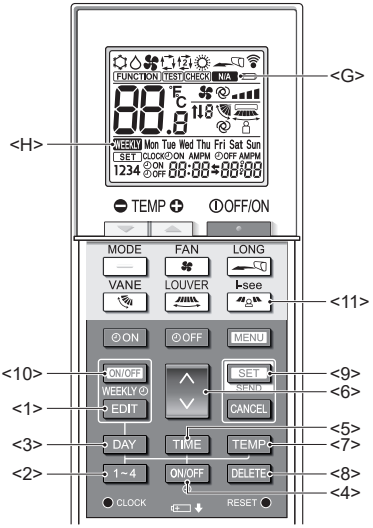

Εικ. 4-3

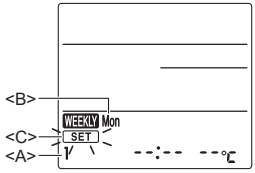

Εικ. 4-4



Εικ. 4-5



Εικ. 4-6



Εικ. 4-7



Εικ. 4-8

4.6. Χρήση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.
- Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 μοτίβα λειτουργίας για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
- Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, καθώς και η θερμοκρασία ρύθμισης.
- Η ώρα λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί σε διαστήματα των 10 λεπτών.

<Μετάβαση στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας> (Εικ. 4-3, Εικ. 4-4)

Πατήστε το κουμπί EDIT <1>.

- Η ένδειξη SET <C> αναβοσβήνει.

<Επιλογή του μοτίβου ρύθμισης>

Πατήστε το κουμπί 1~4 <2>. (Εικ. 4-3, Εικ. 4-4)

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 1~4 <2>, ο αριθμός μοτίβου <A> αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: 1 → 2 → 3 → 4.

<Επιλογή της ημέρας της εβδομάδας>

Πατήστε το κουμπί DAY <3>. (Εικ. 4-3, Εικ. 4-4)

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί DAY <3>, η ημέρα της εβδομάδας <B> αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: Mon (Δευτ.) → Tue (Τρ.) → Wed (Τετ.) → Thu (Πέμ.) → Fri (Παρ.) → Sat (Σάβ.) → Sun (Κυρ.) → All days (Όλες οι ημέρες).

<Επιλογή των ρυθμίσεων λειτουργίας>

1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF <4>. (Εικ. 4-3, Εικ. 4-5 <D>)
   - Εμφανίζεται η ένδειξη ON (OFF).
   - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ON/OFF <4>, η ρύθμιση αλλάζει μεταξύ ON και OFF.
2. Πατήστε το κουμπί TIME <5>. (Εικ. 4-3, Εικ. 4-6)
   - Η ώρα λειτουργίας αναβοσβήνει.
   - Πατήστε το κουμπί ^ v <6>, για να ρυθμίσετε την ώρα λειτουργίας.
3. Πατήστε το κουμπί TEMP <7>. (Εικ. 4-3, Εικ. 4-7, Εικ. 4-8)
   - Η θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνει.
   - Πατήστε το κουμπί ^ v <6>, για ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
   - Όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) (διπλό σημείο ρύθμισης), πατήστε το κουμπί TEMP <7>, για εναλλαγή μεταξύ του άνω ορίου <E> και του κάτω ορίου <F>.

* Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας απενεργοποίησης.

<Διαγραφή των ρυθμίσεων> (Εικ. 4-3)

Πατήστε το κουμπί DELETE <8>.


- Η εμφανιζόμενη ημέρα της εβδομάδας και οι ρυθμίσεις αριθμού μοτίβου διαγράφονται.

<Μετάδοση των ρυθμίσεων> (Εικ. 4-3)

> Στρέψτε την περιοχή μετάδοσης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς το δέκτη της εσωτερικής μονάδας και χειριστείτε το χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα εκπέμπει έναν ήχο μπιπ 7 φορές.

Πατήστε το κουμπί SET <9>.

el

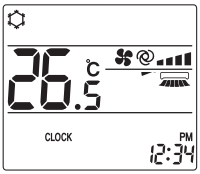

<Ενεργοποίηση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη> (Εικ. 4-3)

Στρέψτε την περιοχή μετάδοσης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς το δέκτη της εσωτερικής μονάδας και χειριστείτε το χειριστήριο.

Πατήστε το κουμπί ON/OFF <10>.
Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης λειτουργεί όταν η ένδειξη WEEKLY <H> είναι αναμμένη.

- Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης λειτουργεί όταν όλες οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης έχουν εφαρμοστεί.

4.7. Αισθητήρας i-See (Εικ. 4-3)

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.

1. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί <11> κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η ρύθμιση αλλάζει με την ακόλουθη σειρά: OFF (Απενεργοποίηση) → Direct (Άμεση) → Indirect (Έμμεση).

Οθόνη			
Ρύθμιση	Απενεργοποίηση	Άμεση	Έμμεση

Όταν η ρύθμιση αλλάξει από Απενεργοποίηση σε Άμεση ή Έμμεση, η ρύθμιση πτερυγίων αλλάζει σε “Auto” (Αυτόματη). Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται συλλογικά σε όλα τα πτερύγια.


* Για την κατεύθυνση ροής αέρα όταν επιλέγεται η άμεση / έμμεση ροή αέρα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως της εσωτερικής μονάδας.

* Η ένδειξη N/A <G> αναβοσβήνει δύο φορές όταν δεν έχει επιλεγεί η άμεση / έμμεση ροή αέρα.


2. Τα πτερύγια κινούνται ανάλογα με τις περιοχές όπου εντοπίζονται άτομα. Όταν εντοπίζεται κάποιο άτομο, τα πτερύγια λειτουργούν όπως υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα.

	Ρύθμιση πτερυγίου	
	Άμεση	Έμμεση
Ψύξη	οριζόντια → περιστροφή	διατήρηση οριζόντιας
Θέρμανση	διατήρηση καθοδικής	καθοδική → οριζόντια


el

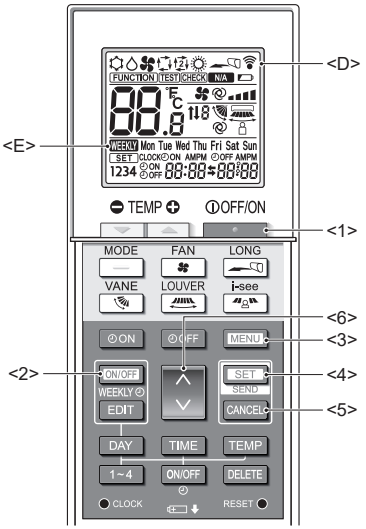

Εικ. 5-1

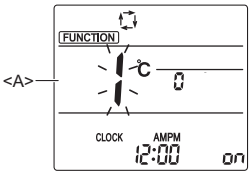

Εικ. 5-2

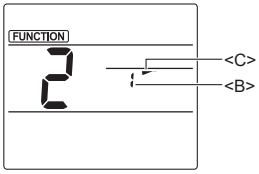

Εικ. 5-3

Η εκτέλεση κάποιων λειτουργιών δεν είναι εφικτή, ανάλογα με το κλιματιστικό.
Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό υποστηρίζει κάθε λειτουργία και, στη συνέχεια, θέστε σε λειτουργία το κλιματιστικό.

<Μετάβαση στην κατάσταση ειδικής λειτουργίας>
(Εικ. 5-1, Εικ. 5-2)

1. Πατήστε το κουμπί <1> για να σταματήσετε το κλιματιστικό.
   - Αν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί ON/OFF <2> για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. (Η ένδειξη WEEKLY <E> εξαφανίζεται).
2. Πατήστε το κουμπί MENU <3>.
   - Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης λειτουργίας και θα αναβοσβήνει ο αρ. λειτουργίας <A>.

<Μετάδοση των ρυθμίσεων> (Εικ. 5-1)

- Κάθε φορά που εκτελείτε μια λειτουργία, η ένδειξη <D> αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου, επισημαίνοντας ότι πρέπει να πατηθεί το κουμπί SET <4> για να γίνει μετάδοση των ρυθμίσεων. Στρέψτε την περιοχή μετάδοσης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προς το δέκτη της εσωτερικής μονάδας και πατήστε το κουμπί SET <4> για μετάδοση των ρυθμίσεων. Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα εκπέμπει εκείνη τη στιγμή έναν ήχο μπιπ.

<Έξοδος από την κατάσταση ειδικής λειτουργίας>
(Εικ. 5-1, Εικ. 5-2)

1. Όσο εμφανίζεται η οθόνη για κάθε λειτουργία, πατήστε το κουμπί MENU <3> ή το κουμπί CANCEL <5>.
   - Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης λειτουργίας και θα αναβοσβήνει ο αρ. λειτουργίας <A>.
2. Πατήστε το κουμπί MENU <3>.
   - Εκτελείται επιστροφή στην κανονική οθόνη.

5.1. Ρύθμιση της κατεύθυνσης σταθερής ροής αέρα (Εικ. 5-1, Εικ. 5-3, Εικ. 5-4)

<Ρύθμιση της κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα>

1. Πατήστε στην οθόνη ρύθμισης λειτουργίας το κουμπί <6> και επιλέξτε τον αρ. λειτουργίας “2”.
2. Πατήστε το κουμπί SET <4>.
   - Αναβοσβήνει ο αριθμός πτερυγίου <B>.
3. Πατήστε το κουμπί <6>, για να επιλέξτε τον αριθμό πτερυγίου.
   - Για πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς πτερυγίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως της εσωτερικής μονάδας.
4. Πατήστε το κουμπί SET <4>.
   - Η ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα <C> αναβοσβήνει.
5. Πατήστε το κουμπί <6>, για να επιλέξετε την κατεύθυνση ροής αέρα στην οποία θέλετε να σταθεροποιήσετε το πτερύγιο.

Βήμα 1	Βήμα 2	Βήμα 3	Βήμα 4	Βήμα 5
Μείωση ρεύματος αέρα		Χωρίς ρύθμιση		
(Χωρίς ένδειξη)				


6. Πατήστε το κουμπί SET <4>, για μετάδοση των ρυθμίσεων.

Σημείωση:

Μείωση ρεύματος αέρα

Η κατεύθυνση της ροής αέρα για αυτήν τη ρύθμιση είναι πιο οριζόντια από την κατεύθυνση ροής αέρα στη ρύθμιση “Step 1” (Βήμα 1) προκειμένου να μειώνεται η αίσθηση του ρεύματος αέρα. Η μείωση του ρεύματος αέρα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για 1 πτερύγιο. Η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο για το τελευταίο πτερύγιο που ρυθμίστηκε.

el

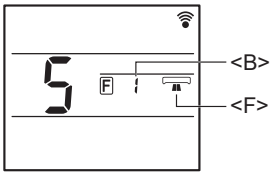


Εικ. 5-4

<Ρύθμιση της οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα>

1. Πατήστε το κουμπί <6> για να επιλέξετε τον αρ. λειτουργίας «5» στην οθόνη ρύθμισης λειτουργίας (δείτε την ενότητα 5.1. στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης).
2. Πατήστε το κουμπί SET <4>.
   - Αναβοσβήνει ο αριθμός πτερυγίου <B>.
3. Πατήστε το κουμπί <6> για να επιλέξετε τον αριθμό πτερυγίου.
   - Για τους αριθμούς πτερυγίου ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως της εσωτερικής μονάδας.
4. Πατήστε το κουμπί SET <4>.
   - Αναβοσβήνει η οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα <F>.
5. Πατήστε το κουμπί <6> για να επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

Προς τα εμπρός	Δεξιά εμπρός	Δεξιά	Αριστερά εμπρός	Αριστερά	Δεν έχει επιλεγεί

6. Πατήστε το κουμπί SET <4> για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής αέρα.

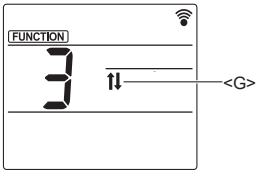

Εικ. 5-5

5.2. Χειρισμός του πλαισίου ανοδικής/καθοδικής κίνησης (Εικ. 5-1, Εικ. 5-5)

1. Πατήστε στην οθόνη ρύθμισης λειτουργίας το κουμπί <6> και επιλέξτε τον αρ. λειτουργίας “3”.
2. Πατήστε το κουμπί SET <4>.
   - Η ένδειξη ανοδικής/καθοδικής ροής <G> αναβοσβήνει.
3. Πατήστε το κουμπί <6> ή το κουμπί CANCEL <5>.
   - : Λειτουργία καθοδικής ροής
   - : Λειτουργία ανοδικής ροής
   - CANCEL : Διακοπή λειτουργίας

el

6. Κεντρικά ελεγχόμενος χειρισμός

<Όταν απαγορεύεται ο τηλεχειρισμός από άλλα τηλεχειριστήρια>
Όταν απαγορεύεται ο τηλεχειρισμός από ένα κεντρικό τηλεχειριστήριο, οι διαδικασίες έναρξης και διακοπής λειτουργίας καθώς και οι ρυθμίσεις κατάστασης λειτουργίας, θερμοκρασίας, πτερυγίου και ταχύτητας ανεμιστήρα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις απαγορευμένες ρυθμίσεις.
<Όταν χρησιμοποιηθεί ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια κεντρικού χειρισμού>
Ο δέκτης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου λειτουργεί ως εξής.
Ήχος επιβεβαίωσης λήψης: 2 ήχοι μπιπ
Λυχνία λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χειρισμού: Σβήνει 3 φορές κάθε 0,5 δευτερόλεπτα
Λυχνία λειτουργίας όταν διακοπεί ο χειρισμός: Ανάβει 3 φορές κάθε 0,5 δευτερόλεπτα

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

<Όταν η λυχνία λειτουργίας του δέκτη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει>
Η αναλαμπή της λυχνίας επισημαίνει δυσλειτουργία στο κλιματιστικό.
Σε τέτοια περίπτωση, κλείστε το διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον εξοπλισμό.
<Όταν η εσωτερική μονάδα εκπέμπει έναν ήχο μπιπ 4 φορές και οι λειτουργίες είναι αναποτελεσματικές>
Η ρύθμιση αυτόματης κατάστασης λειτουργίας (μονό σημείο ρύθμισης ή διπλό σημείο ρύθμισης) είναι διαφορετική για το τηλεχειριστήριο και το σύστημα στο οποίο είναι συνδεδεμένη η εσωτερική μονάδα. Αλλάξτε την τρέχουσα ρύθμιση σύμφωνα με την ενότητα 5.4. στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης.

Περιεχόμενα εγχειριδίου οδηγιών εγκατάστασης

Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο καθώς και το εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας, πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα κλιματιστικού.

1. Προφυλάξεις ασφαλείας 1
2. Επιβεβαίωση των παρεχόμενων εξαρτημάτων 2
3. Εγκατάσταση 3
4. Διάφορες ρυθμίσεις 4
5. Αρχική ρύθμιση 5
   - 5.1. Μετάβαση στην κατάσταση λειτουργίας αρχικής ρύθμισης 5
   - 5.2. Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας 5
   - 5.3. Αλλαγή της ένδειξης ώρας 5
   - 5.4. Αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) 5
   - 5.5. Αλλαγή του αρ. ζεύγους 6
   - 5.6. Αλλαγή της ρύθμισης οπίσθιου φωτισμού 7
   - 5.7. Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων 7
6. Ρυθμίσεις λειτουργίας 7
   - 6.1. Μετάβαση στην κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης λειτουργίας 7
   - 6.2. Εισαγωγή του αριθμού ρύθμισης μοντέλου ομάδας 7
   - 6.3. Κατάσταση λειτουργίας ξεχωριστής ρύθμισης 1 8
   - 6.4. Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων 9
   - 6.5. Κατάσταση λειτουργίας ξεχωριστής ρύθμισης 2 10
   - 6.6. Ολοκλήρωση της ρύθμισης 11
7. Σέρβις 12
   - 7.1. Δοκιμαστική λειτουργία 12
   - 7.2. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος 12
   - 7.3. Επιλογή λειτουργίας μονάδας 16
8. Ρύθμιση διεπαφής Wi-Fi 19
   - 8.1. Ρύθμιση διεπαφής Wi-Fi (Mr. Slim μόνο) 19

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης περιέχει μόνο την περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης της μονάδας ασύρματου τηλεχειριστηρίου PAR-SL101A.

Για την ασφάλειά σας, φροντίστε πρώτα να διαβάσετε εκτενώς την ενότητα «**1. Προφυλάξεις ασφαλείας**» παρακάτω και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε σωστά τη μονάδα ασύρματου τηλεχειριστηρίου PAR-SL101A.

1. Προφυλάξεις ασφαλείας

- Τα παρακάτω δύο σύμβολα χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω εσφαλμένης χρήσης, καθώς και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**	Το σύμβολο αυτό επισημαίνει την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης του PAR-SL101A.
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:**	Το σύμβολο αυτό επισημαίνει την πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή υλικής ζημιάς σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης του PAR-SL101A.

- Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, φυλάξτε το σε σημείο όπου ο τελικός χρήστης μπορεί να το δει ανά πάσα στιγμή.
  Όταν κάποιος μετακινήσει, επισκευάσει ή χρησιμοποιήσει το PAR-SL101A, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο έχει προωθηθεί στον τελικό χρήστη.

el

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο ή τον τεχνικό εκπρόσωπο να εγκαταστήσει τη μονάδα.**
  - Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από την εγκατάσταση από εσάς ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- **Εκτελέστε την εγκατάσταση σε χώρο με επαρκή αντοχή για το βάρος του PAR-SL101A.**
  - Οποιαδήποτε έλλειψη αντοχής ενδέχεται να προκαλέσει πτώση του PAR-SL101A, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.
- **Ποτέ μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε το PAR-SL101A μόνος/-η σας.**
  - Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από τέτοια μετατροπή ή επισκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σχετικά με τις επισκευές.
- **Διασφαλίστε ότι οι εργασίες εγκατάστασης εκτελούνται σωστά, με τήρηση του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών εγκατάστασης.**
  - Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από την εγκατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- **Όλες οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από αδειοδοτημένο τεχνικό, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.**
  - Οποιαδήποτε απουσία ηλεκτρικού κυκλώματος ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί από την εγκατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- **Μη μετακινείτε και επανεγκαθιστάτε το PAR-SL101A μόνος/-η σας.**
  - Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από την εγκατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ζητήστε από τον διανομέα ή τον ειδικό προμηθευτή να εκτελέσει τη μετακίνηση και την εγκατάσταση.
- **Για την απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.**

1. Προφυλάξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην το τοποθετείτε σε χώρο εκτεθειμένο σε διαρροή εύφλεκτου αερίου.**
  - Τα εύφλεκτα αέρια που συσσωρεύονται γύρω από το σώμα του PAR-SL101A ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη.
- **Μην το χρησιμοποιείτε σε οποιοδήποτε ειδικό περιβάλλον.**
  - Η χρήση του σε χώρους εκτεθειμένους σε λάδια (συμπεριλαμβανομένου του λαδιού μηχανής), ατμό και θειικό αέριο μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση σημαντικά ή να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματά του.
- **Μην το πλένετε με νερό.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- **Μην το εγκαθιστάτε σε χώρους με θερμοκρασία άνω των 40 °C (104 °F) ή κάτω των 0 °C (32 °F) ή εκτεθειμένους σε άμεσο ηλιακό φως.**
- **Μην το εγκαθιστάτε σε χώρους με ατμούς, όπως μπάνιο ή κουζίνα.**
  - Αποφεύγετε χώρους όπου η υγρασία συμπυκνώνεται σε δρόσο. Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- **Μην το εγκαθιστάτε σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται συχνά όξινα ή αλκαλικά διαλύματα ή ειδικά σπρέι.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- **Μην αγγίζετε καμία πλακέτα κυκλώματος με τα χέρια σας ή με εργαλεία. Μην αφήνετε να συλλέγεται σκόνη πάνω στην πλακέτα κυκλώματος.**
  - Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- **Μην αγγίζετε κανένα κουμπί του χειριστηρίου με βρεγμένα χέρια.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- **Μην πιέζετε κανένα κουμπί του χειριστηρίου με αιχμηρό αντικείμενο.**
  - Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.

2. Επιβεβαίωση των παρεχόμενων εξαρτημάτων

Ελέγξτε ότι η συσκευασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, επιπλέον του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών εγκατάστασης:

Όνομα εξαρτήματος	Ποσότητα
Ασύρματο τηλεχειριστήριο	1
Βάση τηλεχειριστηρίου	1
Αλκαλική μπαταρία LR6 AA	2
Λαμαρινόβιδες 3,5 × 16	2

*Ορισμένα μοντέλα δεν περιλαμβάνουν μπαταρίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες LR6 AA. Αντικαθιστάτε τις εξαντλημένες μπαταρίες με νέες μπαταρίες LR6 AA. Τηρείτε την πολικότητα των μπαταριών όπως υποδεικνύεται και εισάγετε πρώτα το αρνητικό άκρο.

3. Εγκατάσταση

- Χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη βάση τηλεχειριστηρίου για να μην χάνετε το τηλεχειριστήριο.
- Εγκαθιστάτε το τηλεχειριστήριο σε θέση που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
  - Εκτός άμεσου ηλιακού φωτός
  - Μακριά από πηγές θερμότητας
  - Εκτός ρεύματος αέρα από το κλιματιστικό (ψυχρού ή θερμού)
  - Σε σημεία όπου η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να εκτελεστεί εύκολα και η οθόνη είναι άμεσα ορατή στον χρήστη
  - Μέρη όπου δεν μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

* Αν υπάρχει φθορίζον φως στον χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το κλιματιστικό, ενεργοποιήστε το και βεβαιωθείτε ότι η λήψη του σήματος του τηλεχειριστηρίου από την εσωτερική μονάδα είναι δυνατή από το προβλεπόμενο σημείο εγκατάστασης. Όταν η μονάδα λήψης σήματος λάβει σήμα από το τηλεχειριστήριο, θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος βομβητή.

> Αν η μονάδα κλιματιστικού εγκατασταθεί σε χώρο όπου υπάρχει εγκατεστημένο φθορίζον φως ή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου φωτισμού (δηλ. λυχνία αναστροφέα), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές στο σήμα.


* Η μέγιστη απόσταση λήψης σήματος είναι περίπου 7 μέτρα (περίπου 22 πόδια). Η γωνία λήψης σήματος είναι περίπου 45 μοίρες προς τα δεξιά και προς τα αριστερά από το κέντρο.

* Εγκαθιστάτε τη μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου (περίπου 3 πόδια) από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα.
[Αν η μονάδα εγκατασταθεί πολύ κοντά σε τέτοιες συσκευές, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές στο σήμα (παραμόρφωση εικόνας και θόρυβος)].

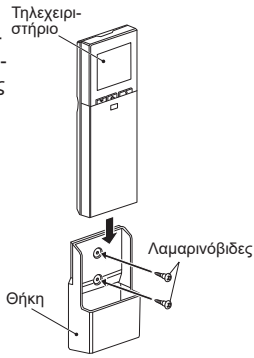


- Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες λαμαρινόβιδες για να προσαρτήσετε τη βάση τηλεχειριστηρίου στον τοίχο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση.

1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα, τοποθετήστε δύο μπαταρίες LR6 AA και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα.

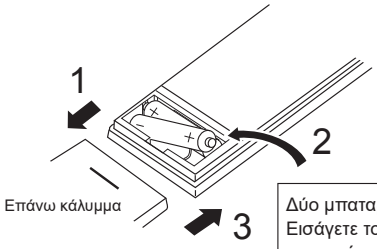

Δύο μπαταρίες LR6 AA
Εισάγετε το αρνητικό (–) άκρο κάθε μπαταρίας πρώτο. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς τις σωστές κατευθύνσεις (+, –)!

2. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς (Reset).

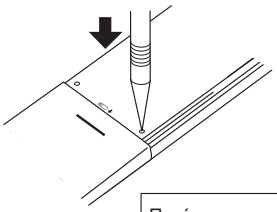


Πατήστε το κουμπί επαναφοράς (Reset) με ένα αντικείμενο με στενό άκρο.

el


4. Διάφορες ρυθμίσεις

Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις λειτουργίας.

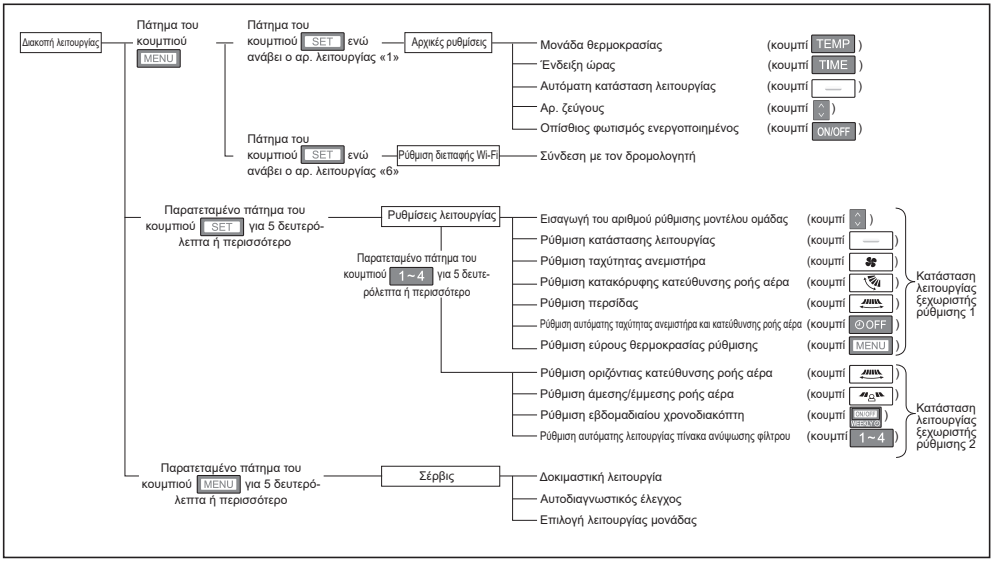


el


5. Αρχική ρύθμιση

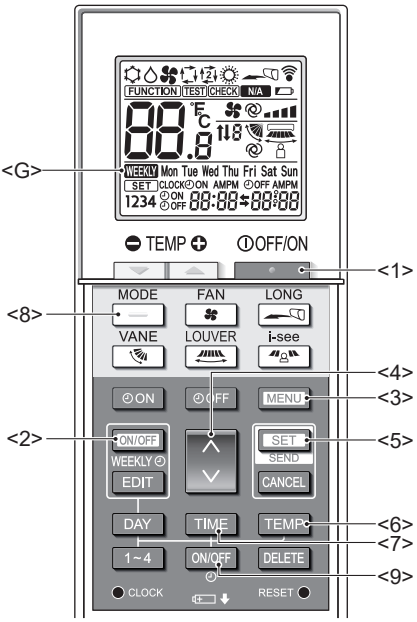

Εικ. 5-1

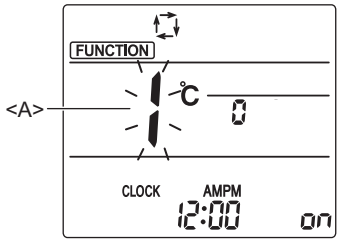

Εικ. 5-2

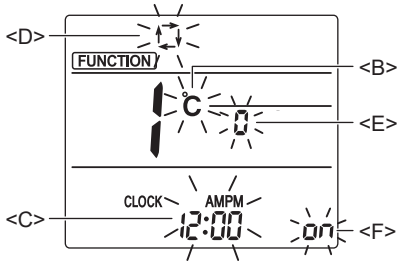

Εικ. 5-3

Στην κατάσταση λειτουργίας αρχικής ρύθμισης μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Στοιχείο	Ρύθμιση	Εικ. 5-3
Μονάδα θερμοκρασίας	°C/°F	<B>
Ένδειξη ώρας	12ωρη μορφή/24ωρη μορφή	<C>
Κατάσταση λειτουργίας AUTO	Μονό σημείο ρύθμισης/Διπλό σημείο ρύθμισης	<D>
Αρ. ζεύγους	0-3	<E>
Οπίσθιος φωτισμός	On/Off	<F>

5.1. Μετάβαση στην κατάσταση λειτουργίας αρχικής ρύθμισης (Εικ. 5-1, Εικ. 5-2)

1. Πατήστε το κουμπί <1> για να σταματήσετε το κλιματιστικό.
   - Αν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί ON/OFF WEEKLY <2> για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. (Η ένδειξη WEEKLY <G> εξαφανίζεται).
2. Πατήστε το κουμπί MENU <3>.
   - Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης λειτουργίας και θα αναβοσβήνει ο αρ. λειτουργίας <A>.
   - Πατήστε το κουμπί <4> για να αλλάξετε τον αρ. λειτουργίας.
3. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ο αρ. λειτουργίας «1» και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SET <5>.
   - Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης ενδείξεων οθόνης.

5.2. Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας (Εικ. 5-1, Εικ. 5-3 <B>)

Πατήστε το κουμπί TEMP <6>.

- Με το πάτημα του κουμπιού TEMP <6> αλλάζει η μονάδα θερμοκρασίας (**°C / °F**). (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «°C»).
  °C : Η θερμοκρασία εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου.
  °F : Η θερμοκρασία εμφανίζεται σε βαθμούς Φαρενάιτ.

5.3. Αλλαγή της ένδειξης ώρας (Εικ. 5-1, Εικ. 5-3 <C>)

Πατήστε το κουμπί TIME <7>.

- Με το πάτημα του κουμπιού TIME <7> αλλάζει η ένδειξη ώρας (AMPM 12:00 / 24:00). (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «12ωρη μορφή»).
  AMPM 12:00 : Η ώρα εμφανίζεται στη 12ωρη μορφή.
  24:00 : Η ώρα εμφανίζεται στην 24ωρη μορφή.

5.4. Αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) (Εικ. 5-1, Εικ. 5-3 <D>)

Πατήστε το κουμπί — <8>.

- Με το πάτημα του κουμπιού — <8> αλλάζει η αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (/). (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «Μονό σημείο ρύθμισης»).
  : Η κατάσταση λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) λειτουργεί ως η συνήθης αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (Μονό σημείο ρύθμισης).
  : Η κατάσταση λειτουργίας AUTO (Αυτόματη) λειτουργεί με τη χρήση διπλών σημείων ρύθμισης.

el

5. Αρχική ρύθμιση




5.5. Αλλαγή του αρ. ζεύγους (Εικ. 5-1, Εικ. 5-3 <E>)

Πατήστε το κουμπί ⌃⌄ <4>.

- Ρυθμίστε τον αριθμό ζεύγους σε «0»–«3». (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «0»).

Αρ. ζεύγους ασύρματου τηλεχειριστηρίου	Ρύθμιση εσωτερικής μονάδας		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Σύρμα βραχυκυκλωτήρα πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος εσωτερικής μονάδας (ρυθμίσεις J41 και J42)	Ρυθμίσεις SW22 πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος εσωτερικής μονάδας	
		SW22-3	SW22-4
0	Χωρίς αποκοπή (αρχική ρύθμιση)	ON (Ενεργοποίηση)	ON (Ενεργοποίηση)
1	Αποκοπή μόνο του J41	OFF (Απενεργοποίηση)	ON (Ενεργοποίηση)
2	Αποκοπή μόνο του J42	ON (Ενεργοποίηση)	OFF (Απενεργοποίηση)
3	Αποκοπή των J41 και J42	OFF (Απενεργοποίηση)	OFF (Απενεργοποίηση)

Παράδειγμα ρύθμισης (κατά τη χρήση του Mr. Slim)
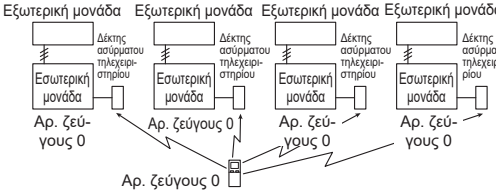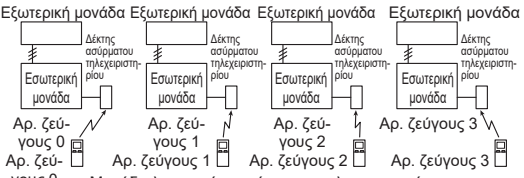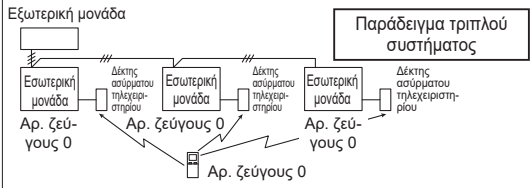
<table>
<tr>
<td>Ανεξάρτητο σύστημα</td>
<td>(1) Ίδιες ρυθμίσεις
• Ο χειρισμός όλων των μονάδων μπορεί να εκτελείται μέσω του ίδιου ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
 
</td>
<td>• Όλες οι πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος εσωτερικής μονάδας και το ασύρματο τηλεχειριστήριο ρυθμίζονται στον ίδιο αριθμό ζεύγους.
• Εγκαταστήστε κάθε μονάδα εντός της εμβέλειας λήψης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου ή ζητήστε από τον χειριστή να μετακινεί το ασύρματο τηλεχειριστήριο για να χειρίζεται κάθε μονάδα.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2) Ξεχωριστές ρυθμίσεις
• Ο χειρισμός κάθε μονάδας μπορεί να εκτελείται μόνο από το δικό της ασύρματο τηλεχειριστήριο.
 
</td>
<td>• Οι πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος εσωτερικής μονάδας και τα ασύρματα τηλεχειριστήρια ρυθμίζονται σε διαφορετικούς αριθμούς ζεύγους για κάθε μονάδα.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ταυτόχρονο διπλό/τριπλό/τετραπλό σύστημα</td>
<td> 
</td>
<td>• Το σύστημα λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποια εσωτερική μονάδα λαμβάνει τα σήματα.</td>
</tr>
</table>

el

5. Αρχική ρύθμιση

5.6. Αλλαγή της ρύθμισης οπίσθιου φωτισμού (Εικ. 5-1, Εικ. 5-3 <F>)

Πατήστε το κουμπί ON/OFF <9>.

- Με το πάτημα του κουμπιού ON/OFF <9> αλλάζει η ρύθμιση (on / oFF). [Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «ON» (Ενεργοποίηση)].
  - on : Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει όταν πατιέται ένα κουμπί.
  - oFF : Ο οπίσθιος φωτισμός δεν ανάβει όταν πατιέται ένα κουμπί.

5.7. Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων (Εικ. 5-1, Εικ. 5-2)


Πατήστε το κουμπί SET <5>.

- Αναβοσβήνει ο αρ. λειτουργίας <A>.

Πατήστε το κουμπί MENU <3>.

- Το τηλεχειριστήριο εξέρχεται από την κατάσταση λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. (Η λειτουργία του κλιματιστικού σταματά).

6. Ρυθμίσεις λειτουργίας

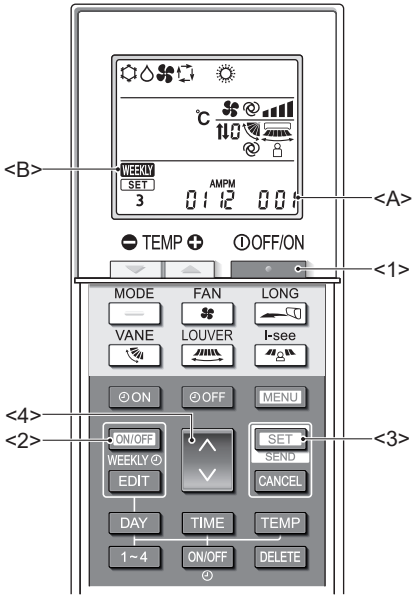

Εικ. 6-1

Για να επιβεβαιώσετε τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις για την εσωτερική μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως και στα τεχνικά έγγραφα της μονάδας.

6.1. Μετάβαση στην κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης λειτουργίας (Εικ. 6-1)


1. Πατήστε το κουμπί <1> για να σταματήσετε το κλιματιστικό.
   - Αν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί ON/OFF WEEKLY <2> για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. (Η ένδειξη WEEKLY <B> εξαφανίζεται).
2. Πατήστε το κουμπί SET <3> για 5 δευτερόλεπτα.
   - Το τηλεχειριστήριο εισέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης λειτουργίας. (Ο αριθμός ρύθμισης μοντέλου ομάδας <A> αναβοσβήνει).

6.2. Εισαγωγή του αριθμού ρύθμισης μοντέλου ομάδας (Εικ. 6-1)

Πατήστε το κουμπί ^ v <4>.

- Εισαγάγετε τον αριθμό ρύθμισης μοντέλου ομάδας για την εσωτερική μονάδα που θέλετε να χειριστείτε. (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «001»).
  Για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό ρύθμισης μοντέλου ομάδας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως της εσωτερικής μονάδας.
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα, η κατακόρυφη κατεύθυνση ροής αέρα και η κατάσταση λειτουργίας μπορούν να ρυθμιστούν με χειρισμό του αριθμού ρύθμισης μοντέλου ομάδας.
  Όταν θέλετε να αλλάξετε τυχόν ρυθμίσεις εκτός των παραπάνω, ανατρέξτε στις περιγραφές σχετικά με τις καταστάσεις λειτουργίας ξεχωριστής ρύθμισης στις ακόλουθες σελίδες.

el

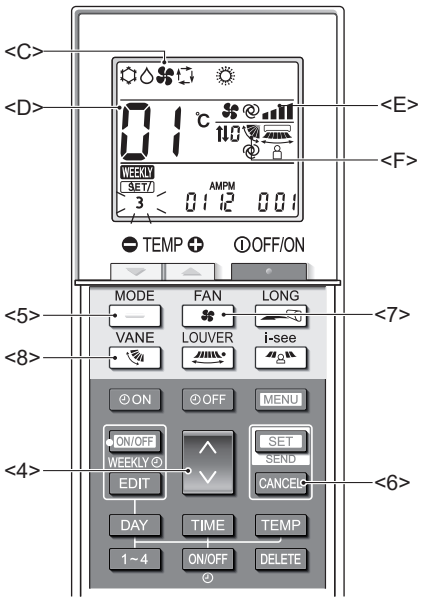

Εικ. 6-2

6.3. Κατάσταση λειτουργίας ξεχωριστής ρύθμισης 1 (Εικ. 6-2, Εικ. 6-3)

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες για την εσωτερική μονάδα που θέλετε να χειριστείτε.

1) Ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «01»).

1. Πατήστε το κουμπί [—] <5>.
   - Αναβοσβήνει η κατάσταση λειτουργίας <C>.
2. Πατήστε το κουμπί [◇] <4> για να επιλέξετε τον αριθμό ρύθμισης <D>.

Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας <C>	Αρ. ρύθμισης <D>	Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας <C>	Αρ. ρύθμισης <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

2) Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «01»).

1. Πατήστε το κουμπί [ ] <7>.
   - Αναβοσβήνει η ταχύτητα ανεμιστήρα <E>.
2. Πατήστε το κουμπί [◇] <4> για να επιλέξετε τον αριθμό ρύθμισης <D>.

Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα <E>	Αρ. ρύθμισης <D>
(4 ταχύτητες)	01
(3 ταχύτητες)	02
(2 ταχύτητες)	03
(1 ταχύτητα, καμία)	04

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.


3) Ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «01»).

1. Πατήστε το κουμπί [ ] <8>.
   - Αναβοσβήνει η κατεύθυνση ροής αέρα <F>.
2. Πατήστε το κουμπί [◇] <4> για να επιλέξετε τον αριθμό ρύθμισης <D>.

Κατεύθυνση ροής αέρα <F>				Αρ. ρύθμισης <D>
Με αυτόματο πτερύγιο		Χωρίς αυτόματο πτερύγιο		
	(Με πτερύγιο, ταλάντωση)		(Με πτερύγιο, ταλάντωση)	01
	(Με πτερύγιο, χωρίς ταλάντωση)		(Με πτερύγιο, χωρίς ταλάντωση)	02
Χωρίς ένδειξη (χωρίς πτερύγιο)		Χωρίς ένδειξη (χωρίς πτερύγιο)		03

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

el

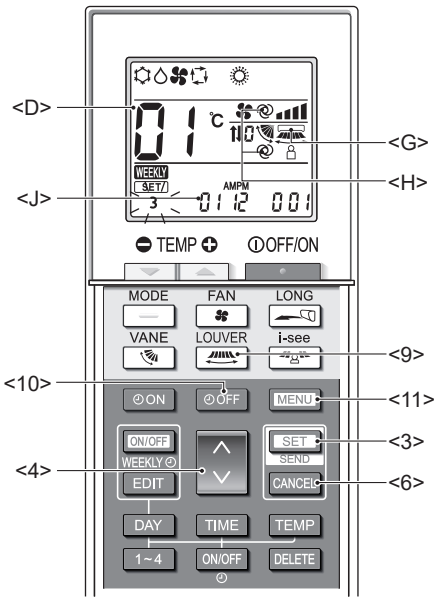

Εικ. 6-3

4) Ρύθμιση περσίδας (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «01»).

1. Πατήστε το κουμπί <9>.
   - Αναβοσβήνει η περσίδα <G>.
2. Πατήστε το κουμπί <4> για να επιλέξετε τον αριθμό ρύθμισης <D>.

Ρύθμιση περσίδας <G>	Αρ. ρύθμισης <D>
Χωρίς ένδειξη (Απενεργοποιημένη)	01
(Ενεργοποιημένη)	02

- Για να ενεργοποιήσετε (02) τη λειτουργία περσίδας, απενεργοποιήστε (01) τη λειτουργία οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα.

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

5) Ρύθμιση αυτόματης ταχύτητας ανεμιστήρα και κατεύθυνσης ροής αέρα (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «02»).

1. Πατήστε το κουμπί OFF <10>.
   - Αναβοσβήνουν η αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα και η κατεύθυνση ροής αέρα <H>. (2 θέσεις)
2. Πατήστε το κουμπί <4> για να επιλέξετε τον αριθμό ρύθμισης <D>.

Ρύθμιση αυτόματης ταχύτητας ανεμιστήρα και κατεύθυνσης ροής αέρα <H>	Αρ. ρύθμισης <D>
Χωρίς ένδειξη (Απενεργοποιημένη)	01
(Ενεργοποιημένη)	02

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

6) Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «01»).

1. Πατήστε το κουμπί MENU <11>
   - Αναβοσβήνει ο αριθμός για τη ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης <J> «01».
2. Πατήστε το κουμπί <4> για να αλλάξετε τον αριθμό ρύθμισης <D>.

Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης <J>		Αριθμός ρύθμισης <D>
01 (Τυπική)	Ψύξη/Αφύγρανση: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Θέρμανση: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Αυτόματη: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Ψύξη/Αφύγρανση: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Θέρμανση: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Αυτόματη: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Σημειώσεις:


- Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση «04», πρέπει να επιλεγεί το μονό σημείο ρύθμισης (Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας). Για την επιλογή λειτουργίας μονάδας ανατρέξτε στην ενότητα 7.3., και για τον τρόπο αλλαγής της κατάστασης λειτουργίας μέσω του τηλεχειριστηρίου ανατρέξτε στην ενότητα 5.4.
- Η επιλογή του εύρους θερμοκρασίας ρύθμισης «04» δεν είναι δυνατή, αν δεν την υποστηρίζει το μοντέλο.

6.4. Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων (Εικ. 6-3)

Πατήστε το κουμπί SET <3> για 5 δευτερόλεπτα.

- Το τηλεχειριστήριο εξέρχεται από την κατάσταση ρύθμισης λειτουργίας.

el

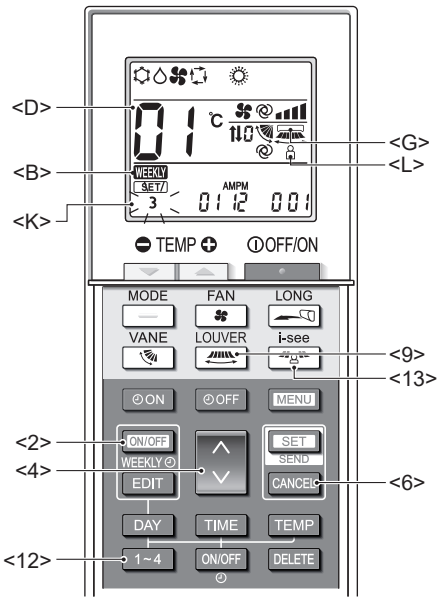

Εικ. 6-4

6.5. Κατάσταση λειτουργίας ξεχωριστής ρύθμισης 2 (Εικ. 6-4, Εικ. 6-5)

1) Μετάβαση στην κατάσταση λειτουργίας ξεχωριστής ρύθμισης 2

Μετά τη μετάβαση στην κατάσταση ρύθμισης λειτουργίας (6.1.), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 1~4 <12> για 5 δευτερόλεπτα.

- Αναβοσβήνει ο αριθμός μοτίβου <K>.

2) Ρύθμιση οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «01»).

1. Πατήστε το κουμπί <9>.
   - Αναβοσβήνει η ρύθμιση οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα <G>.
2. Πατήστε το κουμπί <4> για να επιλέξετε τον αρ. ρύθμισης <D>.

Ρύθμιση οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα <G>	Αρ. ρύθμισης <D>
(Απενεργοποιημένη)	01
(Ενεργοποιημένη)	02

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

3) Ρύθμιση άμεσης/έμμεσης ροής αέρα (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «02»).

1. Πατήστε το κουμπί <13>.
   - Αναβοσβήνει η ρύθμιση άμεσης/έμμεσης ροής αέρα <L>.
2. Πατήστε το κουμπί <4> για να ορίσετε τον αρ. ρύθμισης <D>

Ρύθμιση άμεσης/έμμεσης ροής αέρα <L>	Αρ. ρύθμισης <D>
Χωρίς ένδειξη (Απενεργοποιημένη)	01
(Ενεργοποιημένη)	02

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.


4) Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «02»).

1. Πατήστε το κουμπί ON/OFF WEEKLY <2>.
   - Αναβοσβήνει ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης <B>.
2. Πατήστε το κουμπί <4> για να ορίσετε τον αρ. ρύθμισης <D>.

Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη <B>	Αρ. ρύθμισης <D>
Χωρίς ένδειξη (Απενεργοποιημένη)	01
WEEKLY (Ενεργοποιημένη)	02

* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

el

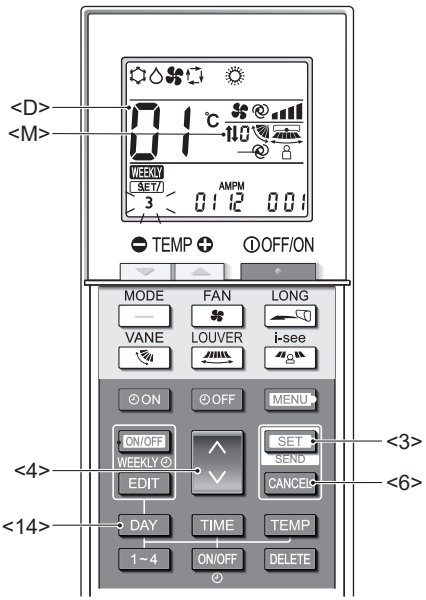

Εικ. 6-5

5) Ρύθμιση αυτόματης λειτουργίας πίνακα ανύψωσης φίλτρου (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι «01»).

1. Πατήστε το κουμπί DAY <14>.
   - Αναβοσβήνει η αυτόματη λειτουργία πίνακα ανύψωσης φίλτρου <M>.
2. Πατήστε το κουμπί ⇕ <4> για να επιλέξετε τον αριθμό ρύθμισης <D>.

Αυτόματη λειτουργία πίνακα ανύψωσης φίλτρου <M>	Αρ. ρύθμισης <D>
Χωρίς ένδειξη (Χωρίς)	01
⇅ (Με)	02


* Αν η ρύθμιση είναι εσφαλμένη, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

6.6. Ολοκλήρωση της ρύθμισης (Εικ. 6-5)


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET <3> για 5 δευτερόλεπτα.

- Η κατάσταση λειτουργίας ξεχωριστής ρύθμισης ολοκληρώνεται.

el

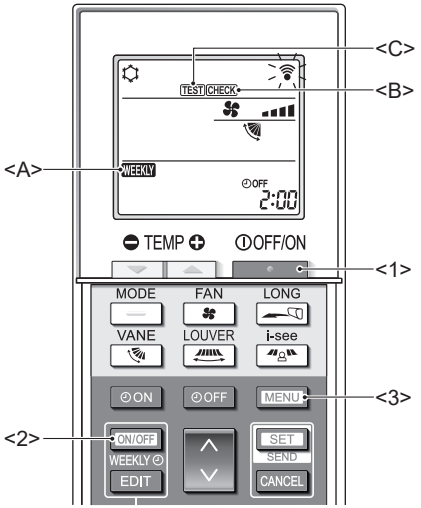

Εικ. 7-1

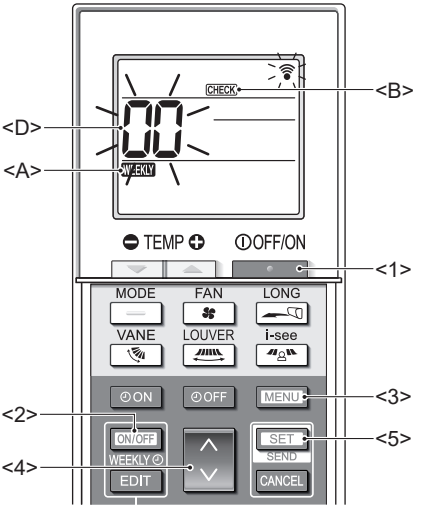

Εικ. 7-2

7.1. Δοκιμαστική λειτουργία (Εικ. 7-1)

1. Πατήστε το κουμπί <1> για να σταματήσετε το κλιματιστικό.
   - Αν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος (η ένδειξη WEEKLY <A> ανάβει), πατήστε το κουμπί ON/OFF WEEKLY <2> για να τον απενεργοποιήσετε (η ένδειξη WEEKLY <A> σβήνει).
2. Πατήστε το κουμπί MENU <3> για 5 δευτερόλεπτα.
   - Ανάβει η ένδειξη CHECK <B> και η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας σέρβις.
3. Πατήστε το κουμπί MENU <3>.
   - Ανάβει η ένδειξη TEST <C> και η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας.
4. Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να ξεκινήσετε τη δοκιμαστική λειτουργία.
   - : Ρυθμίστε την κατάσταση λειτουργίας μεταξύ ψύξης και θέρμανσης και ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.
   - : Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα και ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.
   - : Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής αέρα και ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.
   - : Ρυθμίστε την περσίδα και ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.
   - SET : Ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.
5. Διακόψτε τη δοκιμαστική λειτουργία.
   - Πατήστε το κουμπί <1> για να διακόψετε τη δοκιμαστική λειτουργία.
   - Μετά από 2 ώρες, μεταδίδεται το σήμα διακοπής λειτουργίας.

7.2. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (Εικ. 7-2)


1. Πατήστε το κουμπί <1> για να σταματήσετε το κλιματιστικό.
   - Αν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος (η ένδειξη WEEKLY <A> ανάβει), πατήστε το κουμπί ON/OFF WEEKLY <2> για να τον απενεργοποιήσετε (η ένδειξη WEEKLY <A> σβήνει).
2. Πατήστε το κουμπί MENU <3> για 5 δευτερόλεπτα.
   - Ανάβει η ένδειξη CHECK <B> και η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας αυτοδιαγνωστικού έλεγχου.
3. Πατήστε το κουμπί <4> για να επιλέξετε τη διεύθυνση ψυκτικού (διεύθυνση M-NET) <D> της εσωτερικής μονάδας για την οποία θέλετε να εκτελέσετε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
4. Πατήστε το κουμπί SET <5>.
   - Αν ανιχνευθεί σφάλμα, ο κωδικός ελέγχου υποδεικνύεται από τον αριθμό των ήχων μπιπ της εσωτερικής μονάδας και από τον αριθμό αναλαμπών της λυχνίας ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
5. Πατήστε το κουμπί <1>.
   - Η ένδειξη CHECK <B> και η διεύθυνση ψυκτικού (διεύθυνση M-NET) <D> σβήνουν και ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος ολοκληρώνεται.

el


7. Σέρβις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς ελέγχου, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες.
* Η χρήση προσαρμογέα δέκτη (τύπος MA) δεν είναι δυνατή.


[Μοτίβο εξόδου A]

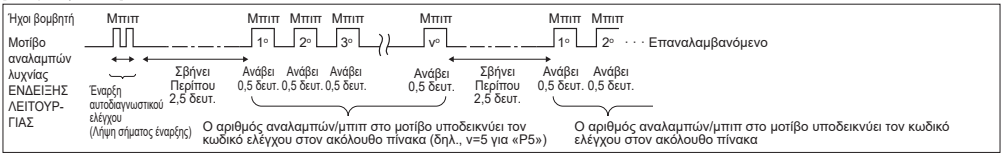

[Μοτίβο εξόδου B]

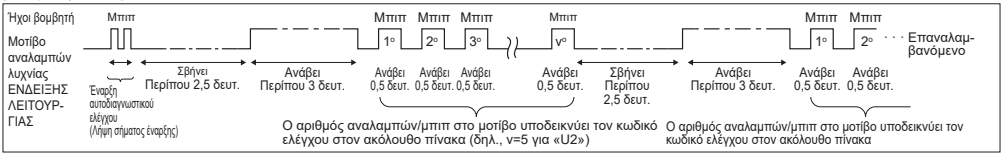

[Μοτίβο εξόδου C]

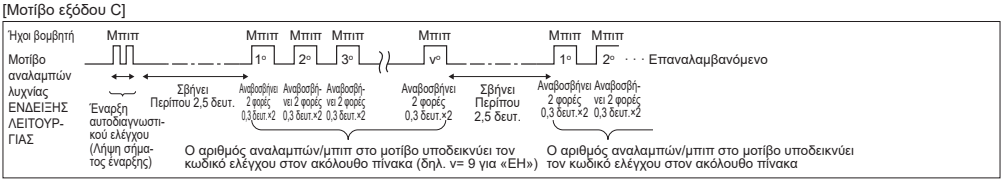

el

7. Σέρβις

■ Περιεχόμενα εξόδου Mr. Slim

[Μοτίβο εξόδου A] Σφάλματα που εντοπίζονται από την εσωτερική μονάδα

Ασύρματο τηλεχειριστήριο	Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Σύμπτωμα	Παρατήρηση
Ήχοι βομβητή/αναλαμπές λυχνίας ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αριθμός επαναλήψεων)	Κωδικός ελέγχου		
1	P1	Σφάλμα αισθητήρα εισαγωγής	
2	P2, P9	Σφάλμα αισθητήρα σωλήνα (σωλήνας υγρού ή 2 φάσεων)	
3	E6, E7	Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας	
4	P4	Σφάλμα αισθητήρα αποστράγγισης/Συνδετήρας διακόπτη φλοτέρ ανοικτός	
5	P5	Λειτουργία προστασίας από την υπερχείλιση αποστράγγισης	
	PA	Σφάλμα αναγκαστικής λειτουργίας συμπιεστή	
6	P6	Λειτουργία προστασίας από πάγωμα (κατά τη λειτουργία ψύξης)/υπερθέρμανση (κατά τη λειτουργία θέρμανσης)	
7	EE	Σφάλμα διάταξης (σφάλμα συστήματος)	
8	P8	Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα	
9	E4	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ ενσύρματου τηλεχειριστηρίου και εσωτερικής μονάδας	
10	—	—	
11	Pb	Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας	
12	Fb	Σφάλμα συστήματος ελέγχου εσωτερικής μονάδας (σφάλμα μνήμης κ.λπ.)	
14	PL	Μη φυσιολογικό κύκλωμα ψυκτικού	

[Μοτίβο εξόδου B] Σφάλματα που εντοπίζονται από άλλη μονάδα εκτός της εσωτερικής (εξωτερική μονάδα κ.λπ.) * Οι υποστηριζόμενοι κωδικοί ελέγχου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο	Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Σύμπτωμα	Παρατήρηση
Ήχοι βομβητή/αναλαμπές λυχνίας ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αριθμός επαναλήψεων)	Κωδικός ελέγχου		
1	E9	Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας	Για λεπτομέρειες ελέγξτε την ένδειξη LED της πλακέτας ελεγκτή εξωτερικής μονάδας.
2	UP	Διακοπή λόγω υπερέντασης συμπιεστή	
3	U3, U4	Ανοικτό κύκλωμα/Βραχυκύκλωμα στα θερμίστορ εξωτερικής μονάδας	
4	UF	Διακοπή λόγω υπερέντασης συμπιεστή (Όταν ο συμπιεστής είναι κλειδωμένος)	
5	U2	Αφύσικα υψηλή θερμοκρασία εκκένωσης/ενεργοποίησης 49C/ανεπαρκές ψυκτικό	
6	U1, Ud	Αφύσικα υψηλή πίεση (ενεργοποίησης 63H)/Λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση	
7	U5	Μη φυσιολογική θερμοκρασία απαγωγέα θερμότητας	
8	U8	Διακοπή λόγω προστασίας του ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας	
9	U6	Διακοπή λόγω υπερέντασης συμπιεστή/Πρόβλημα μονάδας παραγωγής ισχύος	
10	U7	Ανωμαλία υπερβολικής θερμότητας λόγω χαμηλής θερμοκρασίας εκκένωσης	
11	U9, UH	Ανωμαλία, όπως υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή τάση και μη φυσιολογικό σύγχρονο σήμα προς το κύριο κύκλωμα/Σφάλμα αισθητήρα έντασης	
12	—	—	
13	—	—	
14	Άλλα	Άλλα σφάλματα (Ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο για την εξωτερική μονάδα).	

[Μοτίβο εξόδου C] Σφάλματα που εντοπίζονται από άλλη μονάδα εκτός της εσωτερικής (εξωτερική μονάδα κ.λπ.)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο	Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Σύμπτωμα	Παρατήρηση
Ήχοι βομβητή/αναλαμπές λυχνίας ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αριθμός επαναλήψεων)	Κωδικός ελέγχου		
9	EH	Μη φυσιολογική επικοινωνία πλαισίου (πλαίσιο αυτόματης ανοδικής/καθοδικής κίνησης)	

el

7. Σέρβις

■ Περιεχόμενα εξόδου CITY MULTI

[Μοτίβο εξόδου A] Η μη φυσιολογική μονάδα (χαρακτηριστικό) είναι εσωτερική μονάδα, μονάδα LOSSNAY ή μονάδα επεξεργασίας εξωτερικού αέρα.
[Μοτίβο εξόδου B] Η μη φυσιολογική μονάδα (χαρακτηριστικό) είναι εξωτερική μονάδα ή άλλη μονάδα (άλλη μονάδα εκτός εσωτερικής μονάδας, μονάδας LOSSNAY ή μονάδας επεξεργασίας εξωτερικού αέρα).

Ήχοι βομβητή/αναλαμπές λυχνίας ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αριθμός επαναλήψεων)	Κωδικός ελέγχου M-NET	Παρατηρήσεις
1	1000 – 1999	Αν το ενσύρματο τηλεχειριστήριο και ο ελεγκτής του συστήματος δεν χρησιμοποιηθούν μαζί, τα στοιχεία των κωδικών ελέγχου στο ιστορικό σφαλμάτων μπορούν να ελεγχθούν μέσω της οθόνης LED της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος εξωτερικής μονάδας. Για τον έλεγχο του ιστορικού σφαλμάτων της εξωτερικής μονάδας ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις της εξωτερικής μονάδας.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Σημειώσεις:
1. Αν ο βομβητής δεν ηχήσει και η λυχνία ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ παραμείνει σβηστή μετά τη λήψη του σήματος κατά την έναρξη του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, δεν υπάρχει ιστορικό σφαλμάτων.
2. Αν ο βομβητής ηχήσει 3 φορές συνεχόμενα «μπιπ, μπιπ, μπιπ (0,4 + 0,4 + 0,4 sec)» μετά τη λήψη του σήματος κατά την έναρξη του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η καθορισμένη διεύθυνση ψυκτικού (διεύθυνση M-NET) είναι εσφαλμένη.

7. Σέρβις

7.3. Επιλογή λειτουργίας μονάδας

Αυτή η μέθοδος ρύθμισης προορίζεται για το Mr. Slim. Για τα μοντέλα CITY MULTI, ρυθμίστε τους διακόπτες DIP στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος εσωτερικής μονάδας και στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος εξωτερικής μονάδας.
Για να ρυθμίσετε τους διακόπτες DIP, ανατρέξτε στα τεχνικά έγγραφα για τα μοντέλα CITY MULTI.

Ρυθμίστε τις λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες μέσω του τηλεχειριστηρίου. Οι λειτουργίες για κάθε μονάδα μπορούν να ρυθμιστούν μόνο από το τηλεχειριστήριο.
Επιλέξτε τις λειτουργίες που πρέπει να ρυθμιστούν από τον πίνακα 1.
Μόνο τα συστήματα ψυκτικού που είναι συνδεδεμένα σε εσωτερικές μονάδες με δέκτες ασύρματου τηλεχειριστηρίου μπορούν να ρυθμιστούν από τη μονάδα λειτουργίας ασύρματου τηλεχειριστηρίου. Η διεύθυνση ψυκτικού δεν μπορεί να καθοριστεί μέσω της μονάδας λειτουργίας ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

Πίνακας 1 Ρυθμίσεις επιλογής λειτουργίας (Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και τις καταστάσεις λειτουργίας κάθε εσωτερικής μονάδας ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας).

Σημείωση: Τα στοιχεία στον ακόλουθο πίνακα αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Επειδή οι ρυθμίσεις για κάθε κατάσταση λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.


Κατάσταση λειτουργίας	Ρυθμίσεις	Αρ. κατάστασης λειτουργίας	Αρ. ρύθμισης	Αρχική ρύθμιση	Ρύθμιση
Αυτόματη επαναφορά από διακοπή ρεύματος	Μη διαθέσιμη	01	1		Επιλέξτε τον αριθμό μονάδας 00.
	Διαθέσιμη		2		
Εντοπισμός εσωτερικής θερμοκρασίας	Μέσος όρος λειτουργίας εσωτερικής μονάδας	02	1		
	Ορισμός με τηλεχειριστήριο εσωτερικής μονάδας		2		
	Εσωτερικός αισθητήρας τηλεχειριστηρίου		3		
Συνδεσιμότητα LOSSNAY	Δεν υποστηρίζεται	03	1		
	Υποστηρίζεται (η εσωτερική μονάδα δεν διαθέτει εισαγωγή νωπού αέρα)		2		
	Υποστηρίζεται (η εσωτερική μονάδα διαθέτει εισαγωγή νωπού αέρα)		3		
Κατάσταση αυτόματης λειτουργίας	Κατάσταση αυτόματης λειτουργίας Μονό σημείο ρύθμισης (Διαθέσιμη στη ρύθμιση ψύξης 14°C (58°F)) *1*2	06	1		
	Διπλό σημείο ρύθμισης (Μη διαθέσιμη στη ρύθμιση ψύξης 14°C (58°F))*1 *2		2		
Σύμβολο φίλτρου	100 ώρες	07	1		Επιλέξτε αριθμό μονάδας 01–04 ή AL (όλες οι μονάδες).
	2500 ώρες		2		
	Δεν υπάρχει ένδειξη συμβόλου φίλτρου		3		
Ταχύτητα ανεμιστήρα	Αθόρυβο	08	1		
	Βασικό		2		
	Υψηλή οροφή		3		
Αριθμός εξόδων αέρα	4 κατευθύνσεων	09	1		
	3 κατευθύνσεων		2		
	2 κατευθύνσεων		3		
Εγκατεστημένο προαιρετικό εξάρτημα (φίλτρο υψηλής απόδοσης κ.λπ.)	Χωρίς	10	1		
	Με		2		
Ρύθμιση πτερυγίου επάνω/κάτω *3	Χωρίς ρύθμιση/Διαθέτει πτερύγια (ρύθμιση γωνίας πτερυγίων <3>)	11	1		
	Διαθέτει πτερύγια (ρύθμιση γωνίας πτερυγίων <1>)		2		
	Διαθέτει πτερύγια (ρύθμιση γωνίας πτερυγίων <2>)		3		
Ενσωματωμένος υγραντήρας	Δεν διαθέτει	13	1		
	Διαθέτει		2		

*1 Διατίθεται όταν η εσωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη με οποιαδήποτε από τις συγκεκριμένες εξωτερικές μονάδες.
*2 Απαιτείται προαιρετικό κιτ μόνωσης.
*3 Η ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


el

7. Σέρβις

Διαδικασία επιλογής λειτουργίας (Εικ. 7-3, 7-4)
Πρώτον, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη διαδικασία για την επιλογή λειτουργίας. Στην παρακάτω διαδικασία επεξηγείται ο τρόπος ρύθμισης της κατάστασης λειτουργίας «Συνδεσιμότητα LOSSNAY» στον πίνακα 1 σε «Υποστηρίζεται (η εσωτερική μονάδα δεν διαθέτει εισαγωγή αέρα περιβάλλοντος)» ως παράδειγμα.
Για τους πραγματικούς χειρισμούς ανατρέξτε στην ακόλουθη διαδικασία.

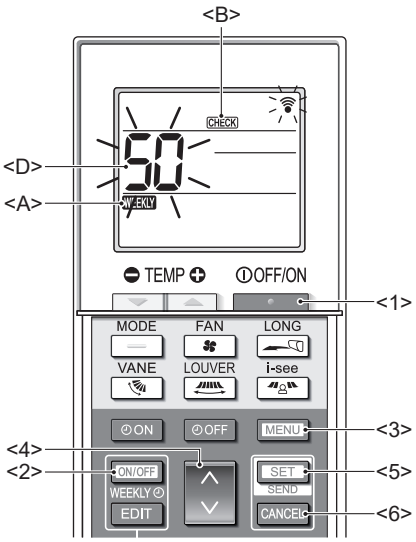

Εικ. 7-3

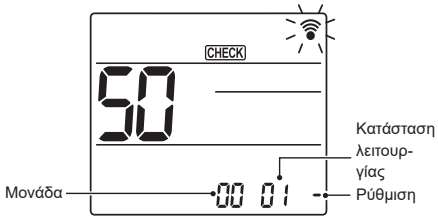

Εικ. 7-4

1. Πατήστε το κουμπί <1> για να σταματήσετε το κλιματιστικό.
   * Αν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος (η ένδειξη WEEKLY <A> ανάβει), πατήστε το κουμπί ON/OFF WEEKLY <2> για να τον απενεργοποιήσετε (η ένδειξη WEEKLY <A> σβήνει).
2. Πατήστε το κουμπί MENU <3> για 5 δευτερόλεπτα.
   • Ανάβει η ένδειξη CHECK <B> και η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας αυτοδιαγνωστικού έλεγχου.
3. Πατήστε το κουμπί <4> για να ρυθμίσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό <D> σε «50».
   • Στρέφοντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη, πατήστε το κουμπί SET <5>. (Αναβοσβήνει ο αριθμός μονάδας).
4. Πατήστε το κουμπί <4> για να ρυθμίσετε τον αριθμό μονάδας της εσωτερικής μονάδας.
   • Στρέφοντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη, πατήστε το κουμπί SET <5>. (Αναβοσβήνει ο αριθμός κατάστασης λειτουργίας).
   * Όταν ο αριθμός μονάδας μεταδοθεί, η επιλεγμένη εσωτερική μονάδα αρχίζει να λειτουργεί στην κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα.
   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το βήμα για να επιβεβαιώσετε ποια εσωτερική μονάδα αντιστοιχεί στον αριθμό μονάδας που επιλέξατε για να αλλάξετε τις λειτουργίες.
   Αν, ωστόσο, ρυθμίσετε τον αριθμό μονάδας σε «00» ή «AL», θα αρχίσουν να λειτουργούν στην κατάσταση λειτουργίας ανεμιστήρα όλες οι εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα ψυκτικού.
   * Αν μεταδώσετε έναν αριθμό μονάδας που δεν μπορεί να επιλεγεί, ο βομβητής ηχεί 3 φορές συνεχόμενα «μπιπ, μπιπ, μπιπ (0,4 + 0,4 + 0,4 δευτ.)».
   Αν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον αριθμό μονάδας ξανά ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη αριθμού μονάδας.
   * Αν το σήμα δεν ληφθεί σωστά, ο βομβητής δεν θα ηχήσει ή θα ηχήσει δύο φορές.
   Αν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον αριθμό μονάδας ξανά ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη αριθμού μονάδας.

el

5. Πατήστε το κουμπί <4> για να ρυθμίσετε τον αριθμό κατάστασης λειτουργίας.
   - Στρέφοντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη, πατήστε το κουμπί SET <5>. (Αναβοσβήνει ο αριθμός ρύθμισης).

   Αυτήν τη στιγμή, το μοτίβο ήχων βομβητή και αναλαμπών λυχνίας ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υποδεικνύει τον τρέχοντα αριθμό ρύθμισης για τον επιλεγμένο αριθμό κατάστασης λειτουργίας.

   Τρέχουσα τιμή ρύθμισης = 1: Μπιπ (1 δευτ.) × 1 φορά
   = 2: Μπιπ (1 δευτ.) × 2 φορές
   = 3: Μπιπ (1 δευτ.) × 3 φορές

   * Αν εισαγάγετε μια κατάσταση λειτουργίας που δεν μπορεί να ρυθμιστεί, ο βομβητής ηχεί 3 φορές συνεχόμενα «μπιπ, μπιπ, μπιπ (0,4 + 0,4 + 0,4 δευτ.)». Αν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον αριθμό κατάστασης λειτουργίας ξανά ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη αριθμού κατάστασης λειτουργίας.
   * Αν το σήμα δεν ληφθεί σωστά, ο βομβητής δεν θα ηχήσει ή θα ηχήσει δύο φορές. Αν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί CANCEL <6> και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον αριθμό κατάστασης λειτουργίας ξανά ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη αριθμού κατάστασης λειτουργίας.

6. Πατήστε το κουμπί <4> για να επιλέξετε τον αριθμό ρύθμισης.
   - Στρέφοντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη, πατήστε το κουμπί SET <5>. (Αναβοσβήνει ο αριθμός κατάστασης λειτουργίας).


   Αυτήν τη στιγμή, το μοτίβο ήχων βομβητή και αναλαμπών λυχνίας ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υποδεικνύει τον αριθμό ρύθμισης για τον επιλεγμένο αριθμό κατάστασης λειτουργίας.

   Τρέχουσα τιμή ρύθμισης = 1: Μπιπ (1 δευτ.) × 1 φορά
   = 2: Μπιπ (1 δευτ.) × 2 φορές
   = 3: Μπιπ (1 δευτ.) × 3 φορές


   * Αν εισαγάγετε έναν αριθμό που δεν μπορεί να ρυθμιστεί, θα χρησιμοποιηθεί ο αρχικά ρυθμισμένος αριθμός.
   * Αν το σήμα δεν ληφθεί σωστά, ο βομβητής δεν θα ηχήσει ή θα ηχήσει δύο φορές.

   Αν συμβεί αυτό, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5.
7. Για να ρυθμίσετε άλλη κατάσταση λειτουργίας χωρίς να αλλάξετε τον αριθμό μονάδας της εσωτερικής μονάδας, επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6.
8. Για να αλλάξετε τον αριθμό μονάδας της εσωτερικής μονάδας και να προβείτε στην επιλογή λειτουργίας, επαναλάβετε τα βήματα 4–6.
9. Πατήστε το κουμπί <1> για να ολοκληρώσετε την επιλογή λειτουργίας.


Σημείωση:
- **Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής λειτουργίας, μην χειριστείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο για 30 δευτερόλεπτα.**
- **Όποτε χρησιμοποιείται η επιλογή λειτουργίας για την αλλαγή των λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μετά την εγκατάσταση, φροντίζετε να καταγράφετε όλες τις ρυθμίσεις με ένα «○» ή άλλο σημάδι στη στήλη «Αρχική ρύθμιση» του πίνακα.**

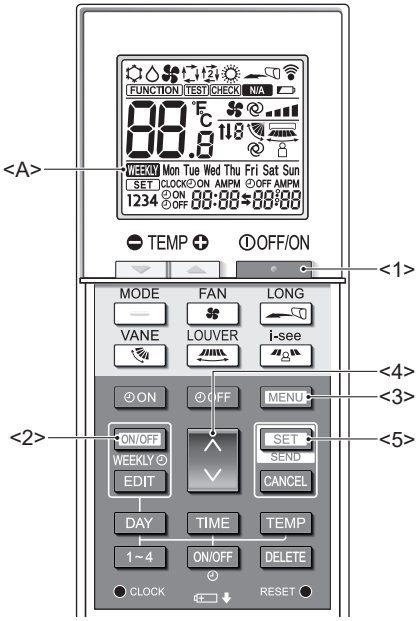

Εικ. 8-1

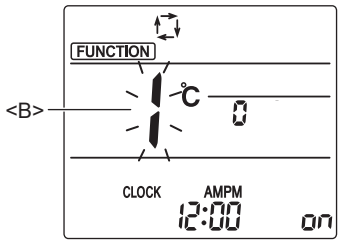

Εικ. 8-2

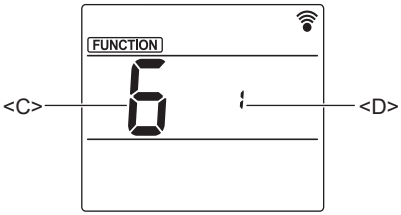

Εικ. 8-3



8.1. Ρύθμιση διεπαφής Wi-Fi (Mr. Slim μόνο) (Εικ. 8-1, Εικ. 8-2, Εικ. 8-3)

1. Πατήστε το κουμπί <1> για να σταματήσετε το κλιματιστικό.
   - Αν ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί ON/OFF WEEKLY <2> για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
     (Η ένδειξη WEEKLY <A> εξαφανίζεται).
2. Πατήστε το κουμπί MENU <3>.
   Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης λειτουργίας και θα αναβοσβήνει ο αρ. λειτουργίας <B>.
3. Πατήστε το κουμπί <4>, επιλέξτε τον αρ. λειτουργίας «6» στο <C> και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SET <5>.
   - Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης διεπαφής Wi-Fi.
4. Σύνδεση με τον δρομολογητή
   - Πατήστε το κουμπί <4> για να επιλέξετε τον αρ. λειτουργίας στο <D>.
5. Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων
   Πατήστε το κουμπί MENU <3> δύο φορές.
   - Η ρύθμιση διεπαφής Wi-Fi ολοκληρώνεται.

el

8. Ρύθμιση διεπαφής Wi-Fi


Λεπτομέρειες λειτουργίας

Αρ. ρύθμισης	Λειτουργία	Περιγραφή
1	Σύνδεση με τον δρομολογητή (WPS)	Αυτός ο αρ. ρύθμισης προορίζεται για τη σύνδεση της διεπαφής Wi-Fi με τον δρομολογητή μέσω WPS. Επιλέξτε τον αρ. ρύθμισης, πατήστε το κουμπί SET <5> και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί WPS του δρομολογητή εντός 2 λεπτών για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας κοντά στον δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης την ακόλουθη λειτουργία: ανάβει για 3 δευτερόλεπτα, αναβοσβήνει δύο φορές και σβήνει για 2,5 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Η εσωτερική μονάδα δεν ηχεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης.
2	Σύνδεση με τον δρομολογητή (AP)	Αυτός ο αρ. ρύθμισης προορίζεται για τη σύνδεση της διεπαφής Wi-Fi με τον δρομολογητή στην κατάσταση λειτουργίας AP. Επιλέξτε τον αρ. ρύθμισης, πατήστε το κουμπί SET <5> και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη ρύθμιση δικτύου εντός 10 λεπτών. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις δικτύου ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο για την υπηρεσία νέφους. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας κοντά στον δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης την ακόλουθη λειτουργία: ανάβει για 3 δευτερόλεπτα, αναβοσβήνει μία φορά και σβήνει για 2,5 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Η εσωτερική μονάδα δεν ηχεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης.
3	Επανεκκίνηση της διεπαφής Wi-Fi	Επιλέξτε αυτόν τον αρ. ρύθμισης κατά την επανεκκίνηση της διεπαφής Wi-Fi, όπως όταν ο δρομολογητής δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτήν κανονικά. Ρυθμίστε ξανά τη σύνδεση σε 30 ή περισσότερα δευτερόλεπτα μετά την επανεκκίνηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεκκίνησης, η εσωτερική μονάδα ηχεί και η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει όπως παρακάτω. 
4	Αρχικοποίηση της διεπαφής Wi-Fi	Επιλέξτε αυτόν τον αρ. ρύθμισης κατά την επαναφορά της διεπαφής Wi-Fi στην εργοστασιακή ρύθμιση, όπως όταν το κλιματιστικό μετεγκαθίσταται ή απορρίπτεται ή όταν αλλάζει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικοποίησης, η εσωτερική μονάδα ηχεί και η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει όπως παρακάτω. 


el

Όταν η σύνδεση μεταξύ της διεπαφής Wi-Fi και του δρομολογητή ολοκληρωθεί ή αποτύχει, η εσωτερική μονάδα ηχεί και η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει όπως παρακάτω.

Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί



Όταν η σύνδεση αποτύχει



Índice do Manual de Operação

Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a unidade de ar condicionado.

1. Precauções de Segurança 1
2. Nomes e funções dos componentes do controlo remoto 3
3. Antes da operação 5
   3.1. Substituir as pilhas e definir a hora actual 5
   3.2. Definição inicial 5
4. Funcionamento 6
   4.1. Ligar/desligar a unidade 6
   4.2. Seleccionar uma temperatura 7
   4.3. Seleccionar uma velocidade da ventoinha (FAN) (VENTOINHA) 7
   4.4. Ajustar a direcção do fluxo de ar vertical 8
   4.5. Utilizar o temporizador de ligar/desligar 10
   4.6. Utilizar o temporizador semanal 12
   4.7. Sensor i-See 13
5. Operação especial 14
   5.1. Definir a direcção do fluxo de ar fixo 14
   5.2. Operar o painel ascendente/descendente 15
6. Controlo central 16
7. Resolução de problemas 16

Nota



Fig. 1

Este símbolo encontra-se em conformidade com a Informação do Artigo 14 da diretiva 2012/19/UE para utilizadores e Anexo IX, e/ou com a Informação do Artigo 74 do regulamento 2023/1542 (UE) para utilizadores finais e Anexo VI.

O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Este símbolo significa que as pilhas e os acumuladores no final da sua vida útil devem ser deitados fora separadamente do lixo doméstico. Se houver um símbolo químico impresso por baixo do símbolo mostrado (Fig.1), o símbolo químico indica que a bateria ou acumulador contém metais pesados numa determinada concentração.

Isto aparecerá indicado da maneira seguinte: Hg: mercúrio (0,0005%), Cd: cádmio (0,002%), Pb: chumbo (0,004%)

Na União Europeia, existem sistemas de recolha separados para pilhas e acumuladores usados.

Deite fora as pilhas e os acumuladores de forma adequada no ponto de recolha/reciclagem da sua área.

Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!

1. Precauções de Segurança

- Certifique-se de que lê atentamente estas Precauções de segurança e instala correctamente o controlo remoto.
- Os dois símbolos que se seguem são utilizados para indicar perigos que podem ser causados por uma utilização incorrecta. Encontram-se também classificados de acordo com o nível de perigo.

⚠ **AVISO:**	Este símbolo indica acções que podem provocar ferimentos graves ou morte em caso de utilização incorrecta do controlo remoto.
⚠ **CUIDADO:**	Este símbolo indica acções que podem provocar ferimentos pessoais ou danos materiais em caso de utilização incorrecta do controlo remoto.

pt

- Depois de ler este manual, certifique-se de que é entregue ao utilizador, juntamente com o manual de operação fornecido em conjunto com a unidade interior.
  O manual de operação da unidade interior deve ser guardado juntamente com este manual, num local de fácil consulta para o utilizador. Quando o utilizador mudar, certifique-se de que envia o manual para o utilizador final.

⚠ AVISO

- **Não deite fora você mesmo o controlo remoto.**
  - Caso seja necessário fazer a eliminação, consulte o seu revendedor.
- **Interrompa o funcionamento quando ocorrer uma anomalia.**
  - Se mantiver o funcionamento quando houver uma anomalia, isso pode resultar numa avaria, num choque eléctrico ou num incêndio. Se ocorrer uma anomalia (cheiro a queimado, etc.), interrompa as operações, desligue o interruptor de alimentação e consulte o seu revendedor.
- **Nunca modifique ou repare você mesmo o controlo remoto.**
  - Qualquer falha causada por uma modificação ou reparação efectuada pelo utilizador pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio. Para obter informações sobre reparações, consulte o seu revendedor.

1. Precauções de Segurança

⚠ AVISO


- **Interrompa as operações caso a luz de funcionamento do receptor do controlo fique intermitente ou ocorra uma anomalia.**
  - Se deixar o controlo remoto nestas condições, pode ocorrer um incêndio ou uma avaria. Comunique essas condições ao seu revendedor.
- **Nunca permita que as pilhas alcalinas entrem em curto-circuito. Não as desmonte, não as aqueça nem as queime.**
  - Se o fizer, pode provocar um derrame do líquido das pilhas alcalinas, que poderá entrar em contacto com os seus olhos ou provocar explosões ou aquecimento das pilhas, resultando em ferimentos pessoais, queimaduras ou avarias mecânicas. Se o líquido das pilhas alcalinas entrar em contacto com a pele ou roupas, lave-as bem com água limpa. Se entrar em contacto com os olhos, lave-os com água limpa e consulte imediatamente um médico.

⚠ CUIDADO

- **Não deixe cair o controlo remoto.**
  - Se o fizer, a caixa poderá partir-se e o controlo poderá ficar desactivado.
- **Não coloque substâncias perigosas próximo do controlo remoto.**
  - Não instale num local exposto a fugas de gás inflamável. A acumulação de gases inflamáveis em redor do controlo remoto pode provocar um incêndio ou uma explosão.
- **Não lave com água.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou uma avaria.
- **Não toque em qualquer botão de controlo com as mãos húmidas.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou uma avaria.
- **Não desmonte o controlo remoto.**
  - O contacto com os circuitos internos poderá provocar um incêndio ou uma avaria.
- **Não utilize em ambientes especiais.**
  - A utilização em locais expostos a óleo (incluindo óleo de máquinas), vapor ou gás sulfúrico pode reduzir o desempenho ou danificar os componentes.
- **Não pulverize com insecticidas ou outros sprays inflamáveis.**
  - Não coloque sprays inflamáveis próximo do controlo remoto nem os pulverize directamente para o mesmo. Se o fizer, isso poderá resultar num incêndio ou explosão.
- **Não limpe o controlo remoto com benzina, diluente nem panos impregnados com produtos químicos, etc.**
  - Se o fizer, pode provocar descoloração ou avarias. Se o controlo remoto ficar muito sujo, humedeça um pano com detergente neutro diluído em água e limpe o controlo; em seguida, limpe com um pano seco.
- **Não prima qualquer botão de controlo com objectos afiados.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou uma avaria.
- **Mantenha a temperatura dentro do limite especificado.**
  - Utilize o controlo dentro do limite de temperatura de funcionamento especificado. A utilização com uma temperatura fora desse limite pode provocar avarias graves.
  - Para obter informações sobre o limite de temperatura de funcionamento, consulte as especificações do manual de operação.
- **Não utilize para outros fins específicos.**
  - O controlo remoto destina-se a ser utilizado apenas com o CITY MULTI e o Mr. Slim. Não o utilize para outros fins, por exemplo, o controlo de outros aparelhos de ar condicionado. Se o fizer, isso poderá resultar em avarias.
- **A utilização incorrecta das pilhas pode provocar o derrame de líquido, uma explosão ou aquecimento e poderá resultar em avarias ou ferimentos pessoais. Respeite as indicações seguintes.**
  (1) Não recarregue as pilhas.
  (2) Insira as pilhas na direcção correcta.
  (3) Não misture uma pilha nova com uma antiga, nem pilhas de tipos diferentes.
  (4) Retire as pilhas imediatamente depois de a carga acabar.

2. Nomes e funções dos componentes do controlo remoto


Interface do controlador

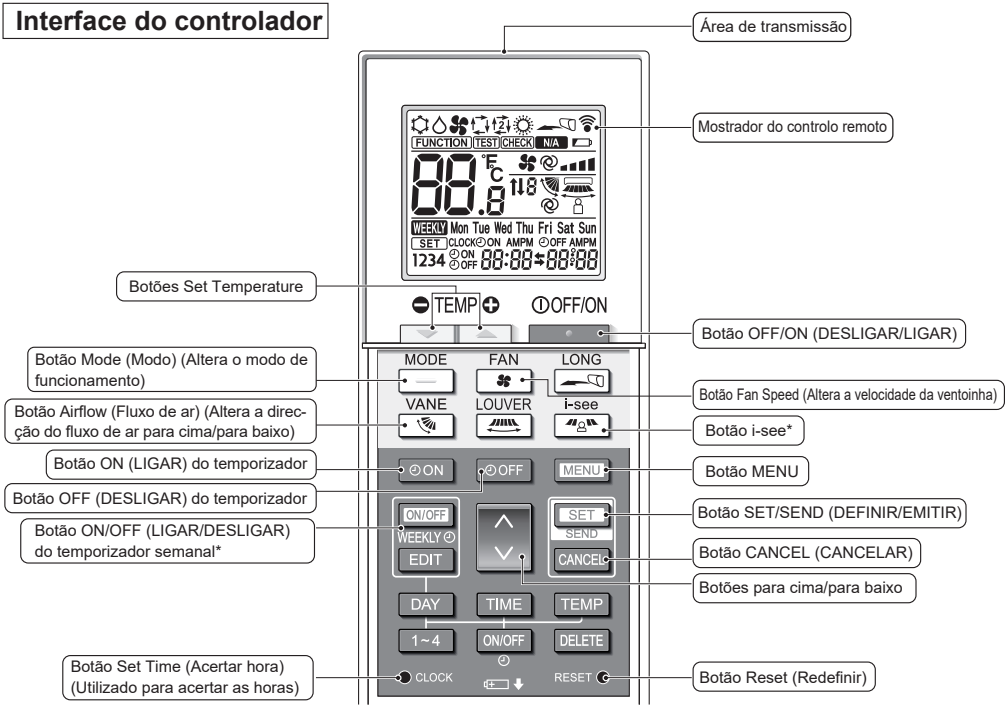

Nota:

* **Este botão é activado ou desactivado consoante o modelo da unidade interior.**

Visor

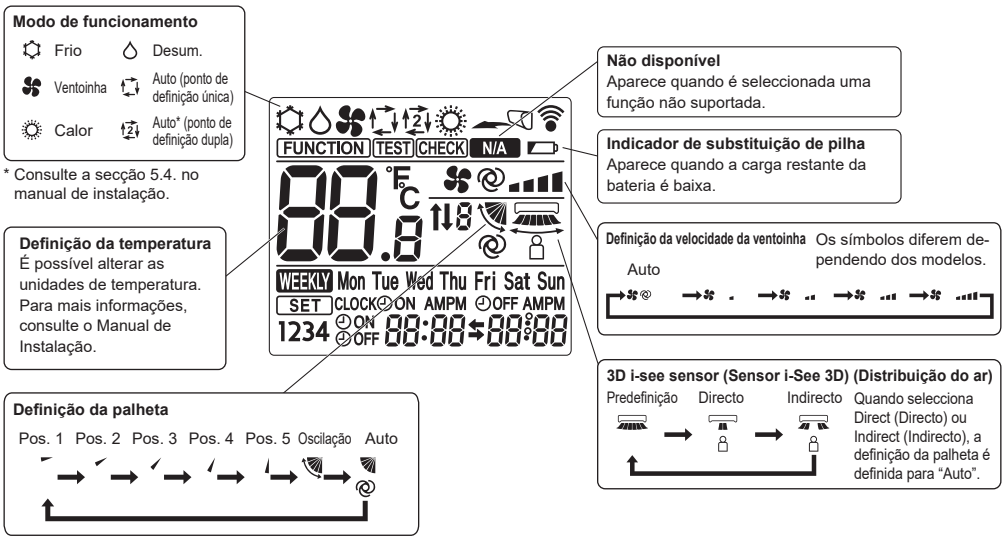

pt

2. Nomes e funções dos componentes do controlo remoto

Nota:


- Quando utilizar o controlo remoto sem fios, aponte-o em direcção ao receptor da unidade interior.
- Se o controlo remoto for utilizado aproximadamente 3 minutos após a unidade interior ser ligada à corrente, esta poderá emitir três alarmes sonoros enquanto estiver a efectuar a verificação automática inicial.
- A unidade interior emite um sinal sonoro para confirmar que recebeu o sinal enviado pelo controlo remoto. Os sinais podem ser recebidos até uma distância de aproximadamente 7 metros (aprox. 22 pés) numa linha directa desde a unidade interior numa área de 45° para a esquerda e para a direita da unidade. Contudo, iluminação como por exemplo luzes fluorescentes e luzes fortes pode afectar a capacidade de recepção de sinais da unidade interior.
- Se a luz de funcionamento junto do receptor da unidade interior estiver a piscar, isso significa que a unidade necessita de ser inspeccionada. Contacte o vendedor para obter assistência.
- Trate o controlo remoto com cuidado! Não o deixe cair e não o submeta a fortes impactos. Não molhe o controlo remoto e não o deixe em locais com elevada humidade.
- Para evitar perder o controlo remoto, monte o suporte incluído com o controlo remoto numa parede e após a utilização coloque o controlo remoto sempre no respectivo suporte.
- Se a unidade interior emitir 4 sinais sonoros quando estiver a utilizar o controlo remoto sem fios, mude a definição de modo automático para o modo AUTO (ponto de definição única) ou para o modo AUTO (ponto de definição dupla). Para mais informações, consulte o Aviso (folha A5) ou o Manual de Instalação fornecidos.

3. Antes da operação

3.1. Substituir as pilhas e definir a hora actual


Colocação/substituição de pilhas

1. Retire a tampa superior, insira duas pilhas AA LR6 e, em seguida, instale a tampa superior.

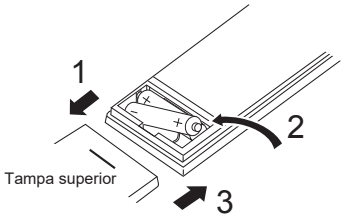


Duas pilhas AA LR6
Introduza primeiro o pólo negativo (–) de cada pilha. Coloque as pilhas na direcção correcta (+, –)!

2. Prima o botão Reset (Redefinir).

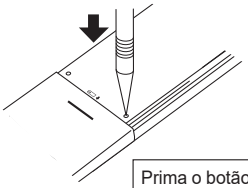

Prima o botão Reset (Redefinir) com um objecto com ponta fina.

Após a colocação/substituição das pilhas, acerte o relógio.
Se não acertar o relógio, não poderá utilizar uma parte das funções do controlo remoto.

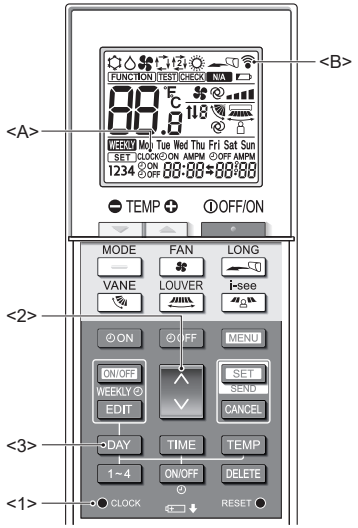

Como definir a hora actual

- O símbolo de transmissão <B> aparece sempre que é transmitido um sinal.
- A unidade interior emite um sinal sonoro para confirmar que o sinal transmitido pelo controlo remoto sem fios foi recebido pelo receptor da unidade interior. Se a unidade interior não emitir um sinal sonoro, volte a transmitir o sinal.

1. Prima o botão ● CLOCK <1>. [CLOCK] (RELÓGIO) <A> fica intermitente.
2. Prima o botão ^ v <2> para definir a hora actual.
   - Prima o botão ^ para adiantar a hora actual. Prima o botão v para atrasar a hora actual.
   - Mantenha premido o botão para adiantar ou atrasar a hora em incrementos de 10 minutos.
3. Prima o botão DAY <3> para definir o dia.
   - Sempre que premir o botão, o dia muda pela seguinte ordem de repetição: Segunda-feira → Terça-feira → … Domingo → Segunda-feira → …
4. Prima o botão ● CLOCK <1> para confirmar as definições da hora actual.
   - [CLOCK] (RELÓGIO) <A> deixa de estar intermitente e permanece aceso, são apresentados o dia e a hora actuais.

3.2. Definição inicial

Consulte a secção 5. Definições iniciais no manual de instalação.

pt

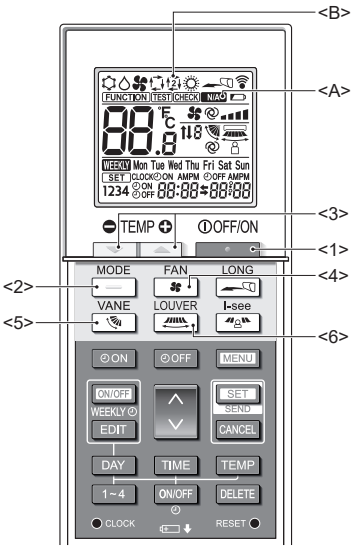


Fig. 4-1

4.1. Ligar/desligar a unidade (Fig. 4-1)

1. Prima o botão <1>.
   - O visor do controlo remoto liga-se.
2. Prima o botão <2>.
   - Sempre que premir o botão, a definição muda.


Auto Calor Frio Desum. Ventoinha

* Se for seleccionado o funcionamento automático, é iniciada a operação de arrefecimento se a temperatura ambiente for superior à temperatura definida e é iniciada a operação de aquecimento se a temperatura ambiente for inferior à temperatura definida.
Se estiver activado o modo AUTO (ponto de definição dupla), é apresentado <B>.
Quando definir o modo AUTO (ponto de definição dupla), pode definir 2 temperaturas (1 temperatura para arrefecimento e 1 temperatura para aquecimento).
De acordo com a temperatura da divisão, a unidade interior funciona automaticamente no modo de arrefecimento ou de aquecimento para manter a temperatura ambiente dentro do limite definido.

* O modo AUTO (AUTOMÁTICO) (ponto de definição dupla) não pode ser utilizado dependendo do modelo da unidade exterior ligada.


<Modo Auto operação (ponto dupla definição)>

Quando o modo de funcionamento é definido para o modo “Auto” (ponto de definição duplo), é possível definir duas temperaturas predefinidas (uma para arrefecimento e outra para aquecimento). Dependendo da temperatura ambiente, a unidade interior funcionará automaticamente no modo “Cool” (Frio) ou “Heat” (Calor) e manterá a temperatura ambiente dentro dos limites predefinidos. O gráfico abaixo mostra o padrão de funcionamento da unidade interior quando a mesma está a funcionar no modo “Auto” (ponto de definição duplo).

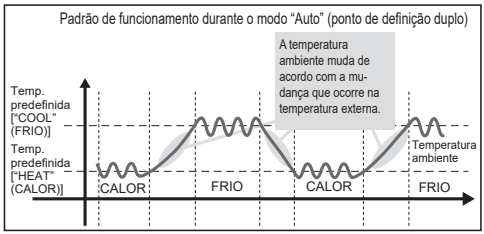

pt

4. Funcionamento

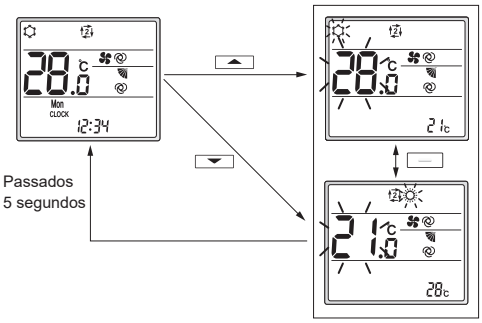

4.2. Seleccionar uma temperatura (Fig. 4-1)

Para diminuir a temperatura, prima o botão ▼ <3>.
Para aumentar a temperatura, prima o botão ▲ <3>.

- Sempre que premir o botão, a temperatura definida muda 0,5 °C (1°F).
- Os intervalos de definição para a temperatura são os seguintes.

Frio/Desum.	Calor	Auto	Ventoinha
19–30 °C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28 °C 67–83°F	Não é possível definir

* Consulte a secção 6.3. 6) Definição de intervalo configurado da temperatura no manual de instalação se o intervalo configurado da temperatura tiver sido alterado.

Quando utilizar o modo AUTO (ponto de definição dupla)

- É apresentada a temperatura definida para o modo de funcionamento actual, arrefecimento ou aquecimento.
- Quando for premido o botão ▼ ou ▲ <3>, a temperatura definida fica intermitente e é apresentado o ecrã de definições. Para alterar o limite superior (arrefecimento) para o intervalo de temperatura definido, prima o botão ▲ <3>. Para alterar o limite inferior (aquecimento) para o intervalo de temperatura definido, prima o botão ▼ <3>.
- No ecrã de definições, prima o botão — <2> para alternar a indicação intermitente entre o limite superior (arrefecimento) e o limite inferior (aquecimento).
- Prima o botão ▼ ou ▲ <3> no ecrã de definições para mudar a temperatura definida intermitente.
- Se não forem efectuadas operações durante 5 segundos, o visor volta ao ecrã anterior.

* A diferença entre o limite superior (arrefecimento) e o limite inferior (aquecimento) não pode ser definida para menos de 2 °C (4°F).

* O modo AUTO (AUTOMÁTICO) (ponto de definição dupla) não pode ser utilizado dependendo dos modelos das unidades interior e exterior ligadas.

4.3. Seleccionar uma velocidade da ventoinha (FAN) (VENTOINHA) (Fig. 4-1)

Prima o botão [fan] <4>.

- Sempre que premir o botão, a definição muda.



- As velocidades da ventoinha disponíveis variam consoante o modelo da unidade interior.

* Os símbolos diferem dependendo dos modelos.

Nota:

Nos casos seguintes, a velocidade real da ventoinha gerada pela unidade poderá ser diferente da velocidade apresentada no visor do controlo remoto.

- A unidade está a executar a operação de aquecimento ou de descongelação.
- Imediatamente após começar a operação de aquecimento (enquanto o sistema aguarda que a mudança de modo seja activada).
- No modo de aquecimento, a temperatura da divisão é superior à definição de temperatura.
- No modo de arrefecimento, a temperatura da divisão é inferior à definição de temperatura.
- A unidade está no modo de desumidificação.

pt


4.4. Ajustar a direcção do fluxo de ar vertical (Fig. 4-1)

- Consulte o catálogo ou o manual de operação da unidade interior para saber se o modelo dispõe ou não de funções para a direcção do fluxo de ar vertical, horizontal ou directo/indirecto.
- A direcção do fluxo de ar horizontal não pode ser utilizada quando vários sistemas de refrigerante são controlados em conjunto como um grupo.


<Alterar a direcção do fluxo de ar vertical (palheta)>
Prima o botão <5>.

- Sempre que premir o botão, a definição muda.

Para modelos com funções de oscilação e automática



Para modelos sem funções de oscilação e automática



* Para modelos que estejam equipados com uma função de direcção do fluxo de ar horizontal, a definição de direcção do fluxo de ar horizontal é alterada para “Auto” quando a direcção do fluxo de ar vertical é configurada para “Auto”.

* Para modelos que não estejam equipados com uma função de direcção do fluxo de ar vertical, N/A <A> pisca duas vezes quando é configurada a direcção do fluxo de ar vertical.

pt

<Alterar a direcção do fluxo de ar horizontal (persiana)>
Prima o botão <6>.

Modelo de fluxo da aleta/grelha

- Sempre que premir o botão, a definição alterna entre a operação de oscilação e fixa.



Modelo de fluxo horizontal (3D Total Flow Unit)
Sempre que premir o botão <6>, a definição muda pela seguinte ordem.




* Para modelos que estejam equipados com uma função de direcção do fluxo de ar automática, a definição de direcção do fluxo de ar vertical é alterada para “Auto” quando a direcção do fluxo de ar horizontal é configurada para “Auto”.
* As funções diferem dependendo dos modelos.
* Para modelos que não estejam equipados com uma função de direcção do fluxo de ar horizontal, N/A <A> pisca duas vezes quando é configurada a direcção do fluxo de ar horizontal.

Nota:
Nos casos seguintes, a direcção do fluxo de ar vertical da unidade poderá ser diferente da direcção apresentada no visor do controlo remoto.

- A unidade está a executar a operação de aquecimento ou de descongelação.
- Imediatamente após começar a operação de aquecimento (enquanto o sistema aguarda que a mudança de modo seja activada).
- No modo de aquecimento, a temperatura da divisão é superior à definição de temperatura.

pt

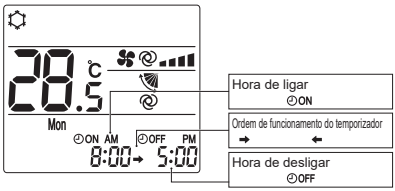

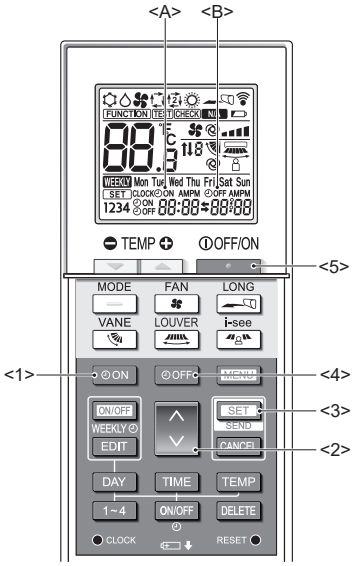


Fig. 4-2

4.5. Utilizar o temporizador de ligar/desligar (Fig. 4-2)

- Ao definir o funcionamento do temporizador, direccione a área de transmissão do controlo remoto sem fios para o receptor da unidade interior e confirme que esta emite um sinal sonoro quando recebe sinais do controlo remoto.

■ Há 3 tipos de funcionamento do temporizador.
- Funcionamento do temporizador de ligar: Só está definido o temporizador para iniciar o funcionamento.
- Funcionamento do temporizador de desligar: Só está definido o temporizador para parar o funcionamento.
- Funcionamento do temporizador de ligar/desligar: Estão definidos ambos os temporizadores para iniciar e parar o funcionamento.

■ Só é possível definir 1 definição do temporizador de ligar e 1 definição do temporizador de desligar para o funcionamento do temporizador num período de 24 horas.

■ A definição de hora para o funcionamento do temporizador pode ser ajustada em incrementos de 10 minutos.

[Defina a hora de início da unidade da seguinte forma]

1. Prima o botão ON <1>.
   - A hora actual desaparece, aparece a hora de ligar e ON <A> fica intermitente.
2. Prima o botão ^ v <2> para definir a hora de ligar.
3. Prima o botão SET <3>.
   - ON <A> deixa de estar intermitente e permanece aceso para indicar que a definição está concluída.
     * Mesmo que não sejam efectuadas operações durante 10 segundos, ON <A> deixa de estar intermitente e permanece aceso para indicar que a definição está concluída.
   - Se o temporizador de ligar for definido enquanto o ar condicionado estiver a funcionar, o ar condicionado pára.

[Defina a hora de paragem da unidade da seguinte forma]

1. Prima o botão OFF <4>.
   - A hora actual desaparece, aparece a hora de desligar e OFF <B> fica intermitente.
2. Prima o botão ^ v <2> para definir a hora de desligar.
3. Prima o botão SET <3>.
   - OFF <B> deixa de estar intermitente e permanece aceso para indicar que a definição está concluída.
     * Mesmo que não sejam efectuadas operações durante 10 segundos, OFF <B> deixa de estar intermitente e permanece aceso para indicar que a definição está concluída.


pt

[Alterar as horas definidas]


Defina o temporizador de desligar e de ligar.

- Na indicação ⇆, aparece → ou ←.
  → : Pára → Funciona (hora de ligar) → Pára (hora de desligar)
  ← : Funciona → Pára (hora de desligar) → Funciona (hora de ligar)

Exemplo 1) A hora actual é 7:00 A.M.
O ar condicionado inicia o funcionamento às 8:00 A.M. e pára às 6:30 P.M.



Exemplo 2) A hora actual é 10:00 A.M.
O ar condicionado pára o funcionamento às 6:30 P.M. e inicia o funcionamento às 8:00 A.M. do dia seguinte.



[Cancelar o funcionamento do temporizador]

- ■ Cancelar o funcionamento do temporizador de ligar
  Prima o botão ⏲ON <1>.
  - A hora de ligar desaparece e o temporizador de ligar é cancelado.
- ■ Cancelar o funcionamento do temporizador de desligar
  Prima o botão ⏲OFF <4>.
  - A hora de desligar desaparece e o temporizador de desligar é cancelado.
- ■ Cancelar o funcionamento do temporizador de ligar/desligar
  Prima o botão ⏲ON <1> ou o botão ⏲OFF <4>.
  A hora de ligar e a hora de desligar desaparecem e o temporizador é cancelado.
- ■ Cancelar o funcionamento do temporizador e parar o ar condicionado
  Prima o botão ⏻ <5>.
  - O ar condicionado pára e o funcionamento do temporizador definido é cancelado ao mesmo tempo.

pt

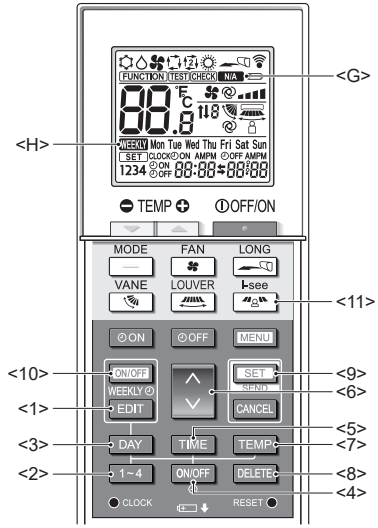


Fig. 4-3

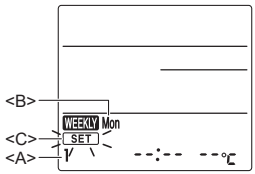


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7



Fig. 4-8

4.6. Utilizar o temporizador semanal

- Esta função pode ou não ser utilizada consoante o modelo da unidade interior.
- No temporizador semanal, é possível definir 4 padrões de funcionamento para cada dia da semana.
- As definições incluem os horários para início e fim de funcionamento e a temperatura definida.
- O período de funcionamento pode ser definido em incrementos de 10 minutos.

<Mudar para o modo de edição> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

Prima o botão EDIT <1>.

- SET <C> fica intermitente.

<Seleccionar o padrão de definições>

Prima o botão 1~4 <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Sempre que premir o botão 1~4 <2>, o número do padrão <A> muda pela seguinte ordem: 1 → 2 → 3 → 4.

<Seleccionar o dia da semana>

Prima o botão DAY <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Sempre que premir o botão DAY <3>, o dia da semana <B> muda pela seguinte ordem: Mon (Seg.) → Tue (Ter.) → Wed (Qua.) → Thu (Qui.) → Fri (Sex.) → Sat (Sáb.)→ Sun (Dom.) → All days (Tds. dias).

<Seleccionar as definições de funcionamento>

1. Prima o botão ON/OFF <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - Aparece ON (OFF).
   - Sempre que o botão ON/OFF <4> é premido, a definição alterna entre ON e OFF.
2. Prima o botão TIME <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - O período de funcionamento fica intermitente.
   - Prima o botão ∧∨ <6> para definir o período de funcionamento.
3. Prima o botão TEMP <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - A temperatura definida fica intermitente.
   - Prima o botão ∧∨ <6> para definir a temperatura.
   - Quando o modo AUTO (ponto de definição dupla) estiver activado, prima o botão TEMP <7> para alternar entre o limite superior <E> e o limite inferior <F>.

* Quando estiver a definir a operação de desligar, não é possível definir a temperatura.

<Eliminar as definições> (Fig. 4-3)

Prima o botão DELETE <8>.


- São eliminadas as definições do dia da semana apresentado e de número do padrão.

<Transmitir as definições> (Fig. 4-3)

> Direccione a área de transmissão do controlo remoto sem fios para o receptor da unidade interior e opere o controlo.
> Confirme que a unidade interior emite 7 sinais sonoros.

Prima o botão SET <9>.

pt

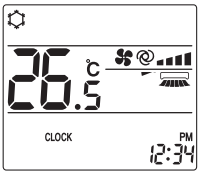

<Activar o temporizador semanal> (Fig. 4-3)

Direccione a área de transmissão do controlo remoto sem fios para o receptor da unidade interior e opere o controlo.

Prima o botão ON/OFF <10>.
O temporizador semanal funciona quando WEEKLY <H> aparece no visor.

- O temporizador semanal não funciona se o temporizador de ligar/desligar estiver activado.
- O temporizador semanal funciona quando todas as definições do temporizador de ligar/desligar tiverem sido executadas.

4.7. Sensor i-See (Fig. 4-3)

- Esta função pode ou não ser utilizada consoante o modelo da unidade interior.

1. Sempre que premir o botão <11> durante o funcionamento, a definição muda pela seguinte ordem: OFF (Deslig.) → Direct (Directo) → Indirect (Indirecto).

Visor			
Definição	DESLIGAR	Directo	Indirecto

Quando a definição muda de DESLIGAR para Directo ou Indirecto, a definição da palheta muda para “Auto”. Esta definição é aplicada a todas as palhetas.

* Consulte o manual de operação da unidade interior para obter informações sobre a direcção do fluxo de ar quando seleccionar o fluxo de ar directo/indirecto.

* N/A <G> pisca duas vezes quando o fluxo de ar directo/indirecto não está seleccionado.

2. As lâminas deslocam-se automaticamente em relação às áreas onde são detectadas pessoas. Quando é detectada uma pessoa, as palhetas funcionam conforme indicado na tabela seguinte.

	Definição da palheta	
	Directo	Indirecto
Arrefecimento	horizontal → oscilação	manter horizontal
Aquecimento	manter para baixo	para baixo → horizontal

pt

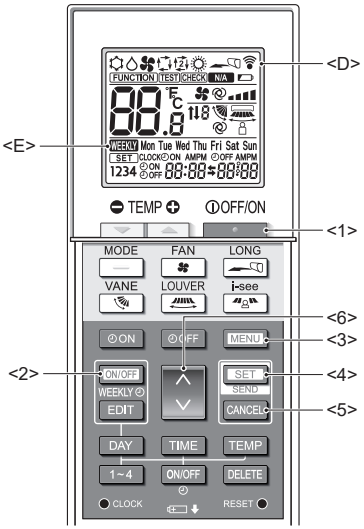


Fig. 5-1

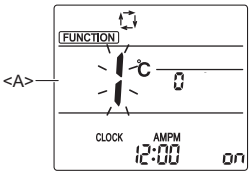


Fig. 5-2

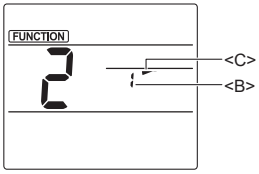


Fig. 5-3

Não é possível utilizar algumas funções, consoante o ar condicionado. Verifique se o ar condicionado suporta cada uma das funções e, em seguida, opere o ar condicionado.

<Mudar para o modo de operação especial>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Prima o botão [ ] <1> para parar o aparelho de ar condicionado.
   - Se o temporizador semanal estiver activo, prima o botão [ON/OFF] <2> para desactivar o temporizador. ([WEEKLY] <E> desaparece.)
2. Prima o botão [MENU] <3>.
   - O ecrã de definições Function (Função) é apresentado e o número da função <A> fica intermitente.

<Transmitir as definições> (Fig. 5-1)

- Quando efectua cada operação, <D> fica intermitente no visor do controlo remoto para indicar que é necessário premir o botão [SET] <4> para transmitir as definições. Direccione a área de transmissão do controlo remoto sem fios para o receptor da unidade interior e prima o botão [SET] <4> para transmitir as definições. Confirme que a unidade interior emite sinais sonoros nesta altura.

<Sair do modo de operação especial> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Enquanto for apresentado o ecrã de operações para cada função, prima o botão [MENU] <3> ou o botão [CANCEL] <5>.
   - O ecrã de definições Function (Função) é apresentado e o número da função <A> fica intermitente.
2. Prima o botão [MENU] <3>.
   - O visor volta ao ecrã normal.

5.1. Definir a direcção do fluxo de ar fixo (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Definir a direcção do fluxo de ar vertical>

1. No ecrã de definições Function (Função), prima o botão [^ v] <6> e seleccione a função n.º "2".
2. Prima o botão [SET] <4>.
   - O número da palheta <B> fica intermitente.
3. Prima o botão [^ v] <6> para seleccionar o número da palheta.
   - Para obter informações sobre os números da palheta, consulte o manual de operação da unidade interior.
4. Prima o botão [SET] <4>.
   - A definição da direcção do fluxo de ar <C> fica intermitente.
5. Prima o botão [^ v] <6> para seleccionar a direcção do fluxo de ar em que pretende fixar a palheta.

Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Redução de corrente de ar		Não programado		
(Nenhuma apresentação)				

6. Prima o botão [SET] <4> para transmitir as definições.

Nota:

Redução de corrente de ar
A direção do fluxo de ar desta definição é mais horizontal do que a direção do fluxo de ar da definição "Step 1" (Pos. 1) para diminuir a sensação de corrente de ar. A redução de corrente de ar pode ser definida apenas para 1 palheta. A definição é activada apenas para a última palheta que foi definida.

pt

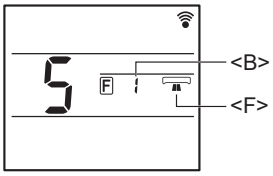


Fig. 5-4

<Definir a direcção do fluxo de ar horizontal>

1. Prima o botão [^ v] <6> para seleccionar o número da função "5" no ecrã de configuração das funções (consulte a secção 5.1. no manual de instalação).
2. Prima o botão [SET] <4>.
   - O número da palheta <B> fica intermitente.
3. Prima o botão [^ v] <6> para seleccionar o número da palheta.
   - Consulte o manual de operação da unidade interior para obter informações sobre os números da palheta.
4. Prima o botão [SET] <4>.
   - A direcção do fluxo de ar horizontal <F> pisca.
5. Prima o botão [^ v] <6> para seleccionar a direcção do fluxo de ar pretendida.

Frente	Frente direita	Direita	Frente esquerda	Esquerda	Não seleccionada
					

6. Prima o botão [SET] <4> para configurar a direcção do fluxo de ar.

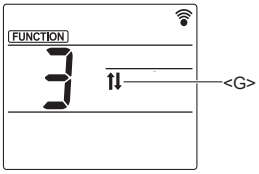


Fig. 5-5

5.2. Operar o painel ascendente/descendente (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. No ecrã de definições Function (Função), prima o botão [^ v] <6> e seleccione a função n.º "3".
2. Prima o botão [SET] <4>.
   - O símbolo ascendente/descendente <G> fica intermitente.
3. Prima o botão [^ v] <6> ou o botão [CANCEL] <5>.
   - [v] : Operação descendente
   - [^] : Operação ascendente
   - [CANCEL] : Interromper o funcionamento

pt

6. Controlo central

<Quando é proibida a operação remota por outros controlos remotos>
Quando a operação remota é proibida por um controlo remoto central, as operações de parar e iniciar a operação e as definições do modo de operação, definição de temperatura, definição da palheta e velocidade da ventoinha não podem ser efectuadas a partir deste controlo remoto, consoante as definições proibidas.
<Quando um controlo remoto sem fios é operado durante o controlo central>
O receptor do controlo remoto sem fios funciona da forma apresentada em seguida.
Som de confirmação da recepção: 2 sinais sonoros
Luz de funcionamento durante a operação: Apaga-se 3 vezes em intervalos de 0,5 segundos
Luz de funcionamento quando a operação é interrompida: Acende-se 3 vezes em intervalos de 0,5 segundos

7. Resolução de problemas

<Quando a luz de funcionamento do receptor do controlo remoto sem fios está intermitente>
A luz intermitente indica que ocorreu uma avaria do ar condicionado.
Se isto acontecer, desligue imediatamente o interruptor de alimentação e consulte o seu revendedor.
Não tente reparar este equipamento você mesmo.
<Quando a unidade interior emite 4 sinais sonoros e as operações são ineficazes>
A definição de modo automático (ponto de definição única ou ponto de definição dupla) é diferente para o controlo remoto e o sistema ao qual a unidade interior está ligada. Altere a definição actual de acordo com a secção 5.4. do manual de instalação.

Índice do Manual de Instalação

Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade interior antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

1. Precauções de segurança 1
2. Confirmação das peças fornecidas 2
3. Instalação 3
4. Várias definições 4
5. Definições iniciais 5
   5.1. Mudar para o modo de definições iniciais 5
   5.2. Alterar a unidade de temperatura 5
   5.3. Alterar a apresentação da hora 5
   5.4. Alterar o modo AUTO 5
   5.5. Alterar o número de par 6
   5.6. Alterar a definição de retroiluminação 7
   5.7. Concluir as definições 7
6. Configuração das funções 7
   6.1. Mudar para o modo de configuração das funções 7
   6.2. Introduzir o número de definição do modelo do grupo 7
   6.3. Modo de definições individuais 1 8
   6.4. Concluir as definições 9
   6.5. Modo de definição individual 2 10
   6.6. Concluir a definição 11
7. Manutenção 12
   7.1. Teste de funcionamento 12
   7.2. Verificação automática 12
   7.3. Selecção das funções da unidade 16
8. Definição de interface Wi-Fi 19
   8.1. Definição de interface Wi-Fi (apenas Mr. Slim) 19

Este manual de instalação contém apenas a descrição da instalação do controlo remoto sem fios PAR-S-L101A.

Para sua segurança, leia primeiro integralmente as **"1. Precauções de segurança"** descritas em seguida e depois instale correctamente o controlo remoto sem fios PAR-SL101A.

1. Precauções de segurança

- Os dois símbolos que se seguem são utilizados para indicar perigos que podem ser causados por uma utilização incorrecta e a sua gravidade:

⚠ **AVISO:**	Este símbolo indica acções que podem provocar ferimentos graves ou morte em caso de utilização incorrecta do PAR-SL101A.
⚠ **CUIDADO:**	Este símbolo indica acções que podem provocar ferimentos pessoais ou danos materiais em caso de utilização incorrecta do PAR-SL101A.

- Após a leitura deste manual de instalação, guarde-o num local onde o utilizador final o possa consultar sempre que o deseje.
  Quando alguém deslocar, reparar ou utilizar o PAR-SL101A, certifique-se de que o presente manual é entregue ao utilizador final.

⚠ AVISO

- **Peça ao seu revendedor ou representante técnico que lhe instale a unidade.**
  - Qualquer falha causada pela sua instalação pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
- **Instale o PAR-SL101A num local suficientemente sólido para suportar o respectivo peso.**
  - Qualquer perda de solidez pode provocar a queda do PAR-SL101A e causar ferimentos pessoais.
- **Nunca modifique ou repare você mesmo o PAR-SL101A.**
  - Qualquer falha causada por uma modificação ou reparação efectuada pelo utilizador pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
    Para obter informações sobre reparações, consulte o seu revendedor.
- **Certifique-se de que o trabalho de instalação é realizado correctamente segundo o presente manual de instalação.**
  - Qualquer falha causada pela instalação pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
- **Todo o trabalho eléctrico deve ser realizado por um técnico qualificado, de acordo com as normas locais e as instruções fornecidas neste manual.**
  - Qualquer falha ou deficiência do circuito eléctrico causada pela instalação pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
- **Não desloque nem reinstale você mesmo o PAR-SL101A.**
  - Qualquer falha causada pela instalação pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
    Peça ao seu revendedor ou fornecedor especial que proceda à mudança e instalação.
- **Para deitar fora este produto, consulte o seu revendedor.**

pt

1. Precauções de segurança

⚠ CUIDADO

- **Não instale num local exposto a fugas de gás inflamável.**
  - Os gases inflamáveis acumulados à volta do PAR-SL101A podem provocar uma explosão.
- **Não utilize em ambientes especiais.**
  - A utilização num local exposto a óleos (incluindo óleo de máquinas), vapor e gás sulfúrico pode deteriorar significativamente o desempenho ou danificar as peças componentes.
- **Não lave com água.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou o mau funcionamento.
- **Não instale num local onde a temperatura seja superior a 40 °C (104 °F) ou inferior a 0 °C (32 °F) nem onde fique exposto a luz solar directa.**
- **Não instale num local sujeito a muito vapor como, por exemplo, uma casa de banho ou uma cozinha.**
  - Evite qualquer local onde a humidade se condense em orvalho. Se isso acontecer, pode provocar um choque eléctrico ou o mau funcionamento.
- **Não instale num local onde se utilize com frequência soluções sulfúricas ou alcalinas ou pulverizadores especiais.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou o mau funcionamento.
- **Não toque em nenhuma placa de circuito com as mãos ou ferramentas. Não permita acumulação de pó na placa de circuito.**
  - Se isso acontecer, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- **Não toque em qualquer botão de controlo com as mãos húmidas.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou o mau funcionamento.
- **Não prima qualquer botão de controlo com um objecto afiado.**
  - Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou o mau funcionamento.

2. Confirmação das peças fornecidas

Verifique se, para além do presente manual de instalação, a caixa contém as seguintes peças:

Nome das peças	Quantidade
Controlo remoto sem fios	1
Suporte do controlo remoto	1
Pilha alcalina AA LR6	2
Parafusos auto-roscantes 3,5 × 16	2

*Alguns modelos não incluem pilhas.

pt

Utilize apenas pilhas AA LR6. Substitua pilhas fracas por pilhas AA LR6 novas. Respeite a polaridade das pilhas como indicado, e insira primeiro o pólo negativo.

3. Instalação

- Utilize o suporte do controlo remoto fornecido para evitar perder o controlo remoto.
- O local de instalação do controlo remoto deve obedecer às condições que se seguem.
  - Afastado de luz solar directa
  - Afastado de fontes de calor
  - Afastado do fluxo de ar do aparelho de ar condicionado (quente ou frio)
  - Num local onde o controlo remoto possa funcionar facilmente e onde o visor esteja claramente visível para o utilizador
  - Fora do alcance das crianças


NOTAS:

* Caso haja uma luz fluorescente na divisão onde será instalado o aparelho de ar condicionado, ligue-a e certifique-se de que o sinal do controlo remoto é recebido pela unidade interior a partir do local previsto para a instalação. Quando a unidade receptora de sinais recebe um sinal do controlo remoto, ouve-se um curto sinal sonoro.

> Se o aparelho de ar condicionado estiver instalado numa divisão com luz fluorescente ou com um sistema de controlo de iluminação electrónico (ou seja, conversor de luz), poderão ocorrer interferências no sinal.


* A distância máxima de recepção de sinal é de aproximadamente 7 metros (aprox. 22 pés). O ângulo de recepção de sinal é de aproximadamente 45 graus para a direita e para a esquerda a partir do centro.

* Instale a unidade a, pelo menos, 1 metro (aprox. 3 pés) de televisores ou rádios. (Se a unidade estiver instalada muito perto destes dispositivos, poderão ocorrer interferências no sinal [distorção da imagem e ruído].)

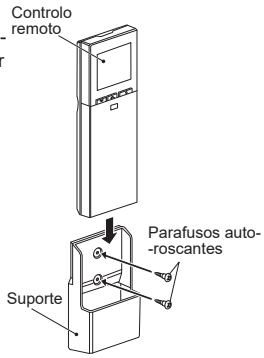


- Utilize os parafusos auto-roscantes fornecidos para montar o suporte do controlo remoto na parede e, em seguida, coloque o controlo remoto no suporte.

1. Retire a tampa superior, insira duas pilhas AA LR6 e, em seguida, instale a tampa superior.

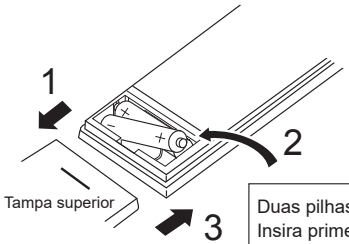

Duas pilhas AA LR6
Insira primeiro o pólo negativo (–) de cada pilha. Coloque as pilhas na direcção correcta (+, –)!

2. Prima o botão Reset (Redefinir).

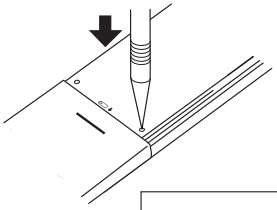


Prima o botão Reset (Redefinir) com um objecto com ponta fina.

pt

4. Várias definições

As definições iniciais e a configuração das funções que se seguem podem ser alteradas com este controlo remoto.

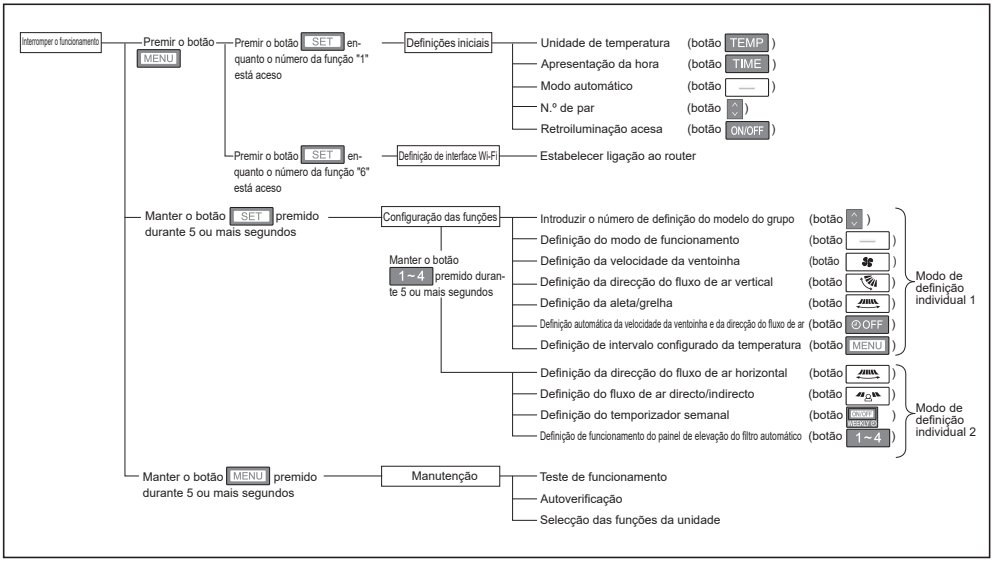

pt

5. Definições iniciais

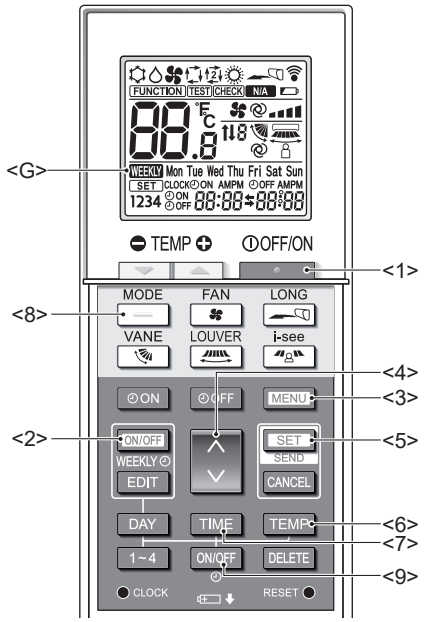


Fig. 5-1

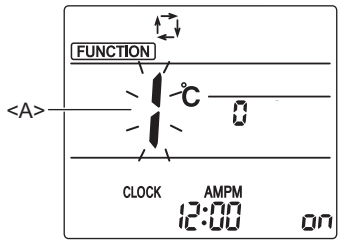


Fig. 5-2

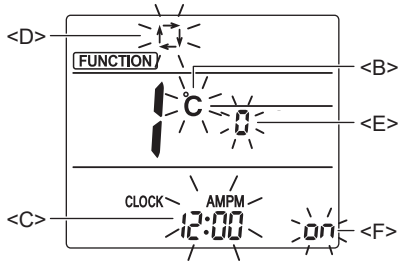


Fig. 5-3

É possível efectuar as definições seguintes no modo de definições iniciais.

Item	Definição	Fig. 5-3
Unidade de temperatura	°C/°F	<B>
Apresentação da hora	Formato de 12 horas/Formato de 24 horas	<C>
Modo AUTO (Automático)	Ponto de definição única/Ponto de definição dupla	<D>
N.º de par	0–3	<E>
Retroiluminação	Lig./Deslig.	<F>

5.1. Mudar para o modo de definições iniciais (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Prima o botão [ ] <1> para parar o aparelho de ar condicionado.
   - Se o temporizador semanal estiver activo, prima o botão [ON/OFF WEEKLY] <2> para desactivar o temporizador. (A indicação WEEKLY <G> desaparece.)
2. Prima o botão [MENU] <3>.
   - É apresentado o ecrã de configuração das funções e o número da função <A> fica intermitente.
   - Prima o botão [ ] <4> para alterar o número da função.
3. Certifique-se de que é apresentado o número da função "1" e, em seguida, prima o botão [SET] <5>.
   - É apresentado o ecrã de definições do modo de visualização do ecrã.

5.2. Alterar a unidade de temperatura (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Prima o botão [TEMP] <6>.

- Premir o botão [TEMP] <6> altera a unidade de temperatura (**°C/°F**). (A predefinição é "°C".)
  °C : A temperatura é apresentada em graus centígrados (Celsius).
  °F : A temperatura é apresentada em graus Fahrenheit.

5.3. Alterar a apresentação da hora (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <C>)

Prima o botão [TIME] <7>.

- Premir o botão [TIME] <7> altera a apresentação da hora (AMPM 12:00/24:00). (A predefinição é "Formato de 12 horas".)
  AMPM 12:00 : A hora é apresentada no formato de 12 horas.
  24:00 : A hora é apresentada no formato de 24 horas.

5.4. Alterar o modo AUTO (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <D>)

Prima o botão [ ] <8>.

- Premir o botão [ ] <8> altera o modo AUTO (Automático) (/). (A predefinição é "Ponto de definição único".)
  : O modo AUTO funciona como o modo automático normal (ponto de definição único).
  : O modo AUTO funciona utilizando pontos de definição duplos.

pt

5. Definições iniciais


5.5. Alterar o número de par (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <E>)


Prima o botão ◇ <4>.


- Configure o número de par para + "0"–"3". (A predefinição é "0".)

N.° de par do controlo remoto sem fios	Definição da unidade interior		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Cabo Dupont da placa de circuito impresso interna (definições para J41 e J42)	Definições do SW22 da placa de circuito impresso interna	
		SW22-3	SW22-4
0	Não cortar (definição inicial)	ON (LIGAR)	ON (LIGAR)
1	Cortar apenas J41	OFF (DESLIGAR)	ON (LIGAR)
2	Cortar apenas J42	ON (LIGAR)	OFF (DESLIGAR)
3	Cortar J41 e J42	OFF (DESLIGAR)	OFF (DESLIGAR)

Exemplo de definições (quando utilizar o Mr. Slim)
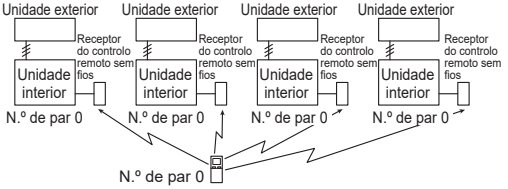
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Sistema independente</td>
<td>(1) Definições iguais
• Todas as unidades podem ser utilizadas com o mesmo controlo remoto sem fios.
 

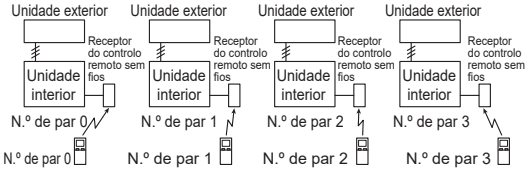Unidade de funcionamento do controlo remoto sem fios</td>
<td>• Todas as placas de circuito impresso internas e o controlo remoto sem fios são configurados com o mesmo número de par.
• Instale cada unidade dentro do alcance de recepção do controlo remoto sem fios ou indique ao utilizador que mova o controlo remoto sem fios para usar cada unidade.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Definições individuais
• Cada unidade pode ser utilizada apenas com o controlo remoto sem fios que lhe foi atribuído.
 

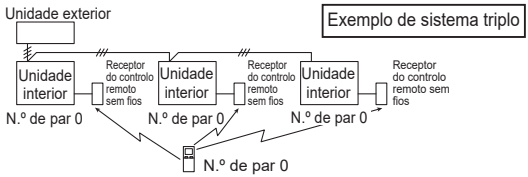Unidade de funcionamento do controlo remoto sem fios</td>
<td>• As placas de circuito impresso internas e os controlos remotos sem fios são configurados com números de par diferentes para cada unidade.</td>
</tr>
<tr>
<td>Sistema duplo/triplo/quádruplo simultâneo</td>
<td> 

Unidade de funcionamento do controlo remoto sem fios</td>
<td>• O sistema funciona seja qual for a unidade interior que recebe os sinais.</td>
</tr>
</table>

pt

5. Definições iniciais

5.6. Alterar a definição de retroiluminação

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Prima o botão ON/OFF <9>.

- Premir o botão ON/OFF <9> altera a definição. (on/oFF). [A predefinição é "ON" (LIGAR).]
  on : A retroiluminação acende sempre que se premir um botão.
  oFF : A retroiluminação não acende quando se premir um botão.

5.7. Concluir as definições

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Prima o botão SET <5>.

- O número da função <A> pisca.

Prima o botão MENU <3>.

- O controlo remoto sai do modo de definições iniciais. (O funcionamento do ar condicionado é interrompido.)

6. Configuração das funções

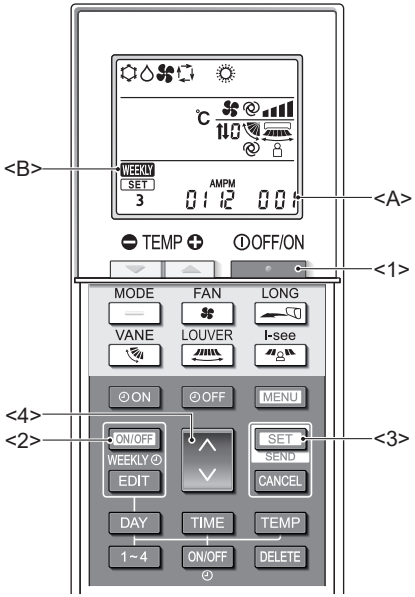


Fig. 6-1

Para confirmar as funções e as definições da unidade interior que pretende configurar, consulte o manual de operação e os materiais técnicos da unidade.

6.1. Mudar para o modo de configuração das funções (Fig. 6-1)

1. Prima o botão <1> para parar o aparelho de ar condicionado.
   - Se o temporizador semanal estiver activo, prima o botão ON/OFF WEEKLY <2> para desactivar o temporizador. (A indicação WEEKLY <B> desaparece.)
2. Prima o botão SET <3> durante 5 segundos.
   - O controlo remoto entra no modo de configuração das funções. (O número de definição do modelo do grupo <A> pisca.)

6.2. Introduzir o número de definição do modelo do grupo (Fig. 6-1)

Prima o botão <4>.

- Introduza o número de definição do modelo do grupo para a unidade interior que pretende utilizar. (A predefinição é "001".)
  Para confirmar o número de definição do modelo do grupo, consulte o manual de operação da unidade interior.
- A velocidade da ventoinha, a direcção do fluxo de ar vertical e o modo de funcionamento podem ser configurados utilizando o número de definição do modelo do grupo.
  Quando pretender alterar outras definições que não as indicadas anteriormente, consulte as descrições relativas aos modos de definições individuais apresentadas nas páginas seguintes.

pt

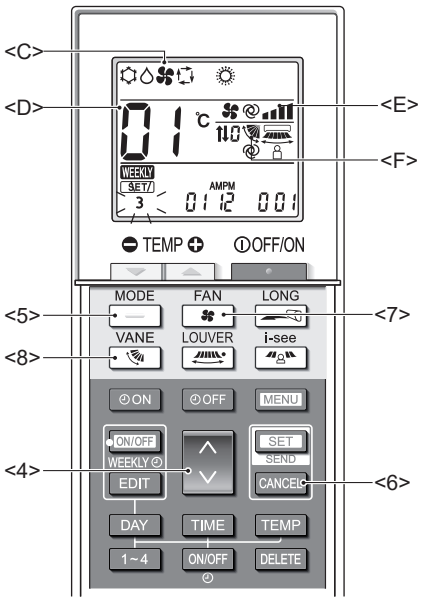


Fig. 6-2

6.3. Modo de definições individuais 1 (Fig. 6-2, Fig. 6-3)

Também pode configurar as funções conforme necessário para a unidade interior que pretende utilizar.

1) Definição do modo de funcionamento (a predefinição é "01")

1. Prima o botão [—] <5>.
   - O modo de funcionamento <C> pisca.
2. Prima o botão [▲▼] <4> para seleccionar o número de definição <D>.

Visor do modo de funcionamento <C>	N.º de definição <D>	Visor do modo de funcionamento <C>	N.º de definição <D>
☼ 💧 ❄ 🔄 ☼	01	☼ ❄ 🔄 ☼	05
☼ 💧 🔄 ☼	02	☼ 💧 ❄	06
☼ 💧 ❄ ☼	03	☼ ❄	07
☼ ❄ ☼	04		

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão [CANCEL] <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

2) Definição da velocidade da ventoinha (a predefinição é "01")

1. Prima o botão [❄] <7>.
   - A velocidade da ventoinha <E> pisca.
2. Prima o botão [▲▼] <4> para seleccionar o número de definição <D>.

Visor da velocidade da ventoinha <E>	N.º de definição <D>
❄ ▂▃▅▇ (4 velocidades)	01
❄ ▂▃▅ (3 velocidades)	02
❄ ▂▃ (2 velocidades)	03
❄ ▂ (1 velocidade, nenhuma)	04

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão [CANCEL] <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

3) Definição da direcção do fluxo de ar vertical (a predefinição é "01")

1. Prima o botão [≋] <8>.
   - A direcção do fluxo de ar <F> pisca.
2. Prima o botão [▲▼] <4> para seleccionar o número de definição <D>.

Direcção do fluxo de ar <F>				N.º de definição <D>
Com palheta automática		Sem palheta automática		
≋	(Com palheta, oscilação)	≋	(Com palheta, oscilação)	01
≋	(Com palheta, sem oscilação)	≋	(Com palheta, sem oscilação)	02
Nada apresentado no visor (sem palheta)		Nada apresentado no visor (sem palheta)		03

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão [CANCEL] <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

pt

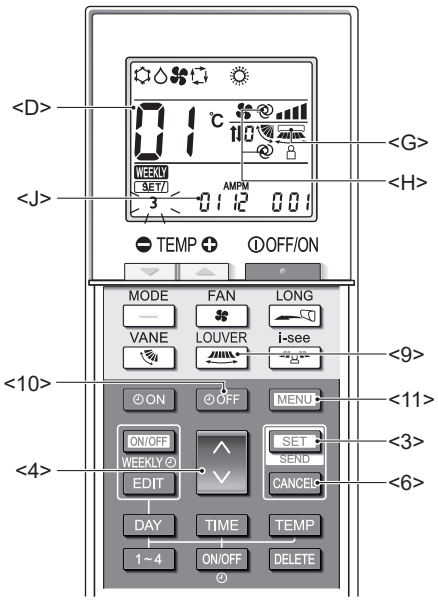


Fig. 6-3

4) Definição da aleta/grelha (a predefinição é "01")

1. Prima o botão [ ] <9>.
   - A aleta/grelha <G> pisca.
2. Prima o botão [ ] <4> para seleccionar o número de definição <D>.

Definição da aleta/grelha <G>	N.º de definição<D>
Nada apresentado no visor (Desactivada)	01
(Activada)	02

- Para activar (02) a função de aleta/grelha, desactive (01) a função de direcção do fluxo de ar horizontal.

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão CANCEL <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

5) Definição automática da velocidade da ventoinha e da direcção do fluxo de ar (a predefinição é "02")

1. Prima o botão OFF <10>.
   - A velocidade da ventoinha e a direcção do fluxo de ar automáticas <H> piscam. (2 localizações)
2. Prima o botão [ ] <4> para seleccionar o número de definição <D>.

Definição automática da velocidade da ventoinha e da direcção do fluxo de ar <H>	N.º de definição <D>
Nada apresentado no visor (Desactivada)	01
(Activada)	02

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão CANCEL <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

6) Definição de intervalo configurado da temperatura (a predefinição é "01")

1. Prima o botão MENU <11>
   - O número para a definição de intervalo configurado da temperatura <J> "01" pisca.
2. Prima o botão [ ] <4> para alterar o número de definição <D>.

Definição de intervalo configurado da temperatura <J>		Número de definição <D>
01 (Padrão)	Arrefecimento/Desumidificação: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Aquecimento: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Automático: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Arrefecimento/Desumidificação: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Aquecimento: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Automático: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Notas:

- Se a definição estiver incorrecta, prima o botão CANCEL <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.
- O ponto de definição único (modo automático) deve estar seleccionado para activar a definição "04". Consulte a secção 7.3. para saber como seleccionar as funções da unidade e a secção 5.4. para saber como mudar de modo através do controlo remoto.
- Não é possível seleccionar o intervalo configurado da temperatura "04" se o modelo não o suportar.

6.4. Concluir as definições (Fig. 6-3)

Prima o botão SET <3> durante 5 segundos.

- O controlo remoto sai do modo de configuração das funções.

pt

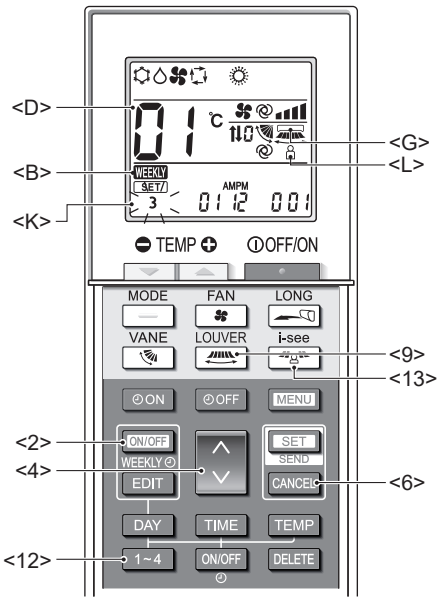


Fig. 6-4

6.5. Modo de definição individual 2

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Mudar para o modo de definição individual 2

Depois de mudar para o modo de configuração das funções (6.1.), mantenha o botão 1~4 <12> premido durante 5 segundos.

- O número do padrão <K> pisca.

2) Definição da direcção do fluxo de ar horizontal (a predefinição é "01")

1. Prima o botão <9>.
   - A definição da direcção do fluxo de ar horizontal <G> pisca.
2. Prima o botão <4> para seleccionar o número de definição <D>.

Definição da direcção do fluxo de ar horizontal <G>	N.º de definição <D>
(Desactivada)	01
(Activada)	02

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão CANCEL <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

3) Definição do fluxo de ar directo/indirecto (a predefinição é "02")

1. Prima o botão <13>.
   - A definição do fluxo de ar directo/indirecto <L> pisca.
2. Prima o botão <4> para configurar o número de definição <D>

Definição do fluxo de ar directo/indirecto <L>	N.º de definição <D>
Nada apresentado no visor (Desactivada)	01
(Activada)	02

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão CANCEL <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

4) Definição do temporizador semanal (a predefinição é "02")

1. Prima o botão ON/OFF WEEKLY <2>.
   - O temporizador semanal <B> pisca.
2. Prima o botão <4> para configurar o número de definição <D>.

Definição do temporizador semanal <B>	N.º de definição <D>
Nada apresentado no visor (Desactivada)	01
WEEKLY (Activada)	02

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão CANCEL <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

pt

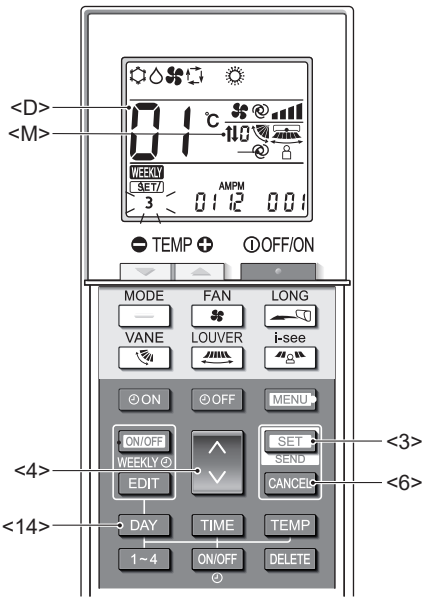


Fig. 6-5

5) Definição de funcionamento do painel de elevação do filtro automático (A predefinição é "01".)

1. Prima o botão DAY <14>.
   - O símbolo <M> do funcionamento do painel de elevação do filtro automático pisca.
2. Prima o botão ⇳ <4> para seleccionar o número de definição <D>.

Símbolo <M> do funcionamento do painel de elevação do filtro automático	N.º de definição <D>
Nada apresentado no visor (Sem)	01
⇅ (Com)	02

* Se a definição estiver incorrecta, prima o botão CANCEL <6> e repita o procedimento a partir do passo 1.

6.6. Concluir a definição (Fig. 6-5)

Mantenha o botão SET <3> premido durante 5 segundos.

- O modo de definição individual está concluído.

pt

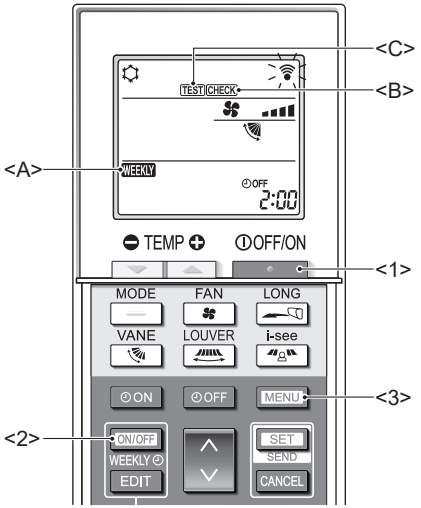


Fig. 7-1

7.1. Teste de funcionamento (Fig. 7-1)

1. Prima o botão <1> para parar o aparelho de ar condicionado.
   - Se o temporizador semanal estiver activo (WEEKLY <A> aceso), prima o botão ON/OFF WEEKLY <2> para o desactivar (WEEKLY <A> apagado).
2. Prima o botão MENU <3> durante 5 segundos.
   - CHECK <B> acende e a unidade entra no modo de manutenção.
3. Prima o botão MENU <3>.
   - TEST <C> acende e a unidade entra no modo de teste de funcionamento.
4. Prima os botões seguintes para iniciar o teste de funcionamento.
   - : Alterar o modo de funcionamento entre arrefecimento e aquecimento e iniciar o teste de funcionamento.
   - : Alterar a velocidade da ventoinha e iniciar o teste de funcionamento.
   - : Alterar a direcção do fluxo de ar e iniciar o teste de funcionamento.
   - : Alterar a aba e iniciar o teste de funcionamento.
   - SET : Iniciar o teste de funcionamento.
5. Pare o teste de funcionamento.
   - Prima o botão <1> para parar o teste de funcionamento.
   - Após 2 horas, é transmitido o sinal de paragem.

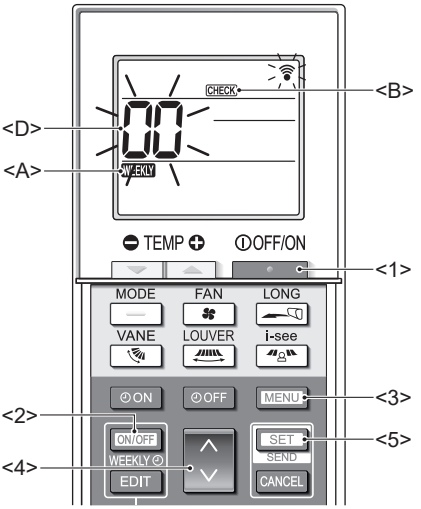


Fig. 7-2


7.2. Verificação automática (Fig. 7-2)

1. Prima o botão <1> para parar o aparelho de ar condicionado.
   - Se o temporizador semanal estiver activo (WEEKLY <A> aceso), prima o botão ON/OFF WEEKLY <2> para o desactivar (WEEKLY <A> apagado).
2. Prima o botão MENU <3> durante 5 segundos.
   - CHECK <B> acende e a unidade entra no modo de verificação automática.
3. Prima o botão <4> para seleccionar o endereço do refrigerante (endereço M-NET) <D> da unidade interior cuja verificação automática pretende realizar.
4. Prima o botão SET <5>.
   - Se for detectado um erro, o código da verificação será indicado pelo número de sinais sonoros emitidos pela unidade interior e pelo número de vezes que a lâmpada INDICADORA DE FUNCIONAMENTO pisca.
5. Prima o botão <1>.
   - CHECK <B> e o endereço do refrigerante (endereço M-NET) <D> apagam e a verificação automática fica concluída.


7. Manutenção

Consulte as tabelas seguintes para obter mais informações sobre os códigos de verificação.
* Não é possível utilizar um adaptador de receptor (tipo MA).


[Padrão de saída A]

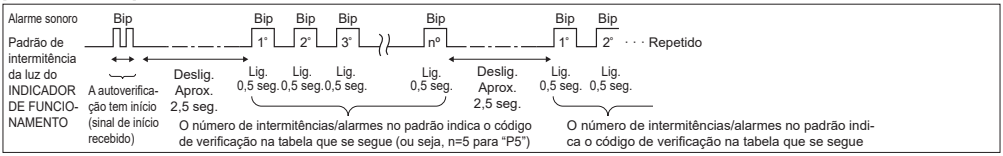

[Padrão de saída B]

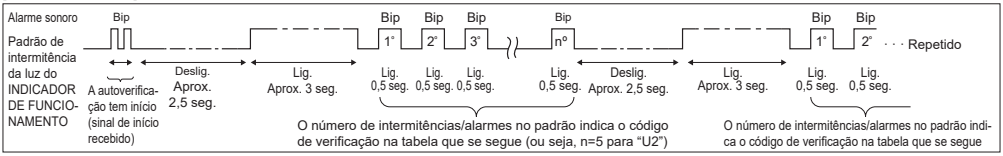

[Padrão de saída C]

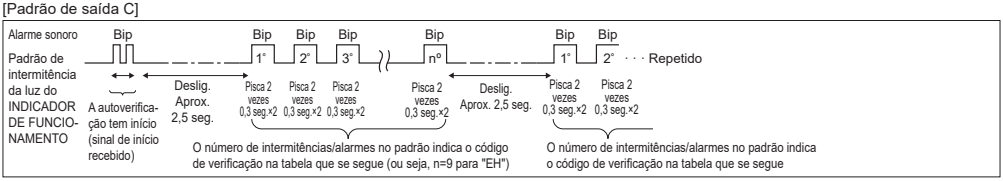

pt

7. Manutenção

■ Índices de saída do Mr. Slim

[Padrão de saída A] Erros detectados pela unidade interior

Controlo remoto sem fios	Controlo remoto com fios	Sintoma	Observação
Alarme toca/luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO pisca (Número de vezes)	Código de verificação		
1	P1	Erro do sensor de admissão	
2	P2, P9	Erro do sensor do tubo (tubo de líquido ou de 2 fases)	
3	E6, E7	Erro de comunicação da unidade interior/exterior	
4	P4	Erro do sensor de drenagem/Conector do interruptor de bóia aberto	
5	P5	Operação de protecção contra transbordamento de drenagem	
	PA	Erro forçado do compressor	
6	P6	Operação de protecção contra congelação (durante a operação de arrefecimento)/sobreaquecimento (durante a operação de aquecimento)	
7	EE	Erro de montagem (erro do sistema)	
8	P8	Erro de temperatura do tubo	
9	E4	Erro de comunicação entre o controlo remoto com fios e a unidade interior	
10	—	—	
11	Pb	Erro do motor da ventoinha da unidade interior	
12	Fb	Erro do sistema de controlo da unidade interior (erro da memória, etc.)	
14	PL	Circuito do refrigerante anormal	

[Padrão de saída B] Erros detectados por uma unidade que não a interior (unidade exterior, etc.) * Os códigos de verificação suportados podem variar dependendo da unidade exterior ligada.

Controlo remoto sem fios	Controlo remoto com fios	Sintoma	Observação
Alarme toca/luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO pisca (Número de vezes)	Código de verificação		
1	E9	Erro de comunicação da unidade interior/exterior	Para mais informações, verifique o visor LED da placa de controlo externa.
2	UP	Interrupção de sobrecarga do compressor	
3	U3, U4	Circuito aberto/curto-circuito dos termístores da unidade exterior	
4	UF	Interrupção de sobrecarga do compressor (quando o compressor está bloqueado)	
5	U2	Temperatura de descarga anormalmente elevada/49C de trabalho/refrigerante insuficiente	
6	U1, Ud	Pressão anormalmente elevada (63H activado)/Operação de protecção contra sobreaquecimento	
7	U5	Temperatura anormal do dissipador de calor	
8	U8	Paragem de protecção da ventoinha da unidade exterior	
9	U6	Interrupção de sobrecarga do compressor/módulo de alimentação avariado	
10	U7	Anomalia de aquecimento excessivo devido a uma baixa temperatura de descarga	
11	U9, UH	Anomalia tal como sobretensão ou tensão insuficiente e sinal síncrono anormal para o circuito principal/Erro do sensor de corrente	
12	—	—	
13	—	—	
14	Outras	Outros erros (consulte o manual técnico da unidade exterior)	

[Padrão de saída C] Erros detectados por uma unidade que não a interior (unidade exterior, etc.)

Controlo remoto sem fios	Controlo remoto com fios	Sintoma	Observação
Alarme toca/luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO pisca (Número de vezes)	Código de verificação		
9	EH	Comunicação de painel anormal (painel automático ascendente/descendente)	

pt

7. Manutenção

■ Índices de saída do CITY MULTI

[Padrão de saída A] A unidade anormal (atributo) é uma unidade interior, uma unidade LOSSNAY ou uma unidade de processamento de ar externo.
[Padrão de saída B] A unidade anormal (atributo) é uma unidade exterior ou outra unidade (uma unidade que não uma unidade interior, uma unidade LOSSNAY ou uma unidade de processamento de ar externo).

Alarme toca/luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO pisca (Número de vezes)	Código de verificação M-NET	Observações
1	1000 – 1999	Se o controlo remoto com fios e o controlador do sistema não forem utilizados em conjunto, é possível verificar os detalhes dos códigos de verificação no histórico de erros através do visor LED da placa de circuito impresso externa. Para saber como verificar o histórico de erros da unidade exterior, consulte o guia de manutenção da unidade exterior.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Notas:

1. Se o alarme não tocar e a luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO permanecer apagada depois de o sinal ter sido recebido quando a verificação automática é iniciada, isso significa que não existe histórico de erros.
2. Se o alarme tocar continuamente 3 vezes "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 segundos)" depois de o sinal ter sido recebido quando a verificação automática é iniciada, isso significa que o endereço do refrigerante especificado (endereço M-NET) está incorrecto.

7. Manutenção

7.3. Selecção das funções da unidade

Este método de configuração destina-se ao Mr. Slim. Para modelos CITY MULTI, configure os comutadores DIP na placa de circuito impresso interna e na placa de circuito impresso externa.
Para saber como configurar os comutadores DIP, consulte os materiais técnicos dos modelos CITY MULTI.

Configure as funções conforme necessário utilizando o controlo remoto. As funções de cada unidade podem ser configuradas apenas através do controlo remoto.
Seleccione as funções da tabela 1 que é necessário configurar.
Apenas os sistemas de refrigerante que estão ligados a unidades interiores equipadas com receptores de controlo remoto sem fios podem ser configurados a partir da unidade de funcionamento do controlo remoto sem fios. O endereço do refrigerante não pode ser especificado utilizando a unidade de funcionamento do controlo remoto sem fios.

Tabela 1 Definições de selecção das funções (Para obter mais informações sobre as predefinições e os modos de cada unidade interior, consulte o manual de instalação da unidade interior.)

Nota: Os itens da tabela seguinte são exemplos representativos. Uma vez que as definições para cada modo podem variar dependendo do modelo, consulte o manual de instalação da unidade interior para obter mais informações.

Modo	Definições	N.º de modo	N.º de definição	Definições iniciais	Definição
Recuperação automática após corte de alimentação	Não disponível	01	1		Seleccione o número de unidade 00.
	Disponível		2		
Detecção da temperatura interna	Média de funcionamento da unidade interior	02	1		
	Definido através do controlo remoto da unidade interior		2		
	Sensor interno do controlo remoto		3		
Conectividade LOSSNAY	Não suportada	03	1		
	Suportada (a unidade interior não está equipada com uma entrada de ar fresco)		2		
	Suportada (a unidade interior está equipada com uma entrada de ar fresco)		3		
Modo de funcionamento automático	Modo de funcionamento automático Ponto de definição único (definição de arrefecimento a 14°C (58°F) disponível) *1 *2	06	1		
	Ponto de definição duplo (definição de arrefecimento a 14°C (58°F) não disponível) *1 *2		2		
Sinal de filtro	100Hr	07	1		Seleccione o número de unidade 01–04 ou AL (todas as unidades).
	2500Hr		2		
	Nenhum indicador de sinal de filtro		3		
Velocidade da ventoinha	Silencioso	08	1		
	Padrão		2		
	Tecto alto		3		
Número de saídas de ar	4 direcções	09	1		
	3 direcções		2		
	2 direcções		3		
Opção instalada (filtro de alta eficiência, etc.)	Sem	10	1		
	Com		2		
Definição da palheta para cima/para baixo *3	Não configurado/Equipado com palhetas (configuração do ângulo das palhetas <3>)	11	1		
	Equipado com palhetas (configuração do ângulo das palhetas <1>)		2		
	Equipado com palhetas (configuração do ângulo das palhetas <2>)		3		
Humidificador incorporado	Não equipado	13	1		
	Equipado		2		

*1 Disponível quando a unidade interior está ligada a qualquer uma das unidades exteriores individuais.
*2 É necessário um kit de isolamento opcional.
*3 A definição varia dependendo do modelo.

pt

7. Manutenção

Procedimento de selecção das funções (Fig. 7-3, 7-4)
Primeiro, é importante compreender o procedimento para a selecção das funções. O procedimento apresentado em seguida explica como configurar a "Conectividade LOSSNAY" da tabela 1 para "Suportada (unidade interior não equipada com entrada de ar externo)" como exemplo.
Para obter informações sobre as operações reais, consulte o procedimento seguinte.

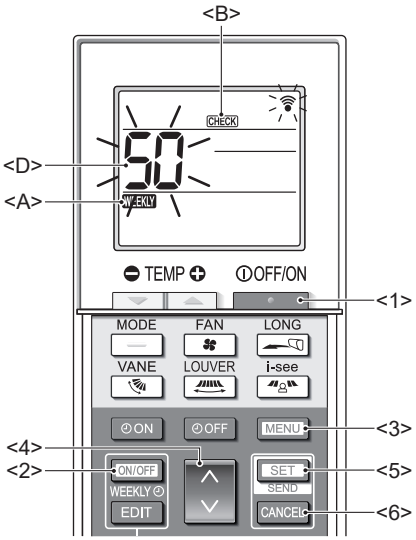


Fig. 7-3

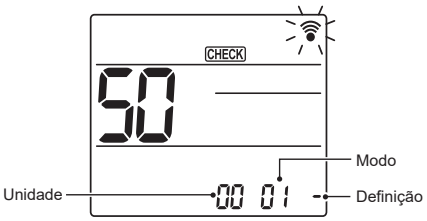


Fig. 7-4

1. Prima o botão <1> para parar o aparelho de ar condicionado.
   * Se o temporizador semanal estiver activo (WEEKLY <A> aceso), prima o botão ON/OFF WEEKLY <2> para o desactivar (WEEKLY <A> apagado).
2. Prima o botão MENU <3> durante 5 segundos.
   • CHECK <B> acende e a unidade entra no modo de verificação automática.
3. Prima o botão <4> para configurar o número apresentado <D> para "50".
   • Enquanto aponta o controlo remoto sem fios na direcção do receptor, prima o botão SET <5>. (O número de unidade pisca.)
4. Prima o botão <4> para configurar o número de unidade da unidade interior.
   • Enquanto aponta o controlo remoto sem fios na direcção do receptor, prima o botão SET <5>. (O número de modo pisca.)
   * Quando o número de unidade é transmitido, a unidade interior seleccionada começa a funcionar no modo de ventilação.
     Neste passo pode confirmar qual unidade interior corresponde ao número de unidade seleccionado para alterar as funções.
     No entanto, se configurar o número de unidade para "00" ou "AL", todas as unidades interiores do mesmo sistema refrigerante começarão a funcionar no modo de ventilação.
   * Se transmitir um número de unidade que não possa ser seleccionado, o alarme toca continuamente 3 vezes "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 seg.)".
     Caso isso aconteça, prima o botão CANCEL <6>. Em seguida, configure novamente o número de unidade enquanto o número de unidade apresentado está a piscar.
   * O alarme não tocará ou tocará duas vezes se o sinal não for recebido correctamente.
     Caso isso aconteça, prima o botão CANCEL <6>. Em seguida, configure novamente o número de unidade enquanto o número de unidade apresentado está a piscar.

pt

5. Prima o botão <4> para configurar o número de modo.
   - Enquanto aponta o controlo remoto sem fios na direcção do receptor, prima o botão SET <5>. (O número de definição pisca.)
     Nesse momento, o alarme sonoro e o padrão de intermitência da luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO indicam o número de definição actual para o número de modo seleccionado.
     Valor da definição actual = 1: Bip (1 seg.) × 1 vez
     = 2: Bip (1 seg.) × 2 vezes
     = 3: Bip (1 seg.) × 3 vezes
   * Se introduzir um modo que não possa ser configurado, o alarme toca continuamente 3 vezes "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 seg.)".
     Caso isso aconteça, prima o botão CANCEL <6>. Em seguida, configure novamente o número de modo enquanto o número de modo apresentado está a piscar.
   * O alarme não tocará ou tocará duas vezes se o sinal não for recebido correctamente.
     Caso isso aconteça, prima o botão CANCEL <6>. Em seguida, configure novamente o número de modo enquanto o número de modo apresentado está a piscar.
6. Prima o botão <4> para seleccionar o número de definição.
   - Enquanto aponta o controlo remoto sem fios na direcção do receptor, prima o botão SET <5>. (O número de modo pisca.)
     Nesse momento, o alarme sonoro e o padrão de intermitência da luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO indicam o número de definição para o número de modo seleccionado.
     Valor da definição actual = 1: Bip (1 seg.) × 1 vez
     = 2: Bip (1 seg.) × 2 vezes
     = 3: Bip (1 seg.) × 3 vezes
   * Se introduzir um número que não possa ser configurado, será utilizado o número configurado de origem.
   * O alarme não tocará ou tocará duas vezes se o sinal não for recebido correctamente.
     Caso isso aconteça, repita o procedimento a partir do passo 5.
7. Para configurar outro modo sem alterar o número de unidade da unidade interior, repita os passos 5 e 6.
8. Para alterar o número de unidade da unidade interior e seleccionar as funções, repita os passos 4–6.
9. Prima o botão <1> para concluir a selecção de funções.

Nota:
- **Depois de a selecção de funções estar concluída, não utilize o controlo remoto sem fios durante 30 segundos.**
- **Sempre que a selecção de funções for utilizada para alterar as funções da unidade interior após a instalação, registe todas as definições com um "○" ou outra marca na coluna de "Definições iniciais" na tabela.**

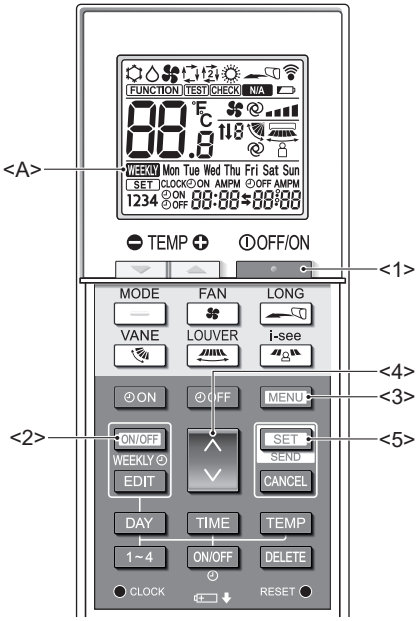


Fig. 8-1

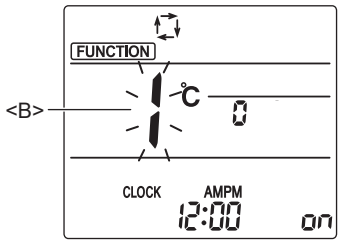


Fig. 8-2

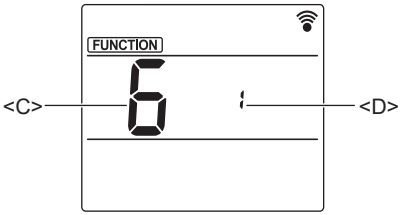


Fig. 8-3

8.1. Definição de interface Wi-Fi (apenas Mr. Slim)



(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Prima o botão [ ] <1> para parar o aparelho de ar condicionado.
   - Se o temporizador semanal estiver activo, prima o botão [ON/OFF WEEKLY] <2> para desactivar o temporizador. (A indicação WEEKLY <A> desaparece.)
2. Prima o botão [MENU] <3>.
   O ecrã de configuração das funções é apresentado e o número da função <B> pisca.
3. Prima o botão [^ v] <4>, seleccione o número da função "6" em <C> e, em seguida, prima o botão [SET] <5>.
   - É apresentado o ecrã da definição de interface Wi-Fi.
4. Estabelecer ligação ao router
   - Prima o botão [^ v] <4> para seleccionar o número de operação em <D>.
5. Concluir as definições
   Prima duas vezes o botão [MENU] <3>.
   - A definição de interface Wi-Fi está concluída.

pt

8. Definição de interface Wi-Fi


Detalhes de operações

Definição N.º	Operação	Descrição
1	Estabelecer ligação ao router (WPS)	Este número de definição destina-se à ligação da interface Wi-Fi ao router utilizando WPS. Seleccione o número de definição e prima o botão SET <5>. Em seguida, prima o botão WPS do router no intervalo de 2 minutos para concluir a configuração. A luz do indicador de funcionamento situado próximo do receptor de sinal da unidade interior repete a operação seguinte durante o processo de configuração: acende-se durante 3 segundos, pisca duas vezes e apaga-se durante 2,5 segundos. Nota: A unidade interior não emite alarmes sonoros durante o processo de configuração.
2	Estabelecer ligação ao router (AP)	Este número de definição destina-se à ligação da interface Wi-Fi ao router no modo AP. Seleccione o número de definição e prima o botão SET <5>. Em seguida, conclua a configuração da rede no intervalo de 10 minutos. Efectue as definições de rede consultando o manual do serviço em nuvem. A luz do indicador de funcionamento situado próximo do receptor de sinal da unidade interior repete a operação seguinte durante o processo de configuração: acende-se durante 3 segundos, pisca uma vez e apaga-se durante 2,5 segundos. Nota: A unidade interior não emite alarmes sonoros durante o processo de configuração.
3	Reinicializar a interface Wi-Fi	Seleccione este número de definição quando pretender reinicializar a interface Wi-Fi. Por exemplo, quando o router não consegue estabelecer ligação normalmente. Configure novamente a ligação, 30 ou mais segundos após a reinicialização. A unidade interior emite um alarme sonoro e a luz do indicador de funcionamento pisca como indicado em seguida durante o processo de reinicialização. 
4	Inicializar a interface Wi-Fi	Seleccione este número de definição quando pretender repor a predefinição da interface Wi-Fi. Por exemplo, quando o aparelho de ar condicionado é transferido para outro local, quando se desfaz do aparelho ou quando o utilizador passa a ser outro. A unidade interior emite um alarme sonoro e a luz do indicador de funcionamento pisca como indicado em seguida durante o processo de inicialização. 


A unidade interior emite um alarme sonoro e a luz do indicador de funcionamento pisca como indicado em seguida quando a ligação entre a interface Wi-Fi e o router estiver concluída ou tiver falhado.

pt

Quando a ligação estiver concluída



Quando a ligação tiver falhado



Indholdsfortegnelse for driftsmanualen

Læs venligst denne driftsmanual grundigt før airconditionanlægget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

1. Sikkerhedsforanstaltninger 1
2. Navne på kontrolenhedens komponenter og deres funktioner 3
3. Før brug 5
   3.1. Udskiftning af batterierne og indstilling af det aktuelle klokkeslæt 5
   3.2. Startindstilling 5
4. Drift 6
   4.1. Sådan tændes/slukkes enheden 6
   4.2. Valg af en temperatur 7
   4.3. Valg af en ventilatorhastighed (FAN) 7
   4.4. Justering af den lodrette luftstrøms retning 8
   4.5. Brug af tænd-/sluk-timeren 10
   4.6. Brug af ugetimeren 12
   4.7. i-See-sensor 13
5. Specialdrift 14
   5.1. Indstilling af fast luftstrømsretning 14
   5.2. Betjening af det opadgående/nedadgående panel 15
6. Central styring 16
7. Fejlfinding 16

Bemærk



Fig. 1

Symbolet er i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2012/19/EU Oplysninger til brugere og tillæg IX og/eller med artikel 74 i forordning (EU) 2023/1542 Oplysninger til slutbrugere og tillæg VI.
Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes og/eller genbruges. Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet (Fig.1), betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt koncentration af et tungmetal. Dette angives som følger:
Hg: kviksølv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
I EU er der separate indsamlingssystemer for brugte batterier og akkumulatorer.
Bortskaf batterier og akkumulatorer korrekt på en lokal affalds-/genbrugsplads.
Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i!

1. Sikkerhedsforanstaltninger

- Læs omhyggeligt disse sikkerhedsforanstaltninger, og installer fjernbetjeningen korrekt.
- Følgende to symboler anvendes til at beskrive de farer, der kan opstå som følge af forkert brug. De er klassificeret i henhold til graden af fare.

⚠ **ADVARSEL:**	Dette symbol angiver en situation, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, hvis kontrolenheden anvendes forkert.
⚠ **FORSIGTIG:**	Dette symbol angiver en situation, der kan medføre tilskadekomst eller materiel skade, hvis kontrolenheden anvendes forkert.

- Når du har læst denne vejledning, skal du give den videre til brugeren sammen med den driftsmanual, der følger med indendørsenheden.
  Denne vejledning skal opbevares sammen med driftsmanualen til indendørsenheden på et sted, hvor brugeren til enhver tid kan få fat i den. Giv vejledningen videre til en eventuel ny bruger.

da

⚠ ADVARSEL

- **Du må ikke selv bortskaffe kontrolenheden.**
  - Kontakt forhandleren i tilfælde af bortskaffelse.
- **Stop driften, hvis der opstår unormalheder.**
  - Fortsat drift under unormale forhold kan medføre nedbrud, elektrisk stød eller brand. Stop driften, sluk for strømmen, og kontakt forhandleren, hvis der opstår unormalheder (brændt lugt etc.).
- **Du må aldrig selv modificere eller reparere kontrolenheden.**
  - En mangel, der er forårsaget af din modifikation eller reparation, kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren vedrørende reparationer.

1. Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ ADVARSEL


- **Stop driften, hvis driftslampen på kontrolenhedens modtager blinker, eller hvis der opstår unormalheder.**
  - Hvis kontrolenheden efterlades i denne tilstand, kan det medføre brand eller nedbrud. Rapportér sådanne forhold til forhandleren.
- **De alkaliske batterier må ikke kortsluttes. De må ikke adskilles, opvarmes eller kastes på ild.**
  - Det kan medføre, at den stærke, alkaliske væske lækker, så du kan få den i øjnene, eller batterierne kan eksplodere eller ophedes med tilskadekomst, forbrænding eller mekanisk nedbrud til følge. Skyl grundigt med rent vand, hvis du får stærk, alkalisk væske på huden eller på tøjet. Hvis du får væsken i øjnene, skal du skylle dem med rent vand og omgående søge læge.

⚠ FORSIGTIG

- **Tab ikke kontrolenheden.**
  - Kabinettet kan revne, og enheden fungerer muligvis ikke længere.
- **Placér ikke farlige substanser i nærheden af kontrolenheden.**
  - Montér den ikke på steder, der er udsat for lækage af brændbar gas. Brændbare gasser, der akkumuleres omkring kontrolenheden, kan forårsage brand eller eksplosion.
- **Vask ikke med vand.**
  - Det kan forårsage elektrisk stød eller nedbrud.
- **Rør ikke ved kontrolknapperne med våde hænder.**
  - Det kan forårsage elektrisk stød eller nedbrud.
- **Adskil ikke kontrolenheden.**
  - Kontakt med det interne kredsløb kan forårsage brand eller nedbrud.
- **Må ikke bruges i specielle miljøer.**
  - Brug på steder, der er udsat for olie (inkl. maskinolie), damp eller svovlgas kan reducere ydeevnen eller forårsage beskadigelse af komponenterne.
- **Spray ikke med insektmiddel eller brændbar spray.**
  - Placér ikke brændbar spray i nærheden af kontrolenheden, og sprøjt ikke direkte på kontrolenheden. Det kan medføre brand eller eksplosion.
- **Tør ikke kontrolenheden af med benzen, fortynder eller imprægnerede klude etc.**
  - Det kan medføre misfarvning eller nedbrud. Hvis kontrolenheden bliver meget snavset, kan den tørres af med en klud fugtet med vand og rengøringsmiddel og derefter med en tør klud.
- **Tryk ikke på kontrolknapperne med en skarp genstand.**
  - Det kan forårsage elektrisk stød eller nedbrud.
- **Hold temperaturen inden for det angivne område.**
  - Brug kontrolenheden inden for det angivne driftstemperaturområde. Brug ved temperaturer uden for dette område kan medføre alvorlige nedbrud.
  - Se specifikationerne i driftsmanualen vedrørende det angivne driftstemperaturområde.
- **Må ikke bruges til andre formål.**
  - Kontrolenheden er udviklet udelukkende til brug sammen med CITY MULTI-klimaanlægget og Mr. Slim-klimaanlægget. Brug den ikke til andre formål som f.eks. styring af andre klimaanlæg. Det kan medføre nedbrud.
- **Forkert brug af batterier kan medføre væskelækage, eksplosion eller ophedning med risiko for nedbrud og tilskadekomst til følge. Overhold følgende.**
  (1) Genoplad ikke batterierne.
  (2) Sæt batterierne i med polerne i den rigtige retning.
  (3) Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer.
  (4) Fjern staks batterierne, når de er flade.

2. Navne på kontrolenhedens komponenter og deres funktioner


Kontrolenhedens interface

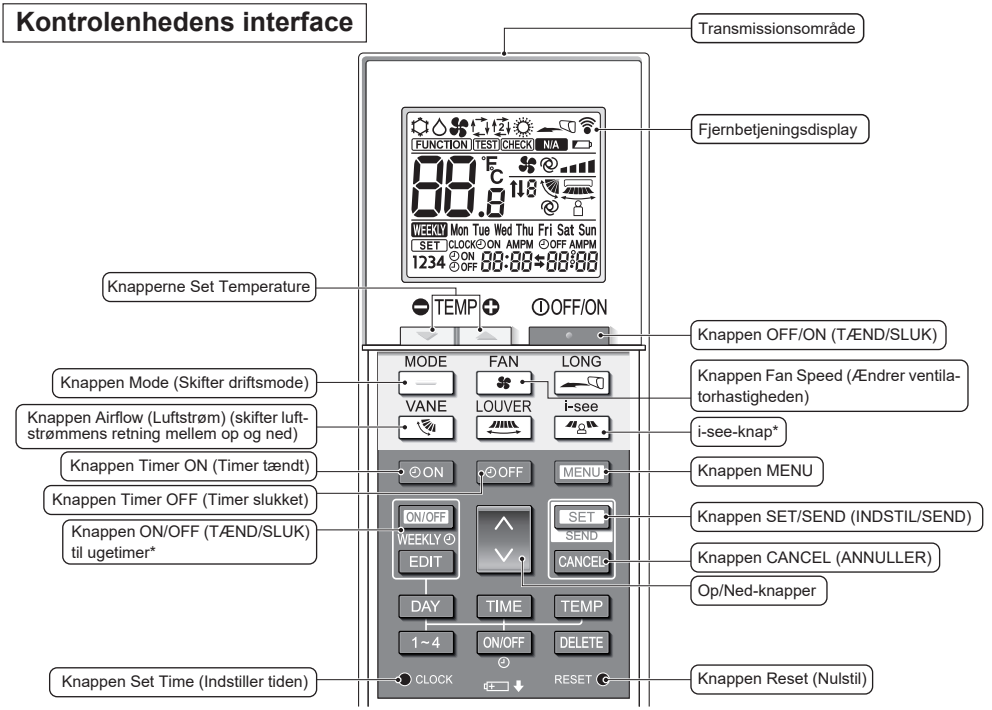

Bemærk:

* **Denne knap aktiveres eller deaktiveres afhængigt af modellen af indendørsenhed.**

Display

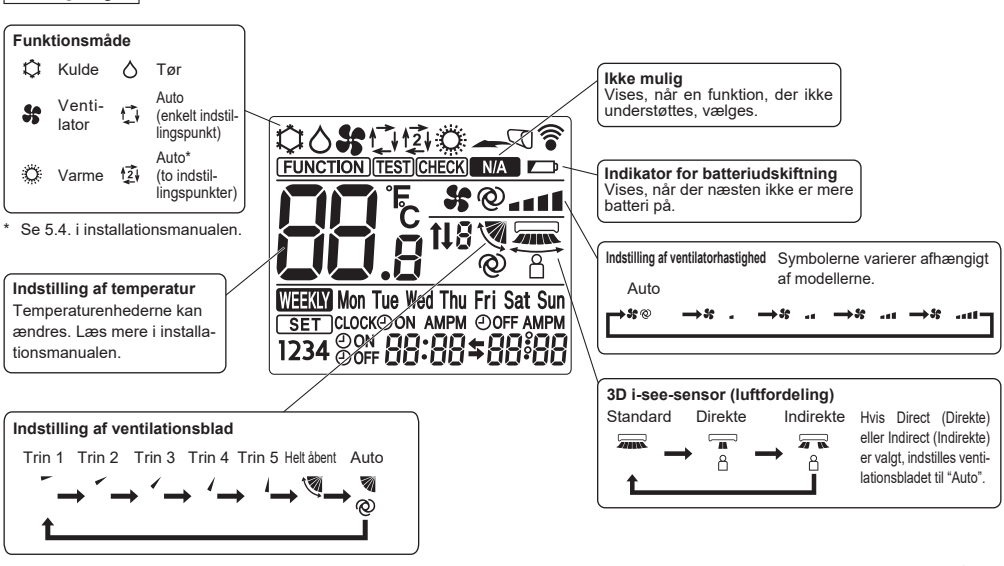

da

2. Navne på kontrolenhedens komponenter og deres funktioner

Bemærk:


- Ved brug af den trådløse fjernbetjening skal den pege mod modtageren på indendørsenheden.
- Hvis fjernbetjeningen bruges inden for ca. 3 minutter, efter at strømmen er sluttet til indendørsenheden, kan denne bippe tre gange, mens enheden udfører den indledende automatiske kontrol.
- Indendørsenheden bipper for at bekræfte, at det signal, der overføres fra fjernbetjeningen, er modtaget. Signaler kan modtages op til ca. 7 meter (ca. 22 fod) i direkte linje fra indendørsenheden i et område på 45 grader til venstre og højre for enheden. Belysning med f.eks. fluorescerende lys og kraftigt lys kan dog påvirke indendørsenhedens evne til at modtage signaler.
- Hvis driftslampen ved siden af modtageren på indendørsenheden blinker, skal enheden efterses. Kontakt forhandleren med henblik på service.
- Fjernbetjeningen skal håndteres forsigtigt! Tab den ikke på gulvet, og udsæt den ikke for kraftige stød. Lad ikke fjernbetjeningen blive våd, og læg den ikke på steder med høj fugtighed.
- For at undgå at miste fjernbetjeningen kan det anbefales at sætte holderen op på væggen og at sørge for, at fjernbetjeningen altid anbringes i holderen efter brug.
- Hvis indendørsenheden bipper 4 gange, når du bruger den trådløse fjernbetjening, skal du ændre autotilstandsindstillingen til AUTO (enkelt indstillingspunkt) eller AUTO (to indstillingspunkter).
  Se den medfølgende Bemærkning (A5-ark) eller installationsmanualen for at få flere oplysninger.

3. Før brug

3.1. Udskiftning af batterierne og indstilling af det aktuelle klokkeslæt


Batteriinstallation/udskiftning

1. Fjern topdækslet, isæt to LR6 AA-batterier, og sæt topdækslet på plads igen.

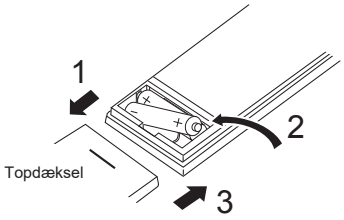


To LR6 AA-batterier
Indsæt den negative (–) ende af hvert batteri først. Indsæt batterierne med polerne i den rigtige retning (+, –)!

2. Tryk på knappen Reset (Nulstil).

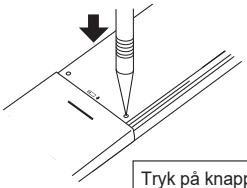

Tryk på knappen Reset (Nulstil) med en spids genstand.

Efter installation/udskiftning af batteriet skal du indstille uret.
Hvis du ikke indstiller uret, kan du ikke bruge en del af fjernbetjeningens funktioner.

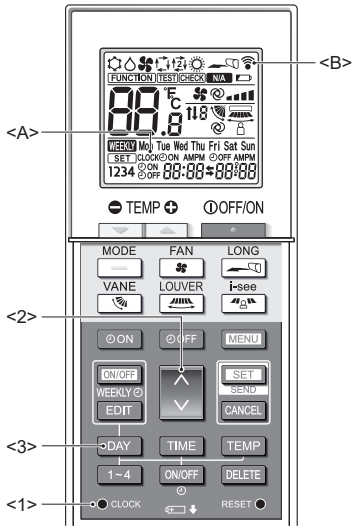

Sådan indstilles det aktuelle klokkeslæt

- Transmissionsmærket <B> vises, hver gang et tidssignal sendes.
- Indendørsenheden bipper for at bekræfte, at det signal, der er sendt fra den trådløse fjernbetjening, er modtaget af modtageren på indendørsenheden. Send signalet igen, hvis indendørsenheden ikke bipper.

1. Tryk på ●CLOCK-knappen <1>. [CLOCK] (UR) <A> blinker.
2. Tryk på ^ v -knappen <2> for at indstille det aktuelle klokkeslæt.
   - Tryk på ^ -knappen for at stille tiden frem. Tryk på v -knappen for at stille tiden tilbage.
   - Hold knappen nede for at stille tiden frem eller tilbage i intervaller på 10 minutter.
3. Tryk på DAY -knappen <3> for at indstille dagen.
   - Hver gang der trykkes på knappen, ændres dagen i følgende gentagelsesrækkefølge: Mandag → Tirsdag → … Søndag → Mandag → …
4. Tryk på ●CLOCK-knappen <1> for at bekræfte indstillingerne for det aktuelle klokkeslæt.
   - [CLOCK] (UR) <A> holder op med at blinke og vises fast, og aktuel dag og klokkeslæt vises.

3.2. Startindstilling

Se 5. Standardindstilling i installationsmanualen.

da

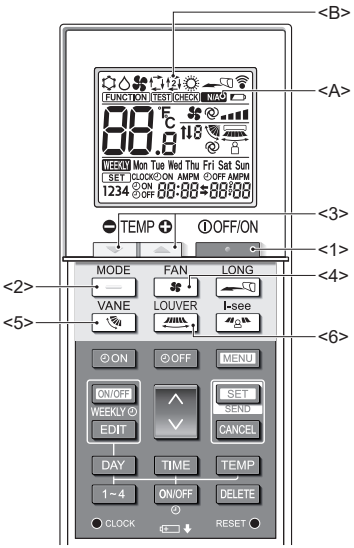


Fig. 4-1

4.1. Sådan tændes/slukkes enheden (Fig. 4-1)

1. Tryk på -knappen <1>.
   - Fjernbetjeningens display tændes.
2. Tryk på -knappen <2>.
   - Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen.


Auto → Varme → Kulde → Tør → Ventilator

* Hvis automatisk drift er valgt, starter kølingen, hvis rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur, og opvarmningen starter, hvis rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur.
Hvis funktionen AUTO (to indstillingspunkter) er aktiveret, vises <B>.
Ved indstilling af funktionen AUTO (to indstillingspunkter) kan du indstille 2 temperaturer (1 temperatur for køling og 1 temperatur for varme).
Afhængig af rumtemperaturen kører indendørsenhed automatisk i køle- eller varmefunktion for at holde rumtemperaturen inden for det indstillede område.


* Funktionen AUTO (to indstillingspunkter) kan muligvis ikke anvendes afhængigt af modellen af den tilsluttede udendørsenhed.

<Automatisk drift (to indstillingspunkter)>

Når funktionsmåden er indstillet til Auto (to indstillingspunkter), kan der indstilles to forudindstillede temperaturer, en til køling og en til opvarmning. Afhængigt af rumtemperaturen vil indendørsenheden automatisk køre i funktionen Cool (Kulde) eller Heat (Varme) og holde rumtemperaturen inden for det forudindstillede område.
I diagrammet herunder vises driftsmønsteret for en indendørsenhed, der kører i funktionen Auto (to indstillingspunkter).

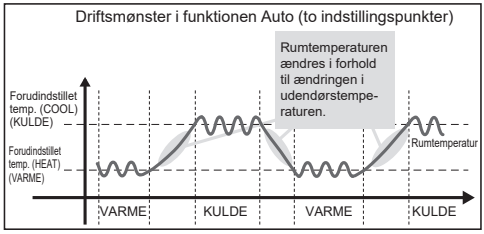

da

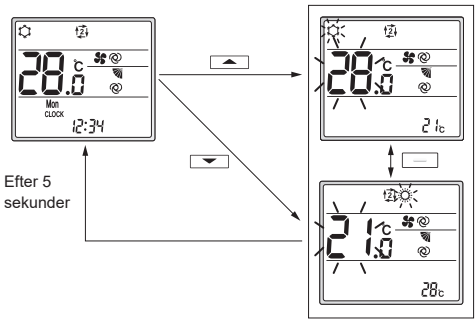

4.2. Valg af en temperatur (Fig. 4-1)

Tryk på ▼-knappen <3> for at sænke temperaturen.
Tryk på ▲-knappen <3> for at hæve temperaturen.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres temperaturen med 0,5°C (1°F).
- Indstillingsområdet for temperaturen er som følger.

Kulde/Tør	Varme	Auto	Ventilator
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	Kan ikke indstilles

* Se 6.3. 6) Vælg den indstilling for temperaturområde, der vises i installationsmanualen, hvis indstillingen for temperaturområde er ændret.

Når funktionen Auto (to indstillingspunkter) bruges

- Den indstillede temperatur for den aktuelle funktionsmåde, køling eller opvarmning, vises.
- Når der trykkes på ▼- eller ▲-knappen <3>, blinker den indstillede temperatur, og indstillingsskærmen vises. Tryk på ▲-knappen <3> for at ændre den øverste grænse (køling) for det indstillede temperaturområde. Tryk på ▼-knappen <3> for at ændre den nederste grænse (opvarmning) for det indstillede temperaturområde.
- Tryk på —-knappen <2> på indstillingsskærmen for at skifte det blinkende display mellem den øverste grænse (køling) og den nederste grænse (opvarmning).
- Tryk på ▼- eller ▲-knappen <3> på indstillingsskærmen for at ændre den blinkende indstillingstemperatur.
- Hvis der ikke udføres en handling inden for 5 sekunder, vender displayet tilbage til den foregående skærm.

* Forskellen mellem den øverste grænse (køling) og den nederste grænse (opvarmning) kan ikke indstilles til mindre end 2°C (4°F).

* Funktionen AUTO (to indstillingspunkter) kan muligvis ikke anvendes afhængigt af modellerne af de tilsluttede inden- og udendørsenheder.

4.3. Valg af en ventilatorhastighed (FAN) (Fig. 4-1)

Tryk på ❋-knappen <4>.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen.



- De mulige ventilatorhastigheder afhænger af modellen af indendørsenhed.

* Symbolerne varierer afhængigt af modellerne.

Bemærk:

I følgende tilfælde kan enhedens faktiske ventilatorhastighed afvige fra den hastighed, som vises på fjernbetjeningens display.

- Enheden udfører opvarmningsfunktion eller afisningsfunktion.
- Lige efter at varmefunktionen er startet (mens anlægget venter på, at funktionsændringen træder i kraft).
- I varmefunktion, når rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur.
- I kølefunktionen er rumtemperaturen lavere end den indstillede temperatur.
- Når enheden er i tørrefunktionen.

da


4.4. Justering af den lodrette luftstrøms retning (Fig. 4-1)

- Se kataloget eller driftsmanualen til indendørsenheden for at finde ud af, om modellen har funktioner til lodret, vandret eller direkte/indirekte luftstrømsretning.
- Den vandrette luftstrømsretning kan ikke bruges, når flere kølemiddelsystemer styres sammen som en gruppe.


<Ændring af den lodrette luftstrøms retning (ventilationsblad)>
Tryk på [ ]-knappen <5>.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen.

For modeller med svingfunktion og automatisk funktioner



For modeller uden svingfunktion og automatisk funktioner



* For modeller, der er udstyret med en funktion til vandret luftstrømsretning, skiftes indstillingen for vandret luftstrømsretning til "Auto", når den lodrette luftstrømsretning er indstillet til "Auto".


* På modeller, der ikke er udstyret med en indstillingsfunktion til lodret luftstrøm, blinker N/A <A> to gange, når den lodrette luftstrøms retning er indstillet.

da


<Ændring af den vandrette luftstrøms retning (spjæld)>
Tryk på [≈]-knappen <6>.

Luftspjældsmodel

- Hver gang der trykkes på knappen, skifter indstillingen mellem svingfunktion og fast funktion.

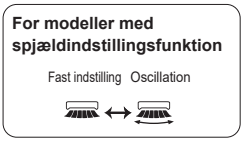

Vandret flowmodel (3D Total Flow Unit)
Hver gang der trykkes på [≈]-knappen <6>, ændres indstillingen i følgende rækkefølge.

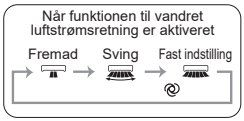


* For modeller, der er udstyret med en automatisk luftstrømsretningsfunktion, skiftes den lodrette luftstrømsretning til “Auto”, når den vandrette luftstrømsretning er indstillet til “Auto”.
* Funktionerne er forskellige afhængigt af model.
* På modeller, der ikke er udstyret med en funktion til vandret luftstrøm, blinker N/A <A> to gange, når den vandrette luftstrøms retning er indstillet.

Bemærk:
I følgende tilfælde kan enhedens lodrette luftstrøms retning afvige fra den retning, som vises på fjernbetjeningens display.

- Enheden udfører opvarmningsfunktion eller afisningsfunktion.
- Lige efter at varmefunktionen er startet (mens anlægget venter på, at funktionsændringen træder i kraft).
- I varmefunktion, når rumtemperaturen er højere end den indstillede temperatur.

da

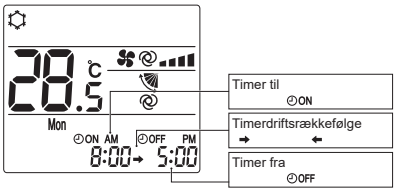

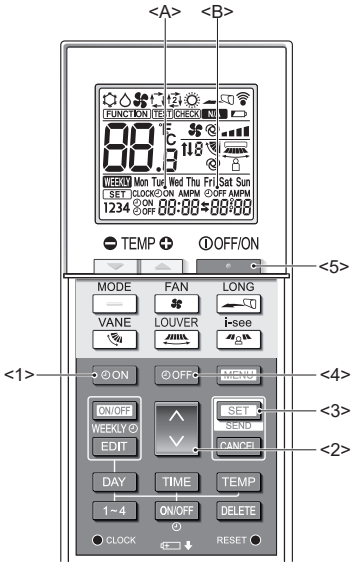


Fig. 4-2

4.5. Brug af tænd-/sluk-timeren (Fig. 4-2)

- Når timerfunktion indstilles, skal den trådløse fjernbetjenings transmissionsområde rettes mod modtageren på indendørsenheden; kontroller, at indendørsenheden bipper, når den modtager signaler fra fjernbetjeningen.

■ Der er 3 typer timer-funktion.
- Tænd-funktion: Kun timeren til start af driften indstilles.
- Sluk-funktion: Kun timeren til stop af driften indstilles.
- Tænd-/sluk-funktion: Timerne til start og stop af driften er begge indstillet.

■ Der kan kun indstilles 1 tænd-timer og 1 sluk-timer for timerfunktionen inden for en periode på 24 timer.

■ Tidsindstillingen for timer-funktionen kan indstilles i intervaller på 10 minutter.

[Indstil tiden til start af enheden som følger]

1. Tryk på ON-knappen <1>.
   - Det aktuelle klokkeslæt forsvinder, tænd-tiden vises, og ON <A> blinker.
2. Tryk på ^/v-knappen <2> for at indstille tænd-tiden.
3. Tryk på SET-knappen <3>.
   - ON <A> holder op med at blinke og lyser fast for at angive, at indstillingen er gennemført.
     * Selvom der ikke udføres handlinger i 10 sekunder, holder ON <A> op med at blinke og lyser fast for at angive, at indstillingen er gennemført.
   - Hvis tænd-timeren indstilles, mens klimaanlægget kører, stopper klimaanlægget.


[Indstil tiden til stop af enheden som følger]

1. Tryk på OFF-knappen <4>.
   - Det aktuelle klokkeslæt forsvinder, sluk-tiden vises, og OFF <B> blinker.
2. Tryk på ^/v-knappen <2> for at indstille sluk-tiden.
3. Tryk på SET-knappen <3>.
   - OFF <B> holder op med at blinke og lyser fast for at angive, at indstillingen er gennemført.
     * Selvom der ikke udføres handlinger i 10 sekunder, holder OFF <B> op med at blinke og lyser fast for at angive, at indstillingen er gennemført.


da

[Ændring af de indstillede tider]
Indstilling af både sluk-timer og tænd-timer.
- I ⇆-displayet vises → eller ←.
  → : Stopper → Kører (tænd-tid) → Stopper (sluk-tid)
  ← : Kører → Stopper (sluk-tid) → Kører (tænd-tid)

Eksempel 1) Det aktuelle klokkeslæt er 7:00 A.M. (07:00). Klimaanlægget starter kl. 8:00 A.M. (08:00) og stopper kl. 6:30 P.M. (18:30).



Eksempel 2) Det aktuelle klokkeslæt er 10:00 A.M. (10:00). Klimaanlægget stopper kl. 6:30 P.M. (18:30) og starter kl. 8:00 A.M. (08:00) den følgende dag.



[Annullering af timer-funktion]
- ■ Annullering af tænd-timer-funktionen
  Tryk på ⏲ON-knappen <1>.
  • Tænd-tiden forsvinder, og tænd-timeren annulleres.
- ■ Annullering af sluk-timer-funktionen
  Tryk på ⏲OFF-knappen <4>.
  • Sluk-tiden forsvinder, og tænd-timeren annulleres.
- ■ Annullering af tænd-/sluk-timer-funktionen
  Tryk på ⏲ON-knappen <1> eller ⏲OFF-knappen <4>.
  Tænd-tiden og sluk-tiden forsvinder, og timeren annulleres.
- ■ Annullering af timer-funktion og stop af klimaanlægget
  Tryk på ▪-knappen <5>.
  • Klimaanlægget stopper, og den indstillede timer-funktion annulleres samtidigt.

da

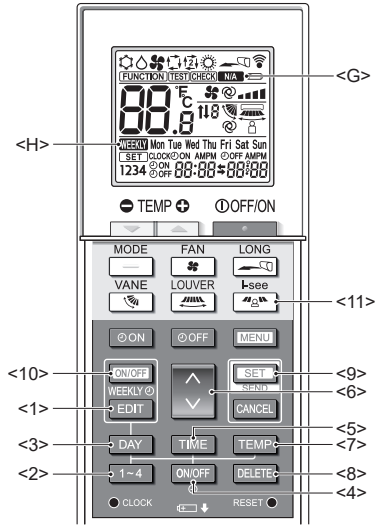


Fig. 4-3

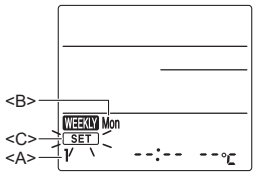


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7



Fig. 4-8

4.6. Brug af ugetimeren

- Denne funktion kan muligvis ikke anvendes afhængigt af modellen af indendørsenhed.
- Ugetimeren kan indstilles til 4 driftsmønstre for hver ugedag.
- Indstillingerne omfatter start- og sluk-tider og den indstillede temperatur.
- Driftstiden kan indstilles med intervaller på 10 minutter.

<Skift til redigeringsfunktion> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
Tryk på EDIT-knappen <1>.

- SET <C> blinker.

<Valg af indstillingsmønster>
Tryk på 1~4-knappen <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Hver gang der trykkes på 1~4-knappen <2>, ændres mønsternummeret <A> i følgende rækkefølge: 1 → 2 → 3 → 4.

<Valg af ugedag>
Tryk på DAY-knappen <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Hver gang der trykkes på DAY-knappen <3>, ændres ugedagen <B> i følgende rækkefølge: Man → Tir → Ons → Tor → Fre → Lør → Søn → Alle dage.

<Valg af driftsindstillinger>
1. Tryk på ON/OFF-knappen <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) vises.
   - Hver gang der trykkes på ON/OFF-knappen <4>, skifter indstillingen mellem ON og OFF.
2. Tryk på TIME-knappen <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - Driftstiden blinker.
   - Tryk på ▲▼-knappen <6> for at indstille driftstiden.
3. Tryk på TEMP-knappen <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - Den indstillede temperatur blinker.
   - Tryk på ▲▼-knappen <6> for at indstille temperaturen.
   - Når funktionen AUTO (to indstillingspunkter) er aktiveret, skal du trykke på TEMP-knappen <7> for at skifte mellem den øverste grænse <E> og den nederste grænse <F>.

* Under indstilling af sluk-funktionen kan temperaturen ikke indstilles.

<Sletning af indstillingerne> (Fig. 4-3)
Tryk på DELETE-knappen <8>.


- Den viste ugedag og indstillingerne for mønsternummer slettes.

<Transmission af indstillingerne> (Fig. 4-3)

> Ret den trådløse fjernbetjenings transmissionsområde mod modtageren på indendørsenheden, og betjen kontrolenheden.
> Kontroller, at indendørsenheden bipper 7 gange.

Tryk på SET-knappen <9>.

da

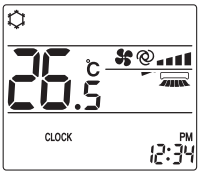

<Aktivering af ugetimeren> (Fig. 4-3)

Ret den trådløse fjernbetjenings transmissionsområde mod modtageren på indendørsenheden, og betjen kontrolenheden.

Tryk på ON/OFF-knappen <10>.
Ugetimeren fungerer kun, når WEEKLY <H> lyser.

- Ugetimeren fungerer ikke, når tænd-/sluk-timeren er aktiveret.
- Ugetimeren fungerer, når alle indstillinger for tænd-/sluk-timeren er udført.

4.7. i-See-sensor (Fig. 4-3)

- Denne funktion kan muligvis ikke anvendes afhængigt af modellen af indendørsenhed.

1. Hver gang der trykkes på -knappen <11> under drift, ændres indstillingen i følgende rækkefølge: OFF (Slukket) → Direct (Direkte) → Indirect (Indirekte).

Display			
Konfiguration	OFF (SLUKKET)	Direkte	Indirekte

Når indstillingen ændres fra Slukket til Direkte eller Indirekte, ændres ventilatorvingeindstillingen til “Auto”. Denne indstilling anvendes på alle ventilatorvingerne.

* Se driftsmanualen til indendørsenheden for luftstrømsretning, når der er valgt direkte/indirekte luftstrømning.
* N/A <G> blinker to gange, når direkte/indirekte luftstrømning ikke er valgt.

2. Ventilatorvingerne bevæger sig i forhold til de områder, hvor der registreres personer. Hvis en person registreres, bevæger ventilatorvingerne sig på den måde, der vises i følgende tabel.

	Indstilling af ventilatorvinge	
	Direkte	Indirekte
Køling	vandret → sving	hold vandret
Opvarmning	hold nedad	nedad → vandret

da

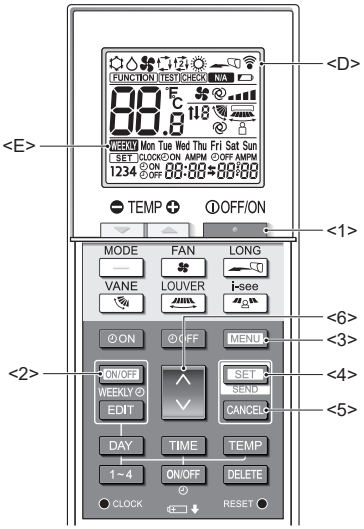


Fig. 5-1

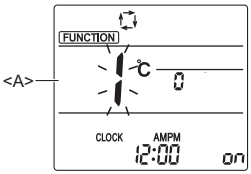


Fig. 5-2

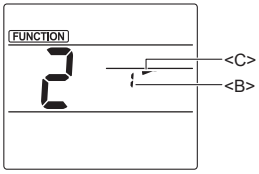


Fig. 5-3

Nogle funktioner kan ikke bruges afhængig af klimaanlægget. Kontroller, om klimaanlægget understøtter de enkelte funktioner, og betjen derefter klimaanlægget.

<Skift til specialfunktionsmåde>

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Tryk på -knappen <1> for at stoppe klimaanlægget.
   - Hvis ugetimeren er aktiveret, skal du trykke på ON/OFF-knappen <2> for at deaktivere timeren. (WEEKLY <E> forsvinder.)
2. Tryk på MENU-knappen <3>.
   - Skærmen til funktionsindstilling vises, og funktionsnummeret <A> blinker.

<Transmission af indstillingerne> (Fig. 5-1)

- Når du udfører hver funktion, blinker <D> på fjernbetjeningens display for at angive, at der skal trykkes på SET-knappen <4> for at transmittere indstillingerne. Ret den trådløse fjernbetjenings transmissionsområde mod modtageren på indendørsenheden, og tryk på SET -knappen <4> for at transmittere indstillingerne. Kontroller, at indendørsenheden bipper på dette tidspunkt.

<Afslutning af specialfunktionsmåden>

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Tryk på MENU-knappen <3> eller CANCEL-knappen <5>, mens skærmen for hver funktion vises.
   - Skærmen til funktionsindstilling vises, og funktionsnummeret <A> blinker.
2. Tryk på MENU-knappen <3>.
   - Displayet vender tilbage til den normale skærm.

5.1. Indstilling af fast luftstrømsretning (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Indstilling af lodret luftstrømsretning>

1. Tryk på -knappen <6>, og vælg funktion nr. "2" på skærmen til funktionsindstilling.
2. Tryk på SET-knappen <4>.
   - Ventilatorvingenummeret <B> blinker.
3. Tryk på -knappen <6> for at vælge ventilatorvingenummer.
   - Se driftsmanualen til indendørsenheden for at få oplysninger om ventilatorvingenumrene.
4. Tryk på SET-knappen <4>.
   - Luftretningsindstillingen <C> blinker.
5. Tryk på -knappen <6> for at vælge den luftstrømsretning, du vil fastgøre ventilatorvingen i.

Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5
Reduktion af træk		Ingen indstilling		
(Intet display)				

6. Tryk på SET-knappen <4> for at transmittere indstillingerne.

Bemærk:

Reduktion af træk

I denne indstilling er luftstrømsretningen mere vandret end luftstrømsretningen i indstillingen "Step 1" (Trin 1) for at mindske fornemmelsen af træk. Reduktion af træk kan kun indstilles for 1 ventilatorvinge. Indstillingen aktiveres kun for den senest indstillede ventilatorvinge.

da

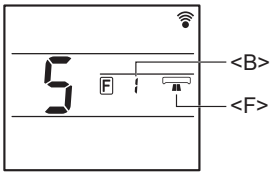


Fig. 5-4

<Indstilling af vandret luftstrømsretning>

1. Tryk på knap <6> for at vælge funktion nr. "5" på funktionsindstillingsskærmen (se 5.1. i installationsmanualen).
2. Tryk på SET-knappen <4>.
   - Ventilatorvingenummeret <B> blinker.
3. Tryk på -knappen <6> for at vælge ventilatorvingenummer.
   - Se driftsmanualen til indendørsenheden vedrørende ventilatorvingenumre.
4. Tryk på SET-knappen <4>.
   - Den vandrette luftstrømsretning <F> blinker.
5. Tryk på -knappen <6> for at vælge den ønskede luftstrømsretning.

Fremad	Højre fremad	Højre	Venstre fremad	Venstre	Ikke valgt

6. Tryk på SET-knappen <4> for at indstille luftstrømsretningen.

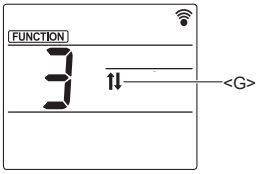


Fig. 5-5

5.2. Betjening af det opadgående/nedadgående panel (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. Tryk på -knappen <6>, og vælg funktion nr. "3" på skærmen til funktionsindstilling.
2. Tryk på SET-knappen <4>.
   - Mærket for opadgående/nedadgående <G> blinker.
3. Tryk på -knappen <6> eller CANCEL-knappen <5>.
   - : Nedadgående funktion
   - : Opadgående funktion
   - CANCEL : Stop af driften

da

6. Central styring

<Når fjernbetjening forhindres af andre fjernbetjeninger>
Når fjernbetjening ikke er mulig pga. en central fjerbetjening, kan start og stop af driften, indstillinger af funktionsmåde, temperaturindstilling, ventilatorvingeindstilling og ventilatorhastighed ikke udføres fra denne fjernbetjening.
<Når en trådløs fjernbetjening betjenes under central styring>
Modtageren af den trådløse fjernbetjening fungerer som følger.
Lyd til bekræftelse af modtagelse: 2 bip
Driftslampe under drift: Slukker 3 gange med et interval på 0,5 sekund
Driftslampe, når driften er stoppet: Tænder 3 gange med et interval på 0,5 sekund

7. Fejlfinding

<Når driftslampen på den trådløse fjernbetjenings modtager blinker>
Den blinkende lampe angiver, at der er opstået en fejlfunktion i klimaanlægget.
Sluk straks på hovedkontakten, og kontakt forhandleren, hvis dette sker.
Forsøg ikke at reparere dette udstyr selv.
<Hvis indendørsenheden bipper 4 gange, og betjeningen ikke fungerer korrekt>
Autotilstandsindstillingen (enkelt indstillingspunkt eller to indstillingspunkter) varierer afhængigt af fjernkontrollen og det system, indendørsenheden er tilsluttet. Skift den aktuelle indstilling i overensstemmelse med 5.4. i installationsmanualen.

Indholdsfortegnelse for installationsmanualen

Læs af sikkerhedshensyn denne vejledning samt installationsmanualen til indendørsenheden grundigt, før du monterer udendørsenheden.

1. Sikkerhedsforanstaltninger 1
2. Kontrol af de medfølgende dele 2
3. Montering 3
4. Forskellige indstillinger 4
5. Standardindstilling 5
   5.1. Skift til startindstillingstilstanden 5
   5.2. Ændring af temperaturenheden 5
   5.3. Ændring af tidsvisningen 5
   5.4. Ændring af AUTO-tilstanden 5
   5.5. Ændring af parnr. 6
   5.6. Ændring af indstillingen for baggrundsbelysning 7
   5.7. Gennemførelse af indstillingerne 7
6. Funktionsindstillinger 7
   6.1. Skift til funktionsindstillingstilstand 7
   6.2. Indtastning af gruppemodellens indstillingsnummer 7
   6.3. Separat indstillingstilstand 1 8
   6.4. Fuldførelse af indstillingerne 9
   6.5. Separat indstillingstilstand 2 10
   6.6. Gennemførelse af indstillingen 11
7. Service 12
   7.1. Testkørsel 12
   7.2. Selvkontrol 12
   7.3. Valg af enhedsfunktion 16
8. Indstillinger for Wi-Fi-interfacet 19
   8.1. Indstilling af Wi-Fi-interface (kun Mr. Slim) 19

Denne installationsmanual indeholder kun beskrivelsen af, hvordan den trådløse fjernbetjeningsenhed PAR-SL101A monteres.

Af hensyn til din sikkerhed skal du først læse "**1. Sikkerhedsforanstaltninger**", der er beskrevet grundigt nedenfor, og derefter montere den trådløse fjernbetjeningsenhed PAR-SL101A korrekt.

1. Sikkerhedsforanstaltninger

- De følgende to symboler anvendes til at beskrive de farer, der kan opstå som følge af forkert brug:

⚠ **ADVARSEL:**	Dette symbol angiver en situation, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, hvis PAR-SL101A anvendes forkert.
⚠ **FORSIGTIG:**	Dette symbol angiver en situation, der kan medføre tilskadekomst eller materiel skade, hvis PAR-SL101A anvendes forkert.

- Når du har læst denne installationsmanual, skal den opbevares et sted, hvor den endelige bruger til enhver tid kan se den.
  Når nogen flytter, reparerer eller bruger PAR-SL101A, skal denne vejledning videregives til den endelige bruger.

⚠ ADVARSEL

- **Bed din forhandler eller dennes tekniske repræsentant om at montere enheden.**
  - En mangel, der er forårsaget af din egen montering, kan medføre elektrisk stød eller brand.
- **Monter på et sted, der er stærkt nok til at modstå vægten af PAR-SL101A.**
  - Manglende styrke kan medføre, at PAR-SL101A falder ned, hvilket kan medføre personskade.
- **Du må aldrig selv modificere eller reparere PAR-SL101A.**
  - En mangel, der er forårsaget af din modifikation eller reparation, kan medføre elektrisk stød eller brand. Rådfør dig med din forhandler om reparationer.
- **Monteringsarbejdet skal altid udføres i overensstemmelse med denne installationsmanual.**
  - En mangel, der er forårsaget af monteringen, kan medføre elektrisk stød eller brand.
- **Alt elektrisk arbejde skal udføres af en autoriseret tekniker i overensstemmelse med lokale bestemmelser og anvisningerne i denne vejledning.**
  - Mangler i det elektriske kredsløb eller eventuelle mangler forårsaget af monteringen kan medføre elektrisk stød eller brand.
- **Du må ikke selv flytte eller genmontere PAR-SL101A.**
  - En mangel, der er forårsaget af monteringen, kan medføre elektrisk stød eller brand. Spørgsmål om flytning og montering skal rettes til distributøren eller forhandleren.
- **Kontakt forhandleren ang. bortskaffelse af dette produkt.**

da

1. Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ FORSIGTIG

- **Montér ikke på steder, der er udsat for lækage af brændbar gas.**
  - Brandfarlige gasser, der samler sig omkring kabinettet på PAR-SL101A, kan medføre en eksplosion.
- **Må ikke bruges i specielle miljøer.**
  - Anvendelse på steder, der udsættes for olie (herunder maskinolie), damp og svovlgas kan forringe ydelsen væsentligt eller beskadige komponenter.
- **Vask ikke med vand.**
  - Det kan forårsage elektrisk stød eller funktionsfejl.
- **Må ikke monteres på steder med en temperatur over 40°C (104°F) eller under 0°C (32°F), eller hvor apparatet udsættes for direkte sollys.**
- **Må ikke monteres et sted med megen damp, f.eks. et badeværelse eller køkken.**
  - Undgå steder, hvor fugt kondenseres til dug. Det kan forårsage elektrisk stød eller funktionsfejl.
- **Må ikke monteres på steder, hvor der ofte anvendes syreholdige eller basiske opløsninger eller specialsprays.**
  - Det kan forårsage elektrisk stød eller funktionsfejl.
- **Rør ikke ved printplader med hænderne eller værktøj. Lad ikke støv samle sig på printkortet.**
  - Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- **Rør ikke ved kontrolknapperne med våde hænder.**
  - Det kan forårsage elektrisk stød eller funktionsfejl.
- **Tryk ikke på kontrolknapperne med en skarp genstand.**
  - Det kan forårsage elektrisk stød eller funktionsfejl.

2. Kontrol af de medfølgende dele

Kontroller, at æsken indeholder følgende dele ud over denne installationsmanual:

Delnavne	Mængde
Trådløs fjernbetjening	1
Holder til fjernbetjening	1
LR6 alkalisk batteri str. AA	2
Selvskærende skruer 3,5 × 16	2

*Batterier medfølger ikke til visse modeller.
Brug kun LR6-batterier str. AA. Udskift batterier med lavt batteriniveau med nye LR6-batterier str. AA. Vær opmærksom på batteriernes polaritet som angivet, og indsæt den negative ende først.

da

3. Montering

- Brug den medfølgende fjernbetjeningsholder for at undgå, at fjernbetjeningen forlægges.
- Monter fjernbetjeningen på et sted, der opfylder følgende betingelser.
  - Uden for direkte sollys
  - Væk fra varmekilder
  - Uden for luftstrømmen fra airconditionanlægget (kølig eller varm)
  - Hvor fjernbetjeningen nemt kan anvendes, og skærmen er nem at se for brugeren
  - Utilgængelig for små børn


BEMÆRK:

* Hvis der er lysstofrør i det rum, hvor airconditionanlægget skal monteres, skal det tændes, og det skal kontrolleres, at signalet fra fjernbetjeningen kan modtages af indendørsenheden fra det tiltænkte monteringssted. Når enheden til signalmodtagelse modtager et signal fra fjernbetjeningen, høres en kort biplyd.

Hvis airconditionanlægget installeres i et rum, hvor der er installeret lysstofrør i et elektronisk belysningsstyringssystem (dvs. vekselretterlys), kan der opstå signalinterferens.


* Maksimal afstand for signalmodtagelse er ca. 7 meter (ca. 22 fod). Signalet kan modtages i en vinkel på op til ca. 45 grader til højre eller venstre for midten.

* Montér enheden mindst 1 meter (ca. 3 fod) væk fra tv'et eller radioen.
(Hvis enheden er monteret for tæt på disse apparater, kan der opstå signalinterferens (billedforvrængning og støj)).

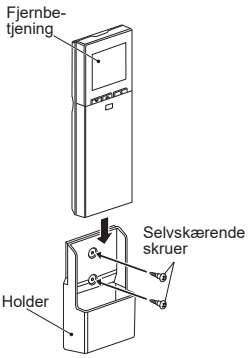


- Brug de medfølgende selvskærende skruer til at montere fjernbetjeningsholderen på væggen, og placer derefter fjernbetjeningen i holderen.

1. Fjern topdækslet, isæt to LR6-batterier str. AA, og sæt topdækslet på plads igen.

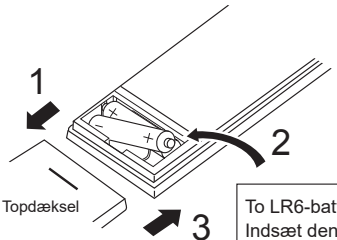

To LR6-batterier str. AA
Indsæt den negative (–) ende af hvert batteri først. Indsæt batterierne med polerne i den rigtige retning (+, –)!

2. Tryk på knappen Reset (Nulstil).

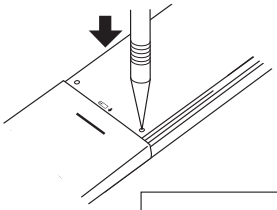


Tryk på knappen Reset (Nulstil) med en spids genstand.

da

4. Forskellige indstillinger

De følgende standard- og funktionsindstillinger kan ændres med denne fjernbetjening.

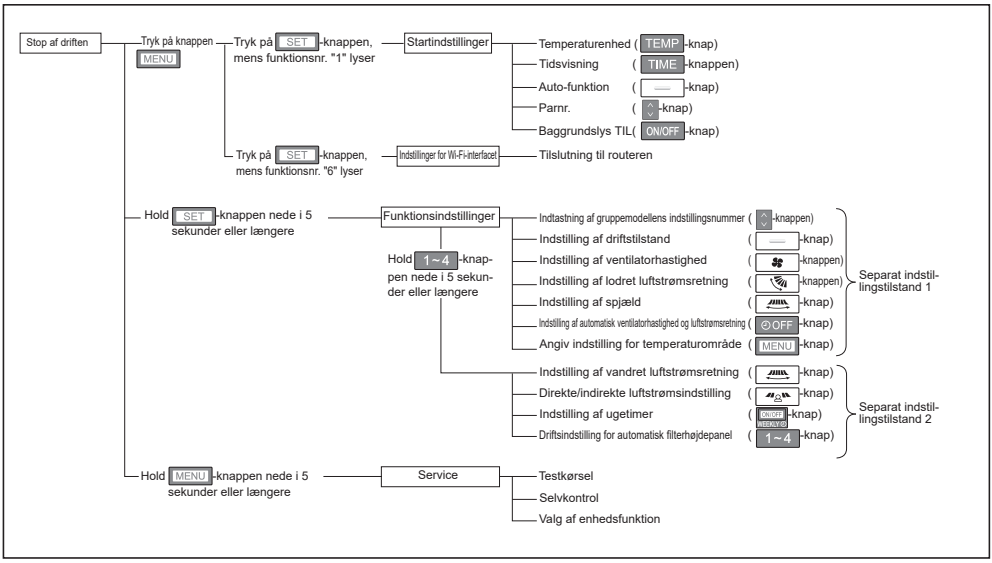

da

5. Standardindstilling

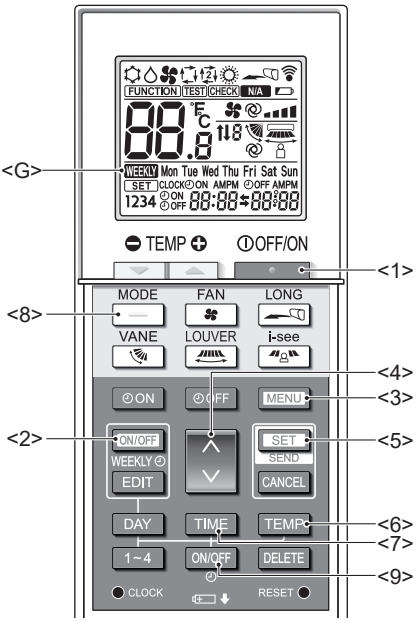


Fig. 5-1

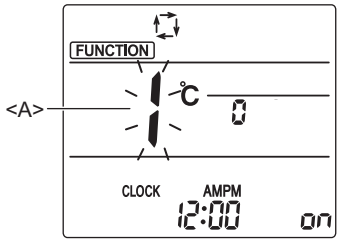


Fig. 5-2

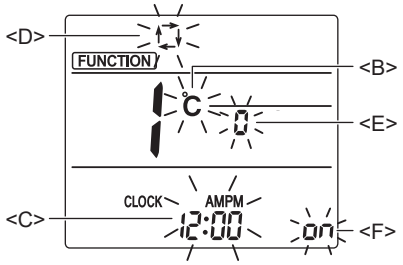


Fig. 5-3

Følgende indstillinger kan udføres i startindstillingstilstanden.

Element	Konfiguration	Fig. 5-3
Temperaturenhed	°C/°F	<B>
Tidsvisning	12-timers format/24-timers format	<C>
AUTO-funktion	Enkelt indstillingspunkt/to indstillingspunkter	<D>
Parnummer	0–3	<E>
Baggrundsbelysning	On/Off	<F>

5.1. Skift til startindstillingstilstanden (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Tryk på [ ]-knappen <1> for at stoppe klimaanlægget.
   - Hvis ugetimeren er aktiveret, skal du trykke på knappen [ON/OFF WEEKLY] <2> for at deaktivere timeren. (WEEKLY <G> forsvinder).
2. Tryk på [MENU]-knappen <3>.
   - Skærmen til funktionsindstilling vises, og funktionsnummeret <A> blinker.
   - Tryk på [◇]-knappen <4> for at ændre funktionsnr.
3. Kontrollér, at funktionsnr. "1" vises, og tryk derefter på [SET]-knappen <5>.
   - Indstillingsskærmen til skærmvisning vises.

5.2. Ændring af temperaturenheden (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Tryk på [TEMP]-knappen <6>.

- Hvis der trykkes på [TEMP]-knappen <6>, ændres temperaturenheden (**°C/°F**). (Fabriksindstillingen er "°C").
  °C : Temperaturen vises i grader Celsius.
  °F : Temperaturen vises i grader Fahrenheit.

5.3. Ændring af tidsvisningen (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <C>)

Tryk på [TIME]-knappen <7>.

- Når der trykkes på [TIME]-knappen <7>, ændres tidsvisningen (AMPM 12:00 / 24:00). (Fabriksindstillingen er "12-hour format" ("12-timersformat")).
  AMPM 12:00 : Tiden vises i 12-timers format.
  24:00 : Tiden vises i 24-timers format.

5.4. Ændring af AUTO-tilstanden (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <D>)

Tryk på [ ]-knappen <8>.

- Når der trykkes på [ ]-knappen <8>, ændres Auto-tilstanden (/). (Fabriksindstillingen er "Single set point" ("Enkelt indstillingspunkt")).
  : AUTO-tilstanden fungerer som den normale, automatiske tilstand (Enkelt indstillingspunkt).
  : AUTO-tilstanden fungerer med to indstillingspunkter.

da

5. Standardindstilling




5.5. Ændring af parnr. (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <E>)

Tryk på [◇◇]-knappen <4>.

- Indstil parnummeret til "0"-"3". (Fabriksindstillingen er "0").

Parnr. for trådløs fjernbetjening	Indstilling af indendørsenhed		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Jumperkabel til indendørsprintplade (J41- og J42-indstillinger)	Indendørsprintplade SW22-indstillinger	
		SW22-3	SW22-4
0	Afbryd ikke (standardindstilling)	ON (TÆND)	ON (TÆND)
1	Skær kun J41	OFF (SLUK)	ON (TÆND)
2	Skær kun J42	ON (TÆND)	OFF (SLUK)
3	Afbryd både J41 og J42	OFF (SLUK)	OFF (SLUK)

Indstillingseksempel (for Mr. Slim)
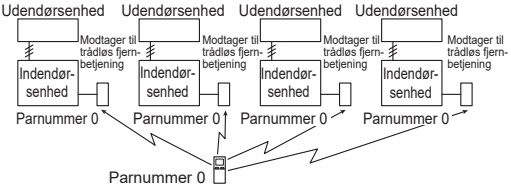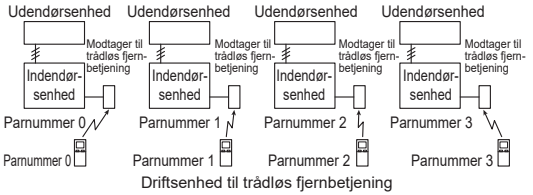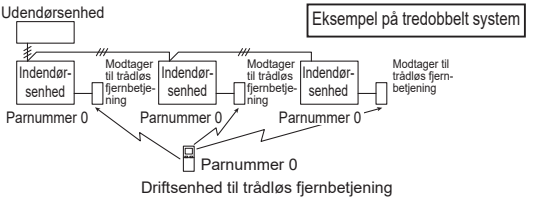
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Uafhængigt system</td>
<td>(1) Samme indstillinger
• Alle enhederne kan betjenes med den samme trådløse fjernbetjening.
 
</td>
<td>• Alle indendørsprintplader og den trådløse fjernbetjening er indstillet til det samme parnummer.
• Monter hver enhed inden for den trådløse fjernbetjenings modtageområde, eller få operatøren til at flytte den trådløse fjernbetjening for at betjene de enkelte enheder.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Separate indstillinger
• Hver enhed kan kun betjenes med dens egen trådløse fjernbetjening.
 
</td>
<td>• Indendørsprintpladerne og de trådløse fjernbetjeninger er indstillet til forskellige parnumre for hver enhed.</td>
</tr>
<tr>
<td>Samtidigt dobbelt/tredobbelt/firdobbelt system</td>
<td> 
</td>
<td>• Systemet fungerer, uanset hvilken indendørsenhed der modtager signalerne.</td>
</tr>
</table>

da

5. Standardindstilling

5.6. Ændring af indstillingen for baggrundsbelysning

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Tryk på ON/OFF-knappen <9>.

- Når der trykkes på ON/OFF-knappen <9>, ændres indstillingen (on / oFF). (Fabriksindstillingen er "ON" ("TIL")).
  on : Baggrundsbelysningen tændes, når der trykkes på en knap.
  oFF : Baggrundsbelysningen tændes ikke, når der trykkes på en knap.

5.7. Gennemførelse af indstillingerne

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Tryk på SET-knappen <5>.

- Funktionsnummeret <A> blinker.

Tryk på MENU-knappen <3>.

- Fjernbetjeningen afslutter startindstillingstilstanden. (klimaanlæggets drift er stoppet).

6. Funktionsindstillinger

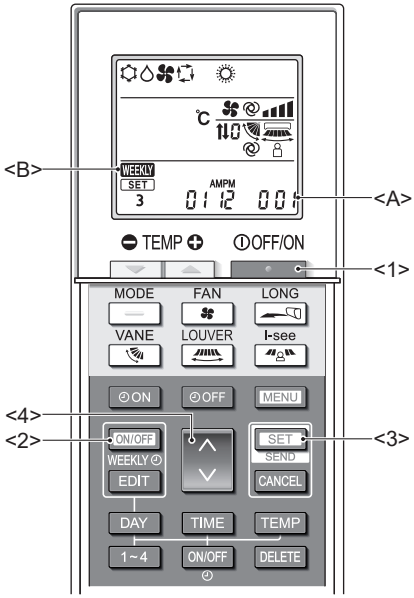


Fig. 6-1

Se driftsmanualen og de tekniske materialer til enheden for at bekræfte funktionerne og indstillingerne for den indendørsenhed, du vil indstille.

6.1. Skift til funktionsindstillingstilstand

(Fig. 6-1)

1. Tryk på -knappen <1> for at stoppe klimaanlægget.
   Hvis ugetimeren er aktiveret, skal du trykke på ON/OFF WEEKLY-knappen <2> for at deaktivere timeren. (WEEKLY <B> forsvinder).
2. Tryk på SET-knappen <3> i 5 sekunder.
   - Fjernbetjeningen går i funktionsindstillingstilstand. (Indstillingsnummer <A> til gruppemodellen blinker.)

6.2. Indtastning af gruppemodellens indstillingsnummer (Fig. 6-1)

Tryk på ^-knappen <4>.

- Indtast modelindstillingsnummeret for den indendørsenhed, du vil betjene. (Fabriksindstillingen er "001").
  Se driftsmanualen til indendørsenheden for at bekræfte gruppemodellens indstillingsnummer.
- Ventilatorhastigheden, den vertikale luftstrømsretning og driftstilstanden kan indstilles ved at bruge gruppemodellens indstillingsnummer.
  Hvis du vil ændre andre indstillinger end dem, der er anført ovenfor, henvises til beskrivelserne af de separate indstillingstilstande på de følgende sider.

da

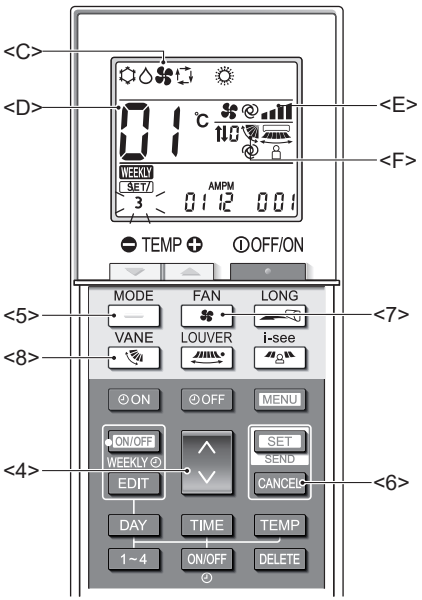


Fig. 6-2

6.3. Separat indstillingstilstand 1
(Fig. 6-2, Fig. 6-3)

Du kan også indstille funktionerne efter behov for den indendørsenhed, du vil bruge.

1) Indstilling af driftstilstand (Fabriksindstillingen er "01").

1. Tryk på [—]-knappen <5>.
   - Driftstilstanden <C> blinker.
2. Tryk på [▲▼]-knappen <4> for at vælge indstillingsnummer <D>.

Funktionsmåde-display <C>	Indstillings-nr. <D>	Funktionsmåde-display <C>	Indstillings-nr. <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på [CANCEL] knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

2) Indstilling af ventilatorhastighed (Fabriksindstillingen er "01").

1. Tryk på [ ]-knappen <7>.
   - Ventilatorhastigheden <E> blinker.
2. Tryk på [▲▼]-knappen <4> for at vælge indstillingsnummer <D>.

Ventilatorhastighedsdisplay <E>	Indstillingsnr. <D>
(4 hastigheder)	01
(3 hastigheder)	02
(2 hastigheder)	03
(1 hastighed, ingen)	04

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på [CANCEL] knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

3) Indstilling for lodret luftstrømsretning (Fabriksindstillingen er "01").

1. Tryk på [ ]-knappen <8>.
   - Luftstrømsretningen <F> blinker.
2. Tryk på [▲▼]-knappen <4> for at vælge indstillingsnummer <D>.

Luftstrømmens retning <F>				Indstillingsnr. <D>
Med automatisk indstilling af ventilatorvinge		Uden automatisk indstilling af ventilatorvinge		
	(Med ventilatorvinge, sving)		(Med ventilatorvinge, sving)	01
	(Med ventilatorvinge, ingen sving)		(Med ventilatorvinge, ingen sving)	02
Intet display (ingen ventilatorvinge)		Intet display (ingen ventilatorvinge)		03

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på [CANCEL] knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

da

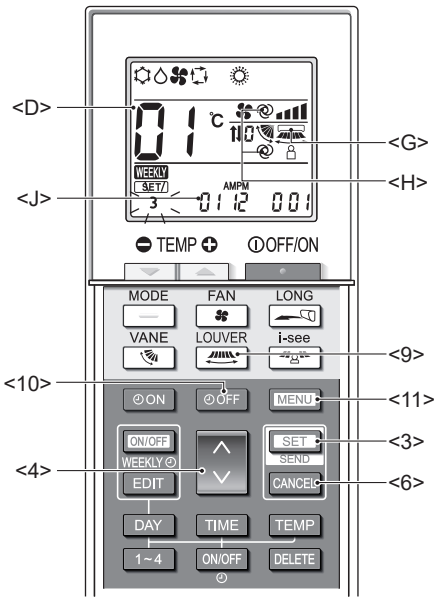


Fig. 6-3

4) Indstilling af spjæld (Fabriksindstillingen er "01").

1. Tryk på [ ]-knappen <9>.
   - Luftspjældet <G> blinker.
2. Tryk på [ ]-knappen <4> for at vælge indstillingsnummer <D>.

Indstilling af spjæld <G>	Indstillingsnr. <D>
Intet display (deaktiveret)	01
(Aktiveret)	02

- For at aktivere (02) luftspjældfunktionen skal du deaktivere (01) funktionen til vandret luftstrømsretning.

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på [CANCEL] knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

5) Indstilling af automatisk ventilatorhastighed og luftstrømsretning (Fabriksindstillingen er "02").

1. Tryk på [OFF]-knappen <10>.
   - Den automatiske ventilatorhastighed og luftstrømsretningen <H> blinker. (2 steder)
2. Tryk på [ ]-knappen <4> for at vælge indstillingsnummer <D>.

Indstilling af automatisk ventilatorhastighed og luftstrømsretning <H>	Indstillingsnr. <D>
Intet display (deaktiveret)	01
(Aktiveret)	02

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på [CANCEL] knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

6) Vælg indstilling for temperaturområde (Fabriksindstillingen er "01").

1. Tryk på [MENU]-knappen <11>.
   - Tallet for den indstillede temperaturområdeindstilling <J> "01" blinker.
2. Tryk på [ ]-knappen <4> for at skifte indstillingsnummer <D>.

Angiv indstilling for temperaturområde <J>		Indstillingsnummer <D>
01 (Standard)	Køling/tørring: 19-30°C (67-87°F) Opvarmning: 17-28°C (63-83°F) Auto: 19-28°C (63-83°F)	01
04	Køling/tørring: 14-30°C (57-87°F) Opvarmning: 17-28°C (63-83°F) Auto: 17-28°C (63-83°F)	04

Bemærk:

- Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på [CANCEL] knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.
- Enkelt indstillingspunkt (Auto-tilstand) skal vælges for at aktivere indstillingen "04". Se 7.3. for valg af enhedsfunktion og 5.4. for ændring af tilstand med fjernbetjeningen.
- Det indstillede temperaturområde på "04" kan ikke vælges, hvis modellen ikke understøtter det.

6.4. Fuldførelse af indstillingerne (Fig. 6-3)

Tryk på [SET]-knappen <3> i 5 sekunder.

- Fjernbetjeningen afslutter funktionsindstillingstilstanden.

da

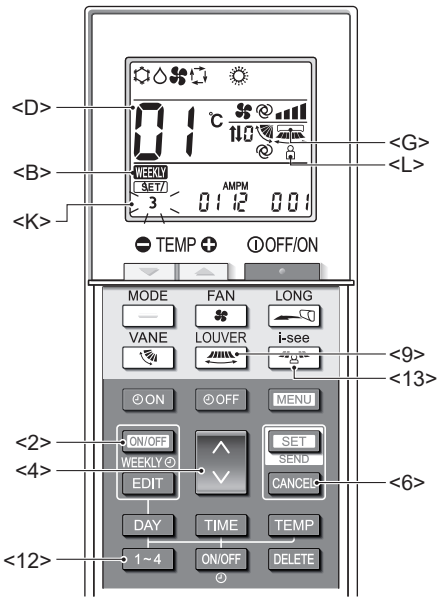


Fig. 6-4

6.5. Separat indstillingstilstand 2

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Skift til den separate indstillingstilstand 2

Når du har skiftet til funktionsindstillingstilstanden (6.1.), skal du holde 1~4-knappen <12> nede i 5 sekunder.

- Mønsternummeret <K> blinker.

2) Indstilling af vandret luftstrømsretning (Fabriksindstillingen er "01").

1. Tryk på -knappen <9>.
   - Indstillingen for vandret luftstrømsretning <G> blinker.
2. Tryk på -knappen <4> for at vælge indstillingsnr. <D>.

Vandret luftstrømsretning <G>	Indstillingsnr. <D>
(Deaktiveret)	01
(Aktiveret)	02

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på CANCEL knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

3) Direkte/indirekte luftstrømsindstilling (Fabriksindstillingen er "02").

1. Tryk på -knappen <13>.
   - Indstilling for direkte/indirekte luftstrømning <L> blinker.
2. Tryk på -knappen <4> for at vælge indstillingsnr. <D>.

Direkte/indirekte luftstrømsindstilling <L>	Indstillingsnr. <D>
Intet display (deaktiveret)	01
(Aktiveret)	02

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på CANCEL knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

4) Indstilling af ugetimer (Fabriksindstillingen er "02").

1. Tryk på ON/OFF WEEKLY-knappen <2>.
   - Ugetimeren <B> blinker.
2. Tryk på -knappen <4> for at vælge indstillingsnr. <D>.

Indstilling af ugetimer <B>	Indstillingsnr. <D>
Intet display (deaktiveret)	01
WEEKLY (Aktiveret)	02

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på CANCEL knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

da

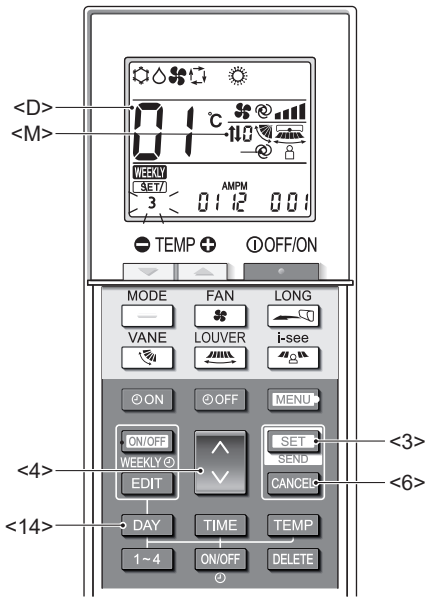


Fig. 6-5

5) Drift med automatisk filterelevationspanel (Fabriksindstillingen er "01").

1. Tryk på DAY-knappen <14>.
   - Drift med automatisk filterelevationspanel <M> blinker.
2. Tryk på ⇕-knappen <4> for at vælge indstillingsnummer <D>.

Drift med automatisk filterelevationspanel <M>	Indstillingsnr. <D>
Intet display (uden)	01
⇕ (Med)	02

* Hvis indstillingen er forkert, skal du trykke på CANCEL knap <6> og gentage proceduren fra trin 1.

6.6. Gennemførelse af indstillingen (Fig. 6-5)

Hold SET-knappen <3> nede i 5 sekunder.

- Den separate indstillingstilstand er afsluttet.

da

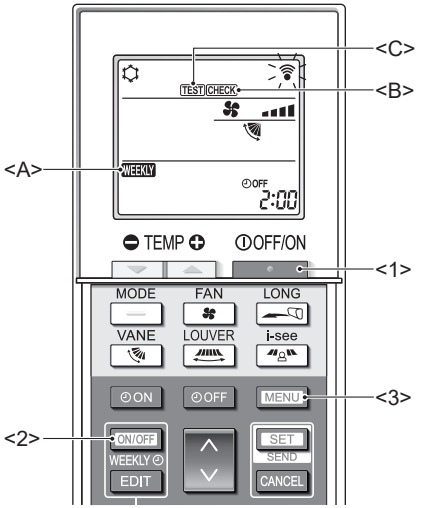


Fig. 7-1

7.1. Testkørsel (Fig. 7-1)

1. Tryk på [ ]-knappen <1> for at stoppe klimaanlægget.
   - Hvis ugetimeren er aktiveret (WEEKLY <A> er slået til), skal du trykke på [ON/OFF WEEKLY] -knappen <2> for at deaktivere den (WEEKLY <A> er slået fra).
2. Tryk på [MENU]-knappen <3> i 5 sekunder.
   - CHECK <B> tændes, og enheden skifter til servicetilstand.
3. Tryk på [MENU]-knappen <3>.
   - TEST <C> tændes, og enheden skifter til testkørselstilstand.
4. Tryk på følgende knapper for at starte testkørslen.
   - [—] : Skift driftstilstanden mellem køling og opvarmning, og start testkørslen.
   - [ ] : Skift ventilatorhastigheden, og start testkørslen.
   - [ ] : Skift luftstrømsretningen, og start testkørslen.
   - [ ] : Skift luftspjældets stilling, og start testkørslen.
   - [SET] : Start testkørslen.
5. Stop testkørslen.
   - Tryk på [ ]-knappen <1> for at stoppe testkørslen.
   - Efter 2 timer sendes stopsignalet.

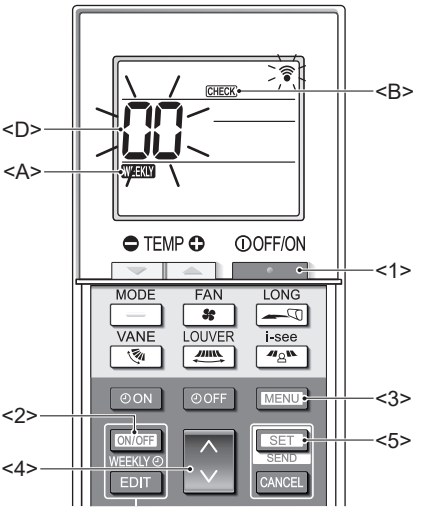


Fig. 7-2

7.2. Selvkontrol (Fig. 7-2)


1. Tryk på [ ]-knappen <1> for at stoppe klimaanlægget.
   - Hvis ugetimeren er aktiveret (WEEKLY <A> er slået til), skal du trykke på [ON/OFF WEEKLY] -knappen <2> for at deaktivere den (WEEKLY <A> er slået fra).
2. Tryk på [MENU]-knappen <3> i 5 sekunder.
   - CHECK <B> tændes, og enheden skifter til selvkontroltilstand.
3. Tryk på [ ]-knappen <4> for at vælge køleadressen (M-NET-adresse) <D> for den indendørsenhed, som du vil udføre selvkontrol for.
4. Tryk på [SET]-knappen <5>.
   - Hvis der registreres en fejl, angives kontrolkoden med antallet af bip fra indendørsenheden og antallet af blink fra DRIFTSINDIKATOR-lampen.
5. Tryk på [ ]-knappen <1>.
   - CHECK <B> og køleadressen (M-NET-adresse) <D> slukkes, og selvkontrollen er udført.

da


7. Service

Se følgende tabeller for at få oplysninger om kontrolkoder.
* En modtageradapter (MA-type) kan ikke bruges.


[Udgangsmønster A]

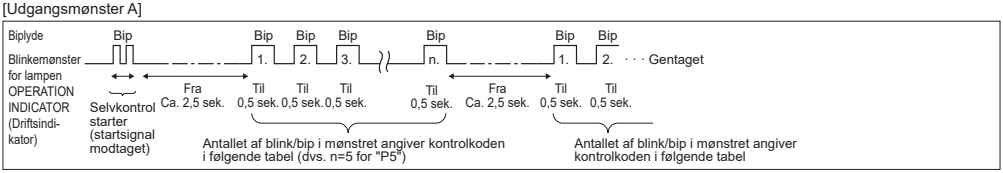

[Udgangsmønster B]

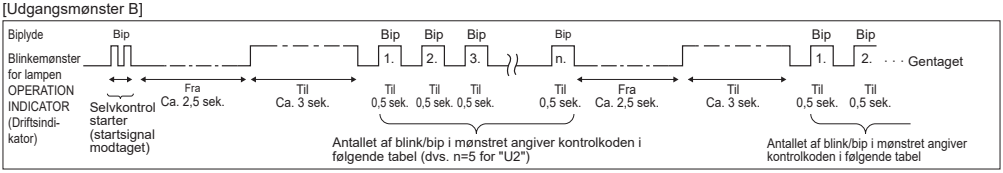

[Udgangsmønster C]

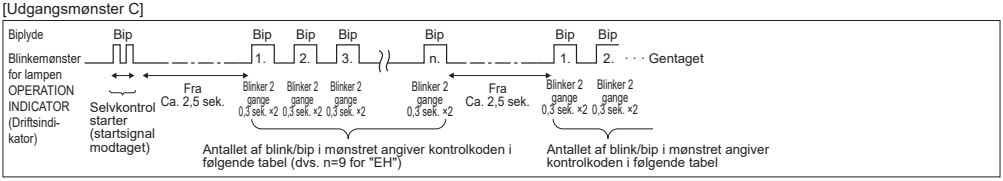

da

7. Service

■ Mr. Slim-outputindhold

[Udgangsmønster A] Fejl registreret af indendørsenhed

Trådløs fjernbetjening	Lednings-forbundet fjernbetjening	Symptom	Bemærkning
Biplyde/lampen OPERATION INDICATOR (Driftsindikator) blinker (antal gange)	Kontrolkode		
1	P1	Fejl i indsugningsføler	
2	P2, P9	Rørsensorfejl (væske eller 2-faset rør)	
3	E6, E7	Kommunikationsfejl i indendørs-/udendørsenhed	
4	P4	Fejl i drænføler/svømmerafbryder åben	
5	P5	Sikkerhedsforanstaltning mod drænoverløb	
	PA	Fremtvungen kompressorfejl	
6	P6	Frysning (under afkøling)/Overophedningsbeskyttelse (under varmedrift)	
7	EE	Samlingsfejl (systemfejl)	
8	P8	Fejl i rørtemperatur	
9	E4	Kommunikationsfejl mellem kabelforbundet fjernbetjening og indendørsenhed	
10	—	—	
11	Pb	Fejl i indendørsenhedens ventilatormotor	
12	Fb	Fejl i indendørsenhedens kontrolsystem (hukommelsesfejl osv.)	
14	PL	Unormalt kølemiddelkredsløb	

[Outputmønster B] Fejl registreret af anden enhed end indendørsenhed (udendørsenhed osv.) * De understøttede kontrolkoder kan variere afhængigt af den tilsluttede udendørsenhed.

Trådløs fjernbetjening	Lednings-forbundet fjernbetjening	Symptom	Bemærkning
Biplyde/lampen OPERATION INDICATOR (Driftsindikator) blinker (antal gange)	Kontrolkode		
1	E9	Kommunikationsfejl i indendørs-/udendørsenhed	Kontrollér lysdioderne på udendørs-enhedens kontrolkort for at få yderligere oplysninger.
2	UP	Afbrydelse af overstrøm i kompressor	
3	U3, U4	Afbrydelse/kortslutning i udendørsenhedens termistorer	
4	UF	Overstrømsafbrydelse af kompressor (når kompressor er låst)	
5	U2	Unormalt høj udladningstemperatur/49C under arbejde/utilstrækkeligt kølemiddel	
6	U1, Ud	Unormalt højt tryk (63 H bearbejdet)/Beskyttelse mod overophedning	
7	U5	Unormal temperatur i varmeafleder	
8	U8	Stop af udendørs ventilatorbeskyttelse	
9	U6	Afbrydelse pga. overspænding i kompressor/Fejl i strømmodul	
10	U7	Unormalt høj varme på grund af lav afladningstemperatur	
11	U9, UH	Uregelmæssigheder såsom overspænding eller spændingsmangel og unormalt synkront signal til hovedkredsløb/strømsensorfejl	
12	—	—	
13	—	—	
14	Andre	Andre fejl (se den tekniske vejledning for udendørsenheden).	

[Udgangsmønster C] Fejl registreret af anden enhed end indendørsenheden (udendørsenhed osv.)

Trådløs fjernbetjening	Lednings-forbundet fjernbetjening	Symptom	Bemærkning
Biplyde/lampen OPERATION INDICATOR (Driftsindikator) blinker (antal gange)	Kontrolkode		
9	EH	Panelkommunikation unormal (automatisk opadgående/nedadgående panel)	

da

■ CITY MULTI udgangsindhold

[Outputmønster A] Den unormale enhed (attribut) er en indendørsenhed, LOSSNAY-enhed eller udendørs luftbehandlingsenhed.

[Outputmønster B] Den unormale enhed (attribut) er en udendørsenhed eller en anden enhed (en anden enhed end en indendørsenhed, LOSSNAY-enhed eller udendørs luftbehandlingsenhed).

Biplyde/lampen OPERATION INDICATOR (Driftsindikator) blinker (Antal gange)	Kontrolkode for M-NET	Bemærkninger
1	1000-1999	Hvis den kabelforbundne fjernbetjening og systemstyringsenheden ikke bruges samtidigt, kan nærmere oplysninger om kontrolkoderne i fejlhistorikken ses på LED-displayet på udendørsprintpladen. Fejlhistorikken for udendørsenheden kan tjekkes i servicehåndbogen.
2	2000-2999	
3	3000-3999	
4	4000-4999	
5	5000-5999	
6	6000-6999	
7	7000-7999	
8	0-999	

Bemærk:

1. Hvis alarmen ikke lyder, og lampen OPERATION INDICATOR (Betjeningsindikator) forbliver slukket, efter at signalet blev modtaget ved start af selvkontrollen, er der ingen fejlhistorik.
2. Hvis bipperen lyder 3 gange i træk "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sekunder)", efter at signalet for selvkontrol er modtaget, er den angivne kølemiddeladresse (M-NET-adresse) forkert.

7. Service

7.3. Valg af enhedsfunktion

Denne indstillingsmåde gælder for Mr. Slim. På CITY MULTI-modeller skal DIP-kontakterne indstilles på indendørsprintpladen og udendørsprintpladen.
Se de tekniske materialer for CITY MULTI-modellerne vedrørende indstilling af DIP-kontakterne.

Indstil funktionerne efter behov ved hjælp af fjernbetjeningen. Funktionerne for hver enhed kan kun indstilles fra fjernbetjeningen.
Vælg de funktioner i tabel 1, der skal indstilles.
Kun de kølemiddelsystemer, der er tilsluttet indendørsenheder udstyret med trådløse fjernbetjeningsmodtagere, kan indstilles fra den trådløse fjernbetjeningsenhed. Kølemiddeladressen kan ikke angives ved hjælp af den trådløse fjernbetjeningsenhed.

Tabel 1 Indstillinger for valg af funktion (Få flere oplysninger om fabriksindstillinger og -tilstande for hver indendørsenhed i installationsmanualen til indendørsenheden).

Bemærk: Elementerne i den følgende tabel er repræsentative eksempler. Da indstillingerne for hver tilstand kan variere afhængigt af modellen, henvises der til installationsmanualen til indendørsenheden for at få flere oplysninger.

Tilstand	Indstillinger	Funktionsnr.	Indstillingsnr.	Standardindstilling	Konfiguration
Automatisk gendannelse efter strømsvigt	Ikke tilgængelig	01	1		Vælg enhedsnummer 00.
	Tilgængelig		2		
Registrering af indendørstemperatur	Indendørsenhedens driftsgennemsnit	02	1		
	Indstil vha. indendørsenhedens fjernbetjening		2		
	Fjernbetjeningens interne føler		3		
LOSSNAY-konnektivitet	Ikke understøttet	03	1		
	Understøttet (indendørsenheden er ikke udstyret med friskluftsindtag)		2		
	Understøttet (indendørsenheden er udstyret med friskluftsindtag)		3		
Automatisk driftstilstand	Enkelt indstillingspunkt for automatisk driftstilstand (tilgængeligt med 14°C (58°F) afkøling-indstillingen) *1 *2	06	1		
	Dobbelt indstillingspunkt (ikke tilgængeligt med indstillingen til 14°C (58°F) afkøling) *1 *2		2		
Filtertegn	100 timer	07	1		Vælg enhedsnummer 01-04 eller AL (alle enheder).
	2500 timer		2		
	Ingen filtertegnindikator		3		
Ventilatorhastighed	Stille	08	1		
	Standard		2		
	Højt loft		3		
Antal luftudgange	4-retningsbestemt	09	1		
	3-retningsbestemt		2		
	2-retningsbestemt		3		
Installeret tilbehør (højeffektivitetsfilter etc.)	Uden	10	1		
	Med		2		
Ventilatorvingeindstilling op/ned *3	Ingen indstilling/Udstyret med ventilatorvinger (opsætning af ventilatorvingevinkel <3>)	11	1		
	Udstyret med ventilatorvinger (opsætning af ventilatorvingevinkel <1>)		2		
	Udstyret med ventilatorvinger (opsætning af ventilatorvingevinkel <2>)		3		
Indbygget luftfugter	Ikke udstyret	13	1		
	Udstyret		2		

*1 Det er tilgængeligt, når indendørsenheden er sluttet til en af de specielle udendørsenheder.
*2 Der kræves et isoleringssæt som ekstraudstyr.
*3 Indstillingen varierer afhængigt af modellen.

da

7. Service

Funktionsvalgsprocedure (Fig. 7-3, 7-4)
For det første er det vigtigt at forstå proceduren for valg af funktioner. Den følgende procedure forklarer, hvordan "LOSSNAY-tilslutningsmuligheder" i tabel 1 indstilles til "Understøttet (indendørsenhed er ikke udstyret med udendørs luftindtag)" som eksempel.
Se følgende procedure for de faktiske handlinger.

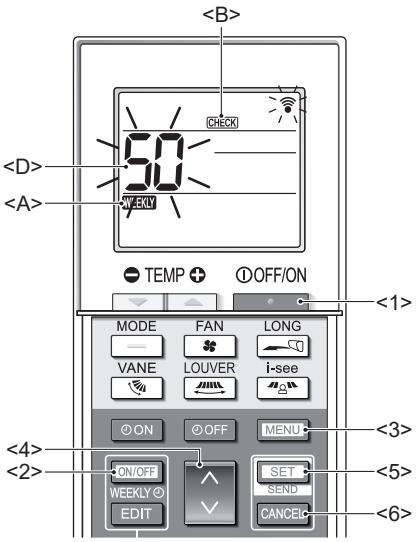


Fig. 7-3

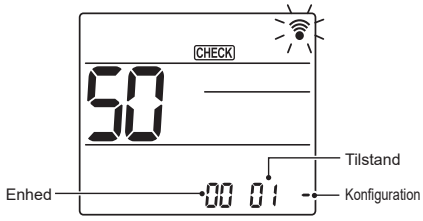


Fig. 7-4

1. Tryk på [ ]-knappen <1> for at stoppe klimaanlægget.
   * Hvis ugetimeren er aktiveret (WEEKLY <A> er slået til), skal du trykke på [ON/OFF WEEKLY] -knappen <2> for at deaktivere den (WEEKLY <A> er slået fra).
2. Tryk på [MENU]-knappen <3> i 5 sekunder.
   • CHECK <B> tændes, og enheden skifter til selvkontroltilstand.
3. Tryk på [^ v]-knappen <4> for at indstille det viste nummer <D> til "50".
   • Mens du retter den trådløse fjernbetjening mod modtageren, skal du trykke på [SET]-knappen <5>. (Enhedsnummeret blinker).
4. Tryk på [^ v]-knappen <4> for at indstille enhedsnummeret på indendørsenheden.
   • Mens du retter den trådløse fjernbetjening mod modtageren, skal du trykke på [SET]-knappen <5>. (Tilstandsnummeret blinker).
   * Når enhedsnummeret sendes, starter den valgte indendørsenhed i ventilatortilstand.
   Du kan bruge dette trin til at bekræfte, hvilken indendørsenhed der svarer til det enhedsnummer, du har valgt, for at ændre funktionerne.
   Hvis du indstiller enhedsnummeret til "00" eller "AL", vil alle indendørsenheder i samme kølesystem begynde at fungere i ventilatortilstand.
   * Hvis du sender et enhedsnummer, der ikke kan vælges, lyder alarmen 3 gange kontinuerligt "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)".
   Hvis dette sker, skal du trykke på [CANCEL]-knappen <6> og derefter indstille enhedsnummeret igen, mens visningen af enhedsnummer blinker.
   * Hvis signalet ikke blev modtaget korrekt, lyder alarmen ikke, eller den bipper to gange.
   Hvis dette sker, skal du trykke på [CANCEL]-knappen <6> og derefter indstille enhedsnummeret igen, mens visningen af enhedsnummer blinker.

da

5. Tryk på ▲▼-knappen <4> for at indstille tilstandsnummeret.
   • Mens du retter den trådløse fjernbetjening mod modtageren, skal du trykke på SET-knappen <5>. (Indstillingsnummeret blinker).
   På dette tidspunkt lyder biplyden, og lampen OPERATION INDICATOR (Betjeningsindikator) blinkemønster angiver det aktuelle indstillingsnummer for det valgte tilstandsnummer.
   Aktuel indstillingsværdi = 1: Bip (1 sek.) × 1 gang
   = 2: Bip (1 sek.) × 2 gange
   = 3: Bip (1 sek.) × 3 gange
   * Hvis du vælger en tilstand, der ikke kan indstilles, lyder alarmen 3 gange kontinuerligt "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)".
   Hvis dette sker, skal du trykke på CANCEL-knappen <6> og derefter indstille tilstandsnummeret igen, mens visningen af tilstandsnummeret blinker.
   * Hvis signalet ikke blev modtaget korrekt, lyder alarmen ikke, eller den bipper to gange.
   Hvis dette sker, skal du trykke på CANCEL-knappen <6> og derefter indstille tilstandsnummeret igen, mens visningen af tilstandsnummeret blinker.
6. Tryk på ▲▼-knappen <4> for at vælge indstillingsnummer.
   • Mens du retter den trådløse fjernbetjening mod modtageren, skal du trykke på SET-knappen <5>. (Tilstandsnummeret blinker).
   På dette tidspunkt lyder biplyden, og OPERATION INDICATOR-lampens (Betjeningsindikator) blinkemønster angiver indstillingsnummeret for det valgte tilstandsnummer.
   Aktuel indstillingsværdi = 1: Bip (1 sek.) × 1 gang
   = 2: Bip (1 sek.) × 2 gange
   = 3: Bip (1 sek.) × 3 gange
   * Hvis du indtaster et nummer, der ikke kan indstilles, bruges det oprindeligt indstillede nummer.
   * Hvis signalet ikke blev modtaget korrekt, lyder alarmen ikke, eller den bipper to gange.
   Hvis dette sker, skal du gentage proceduren fra trin 5.
7. Hvis du vil vælge en anden tilstand uden at ændre enhedens nummer på indendørsenheden, skal du gentage trin 5 og 6.
8. Gentag trin 4-6 for at ændre indendørsenhedens enhedsnummer og udføre funktionsvalget.
9. Tryk på ⏻-knappen <1> for at afslutte funktionsvalget.

Bemærk:
- **Når funktionen er valgt, må du ikke betjene den trådløse fjernbetjening i 30 sekunder.**
- **Når funktionsvalget bruges til at ændre indendørsenhedens funktioner efter installation, skal du sørge for at registrere alle indstillingerne med et "○" eller et andet mærke i kolonnen "Standardindstilling" i tabellen.**

da

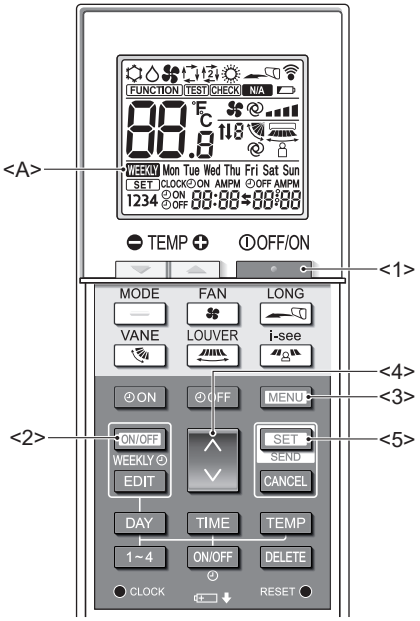


Fig. 8-1

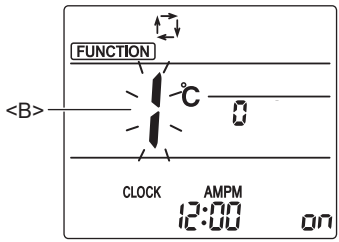


Fig. 8-2

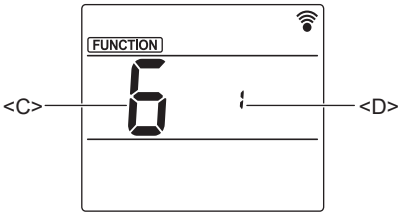


Fig. 8-3

8.1. Indstilling af Wi-Fi-interface (kun Mr. Slim)


(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Tryk på -knappen <1> for at stoppe klimaanlægget.
   - Hvis ugetimeren er aktiveret, skal du trykke på ON/OFF WEEKLY -knappen <2> for at deaktivere timeren. (WEEKLY <A> forsvinder).
2. Tryk på MENU-knappen <3>. Skærmen til funktionsindstilling vises, og funktionsnummeret <B> blinker.
3. Tryk på -knappen <4>, vælg funktionsnr. "6" ved <C>, og tryk derefter på SET-knappen <5>.
   - Skærmbilledet til indstilling af Wi-Fi-interfacet vises.
4. Tilslutning til routeren.
   - Tryk på -knappen <4> for at vælge driftsnr. ved <D>.
5. Gennemførelse af indstillingerne. Tryk på MENU-knappen <3> to gange.
   - Indstillingen for Wi-Fi-interfacet er fuldført.

da


8. Indstillinger for Wi-Fi-interfacet

Betjeningsoplysninger


Indstil-lingsnr.	Drift	Beskrivelse
1	Tilslutning til routeren (WPS)	Dette indstillingsnr. er beregnet til tilslutning af Wi-Fi-interfacet til routeren ved hjælp af WPS. Vælg indstillings-nr., og tryk på SET-knappen <5>, og tryk derefter på routerens WPS-knap inden for 2 minutter for at fuldføre opsætningen. Driftsindikatorlampen i nærheden af signalmodtageren på indendørsenheden gentager følgende funktion under opsætningsprocessen: TÆNDT i 3 sekunder, blinker to gange og SLUKKET i 2,5 sekunder. Bemærk: Indendørsenheden bipper ikke under opsætningen.
2	Tilslutning til routeren (AP)	Dette indstillingsnr. er beregnet til tilslutning af Wi-Fi-interfacet til routeren i AP-tilstand. Vælg indstillingsnr., og tryk på SET-knappen <5>, og gennemfør derefter netværksopsætningen inden for 10 minutter. Tilpas netværksindstillingerne i henhold til vejledningen til cloud-tjenesten. Driftsindikatorlampen i nærheden af signalmodtageren på indendørsenheden gentager følgende funktion under opsætningsprocessen: TÆNDT i 3 sekunder, blinker én gang og SLUKKET i 2,5 sekunder. Bemærk: Indendørsenheden bipper ikke under opsætningen.
3	Nulstilling af Wi-Fi-interfacet	Vælg dette indstillingsnr., når du genstarter Wi-Fi-interfacet, f.eks. når routeren ikke kan tilsluttes til den normalt. Opsæt forbindelsen igen 30 eller flere sekunder efter genstart. Indendørsenheden bipper, og driftsindikatorlampen blinker som nedenfor under genstartsprocessen. 
4	Initialiserering af Wi-Fi-interfacet	Vælg dette indstillingsnr., når Wi-Fi-interfacet nulstilles til fabriksindstillingen, f.eks. når airconditionanlægget flyttes eller kasseres, eller brugeren ændres. Indendørsenheden bipper, og driftsindikatorlampen blinker som nedenfor under initialiseringsprocessen. 

Indendørsenheden bipper, og driftsindikatorlampen blinker som nedenfor, når forbindelsen mellem Wi-Fi-inter-facet og routeren er fuldført eller mislykket.

Når forbindelsen er gennemført

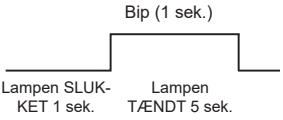

Når forbindelsen mislykkedes



da

Innehåll i driftsmanualen

Läs denna driftsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen används.

1. Säkerhetsåtgärder 1
2. Fjärrkontrollens delars namn och funktioner 3
3. Före användning 5
   3.1. Byte av batterier och inställning av aktuellt klockslag 5
   3.2. Grundinställning 5
4. Drift 6
   4.1. Slå på/av enheten 6
   4.2. Välja temperatur 7
   4.3. Välja fläkthastighet (FAN) 7
   4.4. Justera det vertikala luftflödet 8
   4.5. Använda timern på/av 10
   4.6. Använda veckotimer 12
   4.7. i-See sensor 13
5. Specialdrift 14
   5.1. Inställning av fast luftflödesriktning 14
   5.2. Manövrera den höjande/sänkande panelen. 15
6. Centralstyrning 16
7. Felsökning 16

Obs



Fig. 1

Denna symbol är i enlighet med direktiv 2012/19/EU artikel 14, Information till användarna, och bilaga IX, och/eller förordning (EU) 2023/1542 artikel 74, Information till slutanvändarna, och bilaga VI.
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som kan återvinnas och/eller återanvändas. Denna symbol betyder att batterier och ackumulatorer, efter slutanvändandet, ska sorteras och hanteras separat från ditt hushållsavfall. Om det finns en kemisk beteckning tryckt under symbolen (Fig.1) betyder det att batteriet eller ackumulatorn innehåller en tungmetall med en viss koncentration.
Detta anges på följande sätt: Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)
Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem för begagnade batterier och ackumulatorer.
Lämna därför in begagnade batterier och ackumulatorer på din lokala mottagningsstation för återvinning.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!

1. Säkerhetsåtgärder

- Se till att läsa dessa säkerhetsföreskrifter noga och installera fjärrkontrollen korrekt.
- Följande två symboler används för faror som kan orsakas av felaktig användning. De är indelade efter risknivå.

⚠ **VARNING:**	Denna symbol innebär att allvarliga personskador eller dödsfall kan inträffa vid felaktig användning av fjärrkontrollen.
⚠ **FÖRSIKTIGHET:**	Denna symbol innebär att person- och egendomsskador kan inträffa vid felaktig användning av fjärrkontrollen.

- När du läst denna anvisning, förvara den tillsammans med inomhusenhetens driftsmanual hos kunden så att den finns nära till hands.
  Denna handbok och inomhusenhetens driftsmanual ska förvaras på en plats där användaren alltid har tillgång till dem. Handboken ska överlämnas till varje ny användare.

⚠ VARNING

- **Kassera inte fjärrkontrollen på egen hand.**
  - Rådfråga återförsäljaren vid kassering.
- **Stoppa driften om en abnorm händelse inträffar.**
  - Fortsatt användning under abnorma förhållanden kan leda till haveri, elektriska stötar eller brand. När en abnorm händelse inträffar (t.ex. om det luktar bränt), avbryt driften, stäng av strömbrytaren och rådfråga din återförsäljare.
- **Modifiera eller reparera aldrig fjärrkontrollen själv.**
  - Eventuella defekter som orsakats av egna modifikationer eller reparationer kan leda till elektriska stötar eller brand. Rådfråga återförsäljaren angående reparationer.

SV

1. Säkerhetsåtgärder

⚠ VARNING


- **Avbryt driften om driftlampan på fjärrkontrollens mottagare blinkar eller om en abnorm händelse inträffar.**
  - Användning av fjärrkontrollen under sådana förhållanden kan leda till brand eller haveri. Rapportera sådana förhållanden till återförsäljaren.
- **Se till att kortslutning aldrig inträffar i de alkaliska batterierna. Batterierna får inte tas isär, värmas upp eller komma i kontakt med eld.**
  - Detta kan leda till att den frätande alkaliska vätskan läcker ut så att du får den i ögonen, eller att batterierna exploderar eller värms upp, vilket kan leda till personskador, frätskador eller mekaniskt fel. Om du får frätande alkalisk vätska på hud eller kläder ska du tvätta av den med rent vatten. Om du får den i ögonen ska du tvätta dem med rent vatten och omedelbart kontakta en läkare.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Tappa inte fjärrkontrollen.**
  - Detta kan leda till att höljet spricker och kontrollen går sönder.
- **Placera inga farliga ämnen i närheten av fjärrkontrollen.**
  - Installera inte fjärrkontrollen på en plats där den utsätts för läckage av antändbar gas. Antändbar gas som samlas runt fjärrkontrollen kan orsaka brand eller explosion.
- **Tvätta inte med vatten.**
  - Det kan leda till elektriska stötar eller haveri.
- **Ta inte på några funktionsknappar med våta händer.**
  - Det kan leda till elektriska stötar eller haveri.
- **Ta inte isär fjärrkontrollen.**
  - Att vidröra interna kretskort kan leda till brand eller haveri.
- **Använd ej i specialmiljöer.**
  - Om enheten används på en plats som utsätts för olja (inklusive maskinolja), ånga och svavelgas kan prestandan försämras eller komponenterna skadas.
- **Spreja inte med insektsmedel eller andra antändbara gaser.**
  - Placera ingen antändbar sprej nära fjärrkontrollen, och spreja inte direkt på kontrollen. Detta kan leda till brand eller explosion.
- **Torka inte av fjärrkontrollen med bensen, thinner, kemisk duk eller dylikt.**
  - Detta kan leda till missfärgningar eller haveri. Om fjärrkontrollen blir extremt smutsig ska du fukta en trasa med neutralt rengöringsmedel som spätts med vatten och torka av fjärrkontrollen med denna, och sedan torka med en torr trasa.
- **Använd inte vassa föremål för att trycka in funktionsknappar.**
  - Det kan leda till elektriska stötar eller haveri.
- **Se till att hålla temperaturen inom angivet område.**
  - Använd fjärrkontrollen inom angivet temperaturområde. Användning vid temperatur utanför detta område kan leda till allvarliga fel.
  - Läs specifikationerna i driftsmanualen för information om angivet temperaturområde.
- **Använd inte enheten för specialändamål.**
  - Styrenheten är endast utformad för att användas med CITY MULTI och Mr. Slim. Använd den inte på annat sätt, t.ex. för att styra andra luftkonditioneringssystem. Detta kan leda till haveri.
- **Felaktig användning av batterier kan leda till läckage av vätska, explosion eller uppvärmning, och kan resultera i haveri eller personskador. Följ instruktionerna nedan.**
  (1) Återuppladda inte batterierna.
  (2) Sätt i batterierna på rätt håll.
  (3) Kombinera inte ett nytt batteri med ett gammalt batteri eller batterier av olika typer.
  (4) Ta ut batterierna omedelbart när de är slut.

2. Fjärrkontrollens delars namn och funktioner


Kontrollgränssnitt

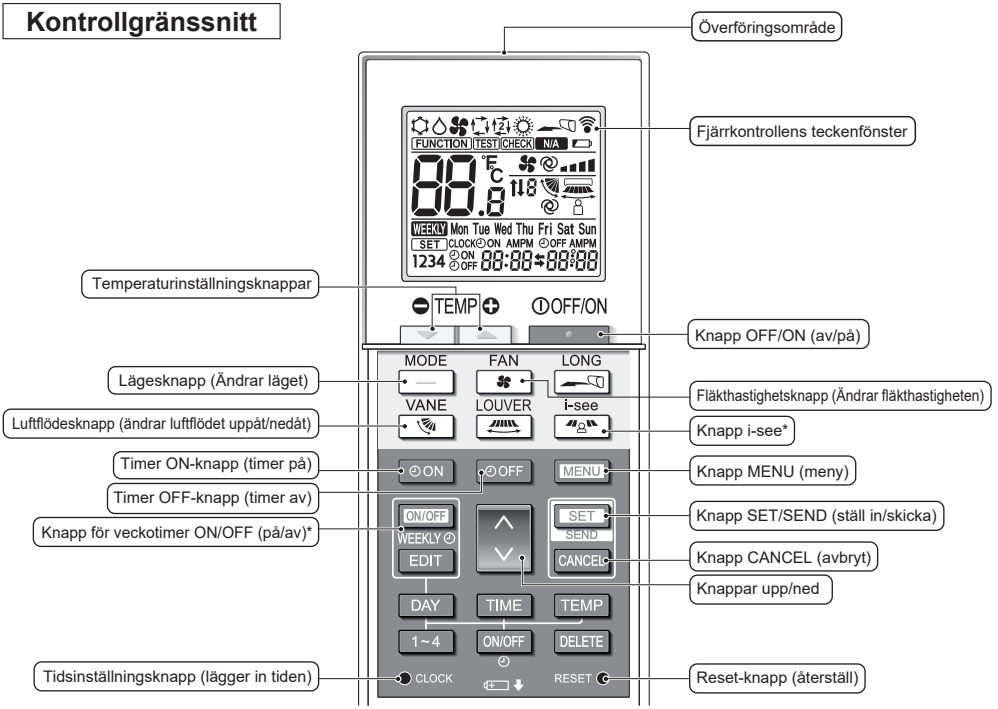

Obs:

*** Den här knappen är antingen aktiverad eller avaktiverad beroende på inomhusenhetens modell.**

Display

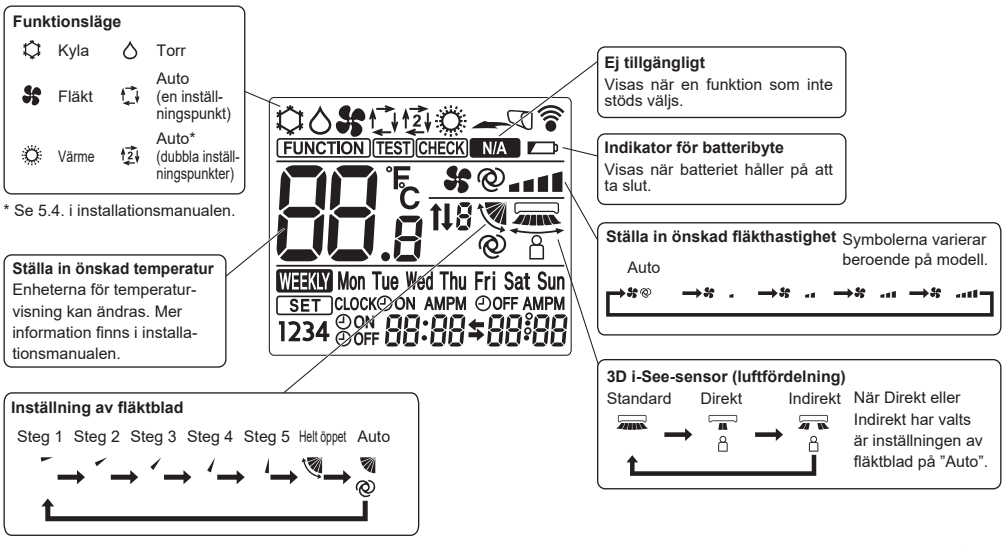

SV

2. Fjärrkontrollens delars namn och funktioner

Obs!:


- Den trådlösa fjärrkontrollen ska riktas mot mottagaren på inomhusenheten.
- Om fjärrkontrollen används inom cirka 3 minuter från det att strömmen till inomhusenheten slagits på avger inomhusenheten eventuellt tre ljudsignaler eftersom den utför en inledande automatisk kontroll.
- Inomhusenheten avger en ljudsignal för att bekräfta att signalen från fjärrkontrollen har tagits emot. Signaler kan tas emot på ett avstånd på upp till omkring 7 meter (cirka 22 fot), i en rät linje från inomhusenheten, inom ett område 45° åt vänster respektive höger om enheten. Belysning i form av lysrör och andra starka ljuskällor kan emellertid inverka på inomhusenhetens förmåga att ta emot signaler.
- Om funktionslampan nära mottagaren på inomhusenheten blinkar, behöver enheten kontrolleras. Kontakta din återförsäljare för service.
- Hantera fjärrkontrollen försiktigt! Undvik att tappa den och undvik kraftiga stötar. Fjärrkontrollen får inte bli våt och lämna den inte där luftfuktigheten är hög.
- Installera den medföljande hållaren på en vägg och sätt alltid tillbaka fjärrkontrollen i hållaren när du har använt den, för att undvika att slarva bort den.
- När inomhusenheten ljuder 4 gånger medan du använder fjärrkontrollen ska du växla inställningen för autoläge till AUTO (en inställningspunkt) eller AUTO (dubbel inställningspunkt).
  Mer information finns i meddelande (A5-ark) eller i installationsmanualen.

3. Före användning

3.1. Byte av batterier och inställning av aktuellt klockslag


Batteriinstallation/byte

1. Ta av den övre kåpan, sätt i två LR6 AA-batterier och sätt tillbaka den övre kåpan.

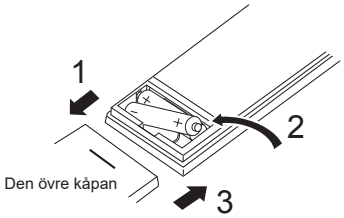


Två LR6 AA-batterier
Sätt in den negativa (–) änden på varje batteri först. Sätt in batterierna åt rätt håll (+, –)!

2. Tryck på Reset (återställ).

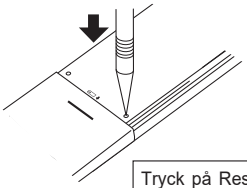

Tryck på Reset (återställ) med ett spetsigt föremål.

När du har satt i/bytt batterier ställer du in klockan på nytt.
Om du inte ställer in klockan kan du inte använda alla funktioner på fjärrkontrollen.

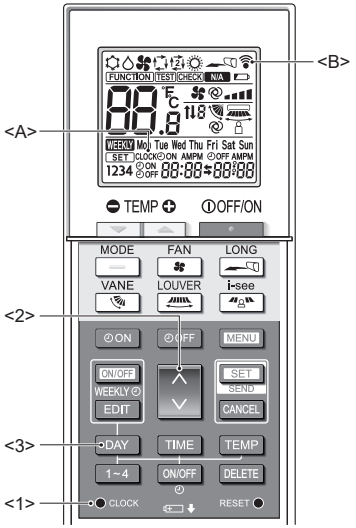

Hur man ställer in aktuell tid

- Överföringsmarkeringen <B> visas varje gång som en signal överförs.
- Inomhusenheten avger en ljudsignal för att bekräfta att signalen från fjärrkontrollen har tagits emot av inomhusenheten. Om inomhusenheten inte avger en ljudsignal måste signalen överföras igen.

1. Tryck på knappen ● CLOCK <1>. [CLOCK] (KLOCKA) <A> blinkar.
2. Tryck på knappen ^ v <2> för att ställa in aktuell tid.
   - Tryck på knappen ^ för att ställa in en senare tid. Tryck på knappen v för att ställa in en tidigare tid.
   - Håll knappen intryckt för att öka eller minska tiden i 10-minutersintervall.
3. Tryck på knappen DAY <3> för att ställa in aktuell dag.
   - Varje gång som knappen trycks in kommer inställningen för dag att ändras i följande ordning: Måndag → Tisdag → … Söndag → Måndag → …
4. Tryck på knappen ● CLOCK <1> för att bekräfta aktuella tidsinställningar.
   - [CLOCK] (KLOCKA) <A> slutar blinka och aktuell dag och tid visas.

3.2. Grundinställning

Se 5. Grundinställning i installationsmanualen.

SV

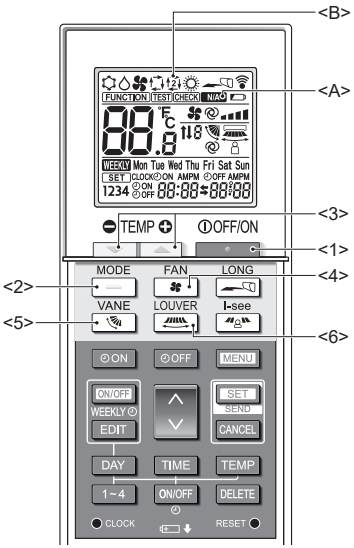


Fig. 4-1

4.1. Slå på/av enheten (Fig. 4-1)

1. Tryck på knappen <1>.
   - Displayen på fjärrkontrollen tänds.
2. Tryck på knappen <2>.
   - Varje gång som knappen trycks in kommer inställningen att ändras.


Auto → Värme → Kyla → Torkning → Fläkt

* Om automatisk drift är vald kommer kyldriften att starta om rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen och värmedriften startar om rumstemperaturen är lägre. Om läge AUTO (två inställningspunkter) är aktiverad kommer <B> att visas.
I läge AUTO (två inställningspunkter), kan du ställa in 2 temperaturer (1 temperatur för kyla och 1 temperatur för värme).
Beroende på rumstemperaturen kommer inomhusenheten automatiskt att använda lägena Cool (kyla) eller Heat (värme) för att hålla rumstemperaturen inom det förinställda intervallet.


* AUTO-läget (dubbla inställningspunkter) kan inte användas beroende på modellen för den anslutna utomhusenheten.

<Autofunktionsläge (två inställningspunkter)>

När funktionsläget är inställt på Auto (två inställningspunkter) går det att ställa in två förinställda temperaturer (en för kylning och en för uppvärmning). Beroende på rumstemperaturen kommer inomhusenheten automatiskt att använda lägena Cool (kyla) eller Heat (värme) och hålla rumstemperaturen inom det förinställda intervallet.
Diagrammet nedan visar driftsmönstret för inomhusenheter som körs i läget Auto (två inställningspunkter).

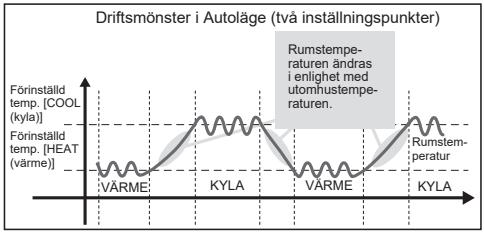

sv

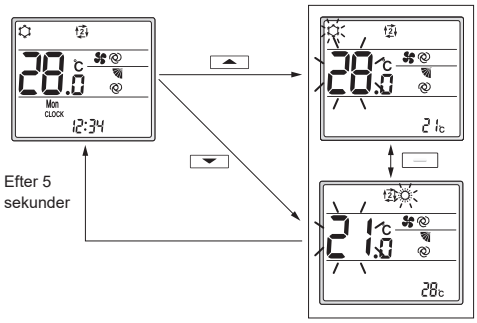

4.2. Välja temperatur (Fig. 4-1)

För att sänka temperaturen, tryck på knappen ▼ <3>.
För att höja temperaturen, tryck på knappen ▲ <3>.

- Varje gång som knappen trycks in kommer den inställda temperaturen att ändras 0,5 °C (1 °F).
- Inställningsområden för temperaturen är följande.

Kyla/Torr	Värme	Auto	Fläkt
19–30 °C 67–87 °F	17–28 °C 63–83 °F	19–28 °C 67–83 °F	Kan ej ställas in

* Se 6.3. 6) Ange temperaturområdets inställning enligt installationsmanualen om det inställda temperaturintervallet har ändrats.

Vid användning av läge AUTO (två inställningspunkter)

- Den inställda temperaturen för den aktuella driften, kyla eller värme, visas.
- När knappen ▼ eller ▲ <3> trycks in kommer den inställda temperaturen att blinka och skärmen för inställningar visas.
  För att ändra den övre gränsen (kyla) för det inställda temperaturintervallet, tryck på knappen ▲ <3>.
  För att ändra den undre gränsen (värme) för det inställda temperaturintervallet, tryck på knappen ▼ <3>.
- I skärmen för inställningar, tryck på knappen — <2> för att växla den blinkande displayen mellan den övre gränsen (kyla) och under gränsen (värme).
- Tryck på knappen ▼ eller ▲ <3> i skärmen för inställningar för att ändra den blinkande inställda temperaturen.
- Om ingenting görs under 5 sekunder kommer displayen att återgå till föregående skärm.

* Skillnaden mellan den övre gränsen (kyla) och den undre gränsen (värme) kan inte ställas in på mindre än 2 °C (4 °F).

* AUTO-läget (dubbla inställningspunkter) kan inte användas beroende på modellerna för de anslutna inomhus- och utomhusenheterna.

4.3. Välja fläkthastighet (FAN) (Fig. 4-1)

Tryck på knappen [fan] <4>.

- Varje gång som knappen trycks in kommer inställningen att ändras.



- De tillgängliga fläkthastigheterna beror på modellen på inomhusenheten.

* Symbolerna varierar beroende på modell.

Obs:
I följande fall kan den aktuella fläkthastigheten för enheten skilja sig från den hastighet som visas på fjärrkontrollens display.

- Enheten håller på att värma upp eller är under avfrostning.
- Omedelbart efter att uppvärmningsläget startas (medan systemet väntar på att lägesändringen ska aktiveras).
- I uppvärmningsläget när rumstemperaturen är högre än temperaturinställningen.
- I kylningsläget är rumstemperaturen lägre än temperaturinställningen.
- Enheten befinner sig i läge Torr.

4.4. Justera det vertikala luftflödet
(Fig. 4-1)


- Se inomhusenhetens katalog eller driftsmanualen för information om modellen har funktioner för vertikalt, horisontalt eller direkt/indirekt luftflöde.
- Horisontalt luftflöde kan inte användas när flera köldmedelssystem styrs tillsammans som en grupp.

<Ändra det vertikala luftflödets riktning (ventilationsgaller)>


Tryck på knappen [ ] <5>.

- Varje gång som knappen trycks in kommer inställningen att ändras.

För modeller med oscillering och automatiska funktioner



För modeller utan oscillering och automatiska funktioner




* För modeller som är utrustade med en funktion för horisontalt luftflöde ändras inställningen för horisontalt luftflöde till ”Auto” när det vertikala luftflödet ställs in på ”Auto”.

* För modeller som inte är utrustade med en funktion för vertikalt luftflöde kommer N/A <A> att blinka två gånger när vertikalt luftflöde ställs in.

sv

<Ändra det horisontella luftflödets riktning (ventilationsgaller)>
Tryck på knappen <6>.

Modell med gallerflöde
- Varje gång knappen trycks in ändras inställningen mellan oscillering och statisk.

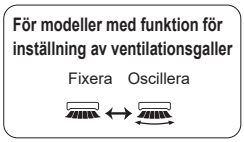


Modell med horisontalt flöde (3D Total Flow Unit)
Varje gång som knappen <6> trycks in kommer inställningen att ändras i följande ordning.



* För modeller som är utrustade med en automatisk funktion för luftflöde ändras inställningen för vertikalt luftflöde till ”Auto” när horisontalt luftflöde ställs in på ”Auto”.
* Funktionerna varierar beroende på modell.
* För modeller som inte är utrustade med en funktion för horisontalt luftflöde kommer N/A <A> att blinka två gånger när horisontalt luftflöde ställs in.

Obs:
I följande fall kan den vertikala riktningen på luftflödet skilja sig från den riktning som visas på fjärrkontrollens display.
- Enheten håller på att värma upp eller är under avfrostning.
- Omedelbart efter att uppvärmningsläget startas (medan systemet väntar på att lägesändringen ska aktiveras).
- I uppvärmningsläget när rumstemperaturen är högre än temperaturinställningen.

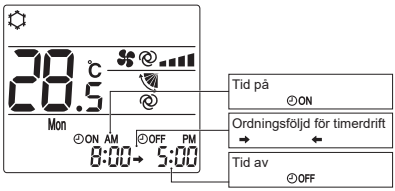

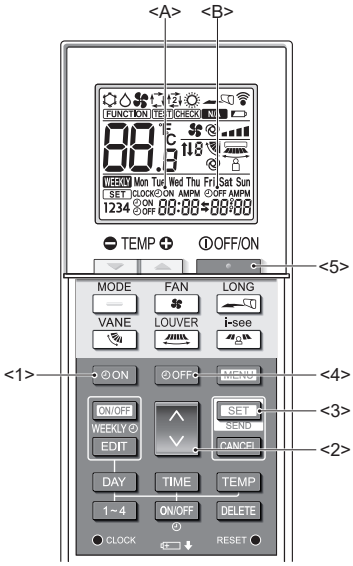


Fig. 4-2

4.5. Använda timern på/av (Fig. 4-2)

- Vid inställning av timerdriften, peka med fjärrkontrollen mot mottagaren på inomhusenheten och kontrollera att den ger ifrån sig en pipsignal när den tar emot signaler från fjärrkontrollen.

■ De finns 3 typer av timerdrift.
- Drift med timer på: Endast timern för att starta driften är inställd.
- Drift med timer av: Endast timern för att stoppa driften är inställd.
- Drift med timer på/av: Både timern för start och stopp av driften är inställda.

■ Endast 1 inställning för timer på och 1 inställning för timer av kan ställas in för timerdrift inom en 24-timmarsperiod.

■ Tidsinställningen för timerdrift kan ställas in i steg om 10 minuter.

[Ställ in den tidpunkt då enheten ska starta enligt följande]

1. Tryck på knappen [ON] <1>.
   - Den aktuella tiden försvinner, tid på visas och ON <A> blinkar.
2. Tryck på knappen [▲▼] <2> för att ställa in tid på.
3. Tryck på knappen [SET] <3>.
   - ON <A> slutar blinka och lyser för att indikera att inställningen är klar.
     * Även om ingenting görs under 10 sekunder kommer ON <A> att sluta blinka och lyser för att indikera att inställningen är klar.
   - Om timer på ställs in medan luftkonditioneringen är igång kommer den att stoppa.

[Ställ in den tidpunkt då enheten ska stoppa enligt följande]


1. Tryck på knappen [OFF] <4>.
   - Den aktuella tiden försvinner, tid av visas och OFF <B> blinkar.
2. Tryck på knappen [▲▼] <2> för att ställa in tid av.
3. Tryck på knappen [SET] <3>.
   - OFF <B> slutar blinka och lyser för att indikera att inställningen är klar.
     * Även om ingenting görs under 10 sekunder kommer OFF <B> att sluta blinka och lyser för att indikera att inställningen är klar.

[Ändra inställda tidpunkter]


Ställa in både timer av och timer på.

- I displayen ⇆, visas → eller ←.
  → : Stoppar → Går (tid på) → Stoppar (tid av)
  ← : Går → Stoppar (tid av) → Går (tid på)

Exempel 1) Tiden är 7:00 A.M.
Luftkonditioneringen startar kl 8:00 A.M. och stoppar 6:30 P.M.



Exempel 2) Tiden är 10:00 A.M.
Luftkonditioneringen stoppar 6:30 P.M. och startar 8:00 A.M. följande dag.



[Avbryta drift med timer]

■ Avbryta driften timer på
Tryck på knappen ⏲ON <1>.
- Tiden på försvinner och timer på tas bort.

■ Avbryta driften timer av
Tryck på knappen ⏲OFF <4>.
- Tiden av försvinner och timer av tas bort.

■ Avbryta driften timer på/av
Tryck på knappen ⏲ON <1> eller knappen ⏲OFF <4>.
Tiden på och tiden av försvinner och timern tas bort.

■ Avbryta timerdriften och stoppa luftkonditioneringen
Tryck på knappen ⏻ <5>.
- Luftkonditioneringen stoppar och den inställda timer-driften stoppas samtidigt.

sv

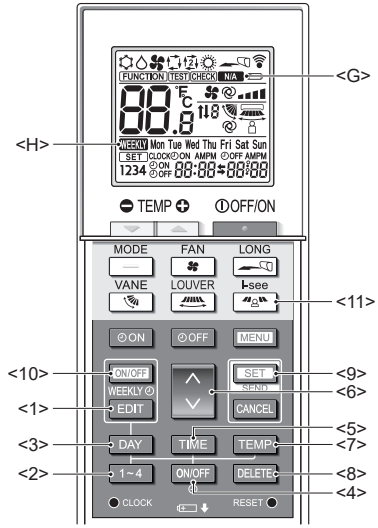


Fig. 4-3

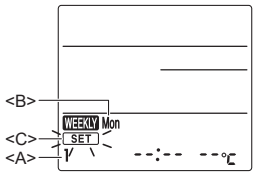


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7



Fig. 4-8

4.6. Använda veckotimer

- Den här funktionen kan inte användas beroende på inomhusenhetens modell.
- Veckotimern kan ställs in på 4 driftmönster för varje veckodag.
- Inställningarna innefattar tider för på och av samt inställd temperatur.
- Drifttiden kan anges i stigande intervaller om 10 minuter.

<Växling till redigeringsläge> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

Tryck på knappen EDIT <1>.

- SET <C> blinkar.

<Välja inställningsmönster>

Tryck på knappen 1~4 <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Varje gång som knappen 1~4 <2> trycks in kommer inställningsmönster <A> att ändras i följande ordning: 1 → 2 → 3 → 4.

<Val av veckodag>

Tryck på knappen DAY <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Varje gång som knappen DAY <3> trycks in kommer veckodagen <B> att ändras i följande ordning: Mon (Mån) → Tue (Tis) → Wed (Ons) → Thu (Tor) → Fri (Fre) → Sat (Lör) → Sun (Sön) → All days (Alla dagar).

<Välja driftinställningar>

1. Tryck på knappen ON/OFF <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) visas.
   - Varje gång knappen ON/OFF <4> trycks in, växlar inställningen mellan ON och OFF.
2. Tryck på knappen TIME <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - Drifttiden blinkar.
   - Tryck på knappen ^ v <6> för att ställa in drifttiden.
3. Tryck på knappen TEMP <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - Den inställda temperaturen blinkar.
   - Tryck på knappen ^ v <6> för att ställa in temperaturen.
   - När läget AUTO (två inställningspunkter) är aktiverat, tryck på knapp TEMP <7> för att växla mellan den övre gränsen <E> och den undre gränsen <F>.

* När inställningen är av kan inte temperaturen ställas in.

<Ta bort inställningarna> (Fig. 4-3)

Tryck på knappen DELETE <8>.


- Den visade veckodagen och inställningarna för mönsternummer raderas.

<Överföra inställningarna> (Fig. 4-3)

Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren på inomhusenheten och tryck på en knapp. Kontrollera att inomhusenheten ger ifrån sig 7 signaler.

Tryck på knappen SET <9>.

sv

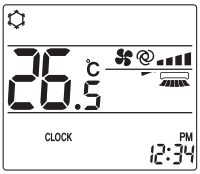

<Aktivera veckotimer> (Fig. 4-3)

Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren på inomhusenheten och tryck på en knapp.

Tryck på knappen ON/OFF <10>.
Veckotimern arbetar när WEEKLY <H> är aktiverad.

- Veckotimern är inte aktiv när timern On/Off (på/av) är aktiverad.
- Veckotimern aktiveras när alla inställningar för timern On/Off (på/av) har utförts.

4.7. i-See sensor (Fig. 4-3)

- Den här funktionen kan inte användas beroende på inomhusenhetens modell.

1. Varje gång som knappen <11> trycks in under drift kommer inställningen att ändras i följande ordning: AV → Direkt → Indirekt.

Skärm			
Inställning	AV	Direkt	Indirekt

När inställningen ändras från AV till Direkt eller Indirekt kommer inställningen av fläktblad att ändras till ”Auto”. Denna inställning gäller för alla fläktblad.

* Se inomhusenhetens driftsmanual angående luftflödets riktning när direkt/indirekt luftflöde är valt.

* N/A <G> blinkar två gånger när direkt/indirekt luftflöde inte är valt.

2. Fläktbladen rör sig automatiskt mot de områden där de känner av att det finns människor. När en människa känns av fungerar fläktbladen enligt beskrivningen i följande tabell.

	Inställning av fläktblad	
	Direkt	Indirekt
Kylning	horisontellt → helt öppet	fixera horisontellt
Uppvärmning	fixera neråt	neråt → horisontellt

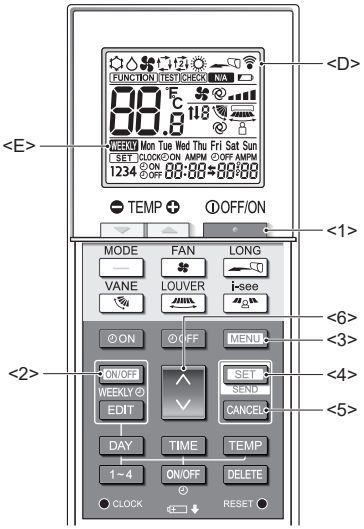


Fig. 5-1

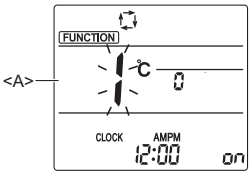


Fig. 5-2

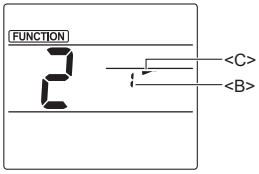


Fig. 5-3

Vissa funktioner kanske inte kan användas beroende på luftkonditioneringen.
Kontrollera om luftkonditioneringen har stöd för funktionen och manövrera därefter luftkonditioneringen.

<Gå in i specialdriftläge>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1. Tryck på knappen <1> för att stänga av luftkonditioneringen.
   - Om veckotimern är aktiverad, tryck på knappen ON/OFF <2> för att avaktivera timern. (WEEKLY <E> slocknar.)
2. Tryck på knappen MENU <3>.
   - Skärmen för funktionsinställning visas och funktionsnummer <A> blinkar.

<Överföra inställningarna> (Fig. 5-1)
- När du genomför varje operation kommer <D> att blinka på fjärrkontrollen för att indikera att knapp SET <4> måste tryckas in för att överföra inställningarna. Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren på inomhusenheten och tryck på knapp SET <4> för att överföra inställningarna. Kontrollera att inomhusenheten bekräftar med en signal.

<Avsluta specialdriftläge> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1. Medan driftskärmen för respektive funktion visas, tryck på knapp MENU <3> eller på knapp CANCEL <5>.
   - Skärmen för funktionsinställning visas och funktionsnummer <A> blinkar.
2. Tryck på knappen MENU <3>.
   - Skärmen återgår till normal visning.

5.1. Inställning av fast luftflödesriktning (Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Inställning av vertikalt luftflöde>
1. I skärmen för funktionsinställningar, tryck på knapp <6> och välj funktion nummer "2".
2. Tryck på knappen SET <4>.
   - Lamellnummer <B> blinkar.
3. Tryck på knappen <6> för att välja lamellnummer.
   - För information om lamellnummer, se driftsmanualen för inomhusenheten.
4. Tryck på knappen SET <4>.
   - Inställningen <C> för luftflödesriktning blinkar.
5. Tryck på knapp <6> för att välja den luftflödesriktning som du vill ha för att fixera lamellen.

Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	Steg 5
Dragminskning		Ingen inställning		
(Ingen visning)				

6. Tryck på knappen SET <4> för att överföra inställningarna.

Obs:
Dragminskning
Luftflödets riktning för den här inställningen är mer horisontell än den för "Step 1" (steg 1) så att känslan av drag ska minska. Dragminskning kan bara ställas in för 1 fläktblad. Inställningen aktiveras endast för det senaste fläktbladet som ställdes in.

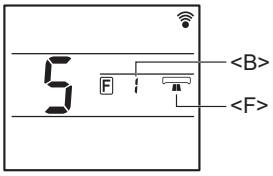


Fig. 5-4

<Inställning av horisontalt luftflöde>

1. Tryck på knappen <6> och välj funktion ”5” på funktionsinställningsskärmen (se 5.1. i installationsmanualen).
2. Tryck på knappen [SET] <4>.
   - Lamellnummer <B> blinkar.
3. Tryck på knappen <6> för att välja lamellnummer.
   - Se inomhusenhetens driftsmanual angående lamellnummer.
4. Tryck på knappen [SET] <4>.
   - Horisontalt luftflöde <F> blinkar.
5. Tryck på knappen <6> och välj önskad luftflödesriktning.

Framåt	Rakt framåt	Höger	Vänster framåt	Vänster	Ej valt
					

6. Tryck på knappen [SET] <4> för att ställa in luftflödets riktning.

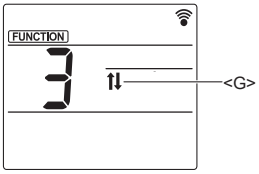


Fig. 5-5

5.2. Manövrera den höjande/sänkande panelen. (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. I skärmen för funktionsinställningar, tryck på knapp <6> och välj funktion nummer ”3”.
2. Tryck på knappen [SET] <4>.
   - Markeringen <G> för höjning/sänkning blinkar.
3. Tryck på knappen <6> eller knappen [CANCEL] <5>.
   - : Sänkande drift
   - : Höjande drift
   - [CANCEL] : Stoppa drift

sv

6. Centralstyrning

<När fjärrstyrning från andra fjärrkontroller är förbjudet>
När fjärrstyrning inte tillåts av en central fjärrkontroll kan inte luftkonditioneringen startas eller stoppas samt inställningar för driftläge, temperaturinställningar, lamellinställningar och fläkthastighet inte styras från denna fjärrkontroll på grund av inställningarna från den centrala fjärrkontrollen.
<När en trådlös fjärrkontroll används under central styrning>
Mottagaren på den trådlösa fjärrkontrollen fungerar enligt följande.
Ljud från mottagningsbekräftelse: 2 pip
Driftlampa under drift: Slocknar 3 gånger med 0,5 sek. intervall.
Driftlampa när luftkonditioneringen är stoppad: Tänds 3 gånger med 0,5 sek. intervall.

7. Felsökning

<När driftlampan på den trådlösa fjärrkontrollens mottagare blinkar>
Den blinkande lampan indikerar att det är ett fel på luftkonditioneringen.
Om detta inträffar, slå av strömbrytaren omedelbart och kontakta återförsäljaren.
Försök inte reparera denna utrustning själv.
<När inomhusenheten ger ifrån sig 4 signaler och driften är ineffektiv>
Inställningen för autoläget (en inställningspunkt eller dubbel inställningspunkt) skiljer sig åt för fjärrkontrollen och det system till vilket inomhusenheten är anslutet. Ändra den nuvarande inställningen enligt 5.4. i installationsmanualen.

Installationsmanual Innehåll

Läs den här handboken och inomhusenhetens installationsmanual noga innan luftkonditioneringen monteras så att den används på ett säkert och korrekt sätt.

1. Säkerhetsföreskrifter 1
2. Kontrollera de medföljande delarna 2
3. Installation 3
4. Diverse inställningar 4
5. Initialinställning 5
   5.1. Gå in i grundinställningsläge 5
   5.2. Ändra temperaturenhet 5
   5.3. Ändra tidsvisningen 5
   5.4. Ändra till AUTO-läget 5
   5.5. Ändra parnumret 6
   5.6. Ändra inställningen för bakgrundsbelysningen 7
   5.7. Färdigställ inställningarna 7
6. Funktionsinställningar 7
   6.1. Gå in i funktionsinställningsläge 7
   6.2. Ange inställningsnumret för gruppmodellen 7
   6.3. Separat inställningsläge 1 8
   6.4. Färdigställ inställningarna 9
   6.5. Separat inställningsläge 2 10
   6.6. Slutföra inställningen 11
7. Service 12
   7.1. Provkörning 12
   7.2. Självtest 12
   7.3. Val av enhetsfunktion 16
8. Wi-Fi-gränssnittsinställning 19
   8.1. Wi-Fi-gränssnittsinställning (endast Mr. Slim) 19

Den här installationsmanualen innehåller endast en beskrivning av hur den trådlösa fjärrkontrollen PAR-SL101A monteras.

För din egen säkerhets skull bör du först läsa ”**1. Säkerhetsföreskrifter**” nedan noga och sedan montera den trådlösa fjärrkontrollen PAR-SL101A på rätt sätt.

1. Säkerhetsföreskrifter

- Följande två symboler används för att ange faror som kan orsakas av felaktig användning och deras allvarlighetsgrad:

⚠ **VARNING:**	Denna symbol innebär att allvarliga personskador eller dödsfall kan inträffa vid felaktig användning av PAR-SL101A.
⚠ **FÖRSIKTIGHET:**	Denna symbol innebär att person- och egendomsskador kan inträffa vid felaktig användning av PAR-SL101A.

- När du har läst den här installationsmanualen ska du placera den på en plats där slutanvändaren lätt kan hitta den. När någon flyttar, reparerar eller använder PAR-SL101A ska du se till att manualen överlämnas till slutanvändaren.

⚠ VARNING

- **Be att återförsäljaren eller en teknisk representant monterar enheten.**
  - Om du monterar den själv kan eventuella defekter leda till elektriska stötar eller brand.
- **Montera enheten på en plats som kan bära upp vikten av PAR-SL101A.**
  - Om den inte är tillräckligt stark kan PAR-SL101A trilla ned och orsaka personskador.
- **Modifiera eller reparera aldrig PAR-SL101A själv.**
  - Eventuella defekter som orsakats av egna modifikationer eller reparationer kan leda till elektriska stötar eller brand. Kontakta återförsäljaren angående reparationer.
- **Se till att installationsarbetet utförs korrekt i enlighet med den här installationsmanualen.**
  - Eventuella defekter som orsakas av installationen kan leda till elektriska stötar eller brand.
- **Alla elarbeten måste utföras av en kvalificerad tekniker i enlighet med lokala bestämmelser och instruktionerna i den här manualen.**
  - Bristfälliga elkretsar eller defekter som orsakas av installationen kan leda till elektriska stötar eller brand.
- **Flytta inte eller ominstallera PAR-SL101A själv.**
  - Eventuella defekter som uppstår under installationen kan leda till elektriska stötar eller brand. Be en distributör eller specialleverantör om hjälp med flyttning och installation.
- **Kontakta återförsäljaren när produkten ska kasseras.**

sv

1. Säkerhetsföreskrifter

⚠ FÖRSIKTIGHET

- **Installera inte enheten på en plats där den utsätts för läckande antändbar gas.**
  - Antändbara gaser som samlas runt PAR-SL101A kan orsaka en explosion.
- **Använd ej i specialmiljöer.**
  - Om enheten används på en plats som utsätts för olja (inklusive maskinolja), ånga och svavelgas kan prestandan försämras eller komponenterna skadas.
- **Tvätta inte med vatten.**
  - Det kan leda till elektriska stötar eller fel.
- **Installera inte enheten på en plats där temperaturen är mer än 40 °C (104 °F) eller mindre än 0 °C (32 °F) eller där den utsätts för direkt solljus.**
- **Installera inte enheten på en plats med mycket ånga, till exempel ett badrum eller kök.**
  - Undvik platser där fukt kondenseras till dagg. Det kan leda till elektriska stötar eller fel.
- **Installera inte enheten på en plats där sura eller alkaliska lösningar eller specialsprayer används ofta.**
  - Det kan leda till elektriska stötar eller fel.
- **Ta inte på kretskort med händer eller verktyg. Låt inte damm samlas på kretskortet.**
  - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- **Ta inte på några funktionsknappar med våta händer.**
  - Det kan leda till elektriska stötar eller fel.
- **Använd inte vassa föremål för att trycka in funktionsknappar.**
  - Det kan leda till elektriska stötar eller fel.

2. Kontrollera de medföljande delarna

Kontrollera att förpackningen innehåller följande delar i tillägg till den här installationsmanualen:

Delarnas namn	Antal
Trådlös fjärrkontroll	1
Fjärrkontrollens hållare	1
LR6 AA alkaliska batterier	2
Gängskruvar 3,5 × 16	2

*Batterier ingår ej till vissa modeller.
Använd bara LR6 AA-batterier. Byt ut svaga batterier mot nya LR6 AA-batterier. Observera batteripolariteten som visas och sätt i den negativa änden först.

3. Installation

- Använd den medföljande fjärrkontrollhållaren för att undvika att fjärrkontrollen förloras.
- Montera fjärrkontrollen på en plats som uppfyller följande villkor.
  - På avstånd från direkt solljus
  - På avstånd från värmekällor
  - På avstånd från värmeflödet (kallt eller varmt) från luftkonditioneringen
  - Där fjärrkontrollen lätt kan användas och displayen lätt kan ses av användaren
  - Utom räckhåll för små barn

OBS:


* Om det finns ett lysrör i rummet där luftkonditioneringen ska installeras ska du slå på det och kontrollera att signalen från fjärrkontrollen kan tas emot av inomhusenheten på den avsedda monteringsplatsen. När signalmottagaren tar emot en signal från fjärrkontrollen hörs en kort ljudsignal.

Om luftkonditioneringen monteras i ett rum där det finns ett lysrör i ett elektroniskt styrt belysningssystem (till exempel en växelriktarlampa) kan signalstörningar uppstå.


* Maximalt avstånd för signalmottagning är cirka 7 meter (cirka 22 fot). Signalmottagningens vinkel är cirka 45 grader till höger och vänster om mitten.

* Montera enheten minst 1 meter (cirka 3 fot) från TV- och radioapparater.
(Om enheten monteras för nära sådana apparater kan signalstörningar uppstå (bildstörningar och brus.))

- Använd gängskruvarna som medföljer när fjärrkontrollens hållare monteras på väggen och placera sedan fjärrkontrollen i hållaren.

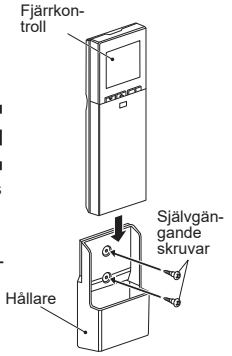


1. Ta av den övre kåpan, sätt i två LR6 AA-batterier och sätt tillbaka den övre kåpan.

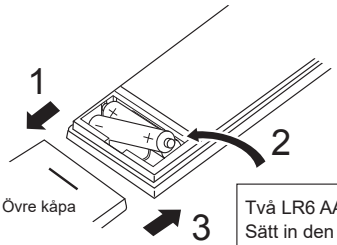

Två LR6 AA-batterier
Sätt in den negativa (–) änden på varje batteri först. Sätt in batterierna åt rätt håll (+, –)!

2. Tryck på knappen Reset (återställ).

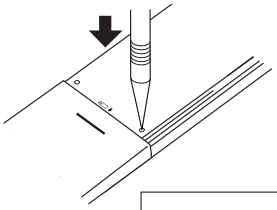


Tryck på knappen Reset (återställ) med ett spetsigt föremål.

sv

4. Diverse inställningar

Följande grund- och funktionsinställningar kan ändras med den här fjärrkontrollen.

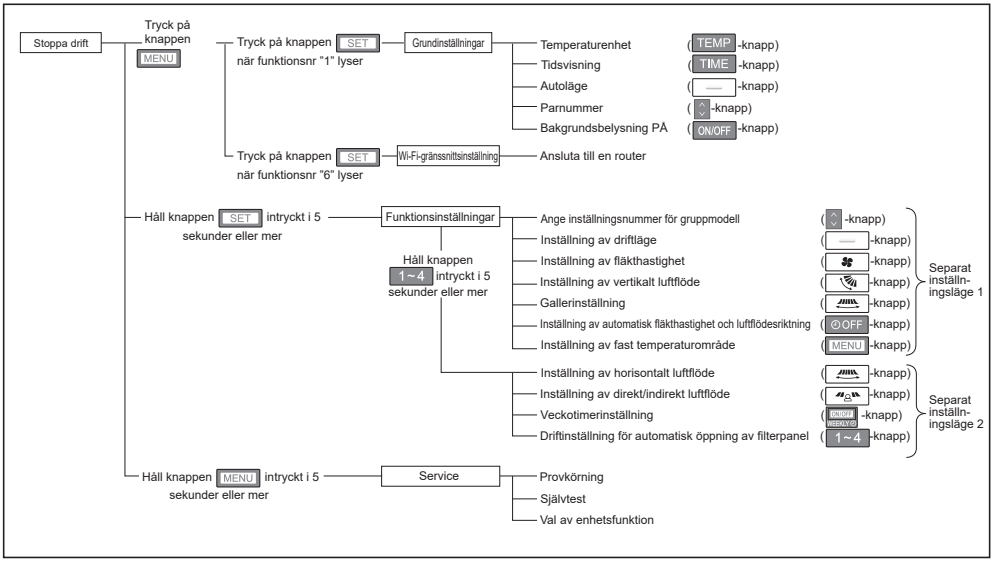

5. Initialinställning

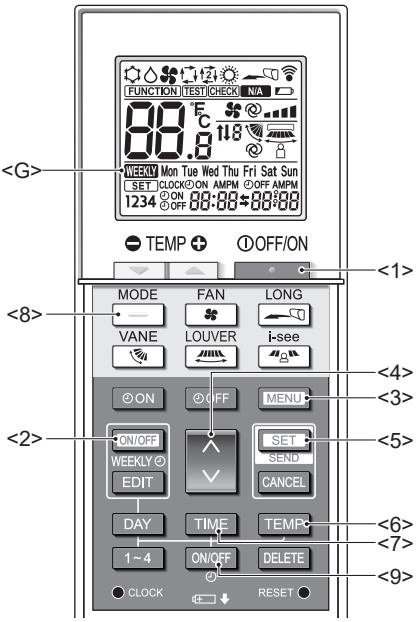


Fig. 5-1

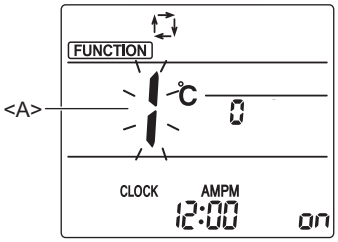


Fig. 5-2

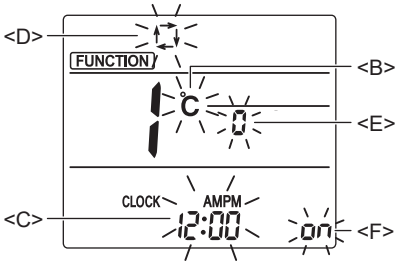


Fig. 5-3

Följande inställningar kan göras i grundinställningsläge.

Objekt	Inställning	Fig. 5-3
Temperaturenhet	°C/°F	<B>
Tidsvisning	12-timmarsformat/24-timmarsformat	<C>
AUTO-läge	En inställningspunkt/dubbla inställningspunkter	<D>
Parnr.	0–3	<E>
Bakgrundsbelysning	På/Av	<F>

5.1. Gå in i grundinställningsläge

(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Tryck på knappen [ ] <1> för att stänga av luftkonditioneringen.
   - Om veckotimern är aktiverad trycker du på knappen [ON/OFF WEEKLY] <2> för att inaktivera timern. (WEEKLY <G> försvinner.)
2. Tryck på knappen [MENU] <3>.
   - Skärmen för funktionsinställning visas och funktionsnummer <A> blinkar.
   - Tryck på knappen [^ v] <4> för att ändra funktionsnumret.
3. Kontrollera att funktionsnummer ”1” visas och tryck på knappen [SET] <5>.
   - Skärmen för inställning av displayen visas.

5.2. Ändra temperaturenhet

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Tryck på knappen [TEMP] <6>.

- När du trycker på knappen [TEMP] <6> ändras temperaturenheten (**°C / °F**). (Fabriksinställningen är ”°C”.)
  - **C** : Temperaturen visas i grader Celsius.
  - **F** : Temperaturen visas i grader Fahrenheit.

5.3. Ändra tidsvisningen

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <C>)

Tryck på knappen [TIME] <7>.

- När du trycker på knappen [TIME] <7> ändras tidsvisningen (AMPM 12:00 / 24:00). (Fabriksinställningen är ”12-timmarsformat”.)
  - AMPM 12:00 : Tiden visas i 12-timmarsformat.
  - 24:00 : Tiden visas i 24-timmarsformat.

5.4. Ändra till AUTO-läget

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 <D>)

Tryck på knappen [—] <8>.

- När du trycker på knappen [—] <8> ändras autoläget (/). (Fabriksinställningen är ”en inställningspunkt”.)
  - : AUTO-läget fungerar som det vanliga automatikläget (en inställningspunkt).
  - : AUTO-läget arbetar med dubbla inställningspunkter.

SV

5. Initialinställning

5.5. Ändra parnumret (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <E>)

Tryck på knappen [^ v] <4>.

- Ställ in parnumret på ”0”–”3”. (Fabriksinställningen är ”0”.)


Parnummer på den trådlösa fjärrkontrollen	Inomhusenhetens inställning		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Bygelledning på kretskort inomhus (J41- och J42-inställningar)	Kretskort inomhus SW22-inställningar	
		SW22-3	SW22-4
0	Skär ej av (grundinställning)	ON (PÅ)	ON (PÅ)
1	Skär bara av J41	OFF (AV)	ON (PÅ)
2	Skär bara av J42	ON (PÅ)	OFF (AV)
3	Skär av både J41 och J42	OFF (AV)	OFF (AV)

Exempel på inställning (när Mr. Slim används)

Oberoende system

(1) Samma inställningar


- Alla enheter kan drivas med samma trådlösa fjärrkontroll.

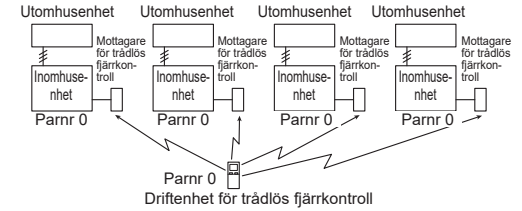

- Alla kretskort inomhus och den trådlösa fjärrkontrollen är inställda på samma parnummer.
- Montera enheterna inom den trådlösa fjärrkontrollens mottagningsområde eller låt användaren ta den trådlösa fjärrkontrollen till de olika enheterna som ska användas.


(2) Separata inställningar

- Enheterna kan bara styras med sina avsedda trådlösa fjärrkontroller.

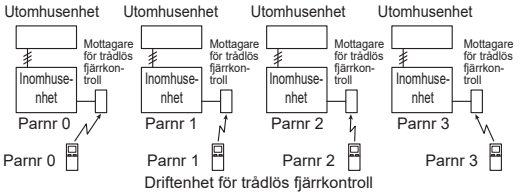

- Kretskorten inomhus och de trådlösa fjärrkontrollerna ställs in på olika parnummer för varje enhet.

Simultana dubbel-, trippel- eller fyrenhetssystem

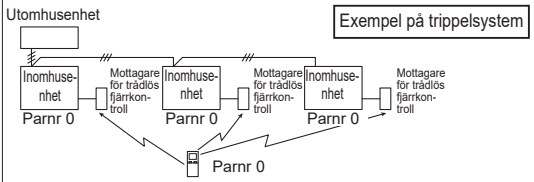

- Systemet fungerar oavsett vilken inomhusenhet som tar emot signalerna.

sv

5. Initialinställning

5.6. Ändra inställningen för bakgrundsbelysningen (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Tryck på knappen ON/OFF <9>.

- När du trycker på knappen ON/OFF <9> ändras inställningen (on / oFF). [Fabriksinställningen är "ON" (PÅ).]
  - on : Bakgrundsbelysningen tänds när en knapp trycks in.
  - oFF : Bakgrundsbelysningen tänds inte när en knapp trycks in.

5.7. Färdigställ inställningarna (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Tryck på knappen SET <5>.

- Funktion <A> blinkar.

Tryck på knappen MENU <3>.

- Fjärrkontrollen befinner sig i grundinställningsläge. (Driften av luftkonditionering är stoppad.)

6. Funktionsinställningar

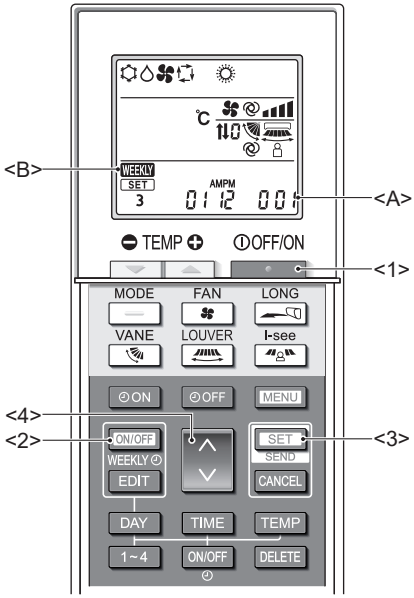


Fig. 6-1

Information om hur du bekräftar funktioner och inställningar på inomhusenheten finns i driftsmanualen och enhetens tekniska material.

6.1. Gå in i funktionsinställningsläge (Fig. 6-1)

1. Tryck på knappen [ ] <1> för att stänga av luftkonditioneringen.
   - Om veckotimern är aktiverad trycker du på knappen ON/OFF WEEKLY <2> för att inaktivera timern. (WEEKLY <B> försvinner.)
2. Tryck på knappen SET <3> i 5 sekunder.
   - Fjärrkontrollen går in i funktionsinställningsläget. (Gruppmodellens inställningsnummer <A> blinkar.)

6.2. Ange inställningsnumret för gruppmodellen (Fig. 6-1)

Tryck på knappen ▲▼ <4>.

- Ange inställningsnumret för gruppmodellen på den inomhusenhet som du vill använda. (Fabriksinställningen är "001".)
  Information om hur du bekräftar gruppmodellens inställningsnummer finns i inomhusenhetens driftsmanual.
- Fläkthastighet, vertikalt luftflöde och driftläge kan ställas in med gruppmodellens inställningsnummer.
  Om du vill ändra andra inställningar än de som anges ovan kan du läsa beskrivningarna om de separata inställningslägena på sidorna som följer.

SV

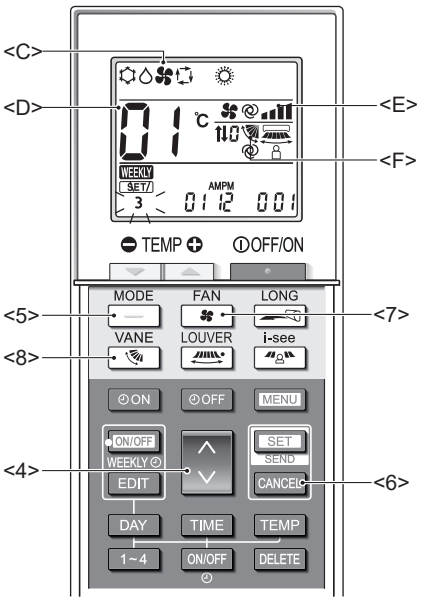


Fig. 6-2

6.3. Separat inställningsläge 1

(Fig. 6-2, Fig. 6-3)

Du kan också ställa in de funktioner som behövs för inomhusenheten som du vill använda.

1) Inställning av driftläge (Fabriksinställningen är ”01”.)

1. Tryck på knappen [—] <5>.
   - Driftläge <C> blinkar.
2. Tryck på knappen [^ v] <4> och välj inställning <D>.

Driftlägesskärm <C>	Inställning <D>	Driftlägesskärm <C>	Inställning <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen [CANCEL] <6> och upprepa proceduren från steg 1.

2) Inställning av fläkthastighet (Fabriksinställningen är ”01”.)

1. Tryck på knappen [ ] <7>.
   - Fläkthastigheten <E> blinkar.
2. Tryck på knappen [^ v] <4> och välj inställning <D>.

Fläkthastighetsskärm <E>	Inställning <D>
(4 hastigheter)	01
(3 hastigheter)	02
(2 hastigheter)	03
(1 hastighet, ingen)	04

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen [CANCEL] <6> och upprepa proceduren från steg 1.

3) Inställning av vertikalt luftflöde (Fabriksinställningen är ”01”.)

1. Tryck på knappen [ ] <8>.
   - Luftflödesriktning <F> blinkar.
2. Tryck på knappen [^ v] <4> och välj inställning <D>.

Luftflödesriktning <F>				Inställning <D>
Med automatisk lamell		Utan automatisk lamell		
	(Med lamell, svängande)		(Med lamell, svängande)	01
	(Med lamell, ej svängande)		(Med lamell, ej svängande)	02
Ingen visning (ingen lamell)		Ingen visning (ingen lamell)		03

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen [CANCEL] <6> och upprepa proceduren från steg 1.

sv

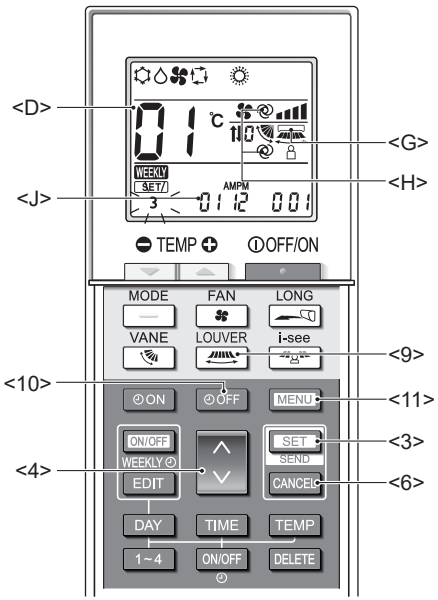


Fig. 6-3

4) Gallerinställning (Fabriksinställningen är ”01”.)

1. Tryck på knappen [ ] <9>.
   - Galler <G> blinkar.
2. Tryck på knappen [ ] <4> och välj inställning <D>.

Gallerinställning <G>	Inställning <D>
Ingen visning (inaktiverad)	01
(Aktiverad)	02

- Aktivera gallerfunktionen (02) genom att inaktivera funktionen för horisontalt luftflöde (01).

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen CANCEL <6> och upprepa proceduren från steg 1.

5) Inställning av automatisk fläkthastighet och vertikalt luftflöde (Fabriksinställningen är ”02”.)

1. Tryck på knappen OFF <10>.
   - Automatisk fläkthastighet och luftflödesriktning <H> blinkar. (2 platser)
2. Tryck på knappen [ ] <4> och välj inställning <D>.

Inställning av automatisk fläkthastighet och luftflödesriktning <H>	Inställning <D>
Ingen visning (inaktiverad)	01
(aktiverad)	02

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen CANCEL <6> och upprepa proceduren från steg 1.

6) Inställning av fast temperaturområde (Fabriksinställningen är ”01”.)

1. Tryck på knappen MENU <11>
   - Numret för det fast inställda temperaturområdet <J> ”01” blinkar.
2. Tryck på knappen [ ] <4> för att ändra inställning <D>.

Inställning av fast temperaturområde <J>		Inställning <D>
01 (Standard)	Kylning/torkning: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Uppvärmning: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Kylning/torkning: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Uppvärmning: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04

Obs:

- Om inställningen är fel kan du trycka på knappen CANCEL <6> och upprepa proceduren från steg 1.
- En inställningspunkt (autoläge) måste väljas för att aktivera inställningen ”04”. Se 7.3. för information om att välja funktion och 5.4. om att ändra läget med fjärrkontrollen.
- Det inställda temperaturområdet ”04” kan inte väljas om modellen saknar stöd för det.

6.4. Färdigställ inställningarna (Fig. 6-3)

Tryck på knappen SET <3> i 5 sekunder.

- Fjärrkontrollen avslutar funktionsinställningsläget.

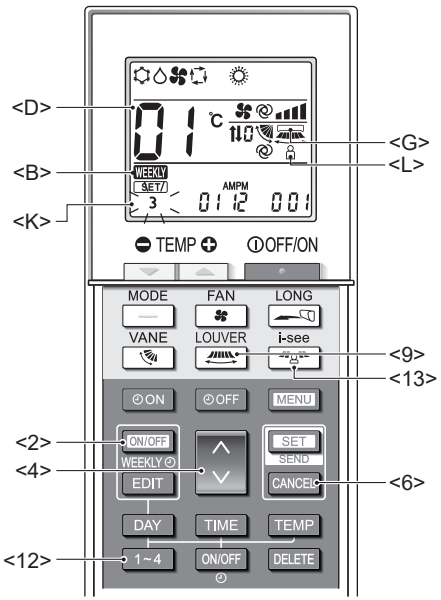


Fig. 6-4

6.5. Separat inställningsläge 2

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Gå in i separat inställningsläge 2

Håll knappen 1~4 <12> intryckt i 5 sekunder när du bytt till funktionsinställningsläget (6.1.).

- Mönsternummer <K> blinkar.

2) Inställning av horisontalt luftflöde (Fabriksinställningen är ”01”.)

1. Tryck på knappen <9>.
   - Den horisontala luftflödesriktningen <G> blinkar.
2. Tryck på knappen <4> och välj inställning <D>.

Inställning av horisontalt luftflöde <G>	Inställning <D>
(inaktiverad)	01
(aktiverad)	02

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen CANCEL <6> och upprepa proceduren från steg 1.

3) Inställning av direkt/indirekt luftflöde (Fabriksinställningen är ”02”.)

1. Tryck på knappen <13>.
   - Inställningen för direkt/indirekt luftflöde <L> blinkar.
2. Tryck på knappen <4> och välj inställning <D>.

Inställning för direkt/indirekt luftflöde <L>	Inställning <D>
Ingen visning (inaktiverad)	01
(aktiverad)	02

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen CANCEL <6> och upprepa proceduren från steg 1.

4) Veckotimerinställning (Fabriksinställningen är ”02”.)

1. Tryck på knappen ON/OFF WEEKLY <2>.
   - Veckotimer <B> blinkar.
2. Tryck på knappen <4> och välj inställning <D>.

Veckotimerinställning <B>	Inställning <D>
Ingen visning (inaktiverad)	01
WEEKLY (aktiverad)	02

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen CANCEL <6> och upprepa proceduren från steg 1.

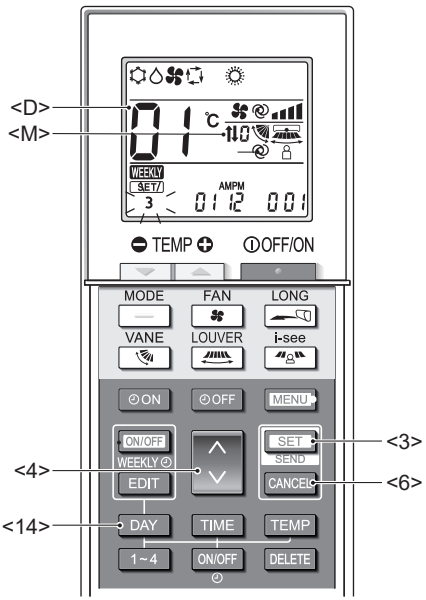


Fig. 6-5

5) Driftinställning för automatisk öppning av filterpanel (Fabriksinställningen är ”01”.)

1. Tryck på knappen DAY <14>.
   - Driftinställningen <M> för automatisk öppning av filterpanel blinkar.
2. Tryck på knappen ⇕ <4> och välj inställning <D>.

Driftläge <M> automatisk öppning av filterpanel	Inställning <D>
Ingen visning (utan)	01
⇅ (med)	02

* Om inställningen är fel kan du trycka på knappen CANCEL <6> och upprepa proceduren från steg 1.

6.6. Slutföra inställningen (Fig. 6-5)

Tryck på knappen SET <3> i 5 sekunder.

- Det separata inställningsläget avslutas.

sv

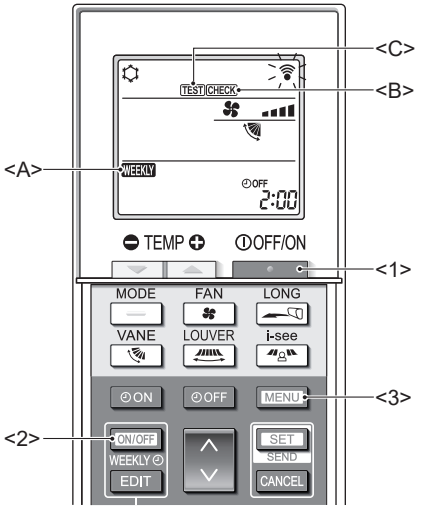


Fig. 7-1

7.1. Provkörning (Fig. 7-1)

1. Tryck på knappen <1> för att stänga av luftkonditioneringen.
   - Om veckotimern är aktiverad (WEEKLY <A> lyser) trycker du på knappen ON/OFF WEEKLY <2> för att inaktivera den (WEEKLY <A> slocknar).
2. Tryck på knappen MENU <3> i 5 sekunder.
   - CHECK <B> tänds och enheten går in i serviceläge.
3. Tryck på knappen MENU <3>.
   - TEST <C> tänds och enheten går in i provkörningsläge.
4. Tryck på följande knappar när du vill starta provkörningen.
   - : Ändra driftläge mellan kylning och uppvärmning och starta provkörningen.
   - : Ändra fläkthastigheten och starta provkörningen.
   - : Ändra luftflödesriktningen och starta provkörningen.
   - : Ändra lamellen och starta provkörningen.
   - SET : Starta provkörningen.
5. Stoppa provkörningen.
   - Tryck på knappen <1> för att stoppa provkörningen.
   - Efter 2 timmar sänds stoppsignalen.

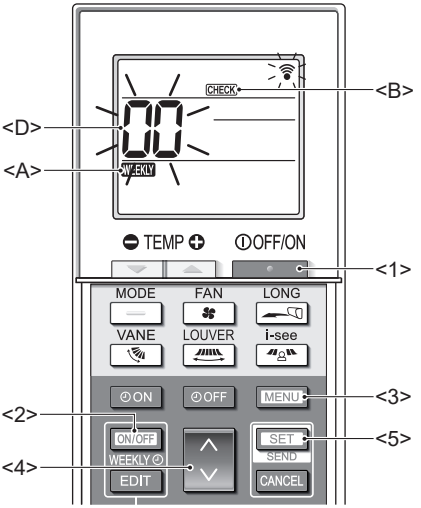


Fig. 7-2


7.2. Självtest (Fig. 7-2)

1. Tryck på knappen <1> för att stänga av luftkonditioneringen.
   - Om veckotimern är aktiverad (WEEKLY <A> lyser) trycker du på knappen ON/OFF WEEKLY <2> för att inaktivera den (WEEKLY <A> slocknar).
2. Tryck på knappen MENU <3> i 5 sekunder.
   - CHECK <B> tänds och enheten går in i självtestläge.
3. Tryck på knappen <4> för att välja den köldmedelsadress (M-NET-adress) <D> på inomhusenheten som du vill testa.
4. Tryck på knappen SET <5>.
   - Om ett fel upptäcks anges felkoden av antalet signaler från inomhusenheten och antalet blinkningar på funktionsindikeringslampan.
5. Tryck på knappen <1>.
   - CHECK <B>, köldmedelsadressen (M-NET-adress) <D> slocknar och självtestet är klart.


7. Service

Se följande tabeller för information om kontrollkoderna.
* En mottagaradapter (MA-typ) kan inte användas.


[Mönster ut A]

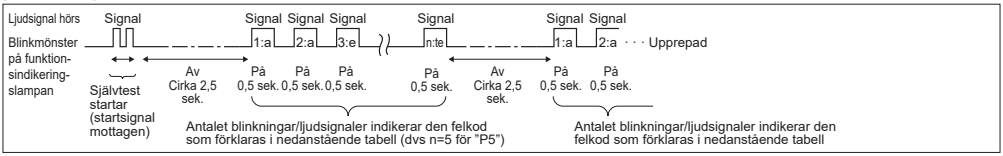

[Mönster ut B]

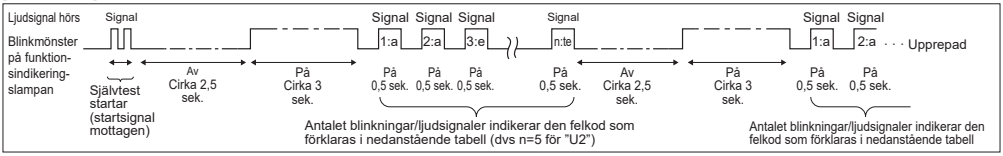

[Utdatamönster C]

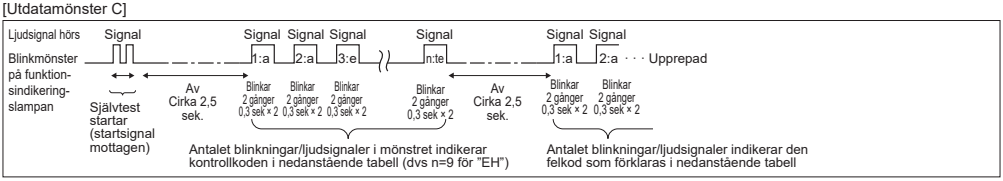

sv

7. Service

■ Innehåll i Mr. Slim-utdata

[Utsignalmönster A] Felet avkänt av inomhusenheten

Trådlös fjärrkontroll	Kabelansluten fjärrkontroll	Symptom	Anmärkning
Ljudsignal hörs/funktionsindikeringslampan blinkar (antal gånger)	Kontrollkod		
1	P1	Fel i insugsgivare	
2	P2, P9	Rör (vätske- eller tvåfasrör), sensorfel	
3	E6, E7	Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna	
4	P4	Fel på kondensvattensensorn/flottörkontakt öppen	
5	P5	Tömningens överrinningsskydd har aktiverats	
	PA	Tvingat kompressorfel	
6	P6	Drift med frysskydd (under kylning)/överhettningsskydd (under uppvärmning)	
7	EE	Fel i uppsättning (systemfel)	
8	P8	Rörtemperaturfel	
9	E4	Kommunikationsfel mellan kabelansluten fjärrkontroll och inomhusenhet	
10	–	–	
11	Pb	Fel på inomhusenhetens fläkt	
12	Fb	Systemfel i styrsystem inomhusenhet (minnesfel, etc)	
14	PL	Onormal köldmedelskrets	

[Utdatamönster B] Fel som identifieras av en annan enhet än inomhusenheten (utomhusenheten osv.) * De kontrollkoder som stöds kan variera beroende på den anslutna utomhusenheten.

Trådlös fjärrkontroll	Kabelansluten fjärrkontroll	Symptom	Anmärkning
Ljudsignal hörs/funktionsindikeringslampan blinkar (antal gånger)	Kontrollkod		
1	E9	Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna	För information, se LED-displayen på utomhusenhetens styrkort.
2	UP	Avbrott, strömrusning i kompressor	
3	U3, U4	Avbrott/kortslutning av utomhusenhetens termistor	
4	UF	Överströmsavbrott i kompressor (när kompressorn är spärrad)	
5	U2	Onormalt hög utloppstemperatur/49C används/otillräckligt köldmedel	
6	U1, Ud	Onormalt högt tryck (63H används)/överhettningsskydd i drift	
7	U5	Onormal temperatur i kylelement	
8	U8	Stopp i utomhusenhet, fläktskydd	
9	U6	Överströmsavbrott i kompressor/onormal strömmodul	
10	U7	Onormal överhettning på grund av låg utloppstemperatur	
11	U9, UH	Onormal funktion som överspänning eller spänningsbrist och onormal synkron signal till huvudkrets/fel i strömsensor	
12	–	–	
13	–	–	
14	Övriga	Övriga fel (se den tekniska handboken för utomhusenheten.)	

[Utdatamönster C] Fel som identifieras av en annan enhet än inomhusenheten (utomhusenheten osv.)

Trådlös fjärrkontroll	Kabelansluten fjärrkontroll	Symptom	Anmärkning
Ljudsignal hörs/ funktionsindikeringslampan blinkar (antal gånger)	Kontrollkod		
9	EH	Onormal panelkommunikation (panel med automatisk höjning/sänkning)	

7. Service

■ Innehåll i CITY MULTI-utdata

[Utdatamönster A] Den onormala enheten (attribut) är en inomhusenhet, LOSSNAY-enhet eller utomhusenhet för luftbearbetning.

[Utdatamönster B] Den onormala enheten (attribut) är en utomhusenhet eller annan enhet (en annan enhet än en inomhusenhet, LOSSNAY-enhet eller utomhusenhet för luftbearbetning).

Ljudsignal hörs/ funktionsindikeringslampan blinkar (Antal gånger)	M-NET-kontrollkod	Anmärkningar
1	1000 – 1999	Om den trådbundna fjärrkontrollen och systemstyrenheten inte används tillsammans kan du kontrollera detaljerna i kontrollkoderna i felhistoriken via LED-skärmen på utomhusenhetens kretskort. Information om att kontrollera utomhusenhetens felhistorik finns i utomhusenhetens servicehandbok.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Obs:

1. Om ljudsignalen inte hörs och funktionsindikeringslampan inte lyser efter det att signalen tagits emot när självtestet startar så finns det ingen felhistorik.
2. Om signalen ljuder 3 gånger kontinuerligt "pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)" efter det att signalen tagits emot när självtestet startar är den angivna köldmedelsadressen (M-NET-adressen) fel.

7. Service

7.3. Val av enhetsfunktion

Den här inställningsmetoden är för Mr. Slim. På CITY MULTI-modeller ställer du in DIP-omkopplarna på kretskorten inomhus och utomhus.
Information om hur du ställer in DIP-omkopplarna finns i det tekniska materialet för CITY MULTI-modellerna.

Ställ in funktioner efter behov med fjärrkontrollen. Funktionerna för varje enhet kan bara ställas in via fjärrkontrollen.
Välj funktionerna som måste ställas in från tabell 1.
Endast de köldmedelssystem som är anslutna till inomhusenheter utrustade med mottagare för trådlösa fjärrkontroller kan ställas in från den trådlösa fjärrkontrollens driftenhet. Köldmedelsadressen kan inte anges via den trådlösa fjärrkontrollens driftenhet.

Tabell 1 Inställningar för att välja funktion (se installationsmanualen för inomhusenheten för information om fabriksinställningar och lägen för de olika inomhusenheterna.)

Obs: Punkterna i följande tabell är exempel. Se installationsmanualen för inomhusenheten för information eftersom inställningarna för de olika lägena kan variera beroende modellen.

Läge	Inställningar	Läge nr.	Inställning nr.	Initialinställning	Inställning
Automatisk återställning efter strömavbrott	Ej tillgängligt	01	1		Välj enhet nummer 00.
	Tillgänglig		2		
Känna av inomhustemperaturen	Medelkörning av inomhusenhet	02	1		
	Ställs in av inomhusenhetens fjärrkontroll		2		
	Fjärrkontrollens interna sensor		3		
LOSSNAY anslutningsbarhet	Stöds ej	03	1		
	Stöds (inomhusenheten är inte utrustad med friskluftsintag)		2		
	Stöds (inomhusenheten är utrustad med friskluftsintag)		3		
Automatiskt driftläge	Automatiskt driftläge En inställningspunkt (tillgängligt 14 °C (58 °F)-kylinställning) *1 *2	06	1		
	Dubbel inställningspunkt (ej tillgängligt 14 °C (58 °F)-kylinställning) *1 *2		2		
Filtermärkning	100 tim	07	1		Välj enhetsnummer 01–04 eller AL (alla enheter).
	2.500 tim		2		
	Ingen märkning på filtret		3		
Fläkthastighet	Tyst	08	1		
	Standard		2		
	Högt i tak		3		
Antal luftutlopp	4-vägs	09	1		
	3-vägs		2		
	2-vägs		3		
Installerat tillval (Högeffektivitetsfilter osv.)	Utan	10	1		
	Med		2		
Inställning av lameller upp/ned *3	Ej inställd/Utrustad med lameller (lamellvinkelinställning <3>)	11	1		
	Utrustad med lameller (lamellvinkelinställning <1>)		2		
	Utrustad med lameller (lamellvinkelinställning <2>)		3		
Inbyggd luftfuktare	Ej utrustad	13	1		
	Utrustad		2		

*1 Det är tillgängligt när inomhusenheten är ansluten till en av de särskilda utomhusenheterna.
*2 Ett isoleringskit behövs som finns som tillval.
*3 Inställningen varierar beroende på modell.

7. Service

Procedur för val av funktion (Fig. 7-3, 7-4)
För det första är det viktigt att förstå proceduren för funktionsval. Proceduren nedan beskriver hur ”LOSSNAY-anslutningar” i tabell 1 ställs in på ”Stöds (inomhusenheten är inte utrustad med luftintag för utomhusluft)” som exempel.
Se proceduren nedan angående åtgärder.

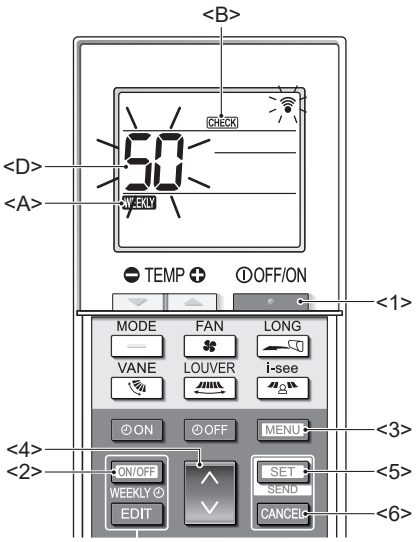


Fig. 7-3

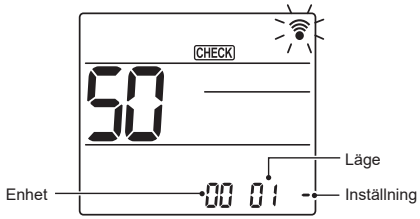


Fig. 7-4

1. Tryck på knappen <1> för att stänga av luftkonditioneringen.
   * Om veckotimern är aktiverad (WEEKLY <A> lyser) trycker du på knappen ON/OFF WEEKLY <2> för att inaktivera den (WEEKLY <A> slocknar).
2. Tryck på knappen MENU <3> i 5 sekunder.
   • CHECK <B> tänds och enheten går in i självtestläge.
3. Tryck på knappen <4> och ställ in <D> som visas på ”50”.
   • Tryck på knappen SET <5> när du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren. (Enhetsnumret blinkar.)
4. Tryck på knappen <4> och ställ in inomhusenhetens enhetsnummer.
   • Tryck på knappen SET <5> när du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren. (Lägesnumret blinkar.)
   * När enhetsnumret sänds börjar den valda inomhusenheten arbeta i fläktläge.
   Du kan använda det här steget för att bekräfta vilken inomhusenhet som motsvarar det enhetsnummer du har valt när du vill ändra funktionerna.
   Om du ställer in enhetsnumret på ”00” eller ”AL” kommer alla inomhusenheter i samma köldmedelssystem att börja arbeta i fläktläge.
   * Om du sänder ett enhetsnummer som inte kan väljas hörs ljudsignalen 3 gånger i följd: ”pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)”.
   Om det inträffar trycker du på knappen CANCEL <6> och ställer sedan in enhetsnumret igen medan enhetsnumrets display blinkar.
   * Om signalen inte togs emot på rätt sätt hörs ingen ljudsignal eller ljudsignalen avges två gånger.
   Om det inträffar trycker du på knappen CANCEL <6> och ställer sedan in enhetsnumret igen medan enhetsnumrets display blinkar.

SV

5. Tryck på knappen ⌃⌄ <4> för att välja lägesnummer.
   - Tryck på knappen SET <5> när du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren. (Inställningsnumret blinkar.)
     Då hörs ljudsignalen och blinkmönstret på funktionsindikeringslampan visar det aktuella inställningsnumret för det valda lägesnumret.
     Aktuellt inställningsvärde = 1: Pip (1 sek.) × 1 gång
     = 2: Pip (1 sek.) × 2 gånger
     = 3: Pip (1 sek.) × 3 gånger
   * Om du anger ett enhetsnummer som inte kan ställas in hörs ljudsignalen 3 gånger i följd: ”pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)”.
     Om det inträffar trycker du på knappen CANCEL <6> och ställer sedan in lägesnumret igen medan lägesnumrets display blinkar.
   * Om signalen inte togs emot på rätt sätt hörs ingen ljudsignal eller ljudsignalen avges två gånger.
     Om det inträffar trycker du på knappen CANCEL <6> och ställer sedan in lägesnumret igen medan lägesnumrets display blinkar.
6. Tryck på knappen ⌃⌄ <4> och välj inställningsnummer.
   - Tryck på knappen SET <5> när du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren. (Lägesnumret blinkar.)
     Då hörs ljudsignalen och blinkmönstret på funktionsindikeringslampan visar inställningsnumret för det valda lägesnumret.
     Aktuellt inställningsvärde = 1: Pip (1 sek.) × 1 gång
     = 2: Pip (1 sek.) × 2 gånger
     = 3: Pip (1 sek.) × 3 gånger
   * Om du anger ett nummer som inte kan ställas in används numret som ursprungligen ställdes in.
   * Om signalen inte togs emot på rätt sätt hörs ingen ljudsignal eller ljudsignalen avges två gånger.
     Om det inträffar upprepar du proceduren från steg 5.
7. Om du vill ställa in ett annat läge utan att ändra enhetsnumret för inomhusenheten upprepar du stegen 5 och 6.
8. Om du vill ändra enhetsnumret för inomhusenheten och välja funktion upprepar du stegen 4–6.
9. Tryck på knappen ▭ <1> för att slutföra funktionsvalet.

Obs:
- **När du har valt funktion får inte den trådlösa fjärrkontrollen användas på 30 sekunder.**
- **När funktionsval används för att ändra inomhusenhetens funktioner efter installationen ska du anteckna alla inställningar markerade med ”○” eller något annat märke i kolumnen ”Grundinställning” i tabellen.**

sv

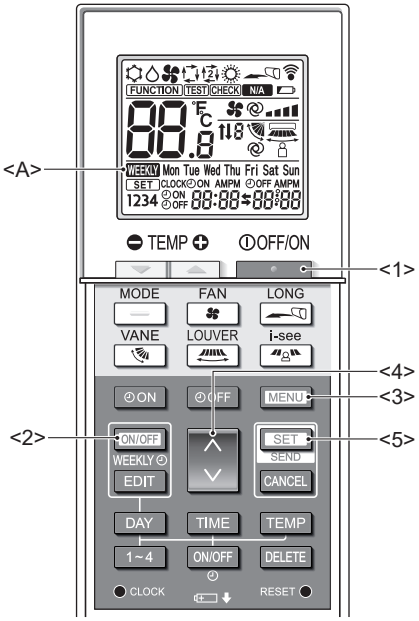


Fig. 8-1

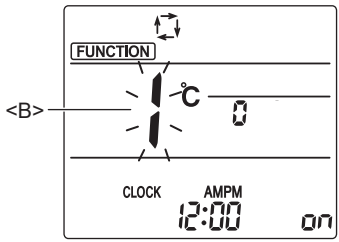


Fig. 8-2

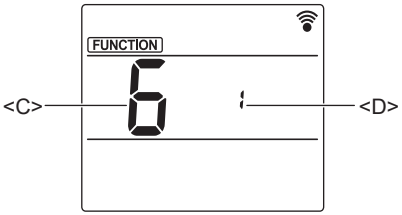


Fig. 8-3



8.1. Wi-Fi-gränssnittsinställning (endast Mr. Slim)

(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Tryck på knappen [ ], <1> för att stänga av luftkonditioneringen.
   - Om veckotimern är aktiverad trycker du på knappen [ON/OFF WEEKLY] <2> för att inaktivera timern. (WEEKLY <A> försvinner.)
2. Tryck på knappen [MENU] <3>. Skärmen för funktionsinställning visas och funktion <B> blinkar.
3. Tryck på knappen [▲▼] <4>, välj funktion ”6” i <C> och tryck på knappen [SET] <5>.
   - Skärmen för inställning av Wi-Fi-gränssnittet visas.
4. Ansluta till en router
   - Tryck på knappen [▲▼] <4> och välj driftnummer i <D>.
5. Färdigställ inställningarna
   Tryck på knappen [MENU] <3> två gånger.
   - Inställningen av Wi-Fi-gränssnittet är klar.


8. Wi-Fi-gränssnittsinställning

Driftinformation


Inställ-nings-nummer	Drift	Beskrivning
1	Ansluta till en router (WPS)	Detta inställningsnummer är till för anslutning av Wi-Fi-gränssnittet till en router med WPS. Välj inställningsnumret och tryck på knappen [SET] <5> och sedan på WPS-knappen på routern inom 2 minuter för att slutföra installationen. Funktionsindikeringslampan i närheten av signalmottagaren på inomhusenheten upprepar följande procedur under installationen: PÅ i 3 sekunder, blinkar två gånger och AV i 2,5 sekunder. Obs: Inomhusenheten piper inte under installationen.
2	Ansluta till en router (AP)	Detta inställningsnummer är till för anslutning av Wi-Fi-gränssnittet till en router i AP-läge. Välj inställningsnumret och tryck på knappen [SET] <5> och slutför sedan nätverksinställningen inom 10 minuter. Använd dig av handboken för molntjänsten när du anger nätverksinställningarna. Funktionsindikeringslampan i närheten av signalmottagaren på inomhusenheten upprepar följande procedur under installationen: PÅ i 3 sekunder, blinkar en gång och AV i 2,5 sekunder. Obs: Inomhusenheten piper inte under installationen.
3	Starta om Wi-Fi-gränssnittet	Välj det här inställningsnumret när Wi-Fi-gränssnittet startas om, till exempel när routern inte kan anslutas som vanligt. Upprätta anslutningen igen efter 30 sekunder eller mer efter omstarten. Inomhusenheten piper och funktionsindikeringslampan blinkar enligt nedan under omstarten. 
4	Initiera Wi-Fi-gränssnittet	Välj det här inställningsnumret när Wi-Fi-gränssnittet återställs till fabriksinställningarna, till exempel när luftkonditioneringen flyttas, kastas eller användaren ändras. Inomhusenheten piper och funktionsindikeringslampan blinkar enligt nedan under initieringen. 

Inomhusenheten piper och funktionsindikeringslampan blinkar enligt nedan när anslutningen mellan Wi-Fi-gränssnittet och routern är klar eller inte fungerar.

När anslutningen är klar



När anslutningen misslyckas



İşletme El Kitabı - İçindekiler

Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu işletme el kitabını dikkatle okuyunuz.

1. Güvenlik Önlemleri 1
2. Kumanda bileşenlerinin isimleri ve işlevleri 3
3. Çalıştırmadan Önce 5
   3.1. Pilleri yerleştirme ve mevcut zamanı ayarlama 5
   3.2. Başlangıç ayarı 5
4. Çalışma 6
   4.1. Üniteyi açma/kapama 6
   4.2. Sıcaklığı ayarlama 7
   4.3. Fan hızı seçme (FAN) 7
   4.4. Dikey hava akımı yönünün ayarlanması 8
   4.5. Açma/kapatma zamanlayıcısını kullanma 10
   4.6. Haftalık zamanlayıcıyı kullanma 12
   4.7. i-See sensörü 13
5. Özel Çalışma 14
   5.1. Sabit hava akımı yönünü ayarlama 14
   5.2. Yükselen/alçalan paneli çalıştırma 15
6. Merkezi Kontrol 16
7. Sorun Giderme 16

Not



Şekil 1

Bu sembol işareti 2012/19/AB sayılı direktif, Madde 14 Kullanıcılar için bilgiler ve Ek IX'a ve/veya 2023/1542 sayılı yönetmelik (AB) Madde 74 Son kullanıcılar için bilgiler ve Ek VI'ya uygundur.
MITSUBISHI ELECTRIC ürününüz geri dönüşümü ve/veya yeniden kullanımı mümkün olan yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sembol, pil ve akümülatörlerin kullanım sürelerinin sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği anlamına gelir. Sembolün altında bir kimyasal sembol varsa (Şekil 1), bu kimyasal sembol pil ya da akümülatörün belirli konsantrasyonlarda ağır metal içerdiğini gösterir.
Bu şu şekilde gösterilir: Hg: cıva (0,0005%), Cd: kadmiyum (0,002%), Pb: kurşun (0,004%)
Avrupa Birliği'nde kullanılmış pil ve akümülatörler için ayrı toplama sistemleri mevcuttur.
Lütfen pil ve akümülatörlerin yerel çöp toplama/geri dönüştürme merkezinde doğru şekilde imha edilmesini sağlayın.
Lütfen yaşadığımız çevreyi korumamızda bize yardımcı olun!

1. Güvenlik Önlemleri

- Bu Güvenlik önlemlerini baştan sona okuduğunuzdan ve uzaktan kumandayı doğru kurduğunuzdan emin olun.
- Aşağıdaki iki sembol hatalı kullanımda oluşabilecek tehlikeleri belirtmek için kullanılmıştır. Tehlikenin derecesine göre sınıflandırılmışlardır.

⚠ **UYARI:**	Bu sembol kumandanın yanlış kullanılması durumunda ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek tehlikeleri belirtir.
⚠ **DİKKAT:**	Bu sembol kumandanın yanlış kullanılması durumunda kişisel yaralanmaya veya malınızda hasara yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

- Bu kılavuzu okuduktan sonra iç üniteye eşlik eden işletme el kitabıyla birlikte kullanıcıya ilettiğinizden emin olun.
  Bu kılavuz, iç ünitenin işletme el kitabıyla birlikte kullanıcının gerektiğinde kolayca ulaşılabileceği bir yerde tutulmalıdır.
  Kullanıcı değiştiğinde kılavuzun son kullanıcıya iletildiğinden emin olun.

⚠ UYARI

- **Kumandayı kendiniz bertaraf etmeyin.**
  - Bertaraf için bayinize danışın.
- **Bir anormallik gerçekleşmesi durumunda çalışmayı durdurun.**
  - Anormal koşullar altında çalışmak arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Bir anormallik gerçekleştiğinde (yanık kokusu vb.) çalışmayı durdurun, güç şalterini kapatın ve bayinize danışın.
- **Kumanda üzerinde asla değişiklik yapmayın veya kumandayı kendiniz tamir etmeyin.**
  - Yaptığınız değişiklikten veya tamirden kaynaklı herhangi bir eksiklik elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Tamir konusunda bayinize danışın.

tr

1. Güvenlik Önlemleri

⚠ UYARI


- **Anormal bir durum oluşursa veya kumanda alıcısındaki çalışma lambası yanıp sönüyorsa çalışmayı durdurun.**
  - Kumandayı bu koşullarda bırakmak yangına veya arızaya sebep olabilir. Buna benzer koşulları bayinize bildirin.
- **Alkalin pillerin kısa devre yapmasına asla izin vermeyin. Pilleri sökmeyin, ısıtmayın veya ateşe yakın bir yere koymayın.**
  - Aksi takdirde, güçlü alkalin sıvısı sızabilir ve gözlerinize temas ederek veya pillerin patlamasına ya da ısınmasına neden olarak kişisel yaralanmalara, yanıklara veya mekanik arızalara sebebiyet verebilir. Güçlü alkalin sıvısı derinize veya kıyafetlerinize temas ederse, temiz suyla iyice yıkayın. Gözünüze temas ederse temiz suyla iyice yıkayın ve derhal bir doktora danışın.

⚠ DİKKAT

- **Kumandayı düşürmeyin.**
  - Aksi takdirde kumanda çatlayabilir ve bozulabilir.
- **Kumandanın yakınına herhangi bir tehlikeli madde koymayın.**
  - Yanıcı gaz sızıntısına maruz kalan herhangi bir yere kurulum yapmayın. Kumandanın etrafına birikmiş yanıcı gazlar yangına veya patlamaya sebep olabilir.
- **Suyla yıkamayın.**
  - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya arızaya sebep olabilir.
- **Kumandanın herhangi bir tuşuna ıslak elle dokunmayın.**
  - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya arızaya sebep olabilir.
- **Kumandayı parçalara ayırmayın.**
  - Kumanda iç devresine temas edilmesi yangına veya arızaya sebep olabilir.
- **Özel çevrelerde kullanmayın.**
  - Yağa (makine yağı dahil), buhara veya sülfür gazına maruz kalan alanlarda kullanmak performansı düşürebilir veya bileşenlerin zarar görmesine sebep olabilir.
- **Böcek ilacı veya başka yanıcı spreyler sıkmayın.**
  - Kumandanın yanına yanıcı bir sprey koymayın veya doğrudan kumandaya sprey sıkmayın. Aksi takdirde yangına veya patlamaya sebep olabilir.
- **Kumandayı benzinle, tinerle, kimyasal bezlerle vb. ile silmeyin.**
  - Aksi takdirde renk atmasına veya arızalara sebep olabilir. Kumanda aşırı derecede kirlenirse bir bezi sulandırılmış nötr deterjanla ıslatarak kumandayı önce bu bezle ardından kuru bir bez ile silin.
- **Kumandanın herhangi bir tuşuna sivri bir nesne ile basmayın.**
  - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya arızaya sebep olabilir.
- **Sıcaklığı belirtilen aralıkta tutun.**
  - Kumandayı belirtilen çalıştırma sıcaklığı aralığında tutun. Aralığın dışında kalan bir sıcaklıkta kullanmak ciddi arızalara sebep olabilir.
  - Belirtilen çalıştırma sıcaklığı aralığı için işletme el kitabında açıklanan özelliklere bakın.
- **Farklı amaçlar için kullanmayın.**
  - Kumanda, yalnızca CITY MULTI ve Mr. Slim ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı klimaları kumanda etmek için kullanmayın. Aksi takdirde arızaya neden olabilir.
- **Pillerin hatalı kullanımı sıvı sızıntısına, patlamaya veya ısınmaya neden olarak arızaya ya da kişisel yaralanmaya sebep olabilir. Aşağıdakilere uyun.**
  (1) Pilleri yeniden doldurmayın.
  (2) Pilleri doğru yönde yerleştirin.
  (3) Yeni bir pili eski pille veya farklı pil türlerini birlikte kullanmayın.
  (4) Pilleri bittiği anda hemen çıkarın.

2. Kumanda bileşenlerinin isimleri ve işlevleri


Kumanda arayüzü

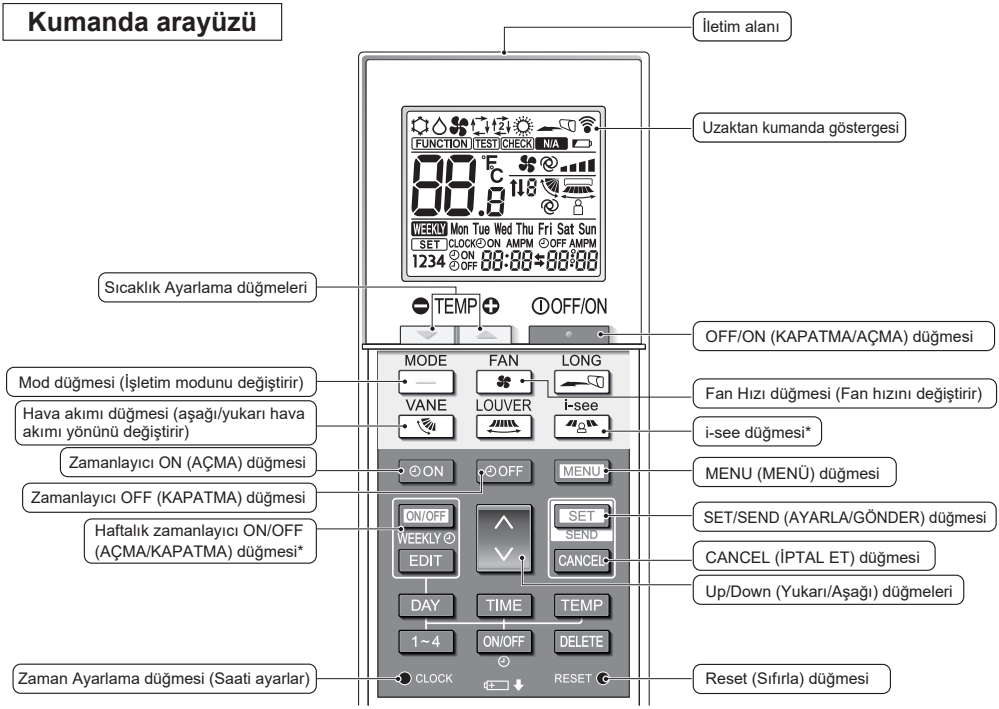

Not:

* **Bu düğme iç ünitenin modeline bağlı olarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.**

Ekran

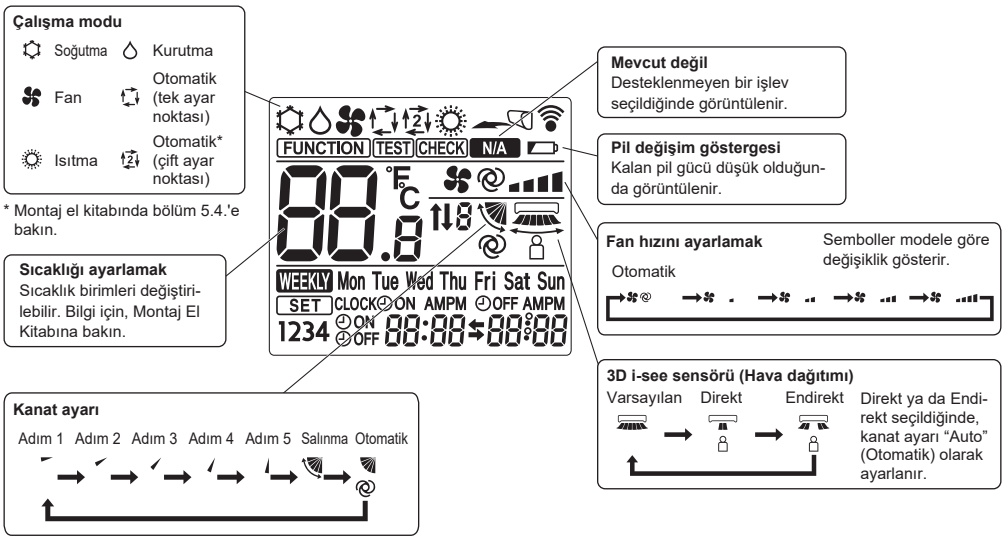

tr

2. Kumanda bileşenlerinin isimleri ve işlevleri

Not:


- Kablosuz uzaktan kumanda cihazını kullanırken kumandayı iç mekan ünitesindeki alıcıya doğru yöneltin.
- Uzaktan kumandanın iç üniteye güç verildikten sonra yaklaşık 3 dakika içinde çalıştırılması durumunda, iç ünite başlangıçtaki otomatik kontrolü yaptığı için üç kez bip sesi çalabilir.
- İç mekan ünitesi uzaktan kumandadan yayılan sinyalin alındığını teyit etmek için sesli uyarı verir. Sinyaller, ünitenin solunda ve sağında 45°'lik bir alanda doğrudan bir hat üzerinde iç üniteden yaklaşık olarak 7 metre (Yakl. 22 fit) uzaklığa kadar alınabilir. Ancak floresan ışıklar ve güçlü ışık gibi aydınlatma, iç mekan ünitesinin sinyal alma kabiliyetini etkileyebilir.
- İç ünite üzerindeki alıcı yakınındaki işletim lambasının yanıp sönmesi birimin kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir. Servis için dağıtıcınıza danışın.
- Uzaktan kumandayı dikkatli kullanın! Uzaktan kumandayı düşürmeyin ve güçlü darbelere maruz bırakmayın. Bunun yanı sıra uzaktan kumandayı ıslatmayın ve yüksek nemlilikteki mekanlarda bırakmayın.
- Uzaktan kumandayı yanlış bir yere koymamak için uzaktan kumandayla beraber verilen tutacağı duvara monte edin ve kumandayı kullandıktan sonra tutacağa bıraktığınızdan emin olun.
- Kablosuz uzaktan kumandayı kullandığınızda iç üniteden 4 kez bip sesi duyulursa, otomatik mod ayarını AUTO (OTOMATİK) (tek ayar noktası) moduna veya AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) moduna alın.
  Ayrıntılar için birlikte verilen Bildirim (A5 sayfası) veya Montaj El Kitabına başvurun.

3. Çalıştırmadan Önce

3.1. Pilleri yerleştirme ve mevcut zamanı ayarlama


Pil takma/değiştirme

1. Üst kapağı çıkarın, iki LR6 AA pil takın ve üst kapağı takın.

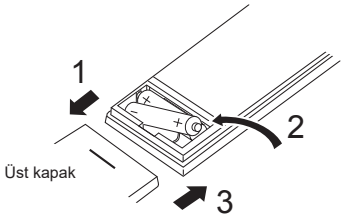


İki LR6 AA pil
Önce pillerin negatif (–) uçlarını yerleştirin. Pilleri doğru yönde (+, –) yerleğtirin!

2. Reset (Sıfırla) düğmesine basın.

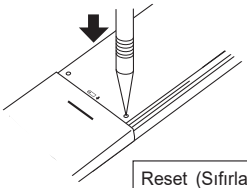

Reset (Sıfırla) düğmesine sivri uçlu bir nesne ile basın.

Pil takıldıktan/değiştirildikten sonra lütfen saati ayarlayın.
Saati ayarlamazsanız uzaktan kumandanın bazı işlevlerini kullanamazsınız.

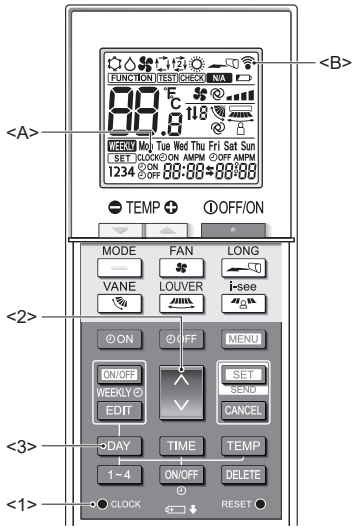

Mevcut zaman nasıl ayarlanır?


- Her sinyal iletiminde iletim işareti <B> belirir.
- Kablosuz kumandadan iletilen sinyalin iç ünitenin alıcısı tarafından alındığını doğrulamak için iç ünite bir bip sesi çıkarır. İç ünite bip sesi çıkarmazsa sinyali yeniden iletin.

1. ● CLOCK düğmesine <1> basın. [CLOCK] (SAAT) <A> yanıp söner.
2. Mevcut zamanı ayarlamak için ^ v düğmesine <2> basın.
   - Mevcut zaman değerini arttırmak için ^ düğmesine basın. Mevcut zaman değerini azaltmak için v düğmesine basın.
   - Zamanı 10'ar dakika artırmak veya azaltmak için düğmeye basılı tutun.
3. Günü ayarlamak için DAY düğmesine <3> basın.
   - Düğmeye her basıldığında, günler aşağıdaki sırayla değişir: Pazartesi → Salı → … Pazar→ Pazartesi → …
4. Mevcut zaman ayarını onaylamak için ● CLOCK düğmesine <1> basın.
   - [CLOCK] (SAAT) <A> yanıp sönmeyi bırakıp sabit kalır ve mevcut gün ile zaman gösterilir.

tr

3.2. Başlangıç ayarı

Montaj el kitabında 5. Başlangıç Ayarı bölümüne bakın.

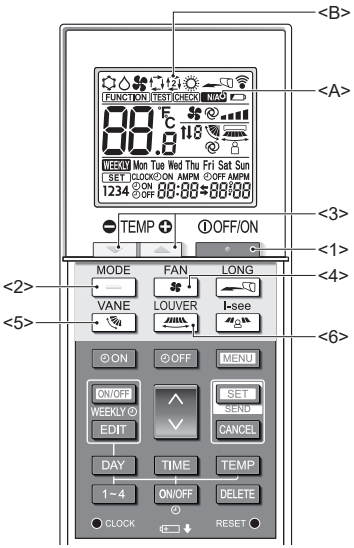

Şekil 4-1

4.1. Üniteyi açma/kapama (Şekil 4-1)


1. [ ] düğmesine <1> basın.
   - Kumanda ekranı açılır.
2. [—] düğmesine <2> basın.
   - Düğmeye her basıldığında, ayar değişir.

Otomatik → Isıtma → Soğutma → Kurutma → Fan

* Otomatik çalışma seçiliyken, soğutma işlemi oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan yüksekse, ısıtma işlemi oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan düşükse başlar.
AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) mod etkinse, <B> görüntülenir.
AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) modu ayarlarken 2 sıcaklık ayarı yapabilirsiniz (1 soğutma sıcaklığı ve 1 ısıtma sıcaklığı).
İç ünite oda sıcaklığını ayarlanan aralıkta tutmak için oda sıcaklığına göre otomatik olarak soğutma veya ısıtma modlarını çalıştırır.


* Bağlı dış ünitenin modeline bağlı olarak AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) modu kullanılamaz.

<Otomatik çalışma (çift ayar noktası) modu>
Çalışma modu Otomatik (çift ayar noktası) moduna ayarlandığında, iki ön sıcaklık (biri ısıtma biri soğutma için) ayarlanabilir. Oda sıcaklığına bağlı olarak, iç ünite otomatik olarak “Cool” (Soğutma) veya “Heat” (Isıtma) modunda çalışır ve oda sıcaklığını önceden belirlenen aralıkta tutar.
Aşağıdaki grafik Otomatik (çift ayar noktası) modunda çalışan iç ünitenin çalışma düzenini gösterir.

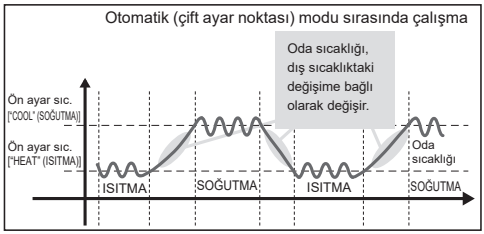

tr

4. Çalışma

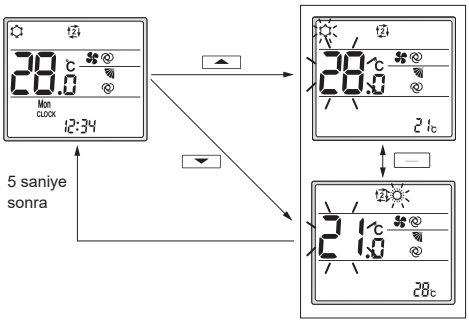

Ayar ekranı

4.2. Sıcaklığı ayarlama (Şekil 4-1)

Sıcaklığı azaltmak için ▼ düğmesine <3> basın.
Sıcaklığı arttırmak için ▲ düğmesine <3> basın.

- Düğmeye her basıldığında, sıcaklık 0,5°C (1°F) değişir.
- Sıcaklık ayarı aralıkları aşağıdaki şekildedir.

Soğutma/Kurutma	Isıtma	Otomatik	Fan
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	Ayarlanamaz

* Ayarlı sıcaklık aralığı değiştirilmişse montaj el kitabındaki 6.3. 6) Ayarlı sıcaklık aralığı ayarı bölümüne bakın.

AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) modu kullanırken

- Mevcut çalışma moduna (soğutma veya ısıtma) ayarlı sıcaklık görüntülenir.
- ▼ veya ▲ düğmesine <3> basıldığında ayarlı sıcaklık yanıp söner ve ayarlama ekranı görüntülenir.
  Ayarlı sıcaklık üst sınırını (soğutma) değiştirmek için ▲ düğmesine <3> basın.
  Ayarlı sıcaklık alt sınırını (ısıtma) değiştirmek için ▼ düğmesine <3> basın.
- Ayar ekranında, yanıp sönen görüntüyü üst (soğutma) veya alt (ısıtma) sınırlar arasında değiştirmek için — düğmesine <2> basın.
- Ayar ekranında yanıp sönen ayarlı sıcaklığı değiştirmek için ▼ veya ▲ düğmesine <3> basın.
- 5 saniye boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse görüntü önceki ekrana döner.

* Üst (soğutma) ve alt (ısıtma) sınır arasındaki fark 2°C (4°F)'den daha düşüğe ayarlanamaz.

* Bağlı iç ünite ve dış ünitelerin modellerine bağlı olarak AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) modu kullanılamaz.

4.3. Fan hızı seçme (FAN) (Şekil 4-1)

❋ düğmesine <4> basın.

- Düğmeye her basıldığında, ayar değişir.



- Mevcut fan hızları iç ünite modeline göre değişiklik gösterir.

* Semboller modele göre değişiklik gösterir.

Not:

Aşağıdaki durumlarda ünitenin oluşturduğu gerçek fan hızı kumanda ekranında gösterilen hızdan farklı olabilir.

- Ünite ısınma veya buz çözme işlemindeyse.
- Isıtma işleminden hemen sonra (sistem etki göstermek için mod değişikliği beklerken).
- Isıtma modunda oda sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksekse.
- Soğutma modunda oda sıcaklığı sıcaklık ayarından düşüktür.
- Ünite kuru modundaysa.

tr

4.4. Dikey hava akımı yönünün ayarlanması (Şekil 4-1)

- Modelin dikey, yatay veya direkt/endirekt hava akımı yönü işlevine sahip olup olmadığını tespit etmek için iç ünitenin kataloğuna ya da işletme el kitabına bakın.
- Birden fazla soğutucu sisteminin bir grup olarak kontrol edildiği durumlarda yatay hava akımı yönü işlevi çalıştırılamaz.


<Dikey hava akımı yönünü değiştirme (kanat)>

düğmesine <5> basın.

- Düğmeye her basıldığında, ayar değişir.


Salınım ve otomatik işlevlerine sahip modeller için

Salınım Otomatik Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5



Salınım ve otomatik işlevlerine sahip olmayan modeller için

Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4



* Yatay hava akımı yönü işlevine sahip modellerde, dikey hava akımı yönü “Auto” (Otomatik) olarak ayarlandığında yatay hava akımı yönü “Auto” (Otomatik) moduna geçiş yapar.

* Dikey hava akımı yönü işlevine sahip olmayan modellerde, dikey hava akımı yönü ayarlandığında N/A <A> iki kez yanıp söner.

tr

<Yatay hava akımı yönünü değiştirme (havalandırma klapesi)>

düğmesine <6> basın.


Havalandırma klapesi akımı modeli

- Düğmeye her basıldığında, ayar salınım çalışması ile sabit çalışma arasında değişir.



Yatay akım modeli (3D Total Flow Unit)

düğmesine <6> her basıldığında ayar aşağıdaki şekilde değişir:

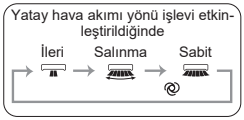

* Otomatik hava akımı yönü işlevine sahip modellerde, yatay hava akımı yönü “Auto” (Otomatik) olarak ayarlandığında dikey hava akımı yönü “Auto” (Otomatik) moduna geçiş yapar.

* İşlevler modele göre değişiklik gösterir.


* Yatay hava akımı yönü işlevine sahip olmayan modellerde, yatay hava akımı yönü ayarlandığında N/A <A> iki kez yanıp söner.


Not:

Aşağıdaki durumlarda ünitenin dikey hava akımı yönü kumanda ekranında gösterilen yönden farklı olabilir.

- Ünite ısınma veya buz çözme işlemindeyse.
- Isıtma işleminden hemen sonra (sistem etki göstermek için mod değişikliği beklerken).
- Isıtma modunda oda sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksekse.

tr

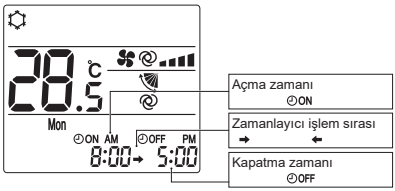

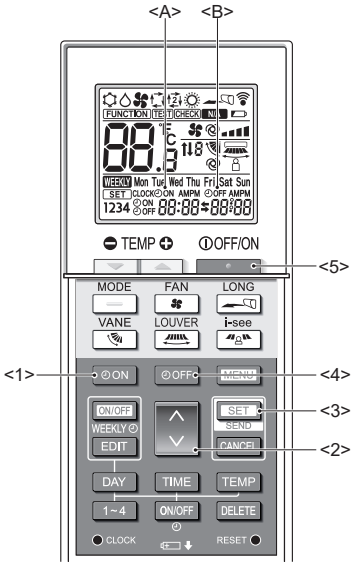

Şekil 4-2

4.5. Açma/kapatma zamanlayıcısını kullanma (Şekil 4-2)

- Zamanlayıcı işlemini ayarlarken kablosuz kumandanın iletim alanını iç ünitenin alıcısına doğru tutun ve iç ünitenin kumandadan sinyal aldığında bip sesi çıkardığını doğrulayın.

■ 3 türde zamanlayıcı işlemi vardır.
- Açma zamanlayıcısı işlemi: Zamanlayıcı, işlemi başlatmaya ayarlanır.
- Kapatma zamanlayıcısı işlemi: Zamanlayıcı, işlemi durdurmaya ayarlanır.
- Açma/kapatma zamanlayıcısı işlemi: Zamanlayıcı, işlemi hem başlatmaya hem de durdurmaya ayarlanır.

■ 24 saatlik zaman diliminde zamanlayıcı işlemi için sadece 1 açma zamanlayıcısı ve 1 kapatma zamanlayıcısı ayarı yapılabilir.

■ Zamanlayıcı işlemi zaman ayarı 10 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.

[Ünitenin başlama zamanını aşağıdaki şekilde ayarlayın]

1. ON düğmesine <1> basın.
   - Mevcut zaman kaybolur, açma zamanı görüntülenir ve ON <A> yanıp söner.
2. Açma zamanını ayarlamak için ∧∨ düğmesine <2> basın.
3. SET düğmesine <3> basın.
   - ON <A> yanıp sönmeyi bırakır ve ayarın tamamlandığını göstermek için açık kalır.
     * 10 saniye boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmese dahi ON <A> yanıp sönmeyi bırakır ve ayarın tamamlandığını göstermek için açık kalır.
   - Açma zamanlayıcısı klima çalışırken ayarlanırsa klima durur.

[Ünitenin durma zamanını aşağıdaki şekilde ayarlayın]


1. OFF düğmesine <4> basın.
   - Mevcut zaman kaybolur, kapatma zamanı görüntülenir ve OFF <B> yanıp söner.
2. Kapatma zamanını ayarlamak için ∧∨ düğmesine <2> basın.
3. SET düğmesine <3> basın.
   - OFF <B> yanıp sönmeyi bırakır ve ayarın tamamlandığını göstermek için açık kalır.
     * 10 saniye boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmese dahi OFF <B> yanıp sönmeyi bırakır ve ayarın tamamlandığını göstermek için açık kalır.

[Ayarlı zamanları değişme]


Kapatma ve açma zamanlayıcılarını ayarlayın.

- ⇆ ekranında → veya ← belirir.
  - → : Durmalar → Çalışmalar (açma zamanı) → Durmalar (kapatma zamanı)
  - ← : Çalışmalar → Durmalar (kapatma zamanı) → Çalışmalar (açma zamanı)

Örnek 1) Mevcut zaman 7:00 A.M.
Klima 8:00 A.M.'de çalışmaya başlar ve 6:30 P.M.'de durur.




Örnek 2) Mevcut zaman 10:00 A.M.
Klima çalışmayı 6:30 P.M.'de durdurur ve ertesi gün 8:00 A.M.'de çalışmaya başlar.




[Zamanlayıcı işlemini iptal etme]

- ■ Açma zamanlayıcısı işlemini iptal etme
  ⏲ON düğmesine <1> basın.
  - • Açma zamanı kaybolur ve açma zamanlayıcısı iptal edilir.
- ■ Kapatma zamanlayıcısı işlemini iptal etme
  ⏲OFF düğmesine <4> basın.
  - • Kapatma zamanı kaybolur ve kapatma zamanlayıcısı iptal edilir.
- ■ Açma/kapatma zamanlayıcısı işlemini iptal etme
  ⏲ON düğmesine <1> veya ⏲OFF düğmesine <4> basın.
  Açma zamanı ve kapatma zamanı kaybolur ve zamanlayıcı iptal edilir.
- ■ Zamanlayıcı işlemini iptal etme ve klimayı durdurma
  ▭ düğmesine <5> basın.
  - • Klima durur ve ayarlı zamanlayıcı işlemi aynı anda iptal edilir.

tr

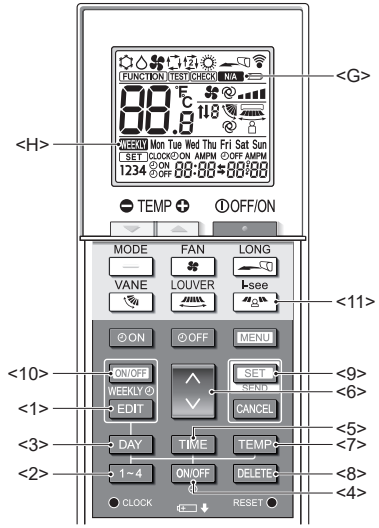

Şekil 4-3

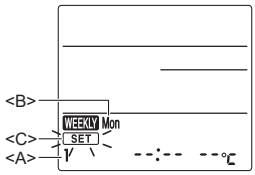

Şekil 4-4




Şekil 4-5



Şekil 4-6



Şekil 4-7



Şekil 4-8

4.6. Haftalık zamanlayıcıyı kullanma

- Bu işlev iç ünitenin modeline bağlı olarak çalıştırılamayabilir.
- Haftalık zamanlayıcı haftanın her günü için 4 çalışma düzenine ayarlanabilir.
- Ayarlar açık ve kapalı kalma süreleri ile sıcaklık ayarını içerir.
- Çalışma süresi 10 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.

<Düzenleme moduna geçme> (Şekil 4-3, Şekil 4-4)

EDIT düğmesine <1> basın.

- SET <C> yanıp söner.

<Ayar düzenini seçme>

1~4 düğmesine <2> basın. (Şekil 4-3, Şekil 4-4)

- 1~4 düğmesine <2> her basıldığında düzen numarası <A> aşağıdaki şekilde değişir: 1 → 2 → 3 → 4.

<Haftanın gününü seçme>

DAY düğmesine <3> basın. (Şekil 4-3, Şekil 4-4)

- DAY düğmesine <3> her basıldığında haftanın günü <B> aşağıdaki şekilde değişir: Pzt → Sal → Çrş → Per → Cum → Cts → Paz → Tüm günler.

<Çalışma ayarlarını seçme>

1. ON/OFF düğmesine <4> basın. (Şekil 4-3, Şekil 4-5 <D>)
   - ON (OFF) görüntülenir.
   - ON/OFF düğmesine <4> her basıldığında ayar ON ile OFF arasında değişecektir.
2. TIME düğmesine <5> basın. (Şekil 4-3, Şekil 4-6)
   - Çalışma zamanı yanıp söner.
   - Çalışma zamanını ayarlamak için ∧∨ düğmesine <6> basın.
3. TEMP düğmesine <7> basın. (Şekil 4-3, Şekil 4-7, Şekil 4-8)
   - Sıcaklık ayarı yanıp söner.
   - Sıcaklığı ayarlamak için ∧∨ düğmesine <6> basın .
   - AUTO (OTOMATİK) (çift ayar noktası) mod etkinleştirildiğinde üst sınır <E> ve alt sınır <F> arasında geçiş yapmak için TEMP düğmesine <7> basın.

* Çalışma kapalı olduğunda sıcaklık ayarlanamaz.

<Ayarları silme> (Şekil 4-3)

DELETE düğmesine <8> basın.


- Haftanın görüntülenen günü ve düzen numara ayarları silinir.

<Ayarları iletme> (Şekil 4-3)

Kablosuz kumandanın iletim alanını iç ünitenin alıcısına doğru tutun ve kumandayı çalıştırın.
İç ünitenin 7 kez bip sesi çıkardığını doğrulayın.

SET düğmesine <9> basın.

tr

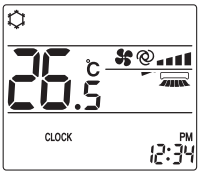

<Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirme> (Şekil 4-3)

Kablosuz kumandanın iletim alanını iç ünitenin alıcısına doğru tutun ve kumandayı çalıştırın.

ON/OFF düğmesine <10> basın.
Haftalık zamanlayıcı, WEEKLY <H> açık olduğunda çalışır.

- Haftalık zamanlayıcı, açma/kapatma zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde çalışmaz.
- Haftalık zamanlayıcı, açma/kapatma zamanlayıcısı ayarlarının hepsi uygulandığında çalışır.

4.7. i-See sensörü (Şekil 4-3)

- Bu işlev iç ünitenin modeline bağlı olarak çalıştırılamayabilir.

1. Çalışma sırasında düğmesine <11> her basıldığında ayar aşağıdaki şekilde değişir: OFF (KAPALI) → Direkt → Endirekt.

Gösterge			
Ayar	KAPALI	Direkt	Endirekt


Ayar KAPALI seçeneğinden Direkt veya Endirekt seçeneğine değiştirildiğinde kanatçık ayarı “Auto” (Otomatik) seçeneğine geçer. Bu ayar kanatçıkların tümüne toplu olarak uygulanır.

* Direkt/Endirekt hava akımı seçildiğinde hava akımı yönü için iç ünitenin işletme el kitabına bakın.
* Direkt/Endirekt hava akımı seçilmediğinde N/A <G> iki kez yanıp söner.


2. Kanatlar kişilerin algılandığı ilgili alanlara otomatik olarak hareket eder. Bir kişi algılandığında, kanatlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi çalışır.

	Kanat ayarı	
	Direkt	Endirekt
Soğutma	yatay → sallanma	yatay tutmak
Isıtma	aşağıya doğru tutmak	aşağı → yatay


tr

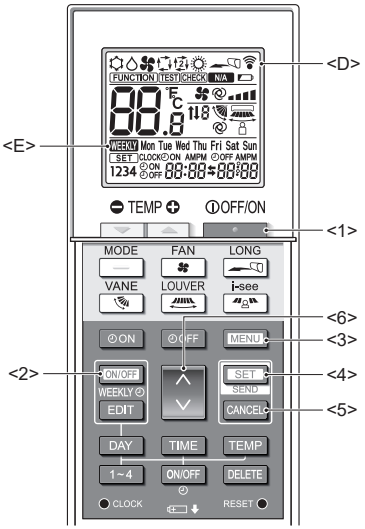

Şekil 5-1

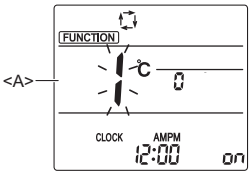

Şekil 5-2

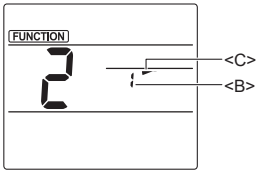

Şekil 5-3

Klima modeline bağlı olarak bazı işlevler kullanılamaz. Klimanın her bir işlevi destekleyip desteklemediğini doğruladıktan sonra klimayı çalıştırın.

<Özel çalışma moduna geçme>

(Şekil 5-1, Şekil 5-2)

1. Klimayı durdurmak için düğmesine <1> basın.
   - Haftalık zamanlayıcı etkinleştirilmişse, zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için ON/OFF düğmesine <2> basın. (WEEKLY <E> kaybolur.)
2. MENU düğmesine <3> basın.
   - İşlev ayar ekranı görüntülenecek ve işlev No. <A> yanıp sönecektir.

<Ayarları iletme> (Şekil 5-1)

- Herhangi işlem gerçekleştirirken, uzaktan kumandadaki <D> ayarların iletilmesi için SET düğmesine <4> basılması gerektiği belirtmek üzere yanıp söner. Kablosuz kumandanın iletim alanını iç ünitenin alıcısına doğru tutun ve ayarları iletmek için SET düğmesine <4> basın. İç ünitenin bu esnada bip sesi çıkardığını doğrulayın.

<Özel çalışma modundan çıkma> (Şekil 5-1, Şekil 5-2)

1. Her bir işlevin çalışma ekranı görüntülenirken MENU düğmesine <3> veya CANCEL düğmesine <5> basın.
   - İşlev ayar ekranı görüntülenecek ve işlev No. <A> yanıp sönecektir.
2. MENU düğmesine <3> basın.
   - Görüntü normal ekrana döner.

5.1. Sabit hava akımı yönünü ayarlama (Şekil 5-1, Şekil 5-3, Şekil 5-4)

<Dikey hava akımı yönünü ayarlama>

1. İşlev ayar ekranında düğmesine <6> basın ve işlev No. “2”yi seçin.
2. SET düğmesine <4> basın.
   - Kanatçık numarası <B> yanıp söner.
3. Kanatçık numarasını ayarlamak için düğmesine <6> basın.
   - Kanatçık numaraları hakkında bilgi için iç ünite işletme el kitabına bakın.
4. SET düğmesine <4> basın.
   - Hava akımı yönü ayarı <C> yanıp söner.
5. Kanatçığı sabitlemek istediğiniz hava akımı yönünü seçmek için düğmesine <6> basın.


Adım 1	Adım 2	Adım 3	Adım 4	Adım 5
Çekiş azaltma		Ayarsız		
(Görüntü yok)				

6. Ayarları iletmek için SET düğmesine <4> basın.

Not:

Çekiş azaltma

Bu ayar için gerekli hava akımı yönü soğuk hava akımını azaltmak üzere “Step 1” (Adım 1) ayarı için gerekli hava akımı yönünden daha yataydır. Çekiş azaltma yalnızca 1 kanatçık için ayarlanabilir. Ayar yalnızca ayarlanan son kanatçık için etkinleştirilebilir.

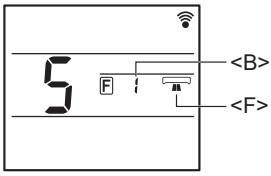


Şekil 5-4

<Yatay hava akımı yönünü ayarlama>

1. İşlev ayar ekranında işlev No. "5" i seçmek için ⌃⌄ düğmesine <6> basın (montaj el kitabında bölüm 5.1'e bakın).
2. SET düğmesine <4> basın.
   - Kanatçık numarası <B> yanıp söner.
3. Kanatçık numarasını seçmek için ⌃⌄ düğmesine <6> basın.
   - Kanatçık numaraları için iç ünitenin işletme el kitabına bakın.
4. SET düğmesine <4> basın.
   - Yatay hava akımı yönü <F> yanıp söner.
5. İstediğiniz hava akımı yönünü seçmek için ⌃⌄ düğmesine <6> basın.

İleri	Sağ ileri	Sağ	Sol ileri	Sol	Seçim yapılmadı

6. Hava akımı yönünü ayarlamak için SET düğmesine <4> basın.

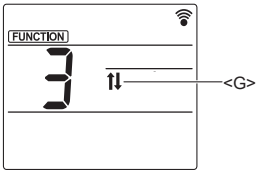

Şekil 5-5

5.2. Yükselen/alçalan paneli çalıştırma (Şekil 5-1, Şekil 5-5)

1. İşlev ayar ekranında ⌃⌄ düğmesine <6> basın ve işlev No. “3”ü seçin.
2. SET düğmesine <4> basın.
   - Yükselen/alçalan işaret <G> yanıp söner.
3. ⌃⌄ düğmesine <6> veya CANCEL düğmesine <5> basın.
   - ⌄ : Alçalan çalışma
   - ⌃ : Yükselen çalışma
   - CANCEL : Çalışmayı durdur

tr

6. Merkezi Kontrol

<Diğer uzaktan kumandalarla uzaktan çalıştırma engellendiğinde>
Uzaktan çalıştırma bir merkezi uzaktan kumanda tarafından engellendiğinde durdurma ve başlatma işlemlerinin çalışması ve çalışma modu ayarları, sıcaklık ayarı, kanatçık ayarı ve fan hızı engellenen ayarlara göre bu kumandadan uygulanamaz.
<Bir kablosuz uzaktan kumanda merkezi kontrol sırasında çalıştırıldığında>
Kablosuz uzaktan kumandanın alıcısı aşağıdaki şekilde çalışır.
Alma onayı sesi: 2 bip
Çalışma sırasında çalışma lambası: 0,5 saniyelik aralıklarla 3 kez kapanır
Çalışma durduğunda çalışma lambası: 0,5 saniyelik aralıklarla 3 kez açılır

7. Sorun Giderme

<Kablosuz uzaktan kumandanın alıcısının çalışma lambası yanıp söndüğünde>
Yanıp sönen lamba klimada bir arıza gerçekleştiğini belirtir.
Bu gerçekleştiğinde derhal elektrik şalterini kapatın ve bayinize danışın.
Ekipmanı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
<İç ünite 4 defa bip sesi çıkardığında ve işlemler başarısız olduğunda>
Otomatik mod ayarı (tek ayar noktası veya çift ayar noktası), uzaktan kumanda ve iç ünitenin bağlı olduğu sistem için farklıdır. Montaj el kitabındaki bölüm 5.4.'e göre mevcut ayarı değiştirin.

Montaj El Kitabı - İçindekiler

Güvenli ve doğru kullanım için, klima ünitesini monte etmeden önce bu el kitabını ve iç ünite montaj el kitabını dikkatlice okuyun.

1. Güvenlik Önlemleri 1
2. Ürünle Birlikte Verilen Parçaların Doğrulanması 2
3. Montaj 3
4. Çeşitli ayarlar 4
5. Initial setting (Başlangıç ayarı) 5
   5.1. Başlangıç ayar moduna geçilmesi 5
   5.2. Sıcaklık biriminin değiştirilmesi 5
   5.3. Saat gösterim biçiminin değiştirilmesi 5
   5.4. AUTO (OTOMATİK) modun değiştirilmesi 5
   5.5. Çift numarasının değiştirilmesi 6
   5.6. Arka aydınlatma ayarının değiştirilmesi 7
   5.7. Ayarları tamamlama 7
6. Fonksiyon ayarları 7
   6.1. İşlev ayar moduna geçilmesi 7
   6.2. Grup modeli ayar numarasının girilmesi 7
   6.3. Ayrı ayarlar modu 1 8
   6.4. Ayarları tamamlama 9
   6.5. Ayrı ayar modu 2 10
   6.6. Ayarları tamamlama 11
7. Service (Servis) 12
   7.1. Çalışma testi 12
   7.2. Otomatik kontrol 12
   7.3. Ünite işlev seçimi 16
8. Wi-Fi arayüzü ayarı 19
   8.1. Wi-Fi arayüzü ayarı (sadece Mr. Slim için) 19

Bu montaj el kitabında yalnızca kablosuz uzaktan kumanda ünitesi PAR-SL101A'nin nasıl monte edileceği açıklanmaktadır.

Güvenliğiniz için ilk olarak aşağıdaki "**1. Güvenlik Önlemleri**" bölümünü dikkatlice okuyup kablosuz uzaktan kumanda ünitesi PAR-SL101A'yi doğru şekilde monte edin.

1. Güvenlik Önlemleri

- Hatalı kullanımda oluşabilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerin önem düzeyini belirtmek için aşağıdaki iki sembol kullanılmıştır:

⚠ **UYARI:**	Bu sembol, PAR-SL101A'nin yanlış kullanılması durumunda ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek tehlikeleri belirtir.
⚠ **DİKKAT:**	Bu sembol, PAR-SL101A'nin yanlış kullanılması durumunda kişisel yaralanmaya veya malınızda hasara yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

- Bu montaj el kitabını okuduktan sonra son kullanıcının her zaman görebileceği bir yerde tutun.
  PAR-SL101A taşındığında, tamir edildiğinde veya kullanıldığında, bu el kitabının son kullanıcıya iletildiğinden emin olun.

⚠ UYARI

- **Bayinizden veya teknik destek temsilcinizden ünitenizi monte etmesini isteyin.**
  - Montaj işlemini kendi başınıza gerçekleştirirken yapabileceğiniz herhangi bir hata veya ihmal, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
- **PAR-SL101A'yi, ünitenin ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir yere monte edin.**
  - Ünitenin zayıf bir yere kurulması PAR-SL101A'nin düşmesine ve dolayısıyla kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- **PAR-SL101A üzerinde asla kendi başınıza değişiklik veya tamir işlemi yapmayın.**
  - Yaptığınız değişiklikten veya tamirden kaynaklı herhangi bir eksiklik elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
    Tamir konusunda bayinize danışın.
- **Ünitenin, bu montaj el kitabındaki talimatlar izlenerek doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olun.**
  - Montaj sırasında yapılabilecek herhangi bir hata veya ihmal, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
- **Tüm elektrik işleri, lisanslı bir teknisyen tarafından yerel düzenlemelere ve bu el kitabında yer alan talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.**
  - Elektrik devrelerinde herhangi bir eksiklik veya montaj sırasında yapılabilecek herhangi bir hata ya da ihmal, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- **PAR-SL101A'yi kendi başınıza taşımayın veya yeniden monte etmeyin.**
  - Montaj sırasında yapılabilecek herhangi bir hata veya ihmal, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir. Taşıma ve montaj işlemleri için distribütörünüze veya satıcınıza başvurun.
- **Bu ürünü elden çıkarmak için bayinize başvurun.**

tr

1. Güvenlik Önlemleri

⚠ DİKKAT

- **Üniteyi, yanıcı gaz sızıntısına maruz kalan bir yere monte etmeyin.**
  - PAR-SL101A'nin gövdesi etrafında birikebilecek yanıcı gazlar patlamaya neden olabilir.
- **Özel ortamlarda kullanmayın.**
  - Yağa (makine yağı dahil), buhara veya sülfür gazına maruz kalan alanlarda üniteyi kullanmak performansı önemli ölçüde düşürebilir ya da bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.
- **Suyla yıkamayın.**
  - Aksi takdirde elektrik çarpması veya arıza meydana gelebilir.
- **Üniteyi, sıcaklığın 40°C'yi (104°F) aştığı veya 0°C'nin (32°F) altına düştüğü ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yere kurmayın.**
- **Üniteyi, buhara maruz kalabileceği banyo veya mutfak gibi bir yere kurmayın.**
  - Üniteyi, nemin yoğuşarak çiye dönüştüğü yerlere kurmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması veya arıza meydana gelebilir.
- **Üniteyi, asidik veya alkali çözeltilerin ya da özel spreylerin sıklıkla kullanıldığı yerlere kurmayın.**
  - Aksi takdirde elektrik çarpması veya arıza meydana gelebilir.
- **Hiçbir devre kartına elinizle veya aletlerle dokunmayın. Devre kartının üzerinde toz birikmesine izin vermeyin.**
  - Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- **Kumandanın hiçbir düğmesine ıslak elle dokunmayın.**
  - Aksi takdirde elektrik çarpması veya arıza meydana gelebilir.
- **Kumandanın hiçbir düğmesine keskin bir nesneyle dokunmayın.**
  - Aksi takdirde elektrik çarpması veya arıza meydana gelebilir.

2. Ürünle Birlikte Verilen Parçaların Doğrulanması

Kutuda bu montaj el kitabının yanı sıra aşağıdaki parçaların bulunup bulunmadığını kontrol edin:

Parça Adı	Miktar
Kablosuz uzaktan kumanda	1
Uzaktan kumanda yuvası	1
LR6 AA alkalin pil	2
Kılavuz vidalar 3,5 × 16	2

*Bazı modeller pil içermez.
Yalnızca LR6 AA pil kullanın. Zayıf pilleri yeni LR6 AA pillerle değiştirin. Pillerin kutuplarına dikkat edin ve ilk önce eksi kutbunu yerleştirin.

3. Montaj

- Uzaktan kumandayı kaybetmemek için ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda yuvasını kullanın.
- Uzaktan kumandayı aşağıdaki koşulları karşılayan bir konuma monte edin:
  - Doğrudan güneş ışığı almayan
  - Isı kaynaklarından uzak olan
  - Klimanın hava akımının (soğuk veya sıcak) dışında olan
  - Uzaktan kumandanın kolayca kullanılmasına ve ekranın kullanıcı tarafından rahatlıkla görülmesine imkan tanıyan
  - Küçük çocukların erişemeyeceği


NOTLAR:

* Klimanın monte edileceği odada floresan ışık mevcutsa bu ışığı açın ve uzaktan kumandadan çıkan sinyalin, planlanan montaj konumunda iç ünite tarafından algılanabildiğinden emin olun. Sinyal alıcı ünite uzaktan kumandadan bir sinyal aldığında kısa bir bip sesi duyulur.

Klima ünitesi, elektronik aydınlatma kontrol sisteminde bir floresan lamba (inverter devreli lamba) bulunan bir odaya monte edilirse sinyalde parazitlenme meydana gelebilir.


* Maksimum sinyal alma mesafesi yaklaşık 7 metredir (yaklaşık 22 fit). Sinyal alma açısı, merkezden sağa ve sola doğru yaklaşık 45 derecedir.

* Üniteyi TV veya radyolardan en az 1 metre (yaklaşık 3 fit) uzağa monte edin. (Ünite bu cihazların çok yakınına kurulursa sinyalde parazitlenme olabilir, görüntüde bozulma ve karlanma meydana gelebilir.)

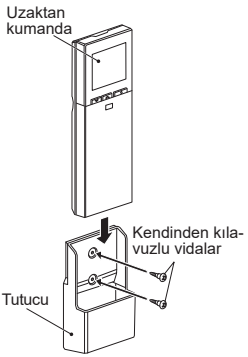


- Ürünle birlikte verilen kılavuz vidaları kullanarak uzaktan kumanda yuvasını duvara monte edin ve ardından uzaktan kumandayı yuvasına yerleştirin.

1. Üst kapağı çıkarın, iki LR6 AA pil takın ve üst kapağı takın.

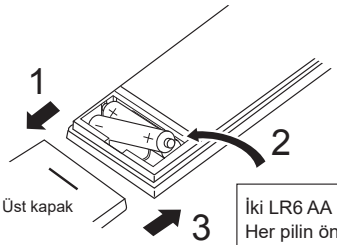

İki LR6 AA pil
Her pilin önce eksi (–) kutbunu yerleştirin. Pilleri doğru yönde (+, –) takın!

2. Reset (Sıfırla) düğmesine basın.

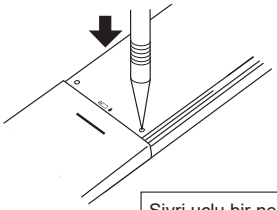


Sivri uçlu bir nesne kullanarak Reset (Sıfırla) düğmesine basın.

tr


4. Çeşitli ayarlar

Aşağıdaki başlangıç ve işlev ayarları bu uzakta kumanda ile değiştirilebilir.

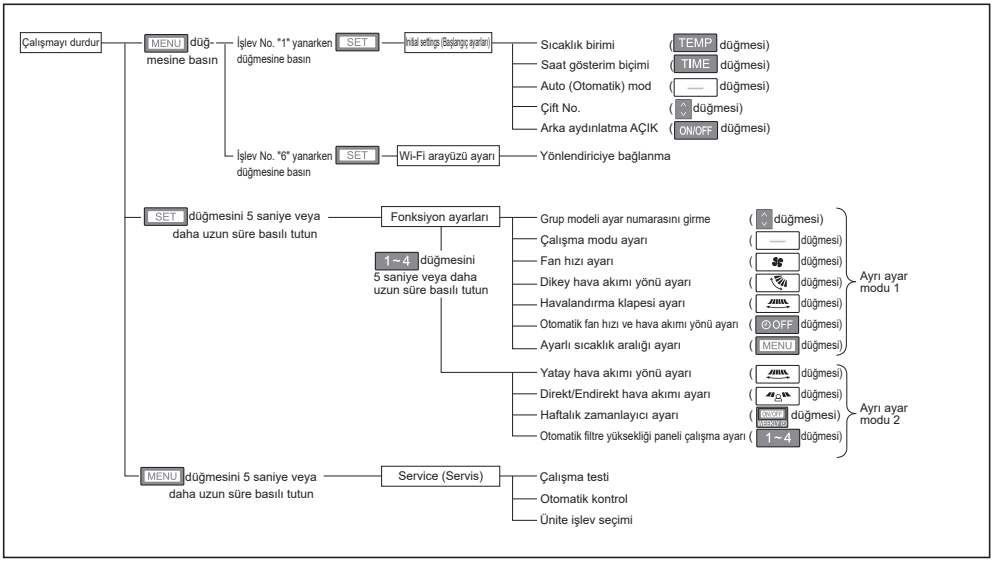


tr


5. Initial setting (Başlangıç ayarı)

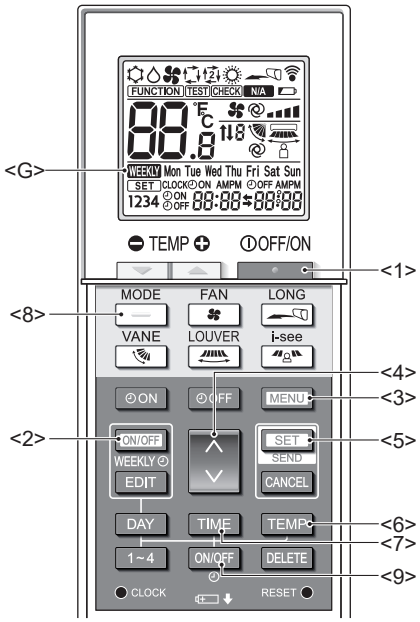

Şekil 5-1

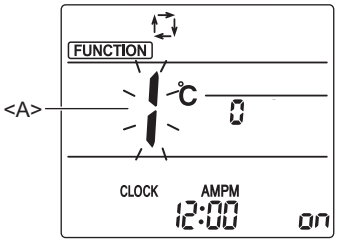

Şekil 5-2

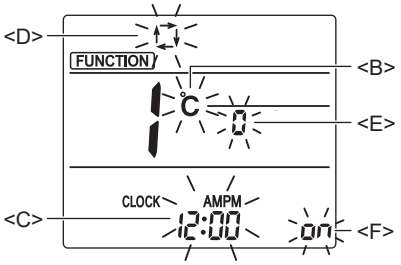

Şekil 5-3

Aşağıdaki ayarlar başlangıç ayar modunda yapılabilir.

Öğe	Ayar	Şekil 5-3
Sıcaklık birimi	°C/°F	<B>
Saat ekranı	12 saat biçimi/24 saat biçimi	<C>
AUTO (OTOMATİK) mod	Tek ayar noktası/Çift ayar noktası	<D>
Çift No.	0-3	<E>
Arka aydınlatma	Açma/Kapatma	<F>

5.1. Başlangıç ayar moduna geçilmesi (Şekil 5-1, Şekil 5-2)

1. Klimayı durdurmak için [ ] düğmesine <1> basın.
   - Haftalık zamanlayıcı etkinleştirilmişse zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için [ON/OFF WEEKLY] düğmesine <2> basın. (WEEKLY <G> ekrandan kaybolur.)
2. [MENU] düğmesine <3> basın.
   - İşlev ayar ekranı görüntülenecek ve işlev No. <A> yanıp sönecektir.
   - İşlev numarasını değiştirmek için [^ v] düğmesine <4> basın.
3. İşlev No. "1" in görüntülendiğinden emin olun ve [SET] düğmesine <5> basın.
   - Ekran görüntü ayarı ekranı görüntülenecektir.

5.2. Sıcaklık biriminin değiştirilmesi (Şekil 5-1, Şekil 5-3 <B>)

[TEMP] düğmesine <6> basın.

- [TEMP] düğmesine <6> basıldığında sıcaklık birimi (**°C/°F**) değişir. (Fabrika ayarı "°C" şeklindedir.)
  °C: Sıcaklık derece Celsius cinsinden gösterilir.
  °F: Sıcaklık derece Fahrenheit cinsinden gösterilir.

5.3. Saat gösterim biçiminin değiştirilmesi (Şekil 5-1, Şekil 5-3 <C>)

[TIME] düğmesine <7> basın.

- [TIME] düğmesine <7> basıldığında saat gösterim biçimi (AMPM 12:00/24:00) değişir. (Fabrika ayarı "12 saat biçimi" şeklindedir.)
  AMPM 12:00: Zaman 12 saat biçiminde gösterilir.
  24:00: Zaman 24 saat biçiminde gösterilir.

5.4. AUTO (OTOMATİK) modun değiştirilmesi (Şekil 5-1, Şekil 5-3 <D>)

[ ] düğmesine <8> basın.

- [ ] düğmesine <8> basıldığında Auto (Otomatik) mod (1/2) değişir. (Fabrika ayarı "Tek ayar noktası" şeklindedir.)
  1: AUTO (OTOMATİK) mod, normal otomatik mod (Tek ayar noktası) şeklinde çalışır.
  2: AUTO (OTOMATİK) mod çift ayar noktalarını kullanarak çalışır.

tr

5. Initial setting (Başlangıç ayarı)


5.5. Çift numarasının değiştirilmesi (Şekil 5-1, Şekil 5-3 <E>)


[^] [v] düğmesine <4> basın.


- Çift numarasını "0"-"3" olarak ayarlayın. (Fabrika ayarı "0" şeklindedir.)

Kablosuz uzaktan kumandanın çift numarası	İç ünite ayarı		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	İç basılı devre kartı atlama teli (J41 ve J42 ayarları)	İç basılı devre kartı SW22 ayarları	
		SW22-3	SW22-4
0	Kesmeyin (başlangıç ayarı)	ON (AÇIK)	ON (AÇIK)
1	Sadece J41'i kesin	OFF (KAPALI)	ON (AÇIK)
2	Sadece J42'yi kesin	ON (AÇIK)	OFF (KAPALI)
3	Hem J41'i hem J42'yi kesin	OFF (KAPALI)	OFF (KAPALI)

Ayar örneği (Mr. Slim kullanıldığında)
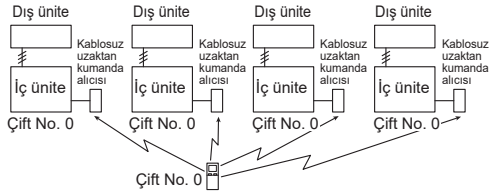
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Bağımsız sistem</td>
<td>(1) Aynı ayarlar
• Ünitelerin tümü aynı uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
 

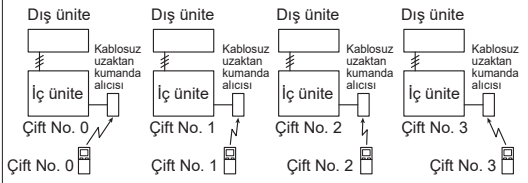Kablosuz uzaktan kumanda çalışma ünitesi</td>
<td>• Tüm iç basılı devre kartları ve kablosuz uzaktan kumanda aynı çift numarasına ayarlanır.
• Her üniteyi kablosuz uzaktan kumandanın sinyal kapsama alanı dahiline monte edin veya operatörün her üniteyi çalıştırmak için kablosuz uzaktan kumandayı taşımasını sağlayın.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Ayrı ayarlar
• Her ünite sadece kendi kablosuz uzaktan kumandasıyla çalıştırılabilir.
 

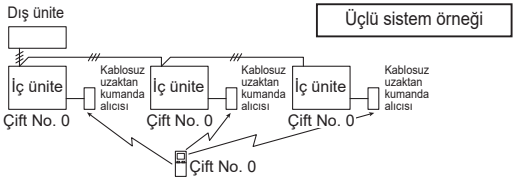Kablosuz uzaktan kumanda çalışma ünitesi</td>
<td>• İç basılı devre kartları ve kablosuz uzaktan kumandalar her ünite için farklı çift numaralarına ayarlanır.</td>
</tr>
<tr>
<td>Eş zamanlı ikili/üçlü/dörtlü sistem</td>
<td> 

Kablosuz uzaktan kumanda çalışma ünitesi</td>
<td>• Sistem, sinyallerin hangi iç ünite tarafından alındığı fark etmeksizin çalışır.</td>
</tr>
</table>

tr

5. Initial setting (Başlangıç ayarı)

5.6. Arka aydınlatma ayarının değiştirilmesi

(Şekil 5-1, Şekil 5-3 <F>)

ON/OFF düğmesine <9> basın.

- ON/OFF düğmesine <9> basıldığında ayar (on/oFF) değişir. [Fabrika ayarı "ON" (AÇIK) şeklindedir.]
  - on: Arka aydınlatma bir düğmeye basıldığında yanar.
  - oFF: Arka aydınlatma bir düğmeye basıldığında yanmaz.

5.7. Ayarları tamamlama

(Şekil 5-1, Şekil 5-2)


SET düğmesine <5> basın.

- İşlev No. <A> yanıp söner.

MENU düğmesine <3> basın.

- Kumanda başlangıç ayar modundan çıkar. (Klimanın çalışması durdurulur.)

6. Fonksiyon ayarları

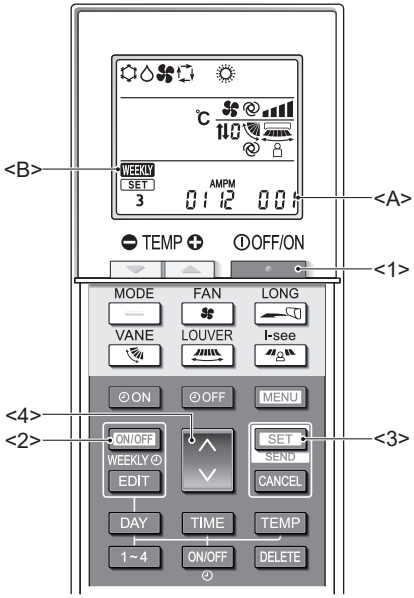

Şekil 6-1

Ayarlamak istediğiniz iç ünitenin işlevlerini ve ayarlarını onaylamak için ünitenin işletme el kitabına ve teknik belgelerine bakın.

6.1. İşlev ayar moduna geçilmesi (Şekil 6-1)


1. Klimayı durdurmak için düğmesine <1> basın.
   - Haftalık zamanlayıcı etkinleştirilmişse zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için ON/OFF WEEKLY düğmesine <2> basın. (WEEKLY <B> ekrandan kaybolur.)
2. 5 saniye boyunca SET düğmesine <3> basın.
   - Kumanda, işlev ayar moduna girer. (Grup modeli ayar numarası <A> yanıp söner.)

6.2. Grup modeli ayar numarasının girilmesi (Şekil 6-1)

düğmesine <4> basın.

- Çalıştırmak istediğiniz iç ünitenin grup modeli ayar numarasını girin. (Fabrika ayarı "001"dir.)
  Grup modeli ayar numarasını onaylamak için iç ünitenin işletme el kitabına bakın.
- Fan hızı, dikey hava akımı yönü ve çalışma modu, grup modeli ayar numarası çalıştırılarak ayarlanabilir.
  Yukarıdakilerin dışında herhangi bir ayarı değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki sayfalarda yer alan ayrı ayar modları ile ilgili açıklamalara bakın.

tr

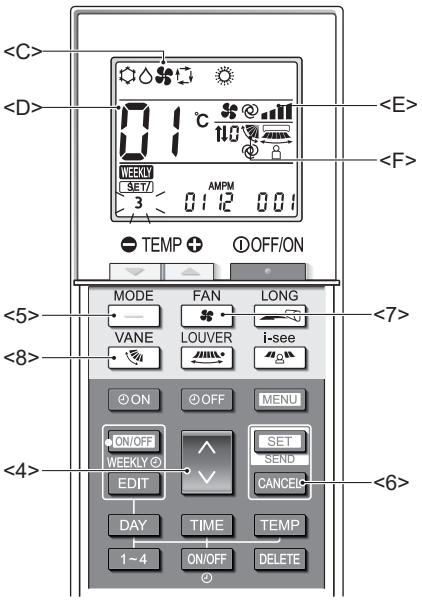

Şekil 6-2

6.3. Ayrı ayarlar modu 1
(Şekil 6-2, Şekil 6-3)

Çalıştırmak istediğiniz iç ünitenin işlevlerini de gereken şekilde ayarlayabilirsiniz.

1) Çalışma modu ayarı (Fabrika ayarı "01"dir.)

1. [—] düğmesine <5> basın.
   - Çalışma modu <C> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> seçmek için [◇] düğmesine <4> basın.

Çalışma modu gösterimi <C>	Ayar No. <D>	Çalışma modu gösterimi <C>	Ayar No. <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

2) Fan hızı ayarı (Fabrika ayarı "01"dir.)

1. [ ] düğmesine <7> basın.
   - Fan hızı <E> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> seçmek için [◇] düğmesine <4> basın.

Fan hızı gösterimi <E>	Ayar No. <D>
(4. hız)	01
(3. hız)	02
(2. hız)	03
(1. hız, yok)	04

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

3) Dikey hava akımı yönü ayarı (Fabrika ayarı "01"dir.)


1. [ ] düğmesine <8> basın.
   - Hava akımı yönü <F> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> seçmek için [◇] düğmesine <4> basın.

Hava akımı yönü <F>				Ayar No. <D>
Otomatik kanatçıklı		Otomatik kanatçıksız		
	(Kanatçıklı, salınma)		(Kanatçıklı, salınma)	01
	(Kanatçıklı, salınma yok)		(Kanatçıklı, salınma yok)	02
Görüntü yok (kanatçık yok)		Görüntü yok (kanatçık yok)		03

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

tr

6. Fonksiyon ayarları

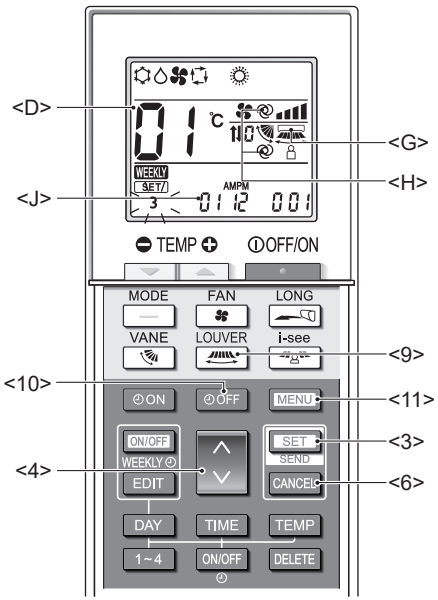

Şekil 6-3

4) Havalandırma klapesi ayarı (Fabrika ayarı "01"dir.)

1. [ ] düğmesine <9> basın.
   - Havalandırma klapesi <G> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> seçmek için [ ] düğmesine <4> basın.

Havalandırma klapesi ayarı <G>	Ayar No. <D>
Görüntü yok (Devre dışı)	01
(Etkin)	02

- Havalandırma klapesi işlevini etkinleştirmek (02) için yatay hava akımı yönü işlevini devre dışı bırakın (01).

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

5) Otomatik fan hızı ve hava akımı yönü ayarı (Fabrika ayarı "02"dir.)

1. OFF düğmesine <10> basın.
   - Otomatik fan hızı ve hava akımı yönü <H> yanıp söner. (2 konum)
2. Ayar numarasını <D> seçmek için [ ] düğmesine <4> basın.

Otomatik fan hızı ve hava akımı yönü ayarı <H>	Ayar No. <D>
Görüntü yok (Devre dışı)	01
(Etkin)	02

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

6) Ayarlı sıcaklık aralığı ayarı (Fabrika ayarı "01"dir.)

1. MENU düğmesine <11> basın
   - Ayarlı sıcaklık aralığı ayarının <J> numarası "01" yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> değiştirmek için [ ] düğmesine <4> basın.

Ayarlı sıcaklık aralığı ayarı <J>		Ayar numarası <D>
01 (Standart)	Soğutma/Kurutma: 19-30°C (67-87°F) Isıtma: 17-28°C (63-83°F) Otomatik: 19-28°C (67-83°F)	01
04	Soğutma/Kurutma: 14-30°C (57-87°F) Isıtma: 17-28°C (63-83°F) Otomatik: 17-28°C (63-83°F)	04

Notlar:


- Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.
- "04" ayarının etkinleştirilebilmesi için tek ayar noktasının [Auto (Otomatik) mod] seçilmesi gerekir. Ünite işlev seçimi için bölüm 7.3.'e, uzaktan kumandayla modu değiştirme ile ilgili açıklamalar için ise bölüm 5.4.'e bakın.
- Model tarafından desteklenmiyorsa ayarlı sıcaklık aralığı "04" seçilemez.

6.4. Ayarları tamamlama (Şekil 6-3)

5 saniye boyunca SET düğmesine <3> basın.

- Uzaktan kumanda, işlev ayar modundan çıkar.

tr

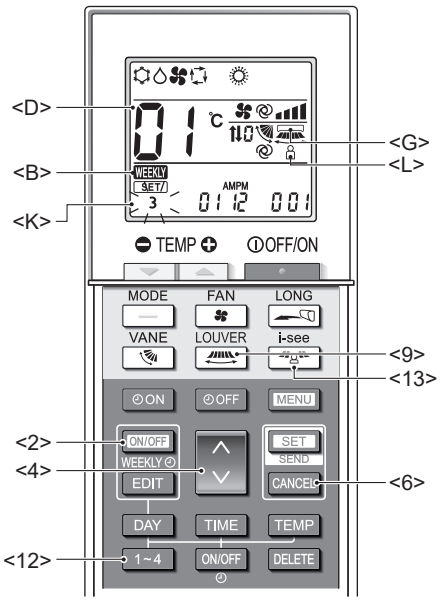

Şekil 6-4

6.5. Ayrı ayar modu 2 (Şekil 6-4, Şekil 6-5)

1) Ayrı ayar modu 2'ye geçilmesi

İşlev ayar moduna geçtikten sonra (6.1.) 5 saniye boyunca 1~4 düğmesine <12> basın.

- Model numarası <K> yanıp söner.

2) Yatay hava akımı yönü ayarı (Fabrika ayarı "01"dir.)

1. düğmesine <9> basın.
   - Yatay hava akımı yönü ayarı <G> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> seçmek için düğmesine <4> basın.

Yatay hava akımı yönü ayarı <G>	Ayar No. <D>
(Devre Dışı)	01
(Etkin)	02

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

3) Direkt/Endirekt hava akımı ayarı (Fabrika ayarı "02"dir.)

1. düğmesine <13> basın.
   - Direkt/Endirekt hava akımı ayarı <L> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> ayarlamak için düğmesine <4> basın.

Direkt/Endirekt hava akımı ayarı <L>	Ayar No. <D>
Görüntü yok (Devre dışı)	01
(Etkin)	02

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.


4) Haftalık zamanlayıcı ayarı (Fabrika ayarı "02"dir.)

1. ON/OFF WEEKLY düğmesine <2> basın.
   - Haftalık zamanlayıcı <B> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> ayarlamak için düğmesine <4> basın.

Haftalık zamanlayıcı ayarı <B>	Ayar No. <D>
Görüntü yok (Devre dışı)	01
WEEKLY (Etkin)	02

* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

tr

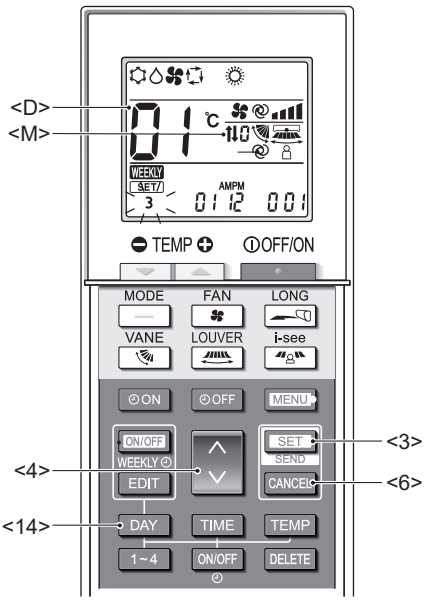

Şekil 6-5

5) Otomatik filtre yüksekliği paneli çalışma ayarı (Fabrika ayarı: "01".)

1. DAY düğmesine <14> basın.
   - Otomatik filtre yüksekliği paneli çalışma sembolü <M> yanıp söner.
2. Ayar numarasını <D> seçmek için ⇕ düğmesine <4> basın.

Otomatik filtre yüksekliği paneli çalışma sembolü <M>	Ayar No. <D>
Görüntü yok (Devre dışı)	01
⇅ (Etkin)	02


* Ayar yanlışsa CANCEL düğmesine <6> basın ve prosedürü 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

6.6. Ayarları tamamlama (Şekil 6-5)

SET düğmesini <3> 5 saniye boyunca basılı tutun.

- Ayrı ayar modu bitmiştir.


tr

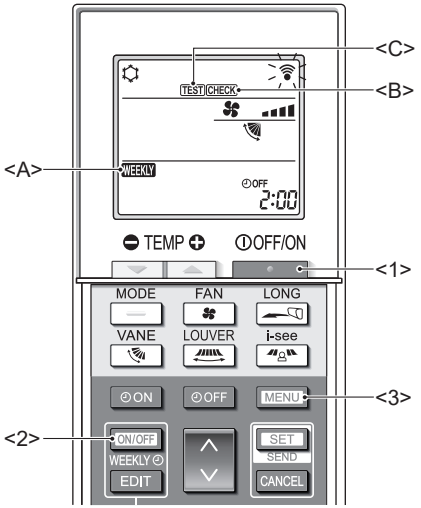

Şekil 7-1

7.1. Çalışma testi (Şekil 7-1)

1. Klimayı durdurmak için [ ] düğmesine <1> basın.
   - Haftalık zamanlayıcı etkinleştirilmişse (WEEKLY <A> açık) zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak (WEEKLY <A> kapalı) için [ON/OFF WEEKLY] düğmesine <2> basın.
2. 5 saniye boyunca [MENU] düğmesine <3> basın.
   - Ekranda CHECK <B> görünür ve ünite servis moduna girer.
3. [MENU] düğmesine <3> basın.
   - Ekranda TEST <C> görünür ve ünite çalışma testi moduna girer.
4. Çalışma testini başlatmak için aşağıdaki düğmelere basın.
   - [—] : Soğutma ve ısıtma çalışma modları arasında geçiş yapın ve çalışma testini başlatın.
   - [ ] : Fan hızını değiştirin ve çalışma testini başlatın.
   - [ ] : Hava akımı yönünü değiştirin ve çalışma testini başlatın.
   - [ ] : Panjurun yönünü değiştirin ve çalışma testini başlatın.
   - [SET] : Çalışma testini başlatın.
5. Çalışma testini durdurun.
   - Çalışma testini durdurmak için [ ] düğmesine <1> basın.
   - 2 saat sonra durma sinyali iletilir.

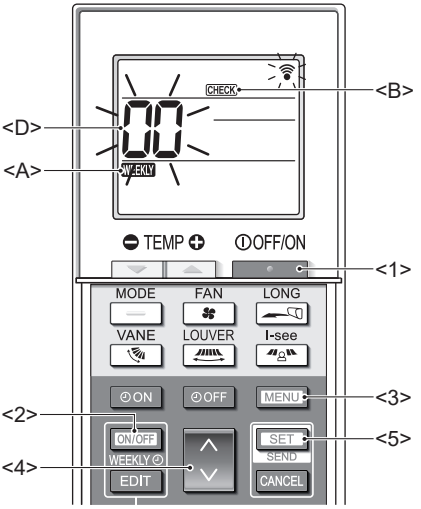

Şekil 7-2


7.2. Otomatik kontrol (Şekil 7-2)

1. Klimayı durdurmak için [ ] düğmesine <1> basın.
   - Haftalık zamanlayıcı etkinleştirilmişse (WEEKLY <A> açık) zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak (WEEKLY <A> kapalı) için [ON/OFF WEEKLY] düğmesine <2> basın.
2. 5 saniye boyunca [MENU] düğmesine <3> basın.
   - Ekranda CHECK <B> görünür ve ünite otomatik kontrol moduna girer.
3. Otomatik kontrol işlemini yapmak istediğiniz iç ünitenin soğutucu adresini (M-NET adresi) <D> seçmek için [ ] düğmesine <4> basın.
4. [SET] düğmesine <5> basın.
   - Bir hata tespit edilirse denetim kodu, iç üniteden gelen bip sesi sayısıyla ve ÇALIŞMA GÖSTERGESİ lambasının yanıp sönme sayısıyla gösterilir.
5. [ ] düğmesine <1> basın.
   - CHECK <B> ve soğutucu adresi (M-NET adresi) <D> kaybolur ve otomatik kontrol tamamlanır.


7. Service (Servis)

Kontrol kodları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tablolara bakın.
* Bir alıcı adaptörü (MA tipi) kullanılamaz.


[Çıkış model A]

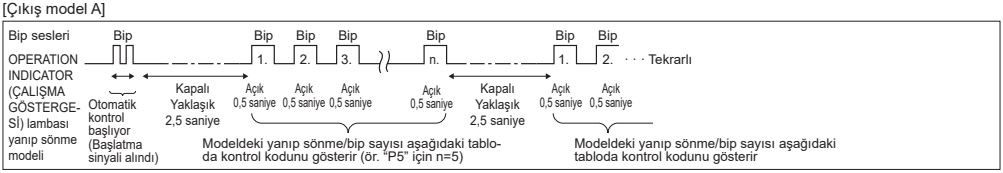

[Çıkış modeli B]

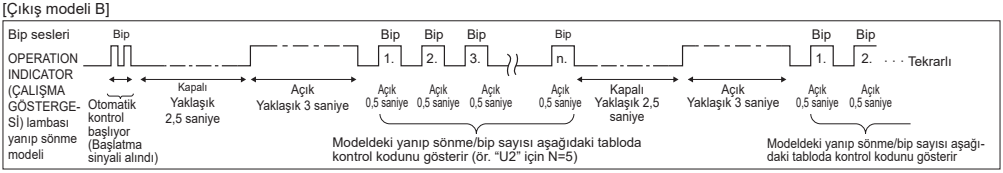

[Çıkış modeli C]

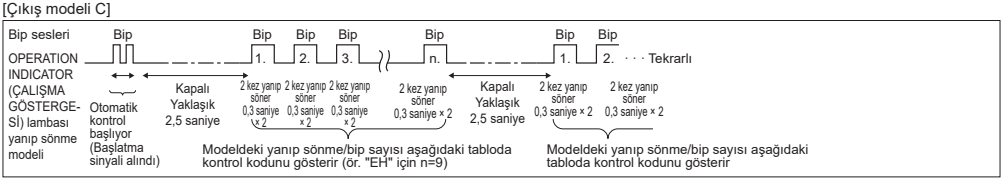

tr

■ Mr. Slim çıkış içeriği

[Çıkış model A] İç ünite tarafından tespit edilen hatalar

Kablosuz uzaktan kumanda	Kablolu uzaktan kumanda	Belirti	Açıklama
Bip sesleri/OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambasının yanıp sönmesi (sayı)	Kontrol kodu		
1	P1	Giriş sensörü hatası	
2	P2, P9	Boru (sıvı veya 2 fazlı boru) sensör hatası	
3	E6, E7	İç/dış ünite iletişim hatası	
4	P4	Drenaj sensörü hatası/Şamandıralı anahtar bağlantısı açık	
5	P5	Taşma kanalı koruma işlemi	
	PA	Zorlanmış kompresör hatası	
6	P6	Donmaya (soğutma işlemi sırasında)/Aşırı ısınmaya karşı koruma işlemi (ısıtma işlemi sırasında)	
7	EE	Montaj hatası (sistem hatası)	
8	P8	Boru sıcaklığı hatası	
9	E4	Kablolu uzaktan kumanda ve iç ünite arasında iletişim hatası	
10	—	—	
11	Pb	İç ünite fan motoru hatası	
12	Fb	İç ünite kontrol sistemi hatası (bellek hatası vb.)	
14	PL	Soğutucu devresinde sorun var	

[Çıkış modeli B] İç ünite haricinde başka bir ünite (dış ünite vb.) tarafından tespit edilen hatalar * Desteklenen kontrol kodları, bağlı dış üniteye göre değişiklik gösterebilir.

Kablosuz uzaktan kumanda	Kablolu uzaktan kumanda	Belirti	Açıklama
Bip sesleri/OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambasının yanıp sönmesi (sayı)	Kontrol kodu		
1	E9	İç/dış ünite iletişim hatası	Ayrıntılar için dış kontrol panosundaki LED ekrana bakın.
2	UP	Kompresör yüksek akım kesme	
3	U3, U4	Dış ünite direncinin açık/kısa devre yapması	
4	UF	Kompresör yüksek akım kesme (kompresör kilitlendiğinde)	
5	U2	Anormal yüksek deşarj sıcaklığı/49C çalışma/yetersiz soğutucu	
6	U1, Ud	Anormal yüksek basınç (63H tetiklendi)/Aşırı ısınmaya karşı koruma işlemi	
7	U5	Isı azaltıcı sıcaklığı anormal	
8	U8	Dış ünite fan koruma sektesi	
9	U6	Kompresör aşırı akım kesme/Güç modülünde anormallik	
10	U7	Düşük deşarj sıcaklığı nedeniyle aşırı ısı anormalliği	
11	U9, UH	Aşırı gerilim veya düşük gerilim gibi bir anormallik ve ana devreye anormal zaman uyumlu sinyal/Akım sensörü hatası	
12	—	—	
13	—	—	
14	Diğerleri	Diğer hatalar (Dış ünitenin teknik el kitabına bakın.)	

[Çıkış modeli C] İç ünite haricinde başka bir ünite (dış ünite vb.) tarafından tespit edilen hatalar

Kablosuz uzaktan kumanda	Kablolu uzaktan kumanda	Belirti	Açıklama
Bip sesleri/OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambasının yanıp sönmesi (sayı)	Kontrol kodu		
9	EH	Panel iletişiminde anormallik (otomatik olarak yükselen/alçalan panel)	

7. Service (Servis)

■ CITY MULTI çıkış içeriği

[Çıkış modeli A] Anormal ünite (öznitelik) bir iç ünite, LOSSNAY ünitesi veya dış hava işleme ünitesidir.
[Çıkış modeli B] Anormal ünite (öznitelik) bir dış ünite veya başka bir ünitedir (iç ünite, LOSSNAY ünitesi veya dış hava işleme ünitesi haricinde başka bir ünite).

Bip sesleri/OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambasının yanıp sönmesi (sayı)	M-NET kontrol kodu	Açıklamalar
1	1000-1999	Kablolu uzaktan kumanda ve sistem kumandası birlikte kullanılmıyorsa hata geçmişindeki kontrol kodlarının ayrıntıları, dış basılı devre kartının LED ekranı kullanılarak kontrol edilebilir. Dış ünitenin hata geçmişini kontrol etmek için dış ünitenin servis el kitabına bakın.
2	2000-2999	
3	3000-3999	
4	4000-4999	
5	5000-5999	
6	6000-6999	
7	7000-7999	
8	0-999	

Notlar:

1. Otomatik kontrol başladığında sinyal alındıktan sonra bip sesi çıkmıyorsa ve OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambası yanmıyorsa hata geçmişi yoktur.
2. Otomatik kontrol başladığında sinyal alındıktan sonra "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sn.)" şeklinde 3 kez art arda bip sesi çalınıyorsa belirtilen soğutucu adresi (M-NET adresi) yanlıştır.

7. Service (Servis)

7.3. Ünite işlev seçimi

Bu ayar yöntemi Mr. Slim klimalara yöneliktir. CITY MULTI modelleri için iç basılı devre kartı ve dış basılı devre kartı üzerindeki DIP anahtarlarını ayarlayın.
DIP anahtarlarını ayarlamak için CITY MULTI modellerinin teknik belgelerine bakın.

Uzaktan kumandayı kullanarak işlevleri gereken şekilde ayarlayın. Her ünitenin işlevleri yalnızca uzaktan kumandadan ayarlanabilir.
Ayarlanması gereken işlevleri tablo 1'den seçin.
Kablosuz uzaktan kumandayla yalnızca kablosuz uzaktan kumanda alıcılı dış ünitelere bağlı soğutucu sistemleri ayarlanabilir. Soğutucu adresi, kablosuz uzaktan kumanda kullanılarak belirtilemez.

Tablo 1 İşlev seçim ayarları (Her bir iç ünitenin fabrika ayarları ve modları hakkında bilgi ayrıntılı bilgi iç ünite montaj el kitabına bakın.)


Not: Aşağıdaki tablodaki öğeler yalnızca temsili örneklerdir. Her modun ayarları modele bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden ayrıntılı bilgi için iç ünite montaj el kitabına bakın.

Mod	Ayarlar	Mod No.	Ayar No.	Initial setting (Başlangıç ayarı)	Ayar
Elektrik kesintisi otomatik düzeltme	Mevcut değil	01	1		00 numaralı üniteyi seçin.
	Mevcut		2		
İç ünite sıcaklık algılaması	İç ünite çalışma ortalaması	02	1		
	İç ünitenin uzaktan kumandası aracılığıyla ayarlanır		2		
	Uzaktan kumandanın iç sensörü		3		
LOSSNAY bağlantı olanağı	Desteklenmiyor	03	1		
	Destekleniyor (iç ünitede temiz hava girişi yok)		2		
	Destekleniyor (iç ünitede temiz hava girişi var)		3		
Otomatik çalışma modu	Otomatik çalışma modu Tek ayar noktası (14°C (58°F) soğutma ayarı kullanılabilir) *1 *2	06	1		
	Çift ayar noktası (14°C (58°F) soğutma ayarı kullanılamaz) *1 *2		2		
Filtre işareti	100 Saat	07	1		01-04 numaralı üniteyi veya AL'yi (tüm üniteler) seçin.
	2500 Saat		2		
	Filtre işaret göstergesi yok		3		
Fan hızı	Sessiz	08	1		
	Standart		2		
	Yüksek tavan		3		
Hava çıkışlarının sayısı	4 yönlü	09	1		
	3 yönlü		2		
	2 yönlü		3		
Kurulu seçenek (yüksek verimli filtre vb.)	Yok	10	1		
	Var		2		
Yukarı/aşağı kanatçık ayarı *3	Ayarlı değil/Kanatçıklı (kanatçık açı ayarı <3>)	11	1		
	Kanatçıklı (kanatçık açı ayarı <1>)		2		
	Kanatçıklı (kanatçık açı ayarı <2>)		3		
Dahili nemlendirici	Mevcut değil	13	1		
	Mevcut		2		


*1 İç ünite, belirli dış ünitelerin herhangi birine bağlı olduğunda kullanılabilir.
*2 İsteğe bağlı bir yalıtım kiti gereklidir.
*3 Ayar, modele göre değişiklik gösterir.

7. Service (Servis)

İşlem seçimi prosedürü (Şekil 7-3, 7-4)
İlk olarak, işlev seçimi prosedürünün anlaşılması önemlidir. Aşağıdaki prosedürde, örnek olarak tablo 1'deki "LOSSNAY bağlantı olanağı"nın nasıl "Destekleniyor (iç ünitede dış hava girişi yok)" şeklinde ayarlanacağı açıklanmaktadır.
İşlemler için aşağıdaki prosedüre bakın.

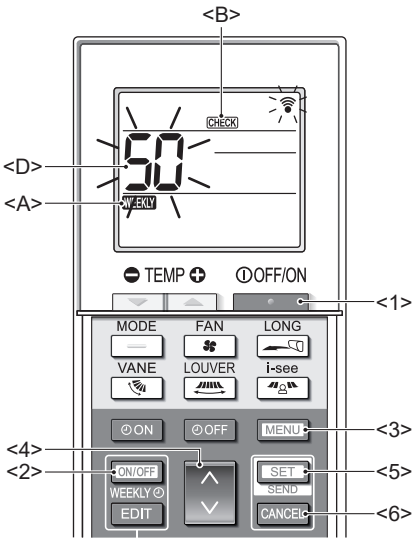

Şekil 7-3

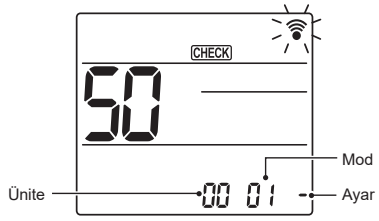

Şekil 7-4


1. Klimayı durdurmak için [ ] düğmesine <1> basın.
   * Haftalık zamanlayıcı etkinleştirilmişse (WEEKLY <A> açık) zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için [ON/OFF WEEKLY] düğmesine <2> basın (WEEKLY <A> kapalı).
2. 5 saniye boyunca [MENU] düğmesine <3> basın.
   • Ekranda CHECK <B> görünür ve ünite otomatik kontrol moduna girer.
3. Görüntülenen numarayı <D> "50" olarak ayarlamak için [^ v] düğmesine <4> basın.
   • Kablosuz uzaktan kumandayı alıcıya doğrultarak [SET] düğmesine <5> basın. (Ünite numarası yanıp söner.)
4. İç ünitenin ünite numarasını ayarlamak için [^] düğmesine <4> basın.
   • Kablosuz uzaktan kumandayı alıcıya doğrultarak [SET] düğmesine <5> basın. (Mod numarası yanıp söner.)
   * Ünite numarası iletildiğinde, seçilen iç ünite fan modunda çalışmaya başlar.
     İşlevleri değiştirmek için seçtiğiniz ünite numarasına karşılık gelen iç üniteyi onaylamak amacıyla bu adımı kullanabilirsiniz.
     Ancak, ünite numarasını "00" veya "AL" olarak ayarlarsanız aynı soğutucu sistemindeki iç ünitelerin tümü fan modunda çalışmaya başlayacaktır.
   * Seçilemeyen bir ünite numarası iletirseniz "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sn.)" şeklinde 3 kez art arda bip sesi çalınır.
     Bu durumda, [CANCEL] düğmesine <6> basın ve ardından ünite numarası ekranı yanıp sönmeye başladığında ünite numarasını tekrar ayarlayın.
   * Sinyal doğru şekilde alınmadıysa bip sesi çalınmaz veya iki kez bip sesi çalınır.
     Bu durumda, [CANCEL] düğmesine <6> basın ve ardından ünite numarası ekranı yanıp sönmeye başladığında ünite numarasını tekrar ayarlayın.

tr


5. Mod numarasını ayarlamak için ▲▼ düğmesine <4> basın.
   • Kablosuz uzaktan kumandayı alıcıya doğrultarak SET düğmesine <5> basın. (Ayar numarası yanıp söner.)
   Bu noktada, bip sesi ve OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambasının yanıp sönme modeli, seçilen mod numarasının mevcut ayar numarasını belirtir.
   Geçerli ayar değeri = 1: Bip (1 saniye) × 1 kez
   = 2: Bip (1 saniye) × 2 kez
   = 3: Bip (1 saniye) × 3 kez
   * Ayarlanamayan bir moda girerseniz "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sn.)" şeklinde 3 kez art arda bip sesi çalınır.
   Bu durumda, CANCEL düğmesine <6> basın ve ardından mod numarası ekranı yanıp sönmeye başladığında mod numarasını tekrar ayarlayın.
   * Sinyal doğru şekilde alınmadıysa bip sesi çalınmaz veya iki kez bip sesi çalınır.
   Bu durumda, CANCEL düğmesine <6> basın ve ardından mod numarası ekranı yanıp sönmeye başladığında mod numarasını tekrar ayarlayın.
6. Ayar numarasını seçmek için ▲▼ düğmesine <4> basın.
   • Kablosuz uzaktan kumandayı alıcıya doğrultarak SET düğmesine <5> basın. (Mod numarası yanıp söner.)
   Bu noktada, bip sesi ve OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambasının yanıp sönme modeli, seçilen mod numarasının ayar numarasını belirtir.
   Geçerli ayar değeri = 1: Bip (1 saniye) × 1 kez
   = 2: Bip (1 saniye) × 2 kez
   = 3: Bip (1 saniye) × 3 kez
   * Ayarlanamayan bir numara girerseniz başlangıçta ayarlanan numara kullanılır.
   * Sinyal doğru şekilde alınmadıysa bip sesi çalınmaz veya iki kez bip sesi çalınır.
   Bu durumda prosedürü 5. adımdan itibaren tekrarlayın.
7. İç ünitenin ünite numarasını değiştirmeden başka bir modu ayarlamak için 5 ve 6. adımları tekrarlayın.
8. İç ünitenin ünite numarasını değiştirmek ve işlev seçimi yapmak için 4-6. adımları tekrarlayın.
9. İşlev seçimini tamamlamak için ON/OFF düğmesine <1> basın.

Not:
- **İşlev seçimi tamamlandıktan sonra kablosuz uzaktan kumandayı 30 saniye boyunca kullanmayın.**
- **Montaj sonrasında iç ünite işlevlerini değiştirmek için işlev seçimini her kullandığınızda tüm ayarları "○" veya başka bir işaretle tablonun "Başlangıç ayarı" sütununa kaydetmeyi unutmayın.**


8. Wi-Fi arayüzü ayarı

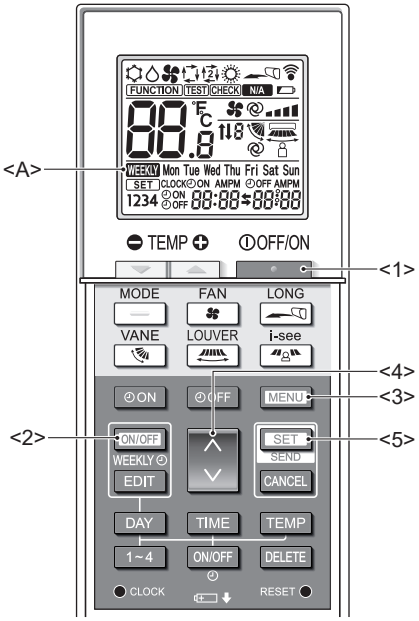

Şekil 8-1

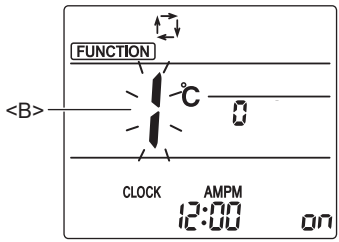

Şekil 8-2

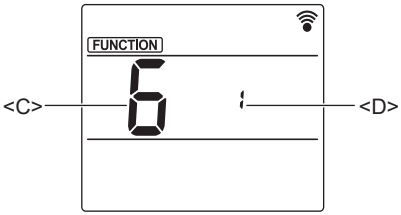

Şekil 8-3

8.1. Wi-Fi arayüzü ayarı (sadece Mr. Slim için)


(Şekil 8-1, Şekil 8-2, Şekil 8-3)

1. Klimayı durdurmak için [ ] düğmesine <1> basın.
   - Haftalık zamanlayıcı etkinleştirilmişse zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için [ON/OFF WEEKLY] düğmesine <2> basın. (WEEKLY <A> ekrandan kaybolur.)
2. [MENU] düğmesine <3> basın.
   İşlev ayar ekranı görüntülenecek ve işlev No. <B> yanıp sönecektir.
3. [^ v] düğmesine <4> basın, <C> ile gösterilen bölümde işlev No. "6" yı seçin ve ardından [SET] düğmesine <5> basın.
   - Wi-Fi arayüzü ayar ekranı görüntülenecektir.
4. Yönlendiriciye bağlanma
   - <D> ile gösterilen bölümde işlem numarasını seçmek için [^ v] düğmesine <4> basın.
5. Ayarları tamamlama
   [MENU] düğmesine <3> iki kez basın.
   - Wi-Fi arayüzü ayarı tamamlanmıştır.

tr


8. Wi-Fi arayüzü ayarı

İşlem ayrıntıları


Ayar No.	Operasyon	Tanımı
1	Yönlendiriciye bağlanma (WPS)	Bu ayar numarası, WPS kullanarak Wi-Fi arayüzünü yönlendiriciye bağlarken kullanılır. Ayar numarasını seçin ve SET düğmesine <5> basın, ardından kurulumu tamamlamak için 2 dakika içinde yönlendiricinin WPS düğmesine basın. İç ünitenin sinyal alıcısının yanındaki çalışma göstergesi lambası, kurulum işlemi sırasında aşağıdaki işlemi tekrarlar: 3 saniye boyunca YANAR, iki kez yanıp söner ve 2,5 saniye boyunca KAPALI kalır. Not: İç ünite, kurulum işlemi sırasında bip sesi çalmaz.
2	Yönlendiriciye bağlanma (AP)	Bu ayar numarası, AP modunda Wi-Fi arayüzünü yönlendiriciye bağlarken kullanılır. Ayar numarasını seçin ve SET düğmesine <5> basın, ardından ağ kurulumunu 10 dakika içinde tamamlayın. Ağ ayarlarını yapmak için bulut hizmetinin kılavuzuna başvurun. İç ünitenin sinyal alıcısının yanındaki çalışma göstergesi lambası, kurulum işlemi sırasında aşağıdaki işlemi tekrarlar: 3 saniye boyunca YANAR, bir kez yanıp söner ve 2,5 saniye boyunca KAPALI kalır. Not: İç ünite, kurulum işlemi sırasında bip sesi çalmaz.
3	Wi-Fi arayüzünü yeniden başlatma	Örneğin, yönlendiriciye normal şekilde bağlanılamadığı durumlarda Wi-Fi arayüzünü yeniden başlatmak için bu ayar numarasını seçin. Yeniden başlatma işlemi tamamlandıktan 30 saniye veya daha uzun bir süre sonra bağlantı kurmayı tekrar deneyin. Yeniden başlatma işlemi sırasında aşağıda belirtildiği gibi iç ünite bip sesi çalar ve çalışma göstergesi lambası yanıp söner. 
4	Wi-Fi arayüzünü sıfırlama	Örneğin, klima başka bir yere taşınacağı veya elden çıkarılacağı zaman ya da kullanıcı değişikliği meydana geldiğinde Wi-Fi arayüzünü fabrika ayarına sıfırlamak için bu ayar numarasını seçin. Sıfırlama işlemi sırasında aşağıda belirtildiği gibi iç ünite bip sesi çalar ve çalışma göstergesi lambası yanıp söner. 

Wi-Fi arayüzü ile yönlendirici arasındaki bağlantı kurulduğunda veya kurulamadığında aşağıda belirtildiği gibi iç ünite bip sesi çalar ve çalışma göstergesi lambası yanıp söner.

Bağlantı kurulduğunda



Bağlantı kurulamadığında

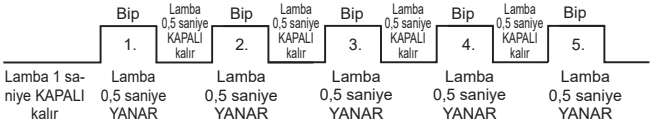

tr

Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de geçerlidir.

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değerleri için TS EN 14511 / TS EN 14825 deki iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.
- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.

Ürünün montajı için Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. yetkili servisine / bayisine başvurunuz.

Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini :
Cihazınızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldığınız yetkili satıcıya başvurunuz. Yetkili Servislerimizin listesine URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr adresinden veya 444 7 500 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Ünitenin ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



İthalatcı Firma:
Merkez Ofis (Head Office)
Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye/ İstanbul / Türkiye
Tel: + 90 216 969 25 00 Faks: + 90 216 661 44 47
klima@tr.mee.com
URL: http://klima.mitsubishielectric.com.tr
SİCİL NO : 845150
MERSİS NO : 0 621047840100014

Üretici Firma:
Mitsubishi Electric Corporation (Head Office)
Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
Tel: +81 (3) 3218-2111
www.mitsubishielectric.com

Spis treści instrukcji obsługi

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia, należy wcześniej uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1. Zalecenia bezpieczeństwa 1
2. Nazwy i funkcje elementów pilota 3
3. Przed rozpoczęciem użytkowania 5
   3.1. Wymiana baterii i ustawianie bieżącego czasu ... 5
   3.2. Ustawienie początkowe 5
4. Postępowanie 6
   4.1. Włączanie/wyłączanie jednostki 6
   4.2. Wybór temperatury 7
   4.3. Wybór prędkości wentylatora (FAN) 7
   4.4. Regulacja kierunku nawiewu w pionie 8
   4.5. Używanie programatora wł./wył. 10
   4.6. Używanie programatora tygodniowego 12
   4.7. Czujnik i-See 13
5. Tryb specjalny 14
   5.1. Ustawianie stałego kierunku nawiewu 14
   5.2. Obsługa panelu wahadłowego 15
6. Sterowanie centralne 16
7. Rozwiązywanie problemów 16

Uwaga



Rys. 1

Ten symbol jest zgodny z art. 14 i załącznikiem IX dyrektywy 2012/19/UE – Informacje dla użytkowników i/lub z art. 74 i załącznikiem VI rozporządzenia (UE)/2023/1542 – Informacje dla użytkowników końcowych.

Produkt MITSUBISHI ELECTRIC jest zaprojektowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów i komponentów nadających się do recyklingu i/lub ponownego wykorzystania. Symbol ten oznacza, że baterie i akumulatory po zakończeniu okresu eksploatacji nie powinny być utylizowane razem z odpadami domowymi. Jeśli poniżej symbolu jest umieszczony symbol chemiczny (Rys. 1), oznacza to, że bateria lub akumulator zawierają metale ciężkie w określonym stężeniu.

Będzie to oznaczone w następujący sposób: Hg: rtęć (0,0005%), Cd: kadm (0,002%), Pb: ołów (0,004%)

W Unii Europejskiej obowiązują osobne systemy zbiórki odpadów dla zużytych baterii i akumulatorów. Baterie i akumulatory należy odpowiednio zutylizować w lokalnym centrum zbiórki odpadów/recyklingu. Pomóż nam chronić środowisko, w którym żyjemy!

1. Zalecenia bezpieczeństwa

- Należy uważnie przeczytać niniejsze Zalecenia bezpieczeństwa i prawidłowo zainstalować pilot zdalnego sterowania.
- Następujące dwa symbole wskazują zagrożenia, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Sklasyfikowano je według stopnia zagrożenia.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**	Ten symbol wskazuje na sytuację mogącą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci w przypadku nieprawidłowej obsługi pilota.
⚠ **PRZESTROGA:**	Ten symbol wskazuje na sytuację mogącą doprowadzić do obrażeń ciała lub zniszczenia mienia w przypadku nieprawidłowej obsługi pilota.

- Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy przekazać ją użytkownikowi wraz z instrukcją obsługi dołączoną do jednostki wewnętrznej.
  Niniejszą instrukcję należy przechowywać razem z instrukcją obsługi jednostki wewnętrznej w miejscu, gdzie użytkownik w każdej chwili będzie mógł po nie sięgnąć. Przy zmianie użytkownika należy przekazać instrukcję nowemu użytkownikowi.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Pilota nie należy samodzielnie utylizować.**
  - W sprawie utylizacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- **W razie nieprawidłowego działania należy przerwać pracę.**
  - Dalsza praca w nietypowych warunkach grozi uszkodzeniem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (na przykład zapachu spalenizny) należy przerwać pracę, wyłączyć przełącznik zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą.
- **Pilota nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać.**
  - Jakiekolwiek usterki będące wynikiem modyfikacji lub napraw wykonanych przez użytkownika grożą porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. W sprawie napraw należy kontaktować się ze sprzedawcą.

pl

1. Zalecenia bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Jeśli na odbiorniku pilota miga kontrolka pracy lub jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości, należy przerwać pracę.**
  - Pozostawienie pilota w takim stanie grozi pożarem lub uszkodzeniem. Takie zachowanie należy zgłosić sprzedawcy.
- **Nie dopuszczać do zwarcia baterii alkalicznych. Nie wolno ich rozbierać, podgrzewać ani wrzucać do ognia.**
  - Grozi to wyciekiem i ewentualnym dostaniem się mocnych alkaliów do oczu, albo wybuchem lub przegrzaniem baterii, a w rezultacie obrażeniami ciała, poparzeniem lub uszkodzeniami mechanicznymi. W razie kontaktu mocnych alkaliów ze skórą lub odzieżą, należy je dokładnie zmyć czystą wodą. Jeśli dostaną się do oczu, należy je przemyć czystą wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem.


⚠ PRZESTROGA

- **Pilot należy chronić przed upuszczeniem.**
  - Grozi to pęknięciem obudowy i może uniemożliwić sterowanie.
- **W pobliżu pilota nie należy umieszczać żadnych substancji niebezpiecznych.**
  - Nie instalować w miejscu narażonym na wyciek łatwopalnego gazu. Nagromadzenie się łatwopalnych gazów w pobliżu pilota grozi pożarem lub wybuchem.
- **Nie myć wodą.**
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem.
- **Nie dotykać żadnych przycisków sterowania mokrymi dłońmi.**
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem.
- **Pilota nie należy rozbierać.**
  - Kontakt z obwodami wewnętrznymi grozi pożarem lub uszkodzeniem.
- **Nie używać w warunkach szczególnych.**
  - Używanie w miejscach narażonych na działanie oleju (w tym oleju maszynowego), pary lub zasiarczonego gazu może obniżyć wydajność lub spowodować uszkodzenie podzespołów.
- **Nie spryskiwać środkami owadobójczymi ani innymi łatwopalnymi aerozolami.**
  - Nie umieszczać łatwopalnych aerozoli w pobliżu pilota i nie rozpylać ich bezpośrednio na niego. Grozi to pożarem lub wybuchem.
- **Nie przecierać pilota benzyną, rozcieńczalnikiem, szmatkami nasączonymi substancjami chemicznymi itp.**
  - Grozi to odbarwieniem lub uszkodzeniem. Jeśli pilot będzie bardzo brudny, należy zwilżyć szmatkę neutralnym detergentem rozcieńczonym wodą i przetrzeć nią pilot, po czym wytrzeć go suchą szmatką.
- **Nie naciskać żadnych przycisków sterowania ostrymi przedmiotami.**
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem.
- **Przechowywać w temperaturze w podanym zakresie.**
  - Pilota należy używać w podanym zakresie temperatur pracy. Używanie w temperaturze poza tym zakresem grozi poważnymi uszkodzeniami.
  - Zakres temperatury pracy został podany w danych technicznych w instrukcji obsługi.
- **Nie używać do innych specjalnych celów.**
  - Pilot jest przeznaczony wyłącznie do obsługi urządzeń CITY MULTI i Mr. Slim. Nie należy go używać do innych celów, na przykład do sterowania innymi klimatyzatorami. Grozi to uszkodzeniem.
- **Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek płynu, wybuch lub przegrzanie i grozi uszkodzeniem lub obrażeniami ciała. Należy stosować się do następujących zaleceń.**
  (1) Nie ładować ponownie baterii.
  (2) Wkładać baterie prawidłową stroną.
  (3) Nie mieszać nowych baterii ze starymi ani baterii różnych typów.
  (4) Wyjmować baterie natychmiast, kiedy się wyczerpią.

pl

2. Nazwy i funkcje elementów pilota


Interfejs pilota

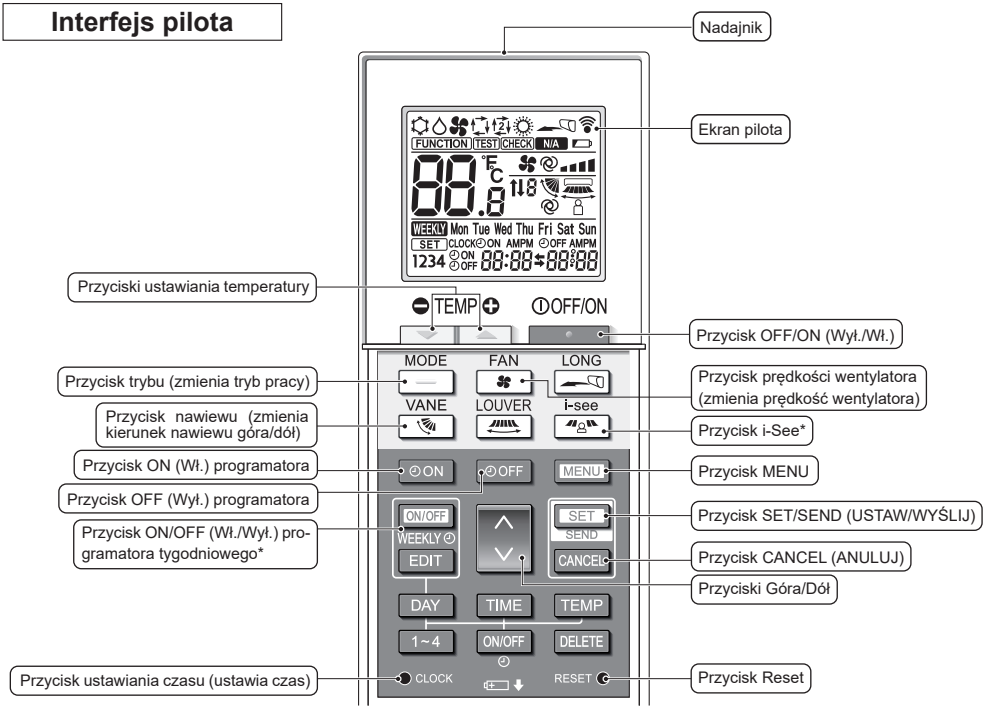

Uwaga:

* **Ten przycisk jest aktywny lub nieaktywny w zależności od modelu jednostki wewnętrznej.**

Ekran

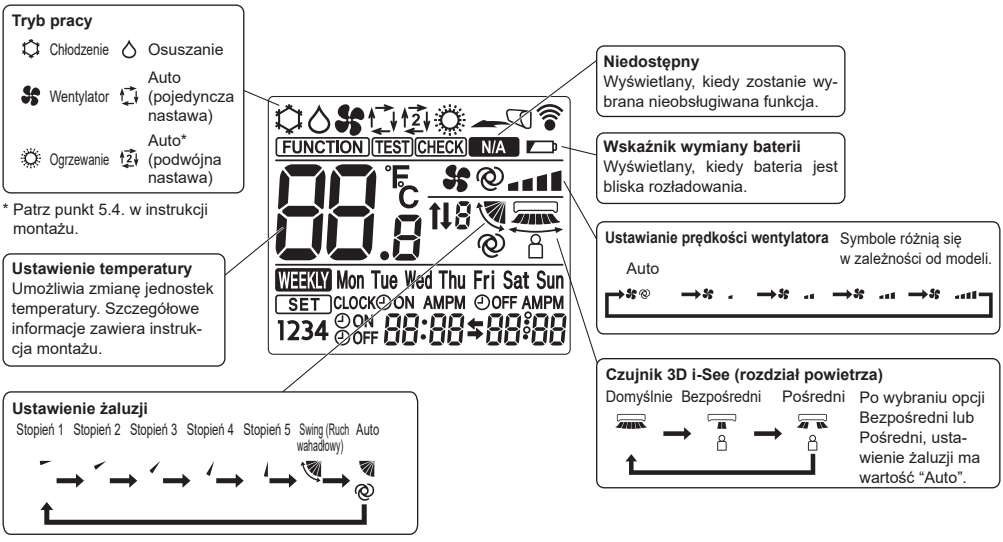

pl

2. Nazwy i funkcje elementów pilota

Uwaga:


- Używając pilota bezprzewodowego, należy go kierować w stronę odbiornika na jednostce wewnętrznej.
- Jeśli pilot zostanie użyty w ciągu około 3 minut po podłączeniu zasilania do jednostki wewnętrznej, może ona wygenerować potrójny sygnał dźwiękowy, ponieważ przeprowadza wstępną automatyczną kontrolę.
- Jednostka wewnętrzna generuje sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić odbiór sygnału wysłanego z pilota. Sygnały mogą być odbierane w maksymalnej odległości około 7 metrów (ok. 22 stóp) w linii prostej od jednostki wewnętrznej w obszarze 45° na lewo i na prawo od urządzenia. Jednak oświetlenie, takie jak lampy jarzeniowe i silne światło, mogą wpływać na zdolność jednostki wewnętrznej do odbierania sygnałów.
- Jeśli pulsuje kontrolka pracy obok odbiornika na jednostce wewnętrznej, urządzenie wymaga sprawdzenia. W sprawie serwisowania należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Z pilotem należy obchodzić się ostrożnie! Pilot należy chronić przed upadkiem i silnymi wstrząsami. Należy go także chronić przed zamoczeniem i nie zostawiać w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Aby zapobiec zaginięciu pilota, należy zainstalować na ścianie dostarczony z nim uchwyt i po użyciu zawsze umieszczać pilot w uchwycie.
- Jeśli jednostka wewnętrzna wygeneruje 4 sygnały dźwiękowe w czasie używania pilota bezprzewodowego, należy zmienić ustawienie trybu automatycznego na tryb AUTO (pojedyncza nastawa) lub tryb AUTO (podwójna nastawa). Szczegółowe informacje zawiera dostarczona Uwaga (kartka A5) lub instrukcja montażu.

3. Przed rozpoczęciem użytkowania

3.1. Wymiana baterii i ustawianie bieżącego czasu


Wkładanie/wymiana baterii

1. Zdejmij górną pokrywę, włóż dwie baterie LR6 AA, po czym załóż górną pokrywę.

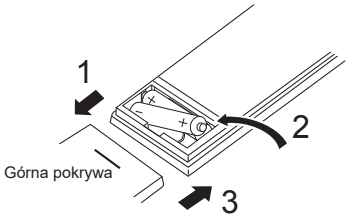


Dwie baterie LR6 AA
Najpierw wkładaj ujemny (–) koniec każdej baterii. Włożyć baterie prawidłową stroną (+, –)!

2. Naciśnij przycisk Reset.

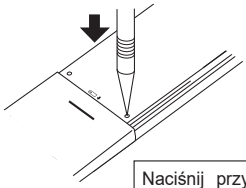

Naciśnij przycisk Reset, używając cienko zakończonego przedmiotu.

Po włożeniu/wymianie baterii należy ustawić zegar.
W przeciwnym razie część funkcji pilota będzie niedostępna.

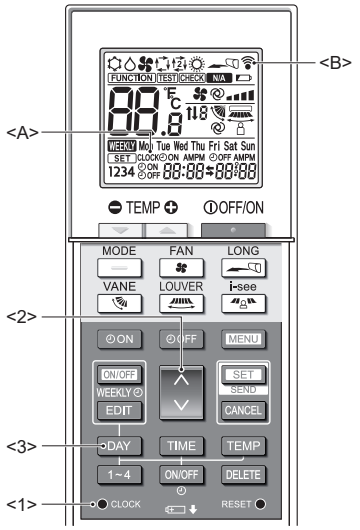

Ustawianie bieżącego czasu


- Symbol transmisji <B> pojawia się przy każdym wysłaniu sygnału.
- Jednostka wewnętrzna generuje sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić, że jej odbiornik odebrał sygnał wysłany z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Jeśli jednostka wewnętrzna nie wygeneruje sygnału dźwiękowego, należy ponownie przesłać sygnał.

1. Nacisnąć przycisk CLOCK <1>. Ikona [CLOCK] (ZEGAR) <A> będzie migać.
2. Naciskać przycisk <2>, aby ustawić bieżący czas.
   - Nacisnąć przycisk, aby przesunąć bieżącą godzinę do przodu. Nacisnąć przycisk, aby przesunąć bieżącą godzinę do tyłu.
   - Przytrzymanie wciśniętego przycisku pozwoli przesuwać czas do przodu lub do tyłu w odstępach co 10 minut.
3. Nacisnąć przycisk DAY <3>, aby ustawić dzień.
   - Każde naciśnięcie przycisku zmienia dzień w następującej powtarzanej kolejności: Poniedziałek → Wtorek → … Niedziela → Poniedziałek → …
4. Nacisnąć przycisk CLOCK <1>, aby potwierdź ustawienia bieżącego czasu.
   - Ikona [CLOCK] (ZEGAR) <A> przestanie migać i zostaną wyświetlone bieżący dzień i czas.

3.2. Ustawienie początkowe

Patrz punkt 5. Ustawienie początkowe w instrukcji montażu.

pl

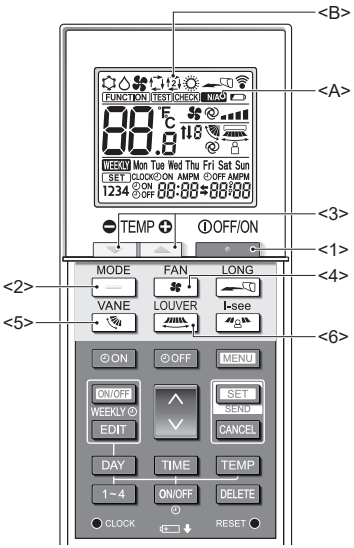

Rys. 4-1

4.1. Włączanie/wyłączanie jednostki (Rys. 4-1)

1. Nacisnąć przycisk <1>.
   - Włączy się wyświetlacz pilota zdalnego sterowania.
2. Nacisnąć przycisk <2>.
   - Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawienie.


Auto → Ogrzewanie → Chłodzenie → Osuszanie → Wentylator

* W przypadku wybrania pracy automatycznej, chłodzenie uruchomi się, jeśli temperatura pomieszczenia będzie wyższa od temperatury zadanej, natomiast ogrzewanie uruchomi się, jeśli temperatura pomieszczenia będzie niższa od temperatury zadanej.
Jeśli włączono tryb AUTO (podwójna nastawa), zostanie wyświetlona ikona <B>.
Ustawiając tryb AUTO (podwójna nastawa), można ustawić 2 temperatury (1 temperaturę dla chłodzenia i 1 temperaturę dla ogrzewania).
Odpowiednio do temperatury pomieszczenia, jednostka wewnętrzna działa automatycznie w trybie chłodzenia lub ogrzewania, aby utrzymać temperaturę pomieszczenia w ustawionym zakresie.

* Tryb AUTO (podwójna nastawa) może być niedostępny w zależności od modelu podłączonej jednostki zewnętrznej.


<Tryb Auto (podwójna nastawa)>

Po ustawieniu trybu pracy na Auto (podwójna nastawa) można ustawić dwie temperatury zadane (po jednej dla chłodzenia i ogrzewania). W zależności od temperatury pomieszczenia jednostka wewnętrzna automatycznie będzie działać w trybie Cool (Chłodzenie) lub Heat (Ogrzewanie) i utrzymywać temperaturę pomieszczenia w zadanym zakresie.
Poniższy wykres przedstawia schemat pracy jednostki wewnętrznej działającej w trybie Auto (podwójna nastawa).

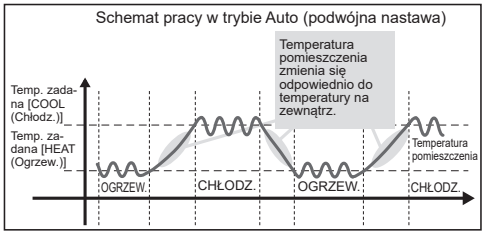

pl

4. Postępowanie

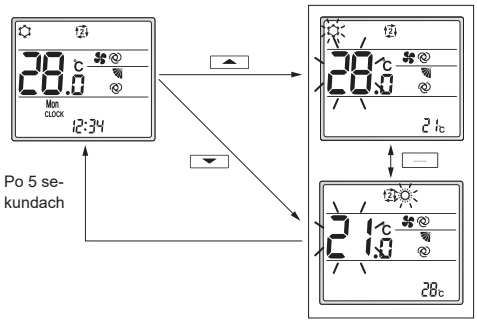

4.2. Wybór temperatury (Rys. 4-1)

Aby zmniejszyć temperaturę, należy nacisnąć przycisk ▼ <3>.

Aby zwiększyć temperaturę, należy nacisnąć przycisk ▲ <3>.

- Po każdym naciśnięciu przycisku, temperatura zadana zmienia się o 0,5°C (1°F).
- Dostępne zakresy ustawień temperatury.

Chłodzenie/ Osuszanie	Ogrzewanie	Auto	Wentylator
19–30°C 67–87°F	17–28°C 63–83°F	19–28°C 67–83°F	Nie można ustawić

* Patrz punkt 6.3. 6) Ustawianie zakresu temperatury zadanej w instrukcji montażu, jeśli zakres temperatury zadanej uległ zmianie.

Używanie trybu Auto (podwójna nastawa)

- Wyświetlana jest temperatura zadana dla bieżącego trybu pracy – chłodzenia lub ogrzewania.
- Kiedy zostanie naciśnięty przycisk ▼ lub ▲ <3>, miga temperatura zadana i zostaje wyświetlony ekran ustawień.
  Aby zmienić górną granicę (chłodzenie) dla zakresu temperatury zadanej, należy nacisnąć przycisk ▲ <3>.
  Aby zmienić dolną granicę (ogrzewanie) dla zakresu temperatury zadanej, należy nacisnąć przycisk ▼ <3>.
- Na ekranie ustawień nacisnąć przycisk — <2>, aby przełączać migający symbol między górną granicą (chłodzenie) i dolną granicą (ogrzewanie).
- Nacisnąć przycisk ▼ lub ▲ <3> na ekranie ustawień, aby zmienić migającą temperaturę zadaną.
- Jeśli przez 5 sekund nie zostaną wykonane żadne operacje, zostanie wyświetlony poprzedni ekran.

* Między górną granicą (chłodzenie) i dolną granicą (ogrzewanie) nie można ustawić mniejszej różnicy niż 2°C (4°F).

* Tryb AUTO (podwójna nastawa) może być niedostępny w zależności od modeli podłączonych jednostek wewnętrznej i zewnętrznej.

4.3. Wybór prędkości wentylatora (FAN) (Rys. 4-1)

Nacisnąć przycisk FAN <4>.

- Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawienie.



- Dostępne prędkości wentylatora zależą od modelu jednostki wewnętrznej.

* Symbole różnią się w zależności od modeli.

pl

Uwaga:

W następujących przypadkach rzeczywista prędkość wentylatora generowana przez urządzenie może się różnić od prędkości wyświetlanej na ekranie pilota zdalnego sterowania.

- Jednostka rozgrzewa się lub przeprowadza odszranianie.
- Bezpośrednio po uruchomieniu ogrzewania (kiedy system czeka na zastosowanie zmiany trybu).
- W trybie ogrzewania, kiedy temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawienia temperatury.
- W trybie chłodzenia, kiedy temperatura pomieszczenia jest niższa od ustawienia temperatury.
- Kiedy jednostka jest w trybie osuszania.

4.4. Regulacja kierunku nawiewu w pionie (Rys. 4-1)

- Aby sprawdzić, czy dany model posiada funkcje kierunku nawiewu w pionie, w poziomie lub bezpośredniego/pośredniego, należy odnieść się do katalogu lub instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.
- Kiedy wiele układów czynnika chłodniczego jest sterowanych razem jako grupa, nie można używać kierunku nawiewu w poziomie.

<Zmiana kierunku nawiewu w pionie (żaluzja)>


Nacisnąć przycisk <5>.

- Każde naciśnięcie przycisku zmienia ustawienie.

Modele z funkcjami ruchu wahadłowego i automatycznego



Modele bez funkcji ruchu wahadłowego i automatycznego



* W modelach wyposażonych w funkcję kierunku nawiewu w poziomie, ustawienie kierunku nawiewu w poziomie przełącza się na “Auto”, kiedy ustawienie kierunku nawiewu w pionie ma wartość “Auto”.

* W modelach, które nie są wyposażone w funkcję kierunku nawiewu w pionie, po ustawieniu kierunku nawiewu w pionie, ikona N/A <A> dwukrotnie zamiga.


pl

<Zmiana kierunku nawiewu w poziomie (szczelina wentylacyjna)>
Nacisnąć przycisk <6>.

Tryb pracy szczeliny wentylacyjnej
- Każde naciśnięcie przycisku kolejno włącza i wyłącza ruch wahadłowy.




Tryb pracy w poziomie (3D Total Flow Unit)
Każde naciśnięcie przycisku <6> zmienia ustawienie w następującej kolejności.

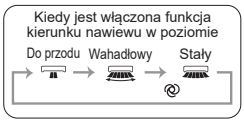


* W modelach wyposażonych w funkcję automatycznego kierunku nawiewu, ustawienie kierunku nawiewu w pionie przełącza się na “Auto”, kiedy ustawienie kierunku nawiewu w poziomie ma wartość “Auto”.
* Funkcje różnią się w zależności od modeli.
* W modelach, które nie są wyposażone w funkcję kierunku nawiewu w poziomie, po ustawieniu kierunku nawiewu w poziomie, ikona N/A <A> dwukrotnie zamiga.

Uwaga:
W następujących przypadkach kierunek nawiewu w pionie w urządzeniu może się różnić od kierunku wyświetlanego na ekranie pilota zdalnego sterowania.
- Jednostka rozgrzewa się lub przeprowadza odszranianie.
- Bezpośrednio po uruchomieniu ogrzewania (kiedy system czeka na zastosowanie zmiany trybu).
- W trybie ogrzewania, kiedy temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawienia temperatury.

pl

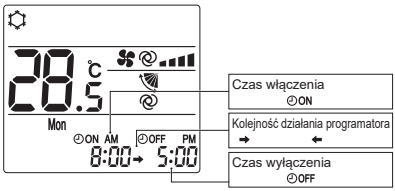

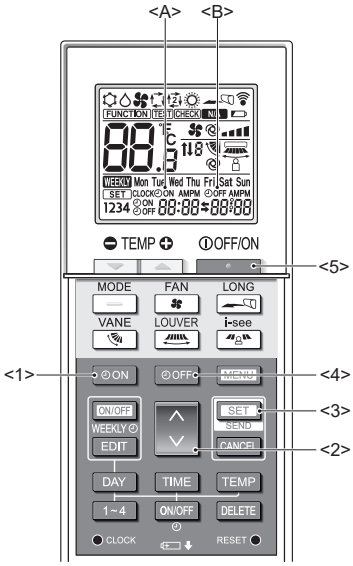

Rys. 4-2

4.5. Używanie programatora wł./wył. (Rys. 4-2)

- Ustawiając działanie programatora, należy skierować nadajnik bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w stronę odbiornika na jednostce wewnętrznej i upewnić się, że po odebraniu sygnałów z pilota zdalnego sterowania jednostka wewnętrzna wygeneruje sygnały dźwiękowe.

- Programator ma 3 tryby pracy.
  - Programator włączenia: ustawiono tylko programator rozpoczęcia pracy.
  - Programator wyłączenia: ustawiono tylko programator zakończenia pracy.
  - Programator wł./wył.: ustawiono programatory rozpoczęcia i zakończenia pracy.
- W okresie 24 godzin można ustawić tylko 1 programator włączenia i 1 programator wyłączenia.
- Czas pracy programatora można zmieniać w odstępach co 10 minut.

[Ustawianie czasu włączenia jednostki]

1. Nacisnąć przycisk ON <1>.
   - Bieżący czas zniknie, pojawi się czas włączenia, a ikona ON <A> będzie migać.
2. Naciskać przycisk ▲▼ <2>, aby ustawić czas włączenia.
3. Nacisnąć przycisk SET <3>.
   - Ikona ON <A> przestanie migać, co oznacza zakończenie ustawiania.
     * Nawet jeśli przez 10 sekund nie zostaną wykonane żadne operacje, ikona ON <A> przestanie migać, informując o zakończeniu ustawiania.
   - Jeśli programator włączenia zostanie ustawiony w czasie pracy klimatyzatora, klimatyzator wyłączy się.

[Ustawianie czasu wyłączenia jednostki]

1. Nacisnąć przycisk OFF <4>.
   - Bieżący czas zniknie, pojawi się czas wyłączenia, a ikona OFF <B> będzie migać.
2. Naciskać przycisk ▲▼ <2>, aby ustawić czas wyłączenia.
3. Nacisnąć przycisk SET <3>.
   - Ikona OFF <B> przestanie migać, co oznacza zakończenie ustawiania.
     * Nawet jeśli przez 10 sekund nie zostaną wykonane żadne operacje, ikona OFF <B> przestanie migać, informując o zakończeniu ustawiania.


pl

[Zmiana ustawionych czasów]


Ustawić programator wyłączenia i programator włączenia.

- Na wyświetlaczu ⇆ pojawi się ikona → lub ←.
  → : Wyłącza się → Działa (czas wł.) → Wyłącza się (czas wył.)
  ← : Działa → Wyłącza się (czas wył.) → Działa (czas wł.)

Przykład 1) Bieżący czas to 7:00 A.M. (07:00).
Klimatyzator rozpoczyna pracę o 8:00 A.M. (08:00) i kończy o 6:30 P.M. (18:30).



Przykład 2) Bieżący czas to 10:00 A.M. (10:00).
Klimatyzator kończy pracę o 6:30 P.M. (18:30) i rozpoczyna o 8:00 A.M. (08:00) następnego dnia.



[Anulowanie działania programatora]


■ Anulowanie programatora włączenia
Nacisnąć przycisk ON <1>.
  • Czas włączenia zniknie i programator włączenia zostanie anulowany.

■ Anulowanie programatora wyłączenia
Nacisnąć przycisk OFF <4>.
  • Czas wyłączenia zniknie i programator wyłączenia zostanie anulowany.


■ Anulowanie programatora wł./wył.
Nacisnąć przycisk ON <1> lub przycisk OFF <4>.
Czas włączenia i czas wyłączenia znikną i programator zostanie anulowany.

■ Anulowanie działania programatora i wyłączanie klimatyzatora
Nacisnąć przycisk <5>.
  • Klimatyzator wyłączy się, a działanie ustawionego programatora zostanie anulowane.

pl

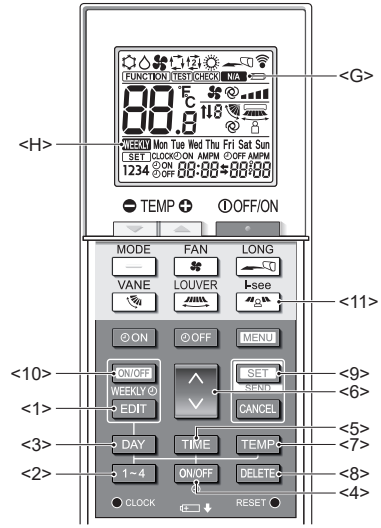

Rys. 4-3

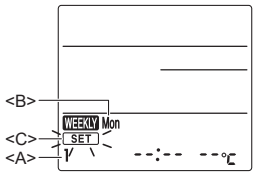

Rys. 4-4



Rys. 4-5



Rys. 4-6



Rys. 4-7



Rys. 4-8

4.6. Używanie programatora tygodniowego

- Dostępność tej funkcji zależy od modelu jednostki wewnętrznej.
- Programator tygodniowy oferuje 4 schematy pracy dla każdego dnia tygodnia.
- Ustawienia obejmują czasy włączenia i wyłączenia oraz temperaturę zadaną.
- Czas pracy można ustawić w odstępach co 10 minut.

<Przełączanie w tryb edycji> (Rys. 4-3, Rys. 4-4)
Nacisnąć przycisk EDIT <1>.

- Ikona SET <C> będzie migać.

<Wybór schematu ustawień>
Nacisnąć przycisk 1~4 <2>. (Rys. 4-3, Rys. 4-4)

- Każde naciśnięcie przycisku 1~4 <2> zmienia numer schematu <A> w następującej kolejności: 1 → 2 → 3 → 4.

<Wybór dnia tygodnia>
Nacisnąć przycisk DAY <3>. (Rys. 4-3, Rys. 4-4)

- Każde naciśnięcie przycisku DAY <3> zmienia dzień tygodnia <B> w następującej kolejności: Mon (Pon) → Tue (Wt) →Wed (Śr) → Thu (Czw) → Fri (Pią) → Sat (Sob) → Sun (Nie) → All days (Wszystkie dni).

<Wybór ustawień pracy>
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF <4>. (Rys. 4-3, Rys. 4-5 <D>)
   - Pojawi się ikona ON (OFF).
   - Po każdym naciśnięciu przycisku ON/OFF <4> ustawienie przełącza się między ON a OFF.
2. Nacisnąć przycisk TIME <5>. (Rys. 4-3, Rys. 4-6)
   - Czas pracy będzie migać.
   - Naciskać przycisk ^ v <6>, aby ustawić czas pracy.
3. Nacisnąć przycisk TEMP <7>. (Rys. 4-3, Rys. 4-7, Rys. 4-8)
   - Temperatura zadana będzie migać.
   - Naciskać przycisk ^ v <6>, aby ustawić temperaturę.
   - W trybie AUTO (podwójna nastawa) nacisnąć przycisk TEMP <7>, aby przełączać między górną granicą <E> i dolną granicą <F>.

* Ustawiając wyłączenie, nie można ustawić temperatury.

<Usuwanie ustawień> (Rys. 4-3)
Nacisnąć przycisk DELETE <8>.


- Wyświetlane ustawienia dnia tygodnia i numeru schematu zostaną usunięte.

<Przesyłanie ustawień> (Rys. 4-3)

Skierować nadajnik pilota bezprzewodowego w stronę odbiornika na jednostce wewnętrznej, po czym użyć pilota. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna wygeneruje 7 sygnałów dźwiękowych.

Nacisnąć przycisk SET <9>.

pl

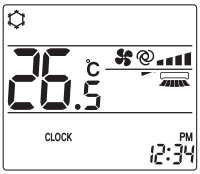

<Włączanie programatora tygodniowego> (Rys. 4-3)

Skierować nadajnik pilota bezprzewodowego w stronę odbiornika na jednostce wewnętrznej, po czym użyć pilota.

Nacisnąć przycisk ON/OFF <10>.
Programator tygodniowy działa, kiedy jest wyświetlana ikona WEEKLY <H>.

- Programator tygodniowy nie działa, kiedy jest włączony programator wł./wył.
- Programator tygodniowy działa po wykonaniu wszystkich ustawień programatora wł./wył.

4.7. Czujnik i-See (Rys. 4-3)

- Dostępność tej funkcji zależy od modelu jednostki wewnętrznej.

1. Każde naciśnięcie przycisku <11> podczas pracy zmienia ustawienie w następującej kolejności: Wył. → Bezpośredni → Pośredni.

Ekran			
Ustawienie	WYŁ.	Bezpośredni	Pośredni


Po zmianie ustawienia z Wył. na Bezpośredni lub Pośredni ustawienie żaluzji zmienia się na “Auto”. To ustawienie obejmuje zbiorczo wszystkie żaluzje.

* W razie wyboru bezpośredniego/pośredniego nawiewu należy odnieść się do informacji na temat kierunku nawiewu podanych w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.
* Kiedy nie wybrano bezpośredniego/pośredniego nawiewu, ikona N/A <G> dwukrotnie zamiga.


2. Żaluzje poruszają się automatycznie odpowiednio do miejsc, w których zostały wykryte osoby. Po wykryciu osoby żaluzje działają zgodnie z poniższą tabelą.

	Ustawienie żaluzji	
	Bezpośredni	Pośredni
Chłodzenie	poziomo → wahadłowo	ustaw poziomo
Ogrzewanie	ustaw w dół	w dół → poziomo


pl

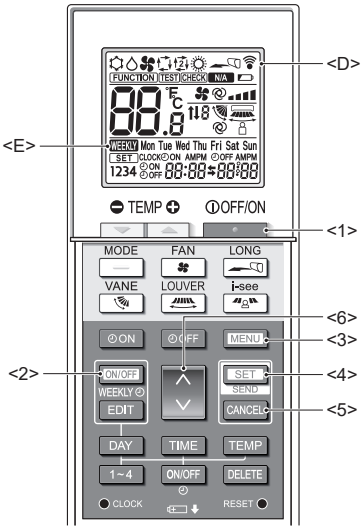

Rys. 5-1

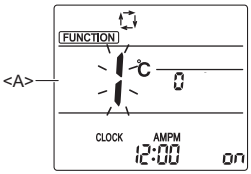

Rys. 5-2

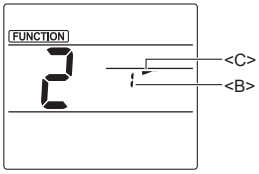

Rys. 5-3

Dostępność niektórych funkcji zależy od klimatyzatora. Należy sprawdzić, czy klimatyzator obsługuje daną funkcję, a następnie go uruchomić.

<Przełączanie w specjalny tryb pracy>
(Rys. 5-1, Rys. 5-2)

1. Nacisnąć przycisk [ ] <1>, aby wyłączyć klimatyzator.
   - Jeśli programator tygodniowy jest włączony, należy nacisnąć przycisk [ON/OFF] <2>, aby go wyłączyć. (Ikona [WEEKLY] <E> zniknie).
2. Nacisnąć przycisk [MENU] <3>.
   - Zostanie wyświetlony ekran ustawień funkcji i będzie migać nr funkcji <A>.

<Przesyłanie ustawień> (Rys. 5-1)

- Podczas wykonywania poszczególnych operacji miga ikona <D> na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, informując, że w celu przesłania ustawień należy nacisnąć przycisk [SET] <4>. Skierować nadajnik bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w stronę odbiornika na jednostce wewnętrznej i nacisnąć przycisk [SET] <4>, aby przesyłać ustawienia. Sprawdzić, czy jednostka wewnętrzna wygeneruje wtedy sygnały dźwiękowe.

<Opuszczanie specjalnego trybu pracy> (Rys. 5-1, Rys. 5-2)

1. W czasie wyświetlania ekranów obsługi poszczególnych funkcji należy nacisnąć przycisk [MENU] <3> lub [CANCEL] <5>.
   - Zostanie wyświetlony ekran ustawień funkcji i będzie migać nr funkcji <A>.
2. Nacisnąć przycisk [MENU] <3>.
   - Zostanie wyświetlony ekran standardowy.

5.1. Ustawianie stałego kierunku nawiewu (Rys. 5-1, Rys. 5-3, Rys. 5-4)

<Ustawianie kierunku nawiewu w pionie>

1. Na ekranie ustawień funkcji nacisnąć przycisk [^ v] <6> i wybrać funkcję nr "2".
2. Nacisnąć przycisk [SET] <4>.
   - Numer żaluzji <B> będzie migać.
3. Naciskać przycisk [^ v] <6>, aby wybrać numer żaluzji.
   - Informacje na temat numerów żaluzji zawiera instrukcja obsługi jednostki wewnętrznej.
4. Nacisnąć przycisk [SET] <4>.
   - Ustawienie kierunku nawiewu <C> będzie migać.
5. Naciskać przycisk [^ v] <6>, aby wybrać kierunek nawiewu, z jakim ma zostać ustawiona żaluzja.

Stopień 1	Stopień 2	Stopień 3	Stopień 4	Stopień 5
Ograniczenie przeciągu		Brak ustawienia		
(Brak symbolu)				


6. Nacisnąć przycisk [SET] <4>, aby przesłać ustawienia.

Uwaga:

Ograniczenie przeciągu

Kierunek przepływu powietrza dla tego ustawienia jest bardziej poziomy niż kierunek przepływu powietrza dla ustawienia "Step 1" (Krok 1) w celu zmniejszenia odczucia przeciągu. Redukcję ciągu można ustawić tylko dla 1 żaluzji. Ustawienie jest aktywne tylko dla ostatniej ustawionej żaluzji.

pl

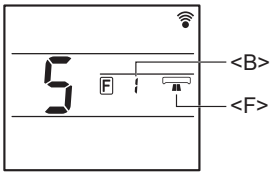


Rys. 5-4

<Ustawianie kierunku nawiewu w poziomie>

1. Naciskać przycisk <6>, aby wybrać funkcję nr “5” na ekranie ustawień funkcji (patrz punkt 5.1. w instrukcji montażu).
2. Nacisnąć przycisk SET <4>.
   - Numer żaluzji <B> będzie migać.
3. Naciskać przycisk <6>, aby wybrać numer żaluzji.
   - Informacje na temat numerów żaluzji zawiera instrukcja obsługi jednostki wewnętrznej.
4. Nacisnąć przycisk SET <4>.
   - Kierunek nawiewu w poziomie <F> będzie migać.
5. Naciskać przycisk <6>, aby wybrać żądany kierunek nawiewu.

Do przodu	Do przodu na prawo	Po prawej	Do przodu na lewo	Po lewej	Nie wybrano

6. Naciskać przycisk SET <4>, aby ustawić kierunek nawiewu.

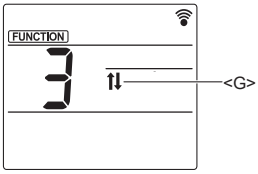

Rys. 5-5

5.2. Obsługa panelu wahadłowego
(Rys. 5-1, Rys. 5-5)

1. Na ekranie ustawień funkcji nacisnąć przycisk <6> i wybrać funkcję nr “3”.
2. Nacisnąć przycisk SET <4>.
   - Symbol ruchu wahadłowego <G> będzie migać.
3. Nacisnąć przycisk <6> lub CANCEL <5>.
   - : Ruch w dół
   - : Ruch w górę
   - CANCEL : Zatrzymanie ruchu

pl

6. Sterowanie centralne

<Kiedy obsługa zdalna za pomocą innych pilotów zdalnego sterowania jest niedozwolona>
Kiedy centralny pilot zdalnego sterowania nie zezwala na obsługę zdalną, nie można rozpoczynać ani kończyć pracy, a także ustawić trybu pracy, temperatury, żaluzji ani prędkości wentylatora za pomocą tego pilota zdalnego sterowania, odpowiednio do zablokowanych ustawień.

<Użycie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w czasie centralnego sterowania>
Odbiornik bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania działa w następujący sposób.
Dźwięk potwierdzenia odbioru: 2 sygnały dźwiękowe
Kontrolka pracy w czasie pracy: wyłącza się 3 razy w odstępach co 0,5 sekundy
Kontrolka pracy po zakończeniu pracy: włącza się 3 razy w odstępach co 0,5 sekundy

7. Rozwiązywanie problemów

<Kiedy miga kontrolka pracy odbiornika bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania>
Miganie kontrolki oznacza nieprawidłowe działanie klimatyzatora.
W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć przełącznik zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą.
Nie należy próbować samodzielnie naprawiać tego urządzenia.

<Kiedy jednostka wewnętrzna generuje 4 sygnały dźwiękowe i nie reaguje na obsługę>
Ustawienie trybu AUTO (pojedyncza nastawa lub podwójna nastawa) różni się dla pilota zdalnego sterowania i systemu, do którego jednostka wewnętrzna jest podłączona. Należy zmienić bieżące ustawienie zgodnie z punktem 5.4. w instrukcji montażu.

Spis treści instrukcji montażu

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia, przed montażem klimatyzatora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.

1. Zalecenia bezpieczeństwa 1
2. Sprawdzanie dostarczonych części 2
3. Montaż 3
4. Ustawienia różne 4
5. Ustawienie początkowe 5
   5.1. Przełączanie w tryb ustawień początkowych 5
   5.2. Zmiana jednostki temperatury 5
   5.3. Zmiana wyświetlania czasu 5
   5.4. Zmiana trybu AUTO 5
   5.5. Zmiana numeru pary 6
   5.6. Zmiana ustawienia podświetlenia 7
   5.7. Kończenie ustawień 7
6. Ustawienia funkcji 7
   6.1. Przełączanie w tryb ustawiania funkcji 7
   6.2. Wprowadzanie numeru ustawienia modelu grupy 7
   6.3. Oddzielny tryb ustawień 1 8
   6.4. Kończenie ustawień 9
   6.5. Oddzielny tryb ustawień 2 10
   6.6. Konieczne ustawienia 11
7. Serwis 12
   7.1. Praca próbna 12
   7.2. Autokontrola 12
   7.3. Wybór funkcji jednostki 16
8. Konfiguracja interfejsu Wi-Fi 19
   8.1. Konfiguracja interfejsu Wi-Fi (tylko model Mr. Slim) 19

Niniejsza instrukcja montażu zawiera tylko opis montażu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania PAR-SL101A.

Dla własnego bezpieczeństwa należy najpierw uważnie przeczytać poniższy punkt "**1. Zalecenia bezpieczeństwa**", a następnie prawidłowo zainstalować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania PAR-SL101A.

1. Zalecenia bezpieczeństwa

- Następujące dwa symbole wskazują zagrożenia (wraz ze stopniem), jakie mogą wystąpić w wyniku nieprawidłowego użytkowania:

⚠ **OSTRZEŻENIE:**	Ten symbol wskazuje na sytuację mogącą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci w przypadku nieprawidłowej obsługi pilota PAR-SL101A.
⚠ **PRZESTROGA:**	Ten symbol wskazuje na sytuację mogącą doprowadzić do obrażeń ciała lub zniszczenia mienia w przypadku nieprawidłowej obsługi pilota PAR-SL101A.

- Po przeczytaniu instrukcji montażu należy ją przechować w miejscu, gdzie użytkownik końcowy w każdej chwili będzie mógł do niej zajrzeć.
  W razie przeprowadzki, napraw lub używania pilota PAR-SL101A należy dopilnować, aby niniejsza instrukcja została przekazana użytkownikowi końcowemu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Montaż urządzenia należy zlecić sprzedawcy lub wykwalifikowanemu pracownikowi.**
  - Jakiekolwiek usterki będące wynikiem samodzielnego montażu grożą porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- **Pilot PAR-SL101A należy zamontować w miejscu na tyle mocnym, aby utrzymało jego masę.**
  - W przeciwnym razie pilot PAR-SL101A może spaść, powodując obrażenia ciała.
- **Pilota PAR-SL101A nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać.**
  - Jakiekolwiek usterki będące wynikiem modyfikacji lub napraw wykonanych przez użytkownika grożą porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
    W sprawie napraw należy kontaktować się ze sprzedawcą.
- **Należy dopilnować, aby prace montażowe zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z niniejszą instrukcją montażu.**
  - Jakiekolwiek usterki będące wynikiem montażu grożą porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- **Wszystkie prace elektryczne muszą być prowadzone przez uprawnionego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.**
  - Brak jakichkolwiek obwodów elektrycznych lub jakiekolwiek usterki będące wynikiem montażu grożą porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- **Nie należy samodzielnie przenosić ani ponownie instalować pilota PAR-SL101A.**
  - Jakiekolwiek usterki będące wynikiem montażu grożą porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
    W sprawie przeniesienia i montażu należy kontaktować się z dystrybutorem lub sprzedawcą.
- **W celu utylizacji produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą.**

pl

1. Zalecenia bezpieczeństwa

⚠ PRZESTROGA

- **Nie instalować w miejscu narażonym na wyciek łatwopalnego gazu.**
  - Nagromadzenie się łatwopalnych gazów w pobliżu obudowy pilota PAR-SL101A grozi wybuchem.
- **Nie używać w warunkach szczególnych.**
  - Używanie w miejscach narażonych na działanie oleju (w tym oleju maszynowego), pary i zasiarczonego gazu może znacznie obniżyć wydajność lub spowodować uszkodzenie podzespołów.
- **Nie myć wodą.**
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem.
- **Nie instalować w miejscach, gdzie panuje temperatura powyżej 40°C (104°F) lub poniżej 0°C (32°F) ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.**
- **Nie instalować w miejscach, w których występują duże ilości pary wodnej, na przykład w łazience lub w kuchni.**
  - Unikać miejsc, w których dochodzi do skraplania się wilgoci. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem.
- **Nie instalować w miejscach częstego używania roztworów kwasowych lub zasadowych, albo specjalnych aerozoli.**
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem.
- **Nie dotykać żadnych płytek obwodów dłońmi ani narzędziami. Nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu na płytce obwodów.**
  - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- **Nie dotykać żadnych przycisków sterowania mokrymi dłońmi.**
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem.
- **Nie naciskać żadnych przycisków sterowania ostrymi przedmiotami.**
  - Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem.

2. Sprawdzanie dostarczonych części

Sprawdzić, czy oprócz niniejszej instrukcji montażu opakowanie zawiera następujące części:

Nazwa części	Liczba
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	1
Uchwyt pilota zdalnego sterowania	1
Bateria alkaliczna LR6 AA	2
Wkręty samogwintujące 3,5 × 16	2

*W niektórych modelach baterie nie są dołączone.
Należy używać tylko baterii LR6 AA. Rozładowane baterie należy wymieniać na nowe baterie LR6 AA. Przestrzegać podanej biegunowości baterii, wkładając je najpierw końcem ujemnym.

pl

3. Montaż

- Aby zapobiec zaginięciu pilota zdalnego sterowania, należy użyć dostarczonego z nim uchwytu.
- Zainstalować pilot zdalnego sterowania w miejscu, które spełnia następujące warunki.
  - Nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
  - Znajduje się z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła
  - Nie jest narażone na działanie nawiewu (chłodnego lub ciepłego) z klimatyzatora
  - Gdzie korzystanie z pilota zdalnego sterowania będzie łatwe, a wyświetlacz będzie dobrze widoczny dla użytkownika
  - Znajduje się poza zasięgiem małych dzieci


UWAGI:

* Jeśli w pomieszczeniu, w którym ma zostać zainstalowany klimatyzator, znajduje się lampa jarzeniowa, należy je włączyć i upewnić się, że sygnał z pilota zdalnego sterowania może być odbierany przez jednostkę wewnętrzną z planowanego miejsca montażu. Kiedy odbiornik odbiera sygnał od pilota zdalnego sterowania, słychać krótki sygnał dźwiękowy.

Jeśli klimatyzator jest zainstalowany w pomieszczeniu, w którym znajduje się lampa jarzeniowa lub elektroniczny system sterowania oświetleniem (tj. lampa inwerterowa), mogą występować zakłócenia sygnału.


* Maksymalna odległość odbioru sygnału wynosi około 7 metrów (ok. 22 stopy). Kąt odbioru sygnału to około 45 stopni na prawo i na lewo od środka.

* Urządzenie należy zainstalować w odległości co najmniej 1 metra (ok. 3 stóp) od odbiornika telewizyjnego lub radiowego.
(Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane zbyt blisko tych odbiorników, mogą występować zakłócenia sygnału (zniekształcenia obrazu i szumy)).

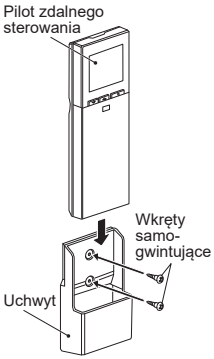


- Zamontować uchwyt pilota zdalnego sterowania na ścianie za pomocą dostarczonych wkrętów samogwintujących, po czym umieścić pilot zdalnego sterowania w uchwycie.

1. Zdejmij górną pokrywę, włóż dwie baterie LR6 AA, po czym załóż górną pokrywę.

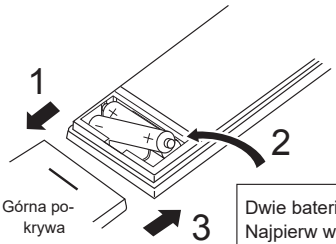

Dwie baterie LR6 AA
Najpierw wkładaj ujemny (–) koniec każdej baterii. Włożyć baterie prawidłową stroną (+, –)!

2. Naciśnij przycisk Reset.

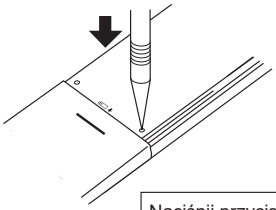


Naciśnij przycisk Reset, używając cienko zakończonego przedmiotu.

pl


4. Ustawienia różne

Ten pilot zdalnego sterowania umożliwia zmianę następujących ustawień początkowych i ustawień funkcji.

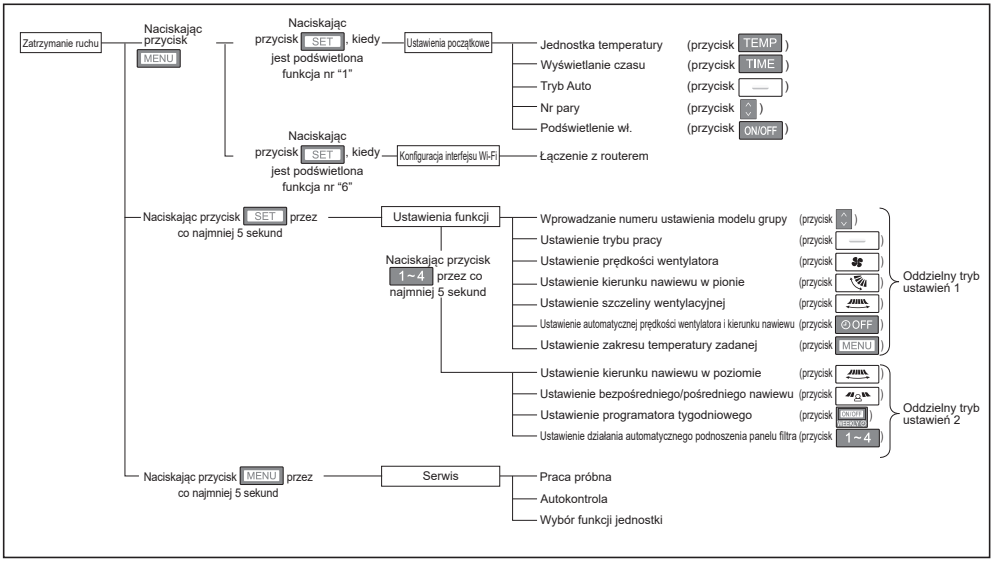


pl


5. Ustawienie początkowe

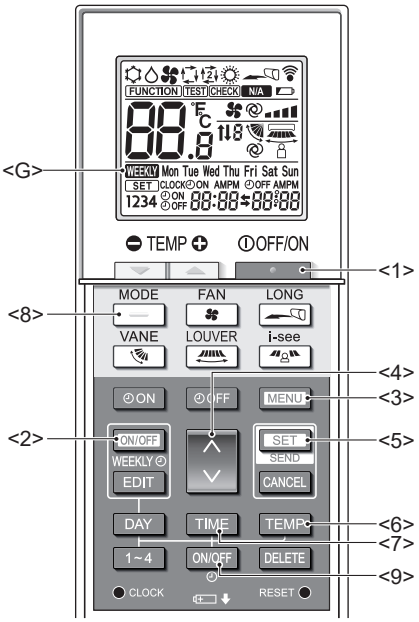

Rys. 5-1

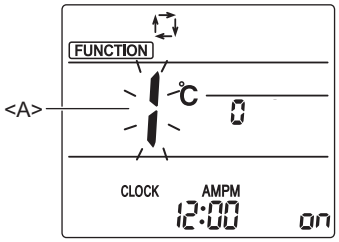

Rys. 5-2

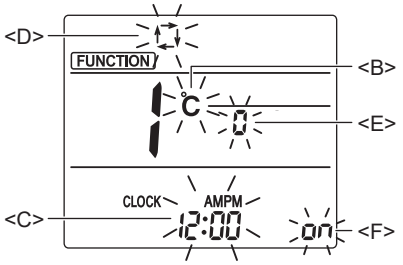

Rys. 5-3

W trybie ustawień początkowych można wprowadzić następujące ustawienia.

Pozycja	Ustawienie	Rys. 5-3
Jednostka temperatury	°C/°F	<B>
Wyświetlenie czasu	Format 12-godzinny/format 24-godzinny	<C>
Tryb AUTO	Pojedyncza nastawa/podwójna nastawa	<D>
Nr pary	0–3	<E>
Podświetlenie	Wł./Wył.	<F>

5.1. Przełączanie w tryb ustawień początkowych (Rys. 5-1, Rys. 5-2)

1. Nacisnąć przycisk <1>, aby wyłączyć klimatyzator.
   - Jeśli programator tygodniowy jest włączony, należy nacisnąć przycisk ON/OFF WEEKLY <2>, aby go wyłączyć. (Ikona WEEKLY <G> zniknie).
2. Nacisnąć przycisk MENU <3>.
   - Zostanie wyświetlony ekran ustawień funkcji i będzie migać nr funkcji <A>.
   - Naciskać przycisk <4>, aby zmienić nr funkcji.
3. Sprawdzić, czy jest wyświetlany nr funkcji “1”, a następnie nacisnąć przycisk SET <5>.
   - Zostanie wyświetlony ekran ustawień wyświetlania.

5.2. Zmiana jednostki temperatury (Rys. 5-1, Rys. 5-3 <B>)

Nacisnąć przycisk TEMP <6>.

- Naciśnięcie przycisku TEMP <6> zmienia jednostkę temperatury (**°C / °F**). (Ustawieniem fabrycznym jest “°C”).
  - °C : Temperatura jest wyświetlana w stopniach Celsjusza.
  - °F : Temperatura jest wyświetlana w stopniach Fahrenheita.

5.3. Zmiana wyświetlania czasu (Rys. 5-1, Rys. 5-3 <C>)

Nacisnąć przycisk TIME <7>.

- Naciśnięcie przycisku TIME <7> zmienia wyświetlanie czasu (AMPM 12:00 / 24:00). (Ustawieniem fabrycznym jest “Format 12-godzinny”).
  - AMPM 12:00 : Czas jest wyświetlany w formacie 12-godzinnym.
  - 24:00 : Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.

5.4. Zmiana trybu AUTO (Rys. 5-1, Rys. 5-3 <D>)

Nacisnąć przycisk <8>.

- Naciśnięcie przycisku <8> zmienia tryb Auto (/). (Ustawieniem fabrycznym jest “Pojedyncza nastawa”).
  - : Tryb AUTO działa jak zwykły tryb automatyczny (Pojedyncza nastawa).
  - : Tryb AUTO działa przy użyciu dwóch nastaw.

pl

5. Ustawienie początkowe


5.5. Zmiana numeru pary (Rys. 5-1, Rys. 5-3 <E>)


Nacisnąć przycisk ^ v <4>.


- Ustawić numer pary na “0”–“3”. (Ustawieniem fabrycznym jest “0”).

Numer pary bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	Ustawianie jednostki wewnętrznej		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Przewód połączeniowy płytki drukowanej jednostki wewnętrznej (ustawienia J41 i J42)	Ustawienia SW22 płytki drukowanej jednostki wewnętrznej	
		SW22-3	SW22-4
0	Nie rozłączać (ustawienie początkowe)	ON (Wł.)	ON (Wł.)
1	Przeciąć tylko J41	OFF (Wył.)	ON (Wł.)
2	Przeciąć tylko J42	ON (Wł.)	OFF (Wył.)
3	Rozłączyć J41 i J42	OFF (Wył.)	OFF (Wył.)

Przykładowe ustawienie (dotyczy urządzeń Mr. Slim)
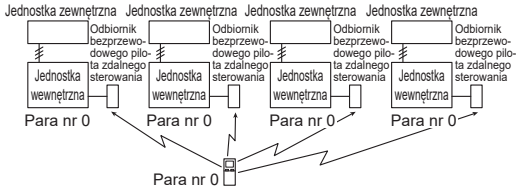
<table>
<tr>
<td rowspan="2">System niezależny</td>
<td>(1) Jednakowe ustawienia
• Wszystkie jednostki mogą być obsługiwane tym samym bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania.
 

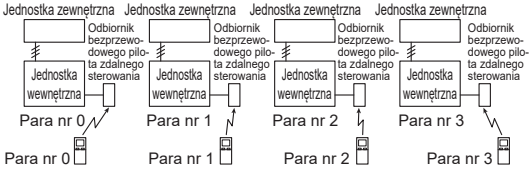Panel obsługowy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania</td>
<td>• We wszystkich płytkach drukowanych jednostek wewnętrznych i bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania ustawiono ten sam numer pary.
• Zainstalować każdą jednostkę w zasięgu odbioru bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub poprosić operatora o przeniesienie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w celu obsługi poszczególnych jednostek.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Oddzielne ustawienia
• Każda jednostka może być obsługiwana tylko za pomocą własnego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
 

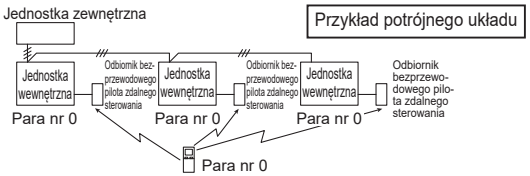Panel obsługowy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania</td>
<td>• W płytkach drukowanych jednostek wewnętrznych i bezprzewodowych pilotach zdalnego sterowania ustawiono różne numery par dla każdej jednostki.</td>
</tr>
<tr>
<td>Praca równoczesna w układzie podwójnym/potrójnym/poczwórnym</td>
<td> 

Panel obsługowy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania</td>
<td>• System działa niezależnie od tego, która jednostka wewnętrzna odbiera sygnały.</td>
</tr>
</table>

pl

5. Ustawienie początkowe

5.6. Zmiana ustawienia podświetlenia (Rys. 5-1, Rys. 5-3 <F>)

Nacisnąć przycisk ON/OFF <9>.

- Naciskanie przycisku ON/OFF <9> zmienia ustawienie (on / oFF). [Ustawieniem fabrycznym jest "ON" (Wł.)].
  - on : Podświetlenie włącza się po naciśnięciu dowolnego przycisku.
  - oFF : Podświetlenie nie włącza się po naciśnięciu dowolnego przycisku.

5.7. Kończenie ustawień (Rys. 5-1, Rys. 5-2)


Nacisnąć przycisk SET <5>.

- Nr funkcji <A> będzie migać.

Nacisnąć przycisk MENU <3>.

- Pilot zdalnego sterowania wychodzi z trybu ustawień początkowych. (Praca klimatyzatora jest zatrzymywana).

6. Ustawienia funkcji

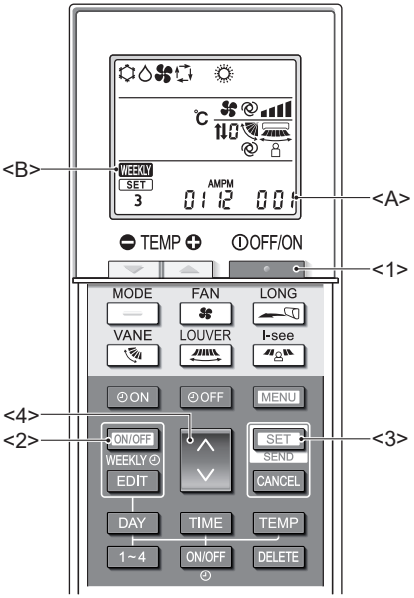

Rys. 6-1

Funkcje i ustawienia konfigurowanej jednostki wewnętrznej można sprawdzić w jej instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej.

6.1. Przełączanie w tryb ustawiania funkcji (Rys. 6-1)


1. Nacisnąć przycisk [ ] <1>, aby wyłączyć klimatyzator.
   - Jeśli programator tygodniowy jest włączony, należy nacisnąć przycisk ON/OFF WEEKLY <2>, aby go wyłączyć. (Znika WEEKLY <B>).
2. Naciskać przycisk SET <3> przez 5 sekund.
   - Pilot zdalnego sterowania przechodzi w tryb ustawiania funkcji. (Miga numer ustawienia modelu grupy <A>).

6.2. Wprowadzanie numeru ustawienia modelu grupy (Rys. 6-1)

Nacisnąć przycisk ^ v <4>.

- Wprowadzić numer ustawienia modelu grupy obsługiwanej jednostki wewnętrznej. (Ustawieniem fabrycznym jest "001").
  Numer ustawienia modelu grupy można sprawdzić w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.
- Prędkość wentylatora, kierunek nawiewu w pionie i tryb pracy można ustawić za pomocą numeru ustawienia modelu grupy.
  Chcąc zmienić dowolne ustawienia inne niż powyższe, należy odnieść się do opisów dotyczących oddzielnych trybów ustawień na kolejnych stronach.

pl

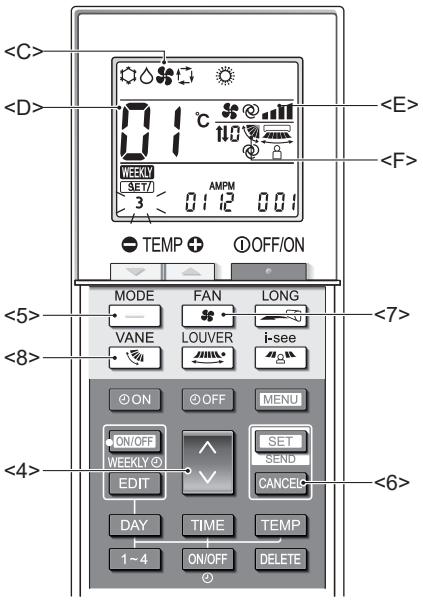

Rys. 6-2

6.3. Oddzielny tryb ustawień 1

(Rys. 6-2, Rys. 6-3)

W razie potrzeby można także ustawić funkcje obsługiwanej jednostki wewnętrznej.

1) Ustawianie trybu pracy (Ustawieniem fabrycznym jest "01").

1. Nacisnąć przycisk [—] <5>.
   - Tryb pracy <C> będzie migać.
2. Naciskać przycisk [^ v] <4>, aby wybrać numer ustawienia <D>.

Wyświetlanie trybu pracy <C>	Nr ustawienia <D>	Wyświetlanie trybu pracy <C>	Nr ustawienia <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.

2) Ustawianie prędkości wentylatora (Ustawieniem fabrycznym jest "01").

1. Nacisnąć przycisk [ ] <7>.
   - Prędkość wentylatora <E> będzie migać.
2. Naciskać przycisk [^ v] <4>, aby wybrać numer ustawienia <D>.

Wyświetlanie prędkości wentylatora <E>	Nr ustawienia <D>
(4 prędkości)	01
(3 prędkości)	02
(2 prędkości)	03
(1 prędkość, brak)	04

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.


3) Ustawianie kierunku nawiewu w pionie (Ustawieniem fabrycznym jest "01").

1. Nacisnąć przycisk [ ] <8>.
   - Kierunek nawiewu <F> będzie migać.
2. Naciskać przycisk [^ v] <4>, aby wybrać numer ustawienia <D>.

Kierunek nawiewu <F>				Nr ustawienia <D>
Z automat. żaluzją		Bez automat. żaluzji		
	(Z żaluzją, ruch wahad.)		(Z żaluzją, ruch wahad.)	01
	(Z żaluzją, brak ruchu wahad.)		(Z żaluzją, brak ruchu wahad.)	02
Brak wyświetlania (brak żaluzji)		Brak wyświetlania (brak żaluzji)		03

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.

pl

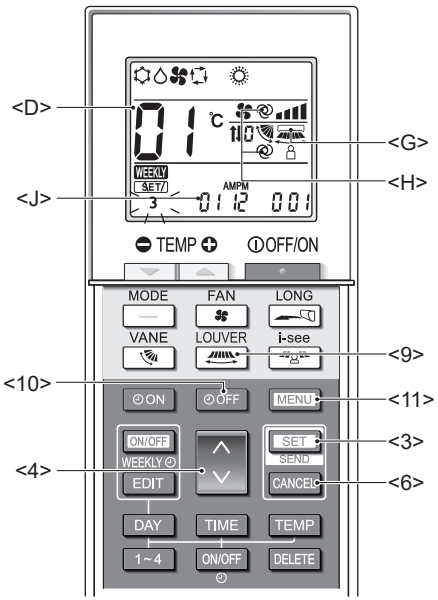

Rys. 6-3

4) Ustawianie szczeliny wentylacyjnej (Ustawieniem fabrycznym jest “01”).

1. Nacisnąć przycisk [ ] <9>.
   - Szczelina wentylacyjna <G> będzie migać.
2. Naciskać przycisk [ ] <4>, aby wybrać numer ustawienia <D>.

Ustawienie szczeliny wentylacyjnej <G>	Nr ustawienia <D>
Brak wyświetlania (Wył.)	01
(Wł.)	02

- Aby włączyć (02) funkcję szczeliny wentylacyjnej, należy wyłączyć (01) funkcję kierunku nawiewu w poziomie.

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk [CANCEL] <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.

5) Ustawianie automatycznej prędkości wentylatora i kierunku nawiewu (Ustawieniem fabrycznym jest “02”).

1. Nacisnąć przycisk [OFF] <10>.
   - Automatyczna prędkość wentylatora i kierunek nawiewu <H> będą migać. (2 miejsca)
2. Naciskać przycisk [ ] <4>, aby wybrać numer ustawienia <D>.

Ustawienie automatycznej prędkości wentylatora i kierunku nawiewu <H>	Nr ustawienia <D>
Brak wyświetlania (Wył.)	01
(Wł.)	02

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk [CANCEL] <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.

6) Ustawianie zakresu temperatury zadanej (Ustawieniem fabrycznym jest “01”).

1. Nacisnąć przycisk [MENU] <11>
   - Numer ustawienia zakresu temperatury zadanej <J> “01” będzie migać.
2. Naciskać przycisk [ ] <4>, aby zmienić numer ustawienia <D>.

Ustawianie zakresu temperatury zadanej <J>		Numer ustawienia <D>
01 (Standard)	Chłodzenie/Osuszanie: 19-30°C (67-87°F) Ogrzewanie: 17-28°C (63-83°F) Auto: 19-28°C (67-83°F)	01
04	Chłodzenie/Osuszanie: 14-30°C (57-87°F) Ogrzewanie: 17-28°C (63-83°F) Auto: 17-28°C (63-83°F)	04

Uwagi:


- Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk [CANCEL] <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.
- Aby włączyć ustawienie “04”, należy wybrać pojedynczą nastawę (tryb Auto). Wybór funkcji jednostki został opisany w punkcie 7.3., a sposób zmiany trybu za pomocą pilota zdalnego sterowania w punkcie 5.4.
- Nie można wybrać określonego zakresu temperatury zadanej “04”, jeśli dany model go nie obsługuje.

6.4. Kończenie ustawień (Rys. 6-3)

Naciskać przycisk [SET] <3> przez 5 sekund.

- Pilot zdalnego sterowania wychodzi z trybu ustawiania funkcji.

pl

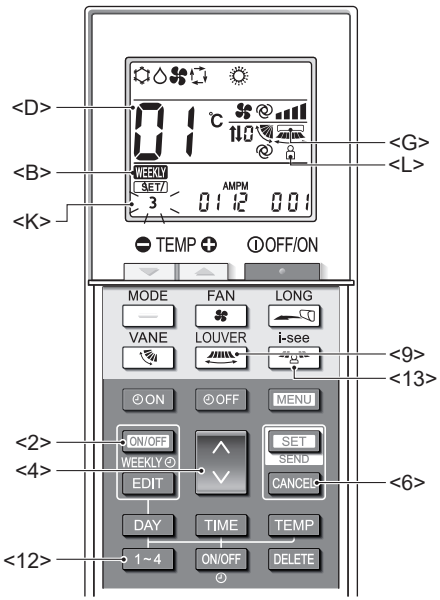

Rys. 6-4

6.5. Oddzielny tryb ustawień 2

(Rys. 6-4, Rys. 6-5)

1) Przełączanie w oddzielny tryb ustawień 2

Po przełączeniu w tryb ustawiania funkcji (6.1.), należy przytrzymać przycisk 1~4 <12> przez 5 sekund.

- Numer schematu <K> będzie migać.

2) Ustawienie kierunku nawiewu w poziomie (Ustawieniem fabrycznym jest "01").

1. Nacisnąć przycisk <9>.
   - Ustawienie kierunku nawiewu w poziomie <G> będzie migać.
2. Naciskać przycisk <4>, aby wybrać nr ustawienia <D>.

Ustawienie kierunku nawiewu w poziomie <G>	Nr ustawienia <D>
(Wył.)	01
(Wł.)	02

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.

3) Ustawienie bezpośredniego/pośredniego nawiewu (Ustawieniem fabrycznym jest "02").

1. Nacisnąć przycisk <13>.
   - Ustawienie bezpośredniego/pośredniego nawiewu <L> będzie migać.
2. Naciskać przycisk <4>, aby ustawić nr ustawienia <D>

Ustawienie bezpośredniego/ pośredniego nawiewu <L>	Nr ustawienia <D>
Brak wyświetlania (Wył.)	01
(Wł.)	02

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.


4) Ustawienie programatora tygodniowego (Ustawieniem fabrycznym jest "02").

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF WEEKLY <2>.
   - Programator tygodniowy <B> będzie migać.
2. Naciskać przycisk <4>, aby ustawić nr ustawienia <D>.

Ustawienie programatora tygodniowego <B>	Nr ustawienia <D>
Brak wyświetlania (Wył.)	01
WEEKLY (Wł.)	02

* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.

pl

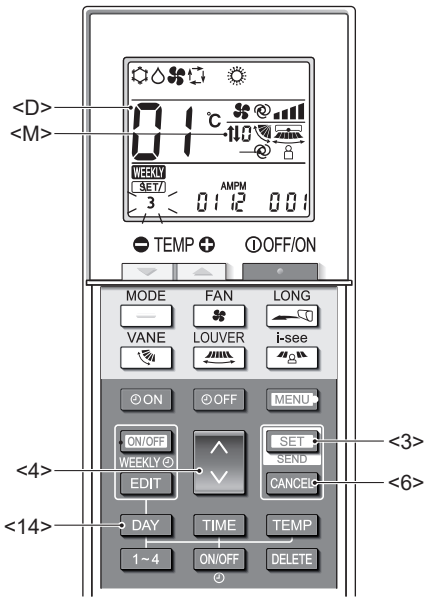

Rys. 6-5

5) Ustawienie działania automatycznie podnoszonego panelu filtra (Ustawieniem fabrycznym jest "01").

1. Nacisnąć przycisk DAY <14>.
   - Działanie automatycznie podnoszonego panelu filtra <M> będzie migać.
2. Naciskać przycisk ^ v <4>, aby wybrać numer ustawienia <D>.

Działanie automatycznie podnoszonego panelu filtra <M>	Nr ustawienia <D>
Brak wyświetlania (nie ma)	01
⇅ (jest)	02


* Jeśli ustawienie jest nieprawidłowe, należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i powtórzyć procedurę od kroku 1.

6.6. Konieczne ustawienia (Rys. 6-5)

Przytrzymać przycisk SET <3> przez 5 sekund.

- Oddzielny tryb ustawień zostanie zakończony.


pl

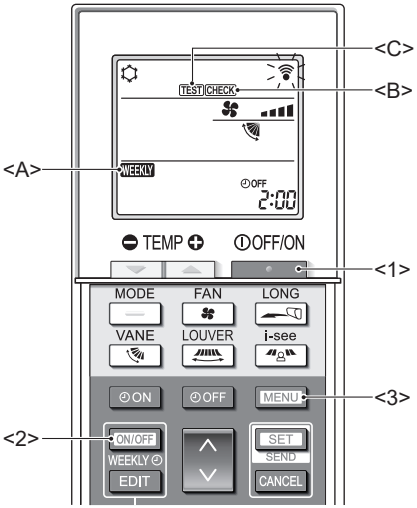

Rys. 7-1

7.1. Praca próbna (Rys. 7-1)

1. Nacisnąć przycisk <1>, aby wyłączyć klimatyzator.
   - Jeśli programator tygodniowy jest włączony (jest wyświetlana ikona WEEKLY <A>), należy nacisnąć przycisk ON/OFF WEEKLY <2>, aby go wyłączyć (ikona WEEKLY <A> nie jest wyświetlana).
2. Naciskać przycisk MENU <3> przez 5 sekund.
   - Pojawi się ikona CHECK <B> i urządzenie przełączy się w tryb serwisowy.
3. Nacisnąć przycisk MENU <3>.
   - Pojawi się ikona TEST <C> i urządzenie przełączy się w tryb pracy próbnej.
4. Nacisnąć następujące przyciski, aby rozpocząć pracę próbną.
   - : Przełączyć tryb pracy między chłodzeniem i ogrzewaniem, po czym rozpocząć pracę próbną.
   - : Zmienić prędkość wentylatora i rozpocząć pracę próbną.
   - : Zmienić kierunek nawiewu i rozpocząć pracę próbną.
   - : Zmienić ustawienie szczeliny wentylacyjnej i rozpocząć pracę próbną.
   - SET : Rozpocząć pracę próbną.
5. Zakończyć pracę próbną.
   - Nacisnąć przycisk <1>, aby zakończyć pracę próbną.
   - Sygnał zakończenia zostanie wysłany po 2 godzinach.

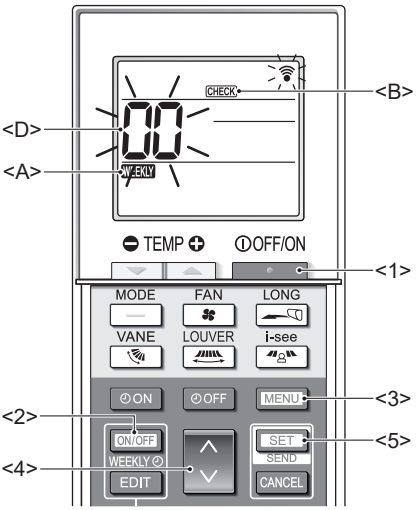

Rys. 7-2

7.2. Autokontrola (Rys. 7-2)


1. Nacisnąć przycisk <1>, aby wyłączyć klimatyzator.
   - Jeśli programator tygodniowy jest włączony (jest wyświetlana ikona WEEKLY <A>), należy nacisnąć przycisk ON/OFF WEEKLY <2>, aby go wyłączyć (ikona WEEKLY <A> nie jest wyświetlana).
2. Naciskać przycisk MENU <3> przez 5 sekund.
   - Pojawi się ikona CHECK <B> i urządzenie przełączy się w tryb autokontroli.
3. Nacisnąć przycisk <4>, aby wybrać adres czynnika chłodniczego (adres M-NET) <D> jednostki wewnętrznej, dla której ma zostać przeprowadzona autokontrola.
4. Nacisnąć przycisk SET <5>.
   - W przypadku wykrycia błędu kod kontrolny zostanie podany za pomocą liczby dźwięków z jednostki wewnętrznej oraz liczby mignięć WSKAŹNIKA PRACY.
5. Nacisnąć przycisk <1>.
   - CHECK Ikona <B> i adres czynnika chłodniczego (adres M-NET) <D> znikną i autokontrola zostanie zakończona.

pl


7. Serwis

Szczegółowe informacje o kodach kontrolnych można znaleźć w poniższych tabelach.
* Nie można używać adaptera odbiornika (typu MA).


[Wzór wyjściowy A]

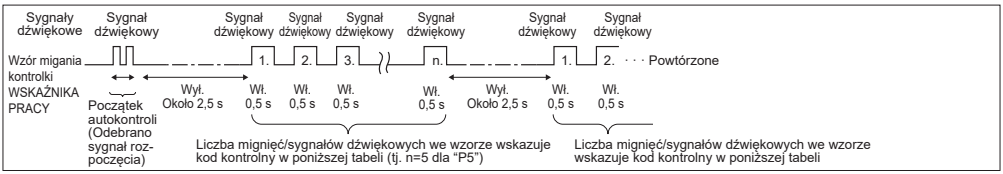

[Wzór wyjściowy B]

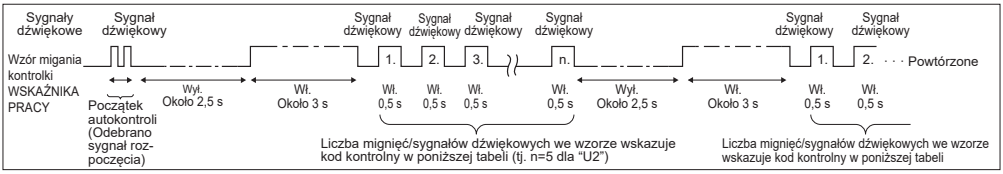

[Wzór wyjściowy C]

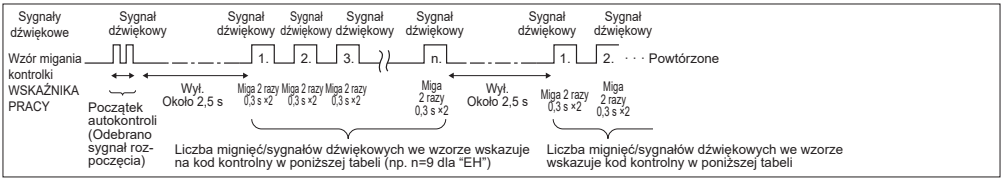

pl

7. Serwis

■ Znaczenie sygnałów urządzenia Mr. Slim

[Wzór wyjściowy A] Błędy wykryte przez jednostkę wewnętrzną

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	Przewodowy pilot zdalnego sterowania	Objaw	Uwaga
Włącza się sygnał dźwiękowy/ Miga kontrolka WSKAŹNIKA PRACY (liczba razy)	Sprawdzić kod		
1	P1	Błąd czujnika wlotowego	
2	P2, P9	Błąd czujnika rury (cieczowej lub rury 2-fazowej)	
3	E6, E7	Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej	
4	P4	Błąd czujnika spustowego/ Otwarte złącze wyłącznika pływakowego	
5	P5	Operacja ochrony przed przepełnieniem odpływu	
	PA	Wymuszony błąd sprężarki	
6	P6	Zamarzanie (podczas chłodzenia)/ Operacja ochrony przed przegrzaniem (podczas ogrzewania)	
7	EE	Błąd zespołu (błąd układu)	
8	P8	Błąd temperatury rury	
9	E4	Błąd komunikacji między przewodowym pilotem zdalnego sterowania i jednostką wewnętrzną	
10	—	—	
11	Pb	Błąd silnika wentylatora jednostki wewnętrznej	
12	Fb	Błąd układu sterowania jednostki wewnętrznej (błąd pamięci itd.)	
14	PL	Niesprawność obwodu czynnika chłodniczego	

[Wzór wyjściowy B] Błędy wykryte przez inne urządzenia niż jednostka wewnętrzna (np. przez jednostkę zewnętrzną) *
Obsługiwane kody kontrolne mogą się różnić w zależności od podłączonej jednostki zewnętrznej.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	Przewodowy pilot zdalnego sterowania	Objaw	Uwaga
Włącza się sygnał dźwiękowy/ Miga kontrolka WSKAŹNIKA PRACY (liczba razy)	Sprawdzić kod		
1	E9	Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej	Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić wyświetlacz LED karty sterownika jednostki zewnętrznej.
2	UP	Przerwanie nadprądowe sprężarki	
3	U3, U4	Rozwarcie/zwarcie termistorów jednostki zewnętrznej	
4	UF	Przerwanie nadprądowe sprężarki (w razie zablokowania sprężarki)	
5	U2	Nietypowo wysoka temperatura na tłoczeniu/zadziałał 49C/niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego	
6	U1, Ud	Nietypowo wysokie ciśnienie (zadziałał 63H)/Operacja ochrony przed przegrzaniem	
7	U5	Nietypowa temperatura radiatora	
8	U8	Zatrzymanie ochrony wentylatora jednostki zewnętrznej	
9	U6	Przerwanie nadprądowe sprężarki/Prawdopodobna awaria modułu zasilania	
10	U7	Nieprawidłowość przegrzania w wyniku niskiej temperatury na tłoczeniu	
11	U9, UH	Nieprawidłowość, na przykład przepięcie lub brak napięcia i nietypowy sygnał synchroniczny do obwodu głównego/Błąd czujnika prądu	
12	—	—	
13	—	—	
14	Inne	Inne błędy (patrz instrukcja techniczna jednostki zewnętrznej).	

[Wzór wyjściowy C] Błędy wykryte przez inne urządzenia niż jednostka wewnętrzna (np. przez jednostkę zewnętrzną)

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	Przewodowy pilot zdalnego sterowania	Objaw	Uwaga
Włącza się sygnał dźwiękowy/ Miga kontrolka WSKAŹNIKA PRACY (liczba razy)	Sprawdzić kod		
9	EH	Nietypowa komunikacja panelu (automatyczny panel wahadłowy)	

pl

7. Serwis

■ Znaczenie sygnałów urządzenia CITY MULTI

[Wzór wyjściowy A] Nietypowe zachowanie jednostki (atrybut) dotyczy jednostki wewnętrznej, urządzenia LOSSNAY lub centrali wentylacyjnej doprowadzającej świeże powietrze.
[Wzór wyjściowy B] Nietypowe zachowanie jednostki (atrybut) dotyczy jednostki zewnętrznej lub innej jednostki (innej niż jednostka wewnętrzna, urządzenie LOSSNAY lub centrala wentylacyjna doprowadzająca świeże powietrze).

Włącza się sygnał dźwiękowy/ Miga kontrolka WSKAŹNIKA PRACY (Liczba razy)	Kod kontrolny M-NET	Uwagi
1	1000 – 1999	Jeśli przewodowy pilot zdalnego sterowania i sterownik systemowy nie są używane razem, dane kodów kontrolnych w historii błędów można sprawdzić na wyświetlaczu LED płytki drukowanej jednostki zewnętrznej. Aby sprawdzić historię błędów jednostki zewnętrznej, należy odnieść się do jej podręcznika serwisowego.
2	2000 – 2999	
3	3000 – 3999	
4	4000 – 4999	
5	5000 – 5999	
6	6000 – 6999	
7	7000 – 7999	
8	0 – 999	

Uwagi:

1. Jeśli po odebraniu sygnału podczas rozpoczęcia autokontroli nie włącza się sygnał dźwiękowy, a kontrolka WSKAŹNIKA PRACY pozostaje wyłączona, nie ma historii błędów.
2. Jeśli sygnał dźwiękowy rozlegnie się 3 razy w sposób ciągły “dźwięk, dźwięk, dźwięk (0,4 + 0,4 + 0,4 s)” po odebraniu sygnału podczas rozpoczęcia autokontroli, określony adres czynnika chłodniczego (adres M-NET) jest nieprawidłowy.

7. Serwis

7.3. Wybór funkcji jednostki

Ta metoda ustawiania dotyczy urządzeń Mr. Slim. W modelach CITY MULTI ustawia się przełączniki DIP na płytkach drukowanych jednostek wewnętrznej i zewnętrznej.
W celu ustawienia przełączników DIP należy odnieść się do dokumentacji technicznej do modeli CITY MULTI.

W razie potrzeby należy ustawić funkcje za pomocą pilota zdalnego sterowania. Funkcje dla każdej jednostki można ustawić tylko z poziomu pilota zdalnego sterowania.
Wybrać wymagane funkcje z tabeli 1.
Tylko układy czynnika chłodniczego, które są podłączone do jednostek wewnętrznych wyposażonych w odbiorniki bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, mogą być ustawiane z poziomu panelu obsługowego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Adresu czynnika chłodniczego nie można określić za pomocą panelu obsługowego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Tabela 1 Ustawienia wyboru funkcji (Szczegółowe informacje na temat ustawień fabrycznych i trybów poszczególnych jednostek wewnętrznych zawiera instrukcja montażu danej jednostki wewnętrznej).

Uwaga: Poniższa tabela zawiera jedynie przykładowe dane. Ponieważ ustawienia każdego trybu mogą się różnić w zależności od modelu, należy sprawdzić szczegóły w instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.


Tryb	Ustawienia	Nr trybu	Nr ustawienia	Ustawienie początkowe	Ustawienie
Automatyczne odtwarzanie po awarii zasilania	Niedostępny	01	1		Wybrać numer jednostki 00.
	Dostępny		2		
Wykrywanie temperatury wewnętrznej	Średnia robocza jednostki wewnętrznej	02	1		
	Ustawiane za pomocą pilota zdalnego sterowania jednostki wewnętrznej		2		
	Czujnik wewnętrzny pilota zdalnego sterowania		3		
Łączność LOSSNAY	Nieobsługiwane	03	1		
	Obsługiwane (jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona we wlot świeżego powietrza)		2		
	Obsługiwane (jednostka wewnętrzna jest wyposażona we wlot świeżego powietrza)		3		
Automatyczny tryb pracy	Automatyczny tryb pracy – Pojedyncza nastawa (dostępna podczas chłodzenia 14°C (58°F)) *1 *2	06	1		
	Podwójna nastawa (dostępna podczas chłodzenia 14°C (58°F)) *1 *2		2		
Symbol filtra	100Hr	07	1		Wybrać numer jednostki 01–04 lub AL (wszystkie jednostki).
	2500Hr		2		
	Brak wskazania symbolu filtra		3		
Prędkość wentylatora	Cichy	08	1		
	Standard		2		
	Wysoki sufit		3		
Liczba wylotów powietrza	4-kierunkowy	09	1		
	3-kierunkowy		2		
	2-kierunkowy		3		
Zainstalowana opcja (filtr o wysokiej wydajności itp.)	Nie	10	1		
	Tak		2		
Ustawienie żaluzji góra/dół *3	Brak ustawienia/ Wyposażone w żaluzje (konfiguracja kąta żaluzji <3>)	11	1		
	Wyposażone w żaluzje (konfiguracja kąta żaluzji <1>)		2		
	Wyposażone w żaluzje (konfiguracja kąta żaluzji <2>)		3		
Wbudowany nawilżacz	Nie	13	1		
	Tak		2		

*1 Dostępne, kiedy jednostka wewnętrzna jest podłączona do dowolnej z określonych jednostek zewnętrznych.
*2 Wymaga opcjonalnego zestawu izolacyjnego.
*3 Ustawienie różni się w zależności od modelu.


pl

7. Serwis

Procedura wyboru funkcji (Rys. 7-3, 7-4)
Przede wszystkim należy zapoznać się z procedurą wyboru funkcji. Poniższa przykładowa procedura wyjaśnia, jak ustawić “Łączność LOSSNAY” w tabeli 1 na ”Obsługiwane (jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona we wlot powietrza zewnętrznego)”.
Rzeczywista obsługa została przedstawiona w poniższej procedurze.

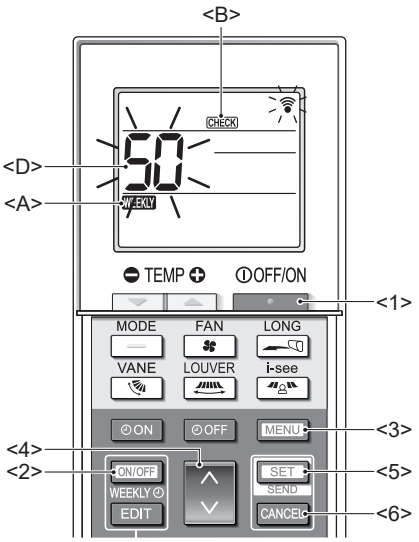

Rys. 7-3

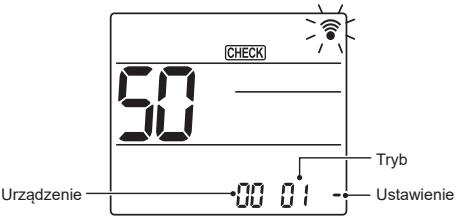

Rys. 7-4


1. Nacisnąć przycisk <1>, aby wyłączyć klimatyzator.
   * Jeśli programator tygodniowy jest włączony (jest wyświetlana ikona WEEKLY <A>), należy nacisnąć przycisk ON/OFF WEEKLY <2>, aby go wyłączyć (ikona WEEKLY <A> nie jest wyświetlana).
2. Naciskać przycisk MENU <3> przez 5 sekund.
   • Pojawi się ikona CHECK <B> i urządzenie przełączy się w tryb autokontroli.
3. Naciskać przycisk <4>, aby ustawić wyświetlany numer <D> na “50”.
   • Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika i nacisnąć przycisk SET <5>. (Numer jednostki będzie migać).
4. Naciskać przycisk <4>, aby ustawić numer jednostki wewnętrznej.
   • Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika i nacisnąć przycisk SET <5>. (Numer trybu będzie migać).
   * Po przesłaniu numeru jednostki, wybrana jednostka wewnętrzna rozpocznie pracę w trybie wentylatora. Można wykorzystać ten krok, aby sprawdzić, która jednostka wewnętrzna odpowiada wybranemu numerowi jednostki w celu zmiany funkcji.
     Jeśli jednak numer jednostki zostanie ustawiony na “00” lub “AL”, wszystkie jednostki wewnętrzne w tym samym układzie czynnika chłodniczego rozpoczną pracę w trybie wentylatora.
   * W przypadku przesłania numeru jednostki, której nie można wybrać, sygnał dźwiękowy rozlegnie się 3 razy w sposób ciągły “dźwięk, dźwięk, dźwięk (0,4 + 0,4 + 0,4 s)”.
     W takim przypadku należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i ponownie ustawić numer jednostki, kiedy jego symbol będzie migać.
   * Jeśli sygnał nie został odebrany prawidłowo, nie będzie sygnału dźwiękowego lub zostanie wygenerowany podwójny sygnał dźwiękowy.
     W takim przypadku należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i ponownie ustawić numer jednostki, kiedy jego symbol będzie migać.

pl


5. Naciskać przycisk ^ v <4>, aby ustawić numer trybu.
   • Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika i nacisnąć przycisk SET <5>. (Numer ustawienia będzie migać).
   Następnie sygnał dźwiękowy i wzór migania kontrolki WSKAŹNIKA PRACY wskażą bieżący numer ustawienia dla wybranego numeru trybu.
   Bieżąca wartość ustawienia = 1: Dźwięk (1 s) × 1 raz
   = 2: Dźwięk (1 s) × 2 razy
   = 3: Dźwięk (1 s) × 3 razy
   * Jeśli zostanie wprowadzony tryb, którego nie można ustawić, sygnał dźwiękowy rozlegnie się 3 razy w sposób ciągły "dźwięk, dźwięk, dźwięk (0,4 + 0,4 + 0,4 s)".
   W takim przypadku należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i ponownie ustawić numer trybu, kiedy jego symbol będzie migać.
   * Jeśli sygnał nie został odebrany prawidłowo, nie będzie sygnału dźwiękowego lub zostanie wygenerowany podwójny sygnał dźwiękowy.
   W takim przypadku należy nacisnąć przycisk CANCEL <6> i ponownie ustawić numer trybu, kiedy jego symbol będzie migać.
6. Naciskać przycisk ^ v <4>, aby wybrać numer ustawienia.
   • Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika i nacisnąć przycisk SET <5>. (Numer trybu będzie migać).
   Następnie sygnał dźwiękowy i wzór migania kontrolki WSKAŹNIKA PRACY wskażą numer ustawienia dla wybranego numeru trybu.
   Bieżąca wartość ustawienia = 1: Dźwięk (1 s) × 1 raz
   = 2: Dźwięk (1 s) × 2 razy
   = 3: Dźwięk (1 s) × 3 razy
   * Jeśli zostanie wprowadzony numer, którego nie można ustawić, zostanie użyty pierwotnie ustawiony numer.
   * Jeśli sygnał nie został odebrany prawidłowo, nie będzie sygnału dźwiękowego lub zostanie wygenerowany podwójny sygnał dźwiękowy.
   W takim przypadku należy powtórzyć procedurę od kroku 5.
7. Aby ustawić inny tryb, nie zmieniając numeru jednostki wewnętrznej, należy powtórzyć kroki 5 i 6.
8. Aby zmienić numer jednostki wewnętrznej i dokonać wyboru funkcji, należy powtórzyć kroki 4–6.
9. Naciskać przycisk ⏻ <1>, aby zakończyć wybór funkcji.

Uwaga:
- **Po zakończeniu wyboru funkcji nie należy używać bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania przez 30 sekund.**
- **Zawsze, kiedy wybór funkcji jest używany do zmiany funkcji jednostki wewnętrznej po zakończeniu montażu, należy zaznaczyć wszystkie ustawienia, wpisując "○" lub inny znak w kolumnie "Ustawienie początkowe" tabeli.**


pl

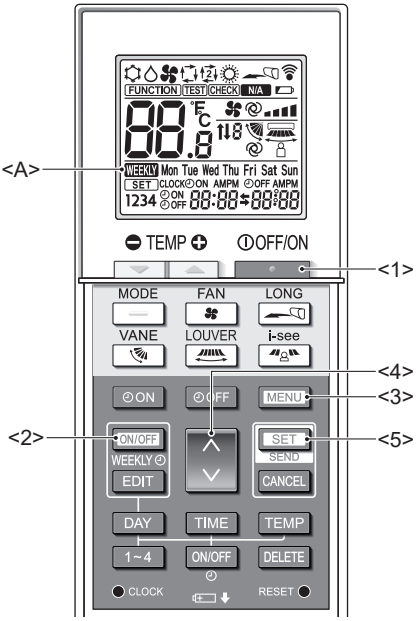

Rys. 8-1

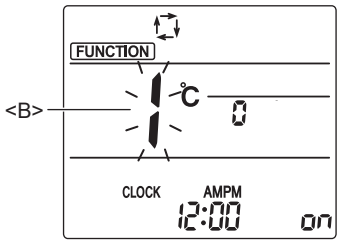

Rys. 8-2

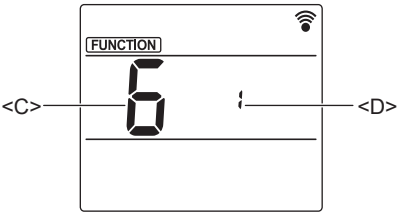

Rys. 8-3

8.1. Konfiguracja interfejsu Wi-Fi (tylko model Mr. Slim)



(Rys. 8-1, Rys. 8-2, Rys. 8-3)

1. Nacisnąć przycisk <1>, aby wyłączyć klimatyzator.
   - Jeśli programator tygodniowy jest włączony, należy nacisnąć przycisk ON/OFF WEEKLY <2>, aby go wyłączyć. (Ikona WEEKLY <A> zniknie).
2. Nacisnąć przycisk MENU <3>.
   Zostanie wyświetlony ekran ustawień funkcji i będzie migać nr funkcji <B>.
3. Naciskać przycisk <4>, wybrać nr funkcji “6” przy <C>, po czym nacisnąć przycisk SET <5>.
   - Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji interfejsu Wi-Fi.
4. Łączenie z routerem
   - Naciskać przycisk <4>, aby wybrać nr operacji przy <D>.
5. Kończenie ustawień
   Dwukrotnie nacisnąć przycisk MENU <3>.
   - Konfiguracja interfejsu Wi-Fi została zakończona.

pl


8. Konfiguracja interfejsu Wi-Fi

Szczegóły operacji


Nr ustawienia	Postępowanie	Opis
1	Łączenie z routerem (WPS)	Ten nr ustawienia dotyczy łączenia interfejsu Wi-Fi z routerem za pomocą trybu WPS. Wybrać nr ustawienia i nacisnąć przycisk SET <5>, po czym w ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS na routerze, aby zakończyć konfigurację. W trakcie procesu konfiguracji kontrolka wskaźnika pracy w pobliżu odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej będzie się zachowywać w następujący sposób: WŁ. przez 3 sekundy, mignie dwukrotnie i WYŁ. przez 2,5 sekundy. Uwaga: Jednostka wewnętrzna nie generuje sygnałów dźwiękowych w trakcie procesu konfiguracji.
2	Łączenie z routerem (AP)	Ten nr ustawienia dotyczy łączenia interfejsu Wi-Fi z routerem w trybie AP. Wybrać nr ustawienia i nacisnąć przycisk SET <5>, po czym zakończyć konfigurację sieci w ciągu 10 minut. Wprowadzić ustawienia sieciowe zgodnie z instrukcją usługi w chmurze. W trakcie procesu konfiguracji kontrolka wskaźnika pracy w pobliżu odbiornika sygnału jednostki wewnętrznej będzie się zachowywać w następujący sposób: WŁ. przez 3 sekundy, mignie jeden raz i WYŁ. przez 2,5 sekundy. Uwaga: Jednostka wewnętrzna nie generuje sygnałów dźwiękowych w trakcie procesu konfiguracji.
3	Ponowne uruchamianie interfejsu Wi-Fi	Wybrać nr ustawienia podczas ponownego uruchamiania interfejsu Wi-Fi, na przykład jeśli nie można połączyć się z routerem w standardowy sposób. Ponownie skonfigurować połączenie po 30 lub większej liczbie sekund od ponownego uruchomienia. W trakcie procesu ponownego uruchamiania jednostka wewnętrzna generuje sygnał dźwiękowy, a kontrolka wskaźnika pracy miga w poniższy sposób. 
4	Przywracanie ustawień fabrycznych interfejsu Wi-Fi	Wybrać ten nr ustawienia podczas przywracania ustawień fabrycznych interfejsu Wi-Fi, na przykład w razie przenoszenia klimatyzatora lub odrzucania zmian użytkownika. W trakcie procesu przywracania ustawień fabrycznych jednostka wewnętrzna generuje sygnał dźwiękowy, a kontrolka wskaźnika pracy miga w poniższy sposób. 

W przypadku zakończenia lub błędu połączenia między interfejsem Wi-Fi i routerem, jednostka wewnętrzna generuje sygnał dźwiękowy, a kontrolka wskaźnika pracy miga w poniższy sposób.

Po zakończeniu połączenia



Po błędzie połączenia

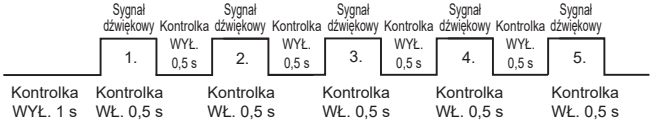

pl

Innholdet i bruksanvisningen

Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen, for sikkert og riktig bruk av klimaanlegget.

1. Sikkerhetsforholdsregler 1
2. Navn og funksjoner på fjernkontrollens komponenter ... 3
3. Før bruk 5
   3.1. Bytte batterier og stille klokken 5
   3.2. Initial setting (Innledende innstilling) 5
4. Drift 6
   4.1. Slå enheten på/av 6
   4.2. Velge temperatur 7
   4.3. Velge viftehastighet (VIFTE) 7
   4.4. Justere vertikal retning på luftstrømmen 8
   4.5. Bruke på/av-tidsuret 10
   4.6. Bruke uketidsuret 12
   4.7. i-See-sensor 13
5. Spesialdrift 14
   5.1. Stille den faste retningen på luftstrømmen 14
   5.2. Bruke heve/senke-panelet 15
6. Styres sentralt 16
7. Feilsøking 16

Merk



Fig. 1

Dette symbolet er i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU, artikkel 14, informasjon til brukere og tillegg IX, og/eller EU-bestemmelsen 2023/1542, artikkel 74, informasjon til sluttbrukere, og tillegg VI.

Dette produktet fra MITSUBISHI ELECTRIC er utviklet og produsert med kvalitetsmaterialer og -komponenter som kan resirkuleres og/eller brukes på nytt. Dette symbolet betyr at batterier og akkumulatorer, når de er ubrukelige, ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis et kjemisk symbol er trykket under symbolet (Fig. 1), betyr dette symbolet at batteriet eller akkumulatoren inneholder et tungmetall i en bestemt konsentrasjon.

Dette indikeres av følgende: Hg: kvikksølv (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)

I EU finnes det egne innsamlingsordninger for brukte batterier og akkumulatorer.
Kast batterier og akkumulatorer på nærmeste miljøstasjon.
Hjelp oss å bevare miljøet!

1. Sikkerhetsforholdsregler

- Les nøye gjennom sikkerhetsforholdsreglene, og installer fjernkontrollen på riktig måte.
- De to symbolene nedenfor brukes til å angi farer som kan oppstå ved feil bruk. De klassifiseres etter hvor farlig det er.

⚠ **ADVARSEL:**	Dette symbolet angir hva som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall hvis fjernkontrollen brukes på feil måte.
⚠ **FORSIKTIG:**	Dette symbolet angir hva som kan forårsake personskade eller skade på gjenstander hvis fjernkontrollen brukes på feil måte.

- Når du har lest denne håndboken, skal den leveres til brukeren sammen med bruksanvisningen for innendørsenheten. Håndboken skal oppbevares sammen med bruksanvisningen for innendørsenheten på et lett tilgjengelig sted for brukeren. Håndboken skal leveres til neste bruker ved et skifte.

⚠ ADVARSEL

- **Ikke kast fjernkontrollen på egen hånd.**
  - Kontakt forhandleren hvis den skal kastes.
- **Stans all bruk hvis det skjer noe uvanlig.**
  - Fortsatt bruk ved uvanlige forhold kan føre til feil, elektrisk støt eller brann. Hvis det skjer noe uvanlig (lukter svidd osv.), stanser du all bruk, slår av strømbryteren og kontakter forhandleren.
- **Du må aldri modifisere eller reparere fjernkontrollen på egen hånd.**
  - Feil som skyldes modifikasjon eller reparasjon, kan forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren hvis det er behov for reparasjon.

no

1. Sikkerhetsforholdsregler

⚠ ADVARSEL


- **Stans all bruk hvis driftslampen på fjernkontrollens mottaker blinker eller hvis det skjer noe uvanlig.**
  - Hvis fjernkontrollen fortsatt brukes under slike forhold, kan det føre til brann eller feil. Rapporter forholdene til forhandleren.
- **La aldri de alkaliske batteriene kortslutte. De må aldri demonteres, bli varme eller brennes.**
  - Det kan føre til at den sterke, alkaliske væsken lekker ut slik at du kan få den i øynene, eller at batteriene eksploderer eller blir varme, noe som kan føre til personskader, brannsår eller mekaniske feil. Hvis du får sterk, alkalisk væske på hud eller klær, skyller du godt med rent vann. Hvis du får det i øynene, skyller du øyeblikkelig med rent vann og kontakter lege.

⚠ FORSIKTIG

- **Ikke la fjernkontrollen falle i gulvet.**
  - Det kan føre til sprekker og at fjernkontrollen ikke lenger fungerer.
- **Ikke plasser farlige stoffer nær fjernkontrollen.**
  - Den må ikke installeres på steder der det kan lekke brennbar gass. Ansamling av brennbare gasser rundt fjernkontrollen kan føre til brann eller eksplosjon.
- **Skal ikke vaskes med vann.**
  - Det kan føre til elektrisk støt eller feil.
- **Ikke ta på kontrollknappene med våte hender.**
  - Det kan føre til elektrisk støt eller feil.
- **Ikke demonter fjernkontrollen.**
  - Kontakt med innvendige kretser kan føre til brann eller feil.
- **Skal ikke brukes i spesielle miljøer.**
  - Bruk på steder utsatt for olje (inkludert maskinolje), damp eller svovelgass kan gi redusert ytelse eller føre til skade på komponentene.
- **Ikke spray insektmiddel eller brennbare sprayer.**
  - Ikke plasser brennbare sprayer nær fjernkontrollen eller spray direkte på fjernkontrollen. Det kan føre til brann eller eksplosjon.
- **Ikke tørk av fjernkontrollen med rensebensin, tynner eller kjemikalieservietter osv.**
  - Det kan føre til misfarging eller feil. Hvis fjernkontrollen blir svært skitten, kan du fukte en klut med nøytralt vaskemiddel og vann, og tørke av fjernkontrollen, og deretter tørke den med en tørr klut.
- **Ikke trykk på kontrollknappene med skarpe gjenstander.**
  - Det kan føre til elektrisk støt eller feil.
- **Hold temperaturen innenfor angitt område.**
  - Bruk fjernkontrollen innenfor angitt temperaturområde for drift. Bruk ved andre temperaturer kan føre til alvorlige feil.
  - Les spesifikasjonene i bruksanvisningen for å se angitt temperaturområde for drift.
- **Skal ikke brukes til andre spesielle formål.**
  - Fjernkontrollen er konstruert for bruk kun med CITY MULTI og Mr. Slim. Den skal ikke brukes til andre formål, som å styre andre klimaanlegg. Det kan føre til feil.
- **Feil bruk av batterier kan føre til væskelekkasje, eksplosjon eller varmgang, og kan føre til feil eller personskade. Følgende må overholdes:**
  (1) Ikke lad batteriene igjen.
  (2) Sett inn batteriene riktig vei.
  (3) Ikke bland nye og gamle batterier eller ulike typer.
  (4) Ta øyeblikkelig ut tomme batterier.

2. Navn og funksjoner på fjernkontrollens komponenter


Grensesnitt på fjernkontrollen

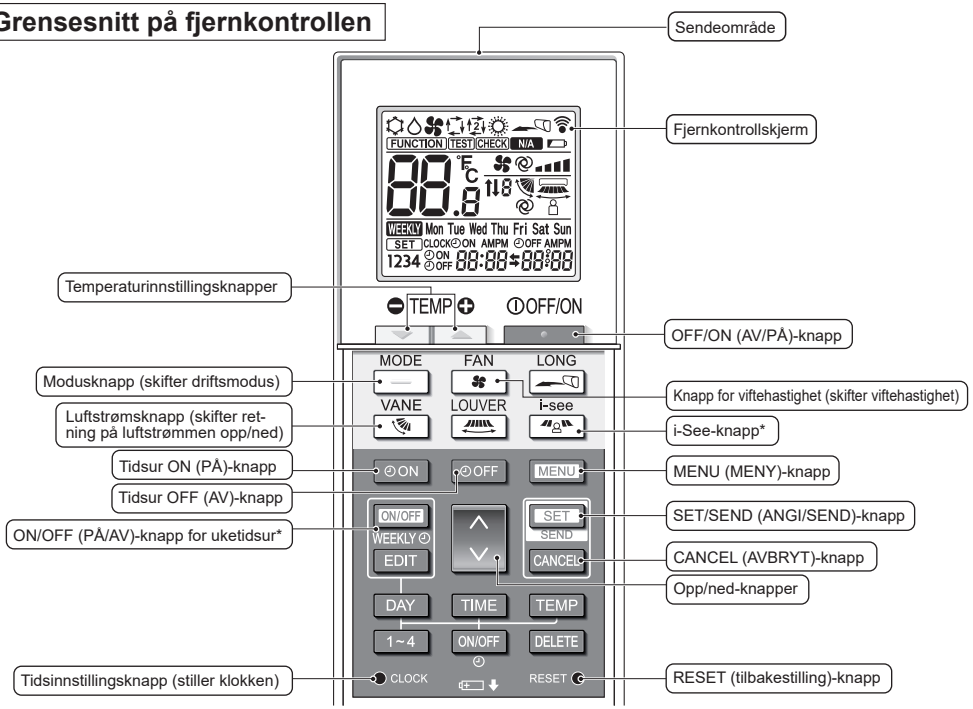

Merk:

* **Denne knappen er aktivert eller deaktivert, avhengig av modellen til innendørsenheten.**

Skjerm

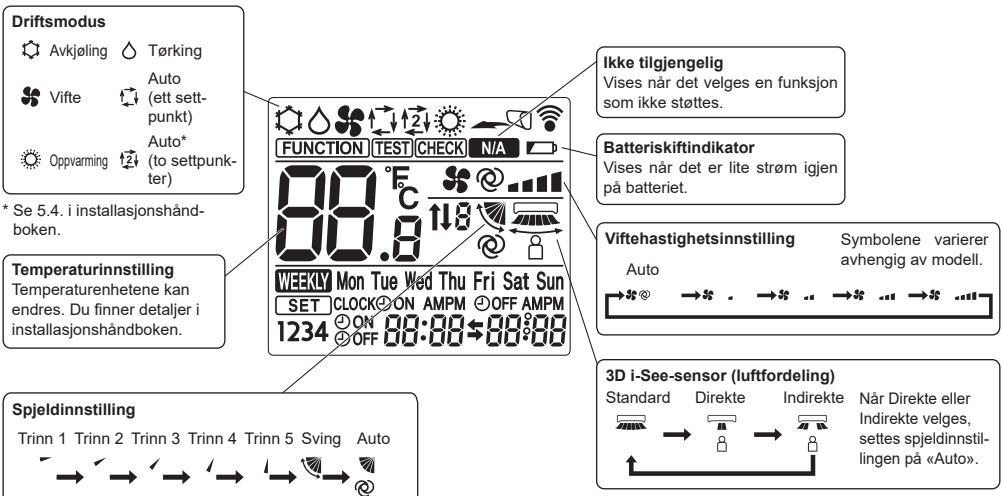

2. Navn og funksjoner på fjernkontrollens komponenter

Merk:


- Når du bruker trådløs fjernkontroll, må du peke den mot mottakeren på innendørsenheten.
- Hvis fjernkontrollen brukes innen 3 minutter etter at strømmen er slått på for innendørsenheten, kan det hende innendørsenheten avgir tre pipetoner fordi den automatisk foretar en kontroll ved oppstart.
- Innendørsenheten avgir pipetoner for å bekrefte at signalet som ble sendt fra fjernkontrollen, er mottatt. Signaler kan mottas opptil omtrent 7 meter (ca. 22 fot) i rett linje fra innendørsenheten i en vinkel på 45° til venstre og høyre for enheten. Belysning, som for eksempel fluoriserende og sterkt lys, kan imidlertid påvirke innendørsenhetens evne til å motta signaler.
- Hvis driftslampen nær mottakeren på innendørsenheten blinker, har enheten behov for inspeksjon. Ta kontakt med forhandleren om service.
- Fjernkontrollen må behandles varsomt! Fjernkontrollen må ikke falle eller utsettes for kraftige støt. Dessuten må ikke fjernkontrollen bli våt eller bli liggende på et sted med høy luftfuktighet.
- For å unngå å forlegge fjernkontrollen, bør du montere holderen som følger med fjernkontrollen på en vegg og alltid sette fjernkontrollen i holderen etter bruk.
- Hvis innendørsenheten avgir 4 pipetoner når du bruker den trådløse fjernkontrollen, skal du skifte modusinnstillingen til AUTO-modus (ett settpunkt) eller AUTO-modus (to settpunkter).
  Du finner detaljer i den medfølgende merknaden (A5-ark) eller installasjonshåndboken.

3. Før bruk

3.1. Bytte batterier og stille klokken


Sette inn / skifte batteri

1. Fjern toppdekselet, sett inn to LR6 AA-batterier og sett på igjen toppdekselet.

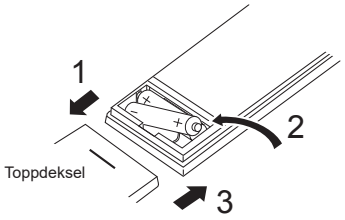


To LR6 AA-batterier
Sett den negative (–) enden på hvert batteri inn først. Sett inn batteriene i riktig retning (+, –)!

2. Trykk på tilbakestillingsknappen.

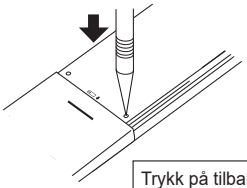

Trykk på tilbakestillingsknappen med en gjenstand med smal ende.

Etter at du har satt inn nye batterier, må du stille klokken.
Hvis klokken ikke er stilt, fungerer ikke alle funksjonene på fjernkontrollen.

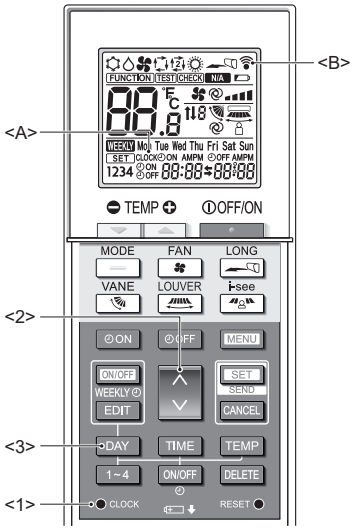

Stille klokken

- Sendesymbolet <B> vises hver gang et signal sendes.
- Innendørsenheten avgir pipetoner for å bekrefte at signalet som ble sendt fra den trådløse fjernkontrollen, er mottatt av fjernkontrollens mottaker. Hvis innendørsenheten ikke piper, sender du signalet på nytt.

1. Trykk på CLOCK-knappen <1>. [CLOCK] (KLOKKE) <A> blinker.
2. Trykk på <2> for å stille klokken.
   - Trykk på for å øke klokkeslettet. Trykk på for å redusere klokkeslettet.
   - Hold inne knappen for å øke eller redusere klokkeslettet med 10 minutters intervaller.
3. Trykk på DAY <3> for å stille dagen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter dagen i følgende gjentatte rekkefølge: Mandag→ Tirsdag → … Søndag → Mandag → …
4. Trykk på CLOCK <1> for å bekrefte innstillingene for tid.
   - [CLOCK] (KLOKKE) <A> slutter å blinke og fortsetter å lyse, og gjeldende dag og klokkeslett vises.

3.2. Initial setting (Innledende innstilling)

Se 5. Innledende innstilling i installasjonshåndboken.

no

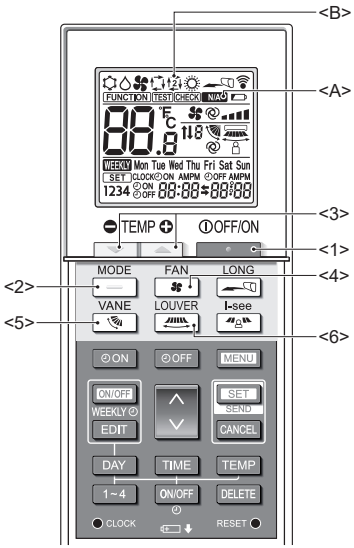


Fig. 4-1

4.1. Slå enheten på/av (Fig. 4-1)

1. Trykk på [ ]-knappen <1>.
   - Skjermen til fjernkontrollen slås på.
2. Trykk på [ ]-knappen <2>.
   - Hver gang du trykker på knappen, endres innstillingen.


Auto → Oppvarming → Avkjøling → Tørking → Vifte

* Hvis automatisk drift er valgt, starter drift med avkjøling hvis romtemperaturen er høyere enn innstilt temperatur, og drift med oppvarming startes hvis romtemperaturen er lavere enn innstilt temperatur.
Hvis AUTO-modus (to settpunkter) er aktivert, vises <B>. Når du angir AUTO-modus (to settpunkter), kan du angi 2 temperaturer (1 temperatur for avkjøling og 1 temperatur for oppvarming).
Avhengig av romtemperaturen vil innendørsenheten automatisk kjøre i enten avkjølings- eller oppvarmingsmodus for å holde romtemperaturen innenfor angitt område.

* AUTO-modus (to settpunkter) kan ikke brukes, avhengig av modellen til den tilkoblede utendørsenheten.


<Auto (to settpunkter)-modus>

Når driftsmodus er satt på Auto (to settpunkter)-modus, kan det stilles inn to forhåndsinnstilte temperaturer (én for avkjøling og én for oppvarming). Avhengig romtemperaturen vil innendørsenheten automatisk kjøre i modusen Cool (avkjøling) eller Heat (oppvarming), og holde romtemperaturen innenfor det forhåndsinnstilte området. Diagrammet nedenfor viser driftsmønsteret for en innendørsenhet som står i Auto (to settpunkter)-modus.

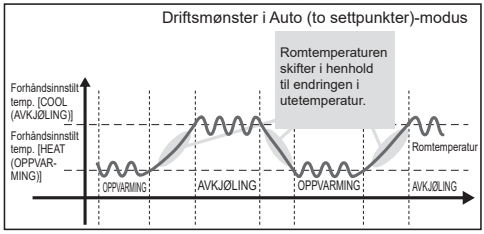

no

4. Drift

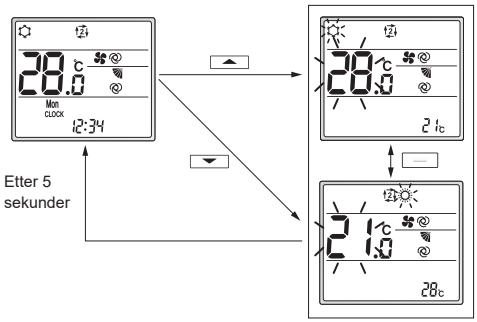

4.2. Velge temperatur (Fig. 4-1)

For å senke temperaturen trykker du på ▼ <3>.
For å heve temperaturen trykker du på ▲ <3>.

- Hver gang du trykker på knappen, endres innstilt temperatur med 0,5 °C (1 °F).
- Innstillingsområde for temperaturer:

Avkjøling/tørking	Oppvarming	Auto	Vifte
19–30 °C 67–87 °F	17–28 °C 63–83 °F	19–28 °C 67–83 °F	Kan ikke stilles inn

* Se 6.3. 6) Angi innstilling for temperaturområde i installasjonshåndboken hvis innstilt temperaturområde er endret.

Ved bruk av AUTO-modus (to settpunkter)

- Innstilt temperatur for gjeldende driftsmodus, avkjøling eller oppvarming, vises.
- Når du trykker på ▼ eller ▲ <3>, blinker innstilt temperatur og innstillingsskjermen vises.
  For å endre øvre grenseverdi (avkjøling) for innstilt temperaturområde, trykker du på ▲ <3>.
  For å endre nedre grenseverdi (oppvarming) for innstilt temperaturområde, trykker du på ▼ <3>.
- På innstillingsskjermen trykker du på — <2> for å veksle den blinkende skjermen mellom øvre grenseverdi (avkjøling) og nedre grenseverdi (oppvarming).
- Trykk på ▼ eller ▲ <3> på innstillingsskjermen for å endre den blinkende innstilte temperaturen.
- Hvis du ikke gjør noe på 5 sekunder, går skjermen tilbake til forrige skjermbilde.

* Differansen mellom øvre grenseverdi (avkjøling) og nedre grenseverdi (oppvarming) kan ikke stilles til mindre enn 2 °C (4 °F).

* AUTO-modus (to settpunkter) kan ikke brukes, avhengig av modellene til de tilkoblede innendørs- og utendørsenhetene.

4.3. Velge viftehastighet (VIFTE) (Fig. 4-1)

Trykk på [ ]-knappen <4>.

- Hver gang du trykker på knappen, endres innstillingen.



- Tilgjengelige viftehastigheter avhenger av modellen til innendørsenheten.

* Symbolene varierer avhengig av modell.

Merk:

I følgende tilfeller kan den faktiske viftehastigheten som genereres av enheten, være en annen enn hastigheten som vises på skjermen til fjernkontrollen.

- Enheten utfører drift med oppvarming eller avising.
- Rett etter oppstart av drift med oppvarming (mens systemet venter på at modusskiftet skal tre i kraft).
- I oppvarmingsmodus når romtemperaturen er høyere enn temperaturinnstillingen.
- I avkjølingsmodus når romtemperaturen er lavere enn temperaturinnstillingen.
- Enheten er i tørkemodus.

no

4.4. Justere vertikal retning på luftstrømmen (Fig. 4-1)

- Se i katalogen eller bruksanvisningen for innendørsenheten for å finne ut om modellen har funksjoner for vertikal, horisontal eller direkte/indirekte luftstrømretning.
- Den horisontale retningen på luftstrømmen kan ikke brukes når flere kjøleanlegg styres samlet som gruppe.

<Endre den vertikale retningen på luftstrømmen (spjeld)>

Trykk på [ ] <5>.

- Hver gang du trykker på knappen, endres innstillingen.

For modeller med svingefunksjon og automatisk funksjon



For modeller uten svingefunksjon og automatisk funksjon



* For modeller som har en funksjon for horisontal retning på luftstrømmen, vil innstillingen for horisontal retning på luftstrømmen endres til «Auto» når den vertikale retningen på luftstrømmen stilles på «Auto».


* For modeller som ikke har en funksjon for vertikal retning på luftstrømmen, blinker N/A <A> to ganger når den vertikale retningen på luftstrømmen angis.

no


<Endre den horisontale retningen på luftstrømmen (luftspjeld)>
Trykk på [ ] <6>.

Modell med luftspjeld

- Hver gang du trykker på knappen, veksler innstillingen mellom svingedrift og fast drift.

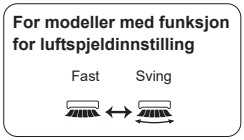


Modell med horisontal strøm (3D Total Flow Unit)
Hver gang du trykker på [ ] <6>, skifter innstillingen i følgende rekkefølge:

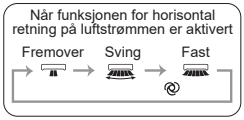

* For modeller som har en funksjon for automatisk retning på luftstrømmen, vil innstillingen for vertikal retning på luftstrømmen endres til «Auto» når den horisontale retningen på luftstrømmen stilles på «Auto».
* Funksjonene varierer avhengig av modell.
* For modeller som ikke har en funksjon for horisontal retning på luftstrømmen, blinker N/A <A> to ganger når den horisontale retningen på luftstrømmen angis.

Merk:
I følgende tilfeller kan den vertikale luftstrømretningen til enheten være en annen enn retningen som vises på skjermen til fjernkontrollen.

- Enheten utfører drift med oppvarming eller avising.
- Rett etter oppstart av drift med oppvarming (mens systemet venter på at modusskiftet skal tre i kraft).
- I oppvarmingsmodus når romtemperaturen er høyere enn temperaturinnstillingen.

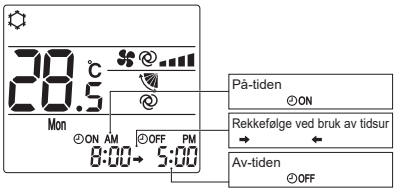

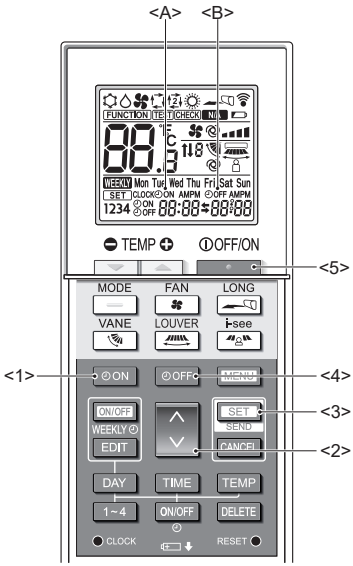


Fig. 4-2

4.5. Bruke på/av-tidsuret (Fig. 4-2)

- Når du skal angi drift med tidsuret, peker du den trådløse fjernkontrollens sendeområde mot mottakeren på innendørsenheten, og kontrollerer at innendørsenheten piper når den mottar signaler fra fjernkontrollen.

■ Det finnes 3 typer drift med tidsur.
- Drift med på-tidsur: Kun tidsuret som starter driften er angitt.
- Drift med av-tidsur: Kun tidsuret som stanser driften er angitt.
- Drift med på/av-tidsur: Begge tidsurene som starter og stanser driften er angitt.

■ Bare 1 innstilling for på-tidsur og 1 innstilling for av-tidsur kan angis for drift med tidsur innenfor en 24-timers periode.

■ Tidsinnstillingen for drift med tidsur kan stilles med 10 minutters intervall.

[Slik angir du klokkeslettet for å starte enheten]

1. Trykk på ON-knappen <1>.
   - Gjeldende tid forsvinner, på-tiden vises og ON <A> blinker.
2. Trykk på ▲▼ <2> for å stille på-tiden.
3. Trykk på SET <3>.
   - ON <A> slutter å blinke og fortsetter å lyse for å angi at innstillingen er utført.
     * Selv om du ikke gjør noe på 10 sekunder, slutter ON <A> å blinke og fortsetter å lyse for å angi at innstillingen er utført.
   - Hvis på-tidsuret stilles mens klimaanlegget kjører, vil klimaanlegget stanse.

[Slik angir du klokkeslettet for å stanse enheten]

1. Trykk på OFF-knappen <4>.
   - Gjeldende tid forsvinner, av-tiden vises og OFF <B> blinker.
2. Trykk på ▲▼ <2> for å stille av-tiden.
3. Trykk på SET <3>.
   - OFF <B> slutter å blinke og fortsetter å lyse for å angi at innstillingen er utført.
     * Selv om du ikke gjør noe på 10 sekunder, slutter OFF <B> å blinke og fortsetter å lyse for å angi at innstillingen er utført.

no

[Endre innstilte tider]


Still både av- og på-tidsuret.

- På skjermen ⇵ vises → eller ←.
  → : Stanser → Kjører (på-tiden) → Stanser (av-tiden)
  ← : Kjører → Stanser (av-tiden) → Kjører (på-tiden)

Eksempel 1) Gjeldende tid er 7:00 AM.
Klimaanlegget starter kl. 8:00 AM og stanser kl. 6:30 PM.



Eksempel 2) Gjeldende tid er 10:00 AM.
Klimaanlegget stanser kl. 6:30 PM og starter kl. 8:00 AM neste dag.



[Kansellere drift med tidsuret]

■ Kansellere drift med på-tidsuret
Trykk på ⊙ON-knappen <1>.
• På-tiden forsvinner, og på-tidsuret kanselleres.

■ Kansellere drift med av-tidsuret
Trykk på ⊙OFF-knappen <4>.
• Av-tiden forsvinner, og av-tidsuret kanselleres.

■ Kansellere drift med på/av-tidsuret
Trykk på ⊙ON <1> eller ⊙OFF <4>.
På-tiden og av-tiden forsvinner, og tidsuret kanselleres.

■ Kansellere drift med tidsuret og stanse klimaanlegget
Trykk på ▭ <5>.
• Klimaanlegget stanser, og innstilt drift med tidsuret kanselleres samtidig.

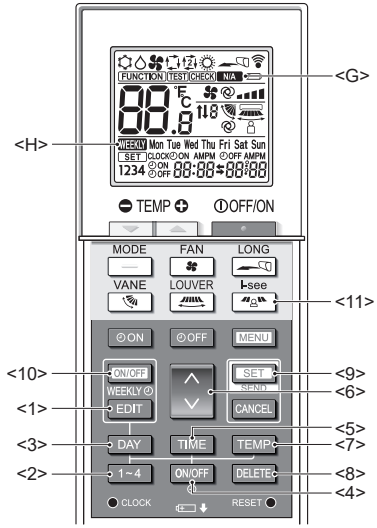


Fig. 4-3

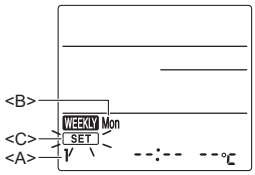


Fig. 4-4



Fig. 4-5



Fig. 4-6



Fig. 4-7



Fig. 4-8

4.6. Bruke uketidsuret

- Funksjonen kan ikke brukes, avhengig av modellen til innendørsenheten.
- Uketidsuret kan settes opp med 4 driftsmønstre for hver ukedag.
- Innstillingene omfatter på- og av-tider og den innstilte temperaturen.
- Driftstiden kan stilles inn i trinn på 10 minutter.

<Bytte til redigeringsmodus> (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
Trykk på EDIT-knappen <1>.

- SET <C> blinker.

<Velge innstillingsmønster>
Trykk på 1~4-knappen <2>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Hver gang du trykker på 1~4 <2>, skifter mønsternummeret <A> i følgende rekkefølge: 1 → 2 → 3 → 4.

<Velge ukedag>
Trykk på DAY <3>. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)

- Hver gang du trykker på DAY <3>, skifter ukedagen <B> i følgende rekkefølge: Man → Tir → Ons → Tor → Fre → Lør → Søn → Alle dager.

<Velge driftsinnstillinger>
1. Trykk på ON/OFF-knappen <4>. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) vises.
   - Hver gang du trykker på ON/OFF <4>, veksler innstillingen mellom ON og OFF.
2. Trykk på TIME <5>. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)
   - Driftstiden blinker.
   - Trykk på ∧∨ <6> for å stille driftstiden.
3. Trykk på TEMP <7>. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
   - Den innstilte temperaturen blinker.
   - Trykk på ∧∨ <6> for å stille temperaturen.
   - Når AUTO-modus (to settpunkter) er aktivert, trykker du på TEMP <7> for å skifte mellom øvre grenseverdi <E> og nedre grenseverdi <F>.

* Temperaturen kan ikke stilles når Av-funksjonen velges.

<Slette innstillingene> (Fig. 4-3)
Trykk på DELETE <8>.


- Vist ukedag og innstillingene for mønsternummer slettes.

<Sende innstillingene> (Fig. 4-3)

Pek med sendeområdet på den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, og bruk fjernkontrollen. Bekreft at innendørsenheten avgir 7 pipetoner.

Trykk på SET <9>.

no

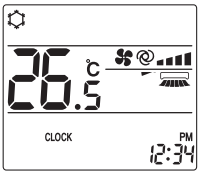

<Aktivere uketidsuret> (Fig. 4-3)

Pek med sendeområdet på den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, og bruk fjernkontrollen.

Trykk på ON/OFF <10>.
Uketidsuret brukes når WEEKLY <H> er på.

- Uketidsuret er deaktivert når på/av-tidsuret er aktivert.
- Uketidsuret brukes når alle innstillinger for på/av-tidsuret er utført.

4.7. i-See-sensor (Fig. 4-3)

- Funksjonen kan ikke brukes, avhengig av modellen til innendørsenheten.

1. Hver gang du trykker på <11> under drift, skifter innstillingen i følgende rekkefølge: AV → Direkte → Indirekte.

Skjerm			
Innstilling	AV	Direkte	Indirekte

Når innstillingen endres fra AV til Direkte eller Indirekte, skifter spjeldinnstillingen til «Auto». Denne innstillingen gjelder kollektivt for alle spjeldene.

* Les bruksanvisningen for innendørsenheten om luftstrømretning når direkte/indirekte luftstrøm er valgt.
* N/A <G> blinker to ganger når direkte/indirekte luftstrøm ikke er valgt.

2. Spjeldene flytter seg automatisk etter hvor det registreres personer. Når en person registreres, beveger spjeldene seg som vist i tabellen nedenfor.

	Spjeldinnstilling	
	Direkte	Indirekte
Avkjøling	horisontal → sving	behold horisontal
Oppvarming	behold nedover	nedover → horisontal

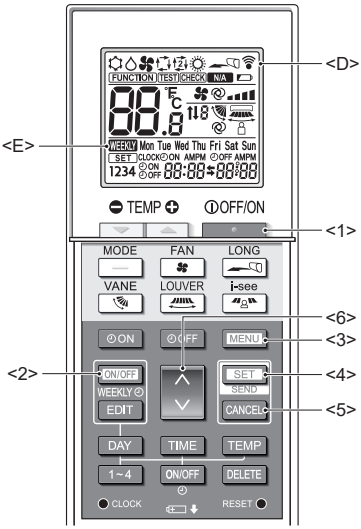


Fig. 5-1

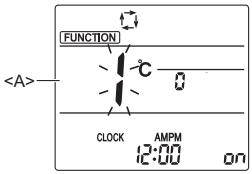


Fig. 5-2

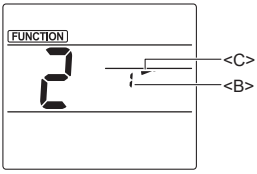


Fig. 5-3

Enkelte funksjoner kan ikke brukes, avhengig av klimaanlegg.
Kontroller om klimaanlegget støtter de ulike funksjonene, og kjør deretter klimaanlegget.

<Bytte til modus for spesialdrift>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Trykk på [ ]-knappen <1> for å stoppe klimaanlegget.
   - Hvis uketidsuret er aktivert, trykker du på [ON/OFF] <2> for å deaktivere tidsuret. ([WEEKLY] <E> forsvinner.)
2. Trykk på [MENU] <3>.
   - Skjermen for funksjonsinnstilling vises, og funksjonsnummer <A> blinker.

<Sende innstillingene> (Fig. 5-1)

- Når du utfører hver handling, blinker <D> på skjermen til fjernkontrollen for å angi at du må trykke på [SET] <4> for å sende innstillingene. La sendeområdet på den trådløse fjernkontrollen peke mot mottakeren på innendørsenheten, og trykk på [SET] <4> for å sende innstillingene. Kontroller at innendørsenheten piper på dette tidspunktet.

<Avslutte modusen for spesialdrift> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Mens driftsskjermen for hver funksjon vises trykker du på [MENU] <3> eller [CANCEL] <5>.
   - Skjermen for funksjonsinnstilling vises, og funksjonsnummer <A> blinker.
2. Trykk på [MENU] <3>.
   - Skjermen går tilbake til den vanlige skjermen.

5.1. Stille den faste retningen på luftstrømmen
(Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<Stille den vertikale retningen på luftstrømmen>

1. På skjermen for funksjonsinnstilling trykker du på [▲▼] <6> og velger funksjonsnr. «2».
2. Trykk på [SET]-knappen <4>.
   - Spjeldnummeret <B> blinker.
3. Trykk på [▲▼] <6> for å velge spjeldnummeret.
   - Du finner informasjon om spjeldnumrene i bruksanvisningen for innendørsenheten.
4. Trykk på [SET]-knappen <4>.
   - Innstillingen for luftstrømretning <C> blinker.
5. Trykk på [▲▼] <6> for å velge den luftstrømretningen der du vil feste spjeldet.

Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Trinn 4	Trinn 5
Trekkreduksjon		Ingen innstilling		
(Ingen skjerm)				

6. Trykk på [SET] <4> for å sende innstillingene.

Merk:
Trekkreduksjon
Retningen på luftstrømmen for denne innstillingen er mer horisontal enn innstillingen av retningen på luftstrømmen for «Trinn 1». Dette er for å unngå at luften føles som trekk. Trekkreduksjon kan kun stilles inn for 1 spjeld. Innstillingen aktiveres kun for det siste spjeldet som ble stilt inn.

no

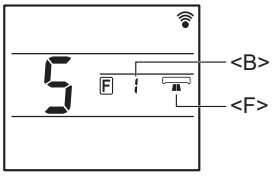


Fig. 5-4

<Stille den horisontale retningen på luftstrømmen>

1. Trykk på <6> for å velge funksjon no. «5» på skjermen for funksjonsinnstilling (se 5.1. i installasjonshåndboken).
2. Trykk på SET-knappen <4>.
   - Spjeldnummeret <B> blinker.
3. Trykk på <6> for å velge spjeldnummeret.
   - Du finner spjeldnumrene i bruksanvisningen for innendørsenheten.
4. Trykk på SET-knappen <4>.
   - Den horisontale retningen på luftstrømmen <F> blinker.
5. Trykk på <6> for å velge ønsket luftstrømretning.

Fremover	Høyre fremover	Høyre	Venstre fremover	Venstre	Ikke valgt

6. Trykk på SET <4> for å angi luftstrømretningen.

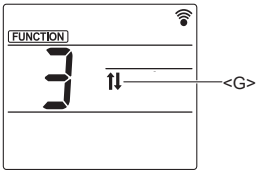


Fig. 5-5

5.2. Bruke heve/senke-panelet

(Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. På skjermen for funksjonsinnstilling trykker du på <6> og velger funksjonsnr. «3».
2. Trykk på SET <4>.
   - Heve/senke-symbolet <G> blinker.
3. Trykk på <6> eller CANCEL <5>.
   - : Senker
   - : Hever
   - CANCEL : Stans driften

6. Styres sentralt

<Når ekstern bruk med andre fjernkontroller er forbudt>
Når ekstern bruk er forbudt av en sentral fjernkontroll, kan ikke handlingene for å stanse og starte driften og innstillingene for driftsmodus, temperatur, spjeld og viftehastighet utføres fra denne fjernkontrollen i tråd med innstillingene for forbudte handlinger.
<Når en trådløs fjernkontroll brukes under sentral styring>
Slik fungerer mottakeren til den trådløse fjernkontrollen:
Lydsignal for bekreftet mottak: 2 pip
Driftslampe under bruk: Slukkes 3 ganger med 0,5 sekunds intervall
Driftslampe når kjøringen stanses: Tennes 3 ganger med 0,5 sekunds intervall

7. Feilsøking

<Når driftslampen på den trådløse fjernkontrollens mottaker blinker>
Den blinkende lampen angir at det er en funksjonsfeil på klimaanlegget.
Hvis dette skjer, skal du straks slå av strømbryteren og kontakte forhandleren.
Ikke prøv å reparere dette utstyret på egen hånd.
<Når innendørsenheten piper 4 ganger og driften ikke er effektiv>
Innstillingen for auto-modus (ett settpunkt eller to settpunkter) er forskjellig for fjernkontrollen og systemet som innendørsenheten er koblet til. Endre gjeldende innstilling i henhold til 5.4. i installasjonshåndboken.

Innholdet i installasjonshåndboken

For å sikre trygg og riktig bruk skal denne håndboken samt installasjonshåndboken for innendørsenheten leses grundig gjennom før du installerer klimaanleggenheten.

1. Sikkerhetsforholdsregler 1
2. Bekrefte leverte deler 2
3. Installasjon 3
4. Ulike innstillinger 4
5. Initial setting (Innledende innstilling) 5
   5.1. Bytte til modus for innledende innstilling 5
   5.2. Endre temperaturenheten 5
   5.3. Endre tidsvisning 5
   5.4. Endre AUTO-modus 5
   5.5. Endre parnummer 6
   5.6. Endre innstilling av bakgrunnslys 7
   5.7. Fullføre innstillingene 7
6. Funksjonsinnstillinger 7
   6.1. Bytte til modus for funksjonsinnstilling 7
   6.2. Legge inn gruppemodellens innstillingsnummer 7
   6.3. Separat innstillingsmodus 1 8
   6.4. Fullføre innstillingene 9
   6.5. Separat innstillingsmodus 2 10
   6.6. Fullføre innstillingene 11
7. Service 12
   7.1. Testkjøring 12
   7.2. Selvsjekk 12
   7.3. Funksjonsvalg for enhet 16
8. Innstilling av Wi-Fi-grensesnitt 19
   8.1. Innstilling av Wi-Fi-grensesnitt (kun Mr. Slim) 19

Denne installasjonshåndboken beskriver bare hvordan du installerer den trådløse fjernkontrollen PAR-SL101A.

Av sikkerhetsmessige hensyn er det viktig at du først leser nøye gjennom «**1. Sikkerhetsforholdsregler**» som beskrevet nedenfor, og deretter installerer den trådløse fjernkontrollen PAR-SL101A på riktig måte.

1. Sikkerhetsforholdsregler

- De to symbolene nedenfor brukes til å angi hvilke farer som kan oppstå ved feil bruk og omfanget av dem:

⚠ **ADVARSEL:**	Dette symbolet angir hva som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall hvis PAR-SL101A brukes på feil måte.
⚠ **FORSIKTIG:**	Dette symbolet angir hva som kan forårsake personskade eller skade på gjenstander hvis PAR-SL101A brukes på feil måte.

- Når du har lest denne installasjonshåndboken, skal den oppbevares på et lett tilgjengelig sted for brukeren. Ved flytting, reparasjon eller bruk av PAR-SL101A skal håndboken leveres til neste bruker ved et skifte.

⚠ ADVARSEL

- **Be forhandleren eller en tekniker om å installere enheten.**
  - Feil som skyldes installasjon utført på egen hånd, kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- **Installeres på et sted som tåler vekten av PAR-SL101A.**
  - Sviktende feste kan føre til at PAR-SL101A faller ned, og det kan forårsake personskade.
- **Du må aldri modifisere eller reparere PAR-SL101A på egen hånd.**
  - Feil som skyldes modifikasjon eller reparasjon, kan forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren hvis det er behov for reparasjon.
- **Sikre at installasjonsarbeidet utføres korrekt i henhold til denne installasjonshåndboken.**
  - Feil som skyldes installasjon kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- **Alt elektrisk arbeid skal utføres av autorisert tekniker i henhold til lokale forskrifter og instruksene som gis i denne håndboken.**
  - Manglende strømkretser eller feil som skyldes installasjon kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- **Du må ikke flytte på eller installere PAR-SL101A på nytt på egen hånd.**
  - Feil som skyldes installasjon kan forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt leverandøren eller en spesialforhandler ved behov for flytting eller ny installasjon.
- **Kontakt forhandleren når du skal kaste dette produktet.**

no

1. Sikkerhetsforholdsregler

⚠ FORSIKTIG

- **Må ikke installeres på steder der det kan lekke brennbar gass.**
  - Ansamling av brennbare gasser rundt kabinettet til PAR-SL101A kan føre til eksplosjon.
- **Skal ikke brukes i spesielle miljøer.**
  - Bruk på steder utsatt for olje (inkludert maskinolje), damp eller svovelgass kan gi betydelig redusert ytelse eller føre til skade på komponentene.
- **Skal ikke vaskes med vann.**
  - Det kan føre til elektrisk støt eller feil.
- **Må ikke installeres på steder med temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 0 °C (32 °F) eller utsettes for direkte sollys.**
- **Må ikke installeres på steder med mye damp, som baderom eller kjøkken.**
  - Unngå steder der fuktigheten kondenseres. Det kan føre til elektrisk støt eller feil.
- **Må ikke installeres på steder der syreholdige eller basiske løsninger eller spesialspray ofte brukes.**
  - Det kan føre til elektrisk støt eller feil.
- **Ikke ta på kretskortet med hendene eller verktøy. Ikke la det samle seg støv på kretskortet.**
  - Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
- **Ikke ta på kontrollknappene med våte hender.**
  - Det kan føre til elektrisk støt eller feil.
- **Ikke trykk på kontrollknappene med skarpe gjenstander.**
  - Det kan føre til elektrisk støt eller feil.

2. Bekrefte leverte deler

Kontroller at esken inneholder følgende deler, i tillegg til denne installasjonshåndboken:

Navn på deler	Antall
Trådløs fjernkontroll	1
Holder for fjernkontroll	1
Alkalisk LR6 AA-batteri	2
Selvgjengende skruer 3,5 × 16	2

*Til enkelte modeller følger det ikke med batterier.
Bruk kun LR6 AA-batterier. Erstatt tomme batterier med nye LR6 AA-batterier. Merk batterienes polaritet, og sett inn den negative enden først.

3. Installasjon

- Bruk den medfølgende holderen for fjernkontroll for å unngå at fjernkontrollen blir borte.
- Installer fjernkontrollen på et sted som oppfyller betingelsene nedenfor.
  - Utenfor direkte sollys
  - Unna varmekilder
  - Unna luftstrømmen til klimaanlegget (kald eller varm)
  - Der det er enkelt å bruke fjernkontrollen og brukeren kan lese av skjermen
  - Utilgjengelig for små barn


MERKNADER:

* Hvis det er lysstoffrør i rommet der klimaanlegget skal installeres, slår du det på for å kontrollere at signalet fra fjernkontrollen kan mottas av innendørsenheten fra det tiltenkte stedet for installasjon. Når mottakerenheten mottar et signal fra fjernkontrollen, høres det en kort pipetone.

> Hvis klimaanlegget installeres i et rom med lysstoffrør eller et elektronisk lysstyringssystem (dvs. vekselretterlys), kan det forekomme signalforstyrrelser.


* Maksimal avstand for signalmottak er omtrent 7 meter (ca. 22 fot). Vinkelen på signalmottaket er omtrent 45 grader til høyre og venstre fra midten.

* Installer enheten minst 1 meter (ca. 3 fot) unna TV eller radio.
(Hvis enheten installeres for nær slike apparater, kan det oppstå signalforstyrrelser (forvrengt bilde eller støy).)

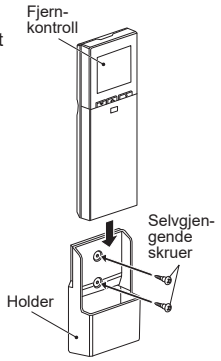


- Bruk medfølgende selvgjengende skruer til å montere holderen for fjernkontroll på veggen, og sett deretter fjernkontrollen i holderen.

1. Fjern toppdekselet, sett inn to LR6 AA-batterier og sett på igjen toppdekselet.

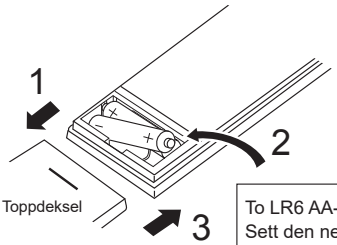

To LR6 AA-batterier
Sett den negative (–) enden på hvert batteri inn først. Sett inn batteriene i riktig retning (+, –)!

2. Trykk på tilbakestillingsknappen.

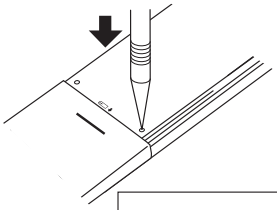


Trykk på tilbakestillingsknappen med en gjenstand med smal ende.

no

4. Ulike innstillinger

Følgende innledende innstillinger og funksjonsinnstillinger kan endres med fjernkontrollen.

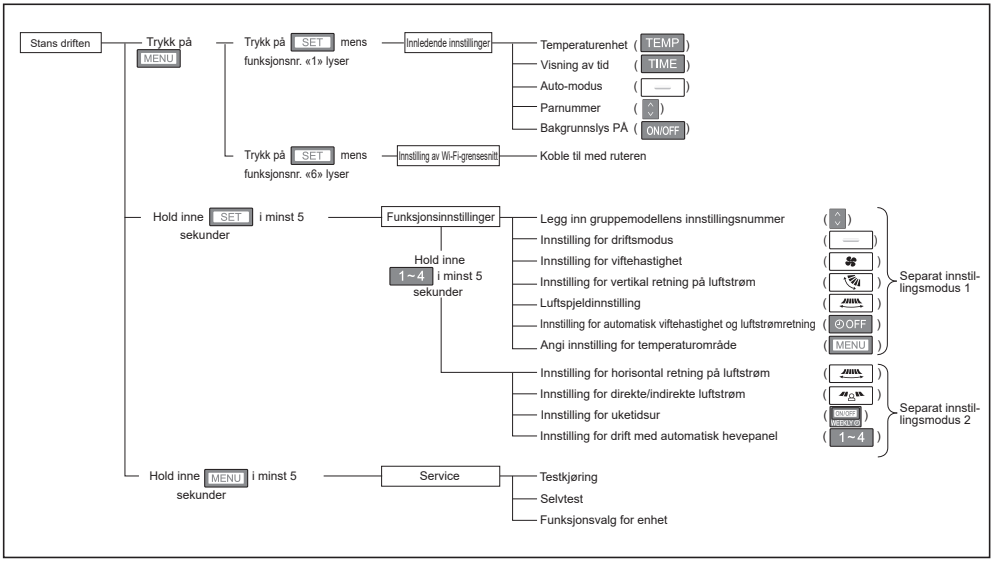

no

5. Initial setting (Innledende innstilling)

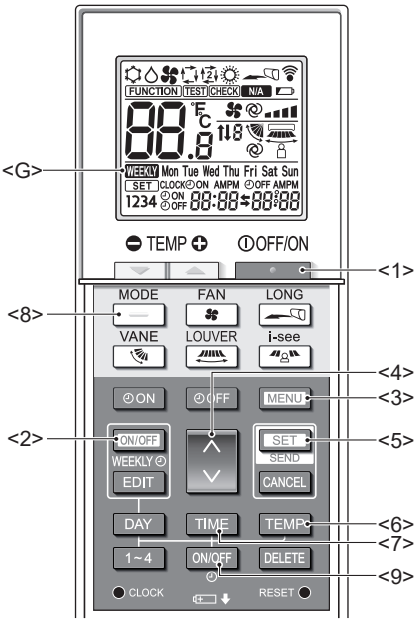


Fig. 5-1

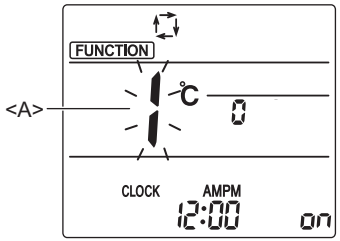


Fig. 5-2

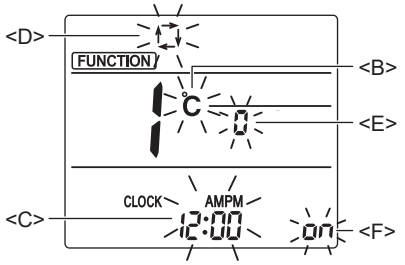


Fig. 5-3

Følgende innstillinger kan gjøres i innstillingsmodus.

Artikkel	Innstilling	Fig. 5-3
Temperaturenhet	°C/°F	<B>
Klokkedisplay	12-timers format / 24-timers format	<C>
AUTO-modus	Ett settpunkt / to settpunkter	<D>
Parnummer	0–3	<E>
Bakgrunnslys	På/Av	<F>

5.1. Bytte til modus for innledende innstilling (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

1. Trykk på -knappen <1> for å stoppe klimaanlegget.
   - Hvis uketidsuret er aktivert, trykker du på ON/OFF WEEKLY <2> for å deaktivere tidsuret. (WEEKLY <G> forsvinner.)
2. Trykk på MENU <3>.
   - Skjermen for funksjonsinnstilling vises, og funksjonsnummer <A> blinker.
   - Trykk på <4> for å endre funksjonsnr.
3. Kontroller at funksjonsnr. «1» vises, og trykk deretter på SET <5>.
   - Innstillingen for skjermvisning vises.

5.2. Endre temperaturenheten (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <B>)

Trykk på TEMP <6>.

- Trykk på TEMP <6> for å endre temperaturenheten (**°C/°F**). (Fabrikkinnstillingen er «°C».)
  °C : Temperaturen vises i grader celsius.
  °F : Temperaturen vises i grader fahrenheit.

5.3. Endre tidsvisning (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <C>)

Trykk på TIME <7>.

- Trykk på TIME <7> for å endre tidsvisning (AMPM 12:00 / 24:00). (Fabrikkinnstillingen er «12-timers format».)
  AMPM 12:00 : Tiden vises i 12-timers format.
  24:00 : Tiden vises i 24-timers format.

5.4. Endre AUTO-modus (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <D>)

Trykk på <8>.

- Trykk på <8> for å endre Auto-modus (/). (Fabrikkinnstillingen er «ett settpunkt».)
  : AUTO-modus kjøres som vanlig automatisk modus (ett settpunkt).
  : AUTO-modus kjøres med to settpunkter.

no

5. Initial setting (Innledende innstilling)




5.5. Endre parnummer (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <E>)

Trykk på [^v]-knappen <4>.

- Sett parnummeret til «0»–«3». (Fabrikkinnstillingen er «0».)

Parnummer for trådløs fjernkontroll	Innstilling for innendørsenhet		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Trådbro på kretskort til innendørsenhet (innstilling J41 og J42)	Innstillinger SW22 på kretskort til innendørsenhet	
		SW22-3	SW22-4
0	Må ikke kuttes (innledende innstilling)	ON (PÅ)	ON (PÅ)
1	Kutt bare J41	OFF (AV)	ON (PÅ)
2	Kutt bare J42	ON (PÅ)	OFF (AV)
3	Kutt både J41 og J42	OFF (AV)	OFF (AV)

Eksempel på innstilling (ved bruk av Mr. Slim)
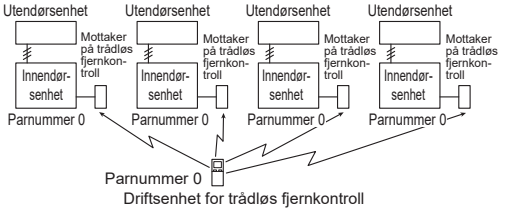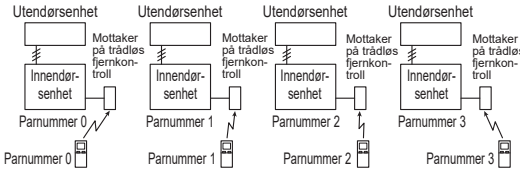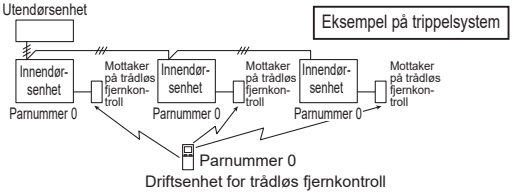
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Frittstående anlegg</td>
<td>(1) Samme innstillinger
• Alle enhetene kan styres med samme trådløse fjernkontroll.
 
</td>
<td>• Alle kretskortene til innendørsenheten og den trådløse fjernkontrollen er stilt til samme parnummer.
• Installer hver enhet innenfor mottaksområdet for den trådløse fjernkontrollen, eller be montøren flytte den trådløse fjernkontrollen for å betjene hver enhet.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Separate innstillinger
• Hver enhet kan bare betjenes med sin egen trådløse fjernkontroll.
 
</td>
<td>• Kretskortene til innendørsenhetene og den trådløse fjernkontrollen er stilt til ulike parnumre for hver enhet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Simultant dobbel-/trippel-/kvadruppel-system</td>
<td> 
</td>
<td>• Systemet kjører uavhengig av hvilken innendørsenhet som mottar signalene.</td>
</tr>
</table>

no

5. Initial setting (Innledende innstilling)

5.6. Endre innstilling av bakgrunnslys (Fig. 5-1, Fig. 5-3 <F>)

Trykk på [ON/OFF] <9>.

- Trykk på [ON/OFF] <9> for å endre innstillingen (on / oFF). [Fabrikkinnstillingen er «ON» (PÅ).]
  on : Bakgrunnslyset tennes når du trykker på en knapp.
  oFF : Bakgrunnslyset tennes ikke når du trykker på en knapp.

5.7. Fullføre innstillingene (Fig. 5-1, Fig. 5-2)

Trykk på [SET] <5>.

- Funksjonsnummeret <A> blinker.

Trykk på [MENU] <3>.

- Fjernkontrollen går ut av innledende innstillingsmodus. (Klimaanlegget er stoppet.)

6. Funksjonsinnstillinger

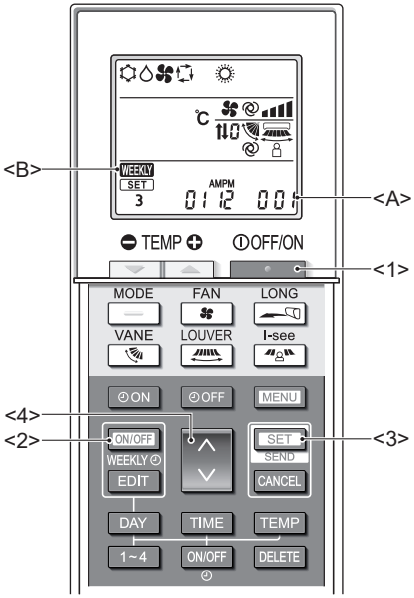


Fig. 6-1

Les bruksanvisningen og tekniske data for innendørsenheten om hvordan du bekrefter funksjoner og innstillinger.

6.1. Bytte til modus for funksjonsinnstilling (Fig. 6-1)

1. Trykk på [ ]-knappen <1> for å stoppe klimaanlegget.
   - Hvis uketidsuret er aktivert, trykker du på [ON/OFF WEEKLY] <2> for å deaktivere tidsuret. ([WEEKLY] <B> forsvinner.)
2. Trykk på [SET] <3> i 5 sekunder.
   - Fjernkontrollen går over til modus for funksjonsinnstilling. (Gruppemodellens innstillingsnummer <A> blinker.)

6.2. Legge inn gruppemodellens innstillingsnummer (Fig. 6-1)

Trykk på [^ v]-knappen <4>.

- Angi gruppemodellens innstillingsnummer for innendørsenheten du vil bruke. (Fabrikkinnstillingen er «001».)
  Les bruksanvisningen for innendørsenheten om hvordan du bekrefter gruppemodellens innstillingsnummer.
- Viftehastighet, vertikal luftstrømretning og driftsmodus kan angis ved hjelp av gruppemodellens innstillingsnummer.
  Hvis du vil endre andre innstillinger enn dem ovenfor, kan du se beskrivelsene av de separate innstillingsmodusene på de neste sidene.

no

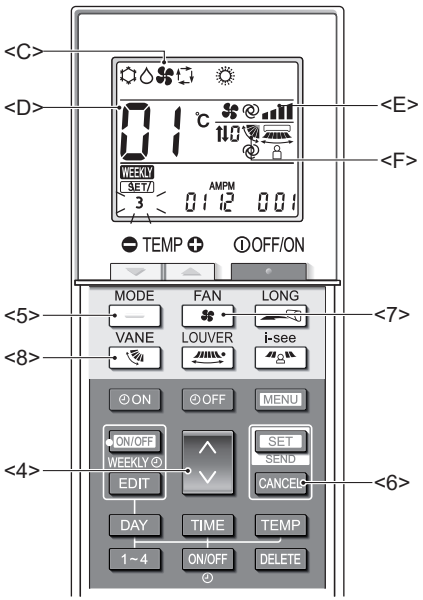


Fig. 6-2

6.3. Separat innstillingsmodus 1

(Fig. 6-2, Fig. 6-3)

Du kan også angi funksjonene som trengs for innendørsenheten du vil bruke.

1) Innstilling for driftsmodus (Fabrikkinnstillingen er «01».)

1. Trykk på [—] <5>.
   - Driftsmodusen <C> blinker.
2. Trykk på [▲▼] <4> for å velge innstillingsnummer <D>.

Visning av driftsmodus <C>	Innstillingsnummer <D>	Visning av driftsmodus <C>	Innstillingsnummer <D>
	01		05
	02		06
	03		07
	04		

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på CANCEL <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

2) Innstilling for viftehastighet (Fabrikkinnstillingen er «01».)

1. Trykk på [ ] <7>.
   - Viftehastigheten <E> blinker.
2. Trykk på [▲▼] <4> for å velge innstillingsnummer <D>.

Visning av viftehastighet <E>	Innstillingsnummer <D>
(4 hastigheter)	01
(3 hastigheter)	02
(2 hastigheter)	03
(1 hastighet, ingen)	04

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på CANCEL <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

3) Innstilling for vertikal retning på luftstrøm (Fabrikkinnstillingen er «01».)

1. Trykk på [ ] <8>.
   - Luftstrømretningen <F> blinker.
2. Trykk på [▲▼] <4> for å velge innstillingsnummer <D>.

Luftstrømretning <F>				Innstillingsnummer <D>
Med automatisk spjeld		Uten automatisk spjeld		
	(Med spjeld, sving)		(Med spjeld, sving)	01
	(Med spjeld, uten sving)		(Med spjeld, uten sving)	02
Ingen visning (uten spjeld)		Ingen visning (uten spjeld)		03

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på CANCEL <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

no

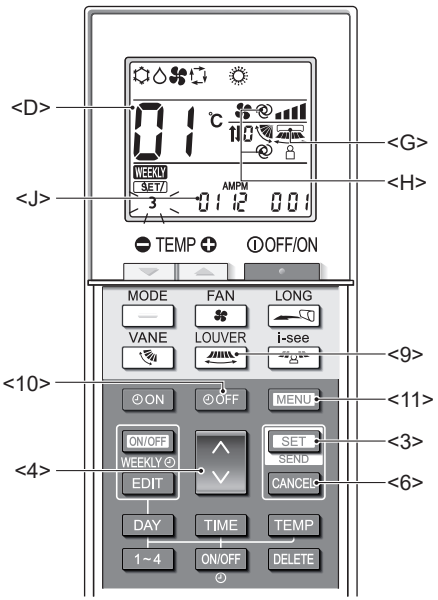


Fig. 6-3

4) Innstilling for luftspjeld (Fabrikkinnstillingen er «01».)

1. Trykk på [ ] <9>.
   - Luftspjeldet <G> blinker.
2. Trykk på [ ] <4> for å velge innstillingsnummer <D>.

Luftspjeldinnstilling <G>	Innstillingsnummer <D>
Ingen visning (deaktivert)	01
(Aktivert)	02

- Hvis du vil aktivere (02) funksjonen for luftspjeld, deaktiverer du (01) funksjonen for horisontal luftstrømretning.

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på [CANCEL] <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

5) Innstilling for automatisk viftehastighet og luftstrømretning (Fabrikkinnstillingen er «02».)

1. Trykk på [OFF] <10>.
   - Automatisk viftehastighet og luftstrømretning <H> blinker. (2 steder)
2. Trykk på [ ] <4> for å velge innstillingsnummer <D>.

Innstilling for automatisk viftehastighet og luftstrømretning <H>	Innstillingsnummer <D>
Ingen visning (deaktivert)	01
(Aktivert)	02

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på [CANCEL] <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

6) Angi innstilling for temperaturområde (Fabrikkinnstillingen er «01».)

1. Trykk på [MENU] <11>
   - Nummeret for innstilt temperaturområde <J> «01» blinker.
2. Trykk på [ ] <4> for å endre innstillingsnummer <D>.

Angi innstilling for temperaturområde <J>		Innstillingsnummer <D>
01 (Standard)	Avkjøling/tørking: 19–30 °C (67–87 °F) Oppvarming: 17–28 °C (63–83 °F) Auto: 19–28 °C (67–83 °F)	01
04	Avkjøling/tørking: 14–30 °C (57–87 °F) Oppvarming: 17–28 °C (63–83 °F) Auto: 17–28 °C (63–83 °F)	04

Merknader:

- Hvis innstillingen er feil, trykker du på [CANCEL] <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.
- Ett settpunkt (Auto-modus) må velges for å aktivere innstilling «04». Se 7.3. om funksjonsvalg for enhet og 5.4. om hvordan du endrer modus via fjernkontrollen.
- Angitt temperaturområdet på «04» kan ikke velges hvis modellen ikke støtter det.

6.4. Fullføre innstillingene (Fig. 6-3)

Trykk på [SET] <3> i 5 sekunder.

- Fjernkontrollen går ut av funksjonsinnstillingsmodus.

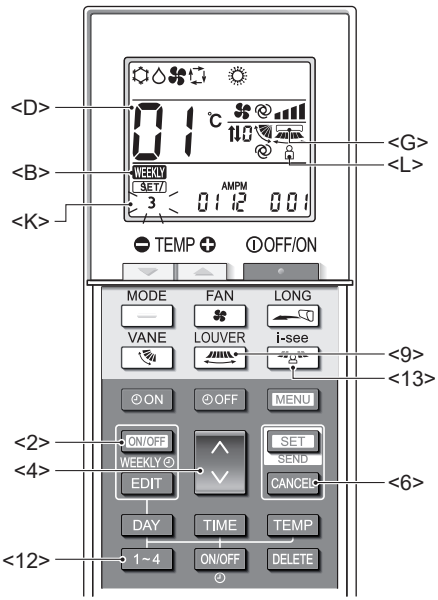


Fig. 6-4

6.5. Separat innstillingsmodus 2

(Fig. 6-4, Fig. 6-5)

1) Bytte til separat innstillingsmodus 2

Når du har byttet til modus for funksjonsinnstilling (6.1.), holder du inne 1~4 <12> i 5 sekunder.

- Mønsternummeret <K> blinker.

2) Innstilling for horisontal retning på luftstrøm (Fabrikkinnstillingen er «01».)

1. Trykk på <9>.
   - Den horisontal retningen på luftstrømmen <G> blinker.
2. Trykk på <4> for å velge innstillingsnummer <D>.

Innstilling for horisontal retning på luftstrøm <G>	Innstillingsnummer <D>
(Deaktivert)	01
(Aktivert)	02

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på CANCEL <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

3) Innstilling for direkte/indirekte luftstrøm (Fabrikkinnstillingen er «02».)

1. Trykk på <13>.
   - Innstillingen for direkte/indirekte luftstrøm <L> blinker.
2. Trykk på <4> for å angi innstilling nr. <D>

Innstilling for direkte/indirekte luftstrøm <L>	Innstillingsnummer <D>
Ingen visning (deaktivert)	01
(Aktivert)	02

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på CANCEL <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

4) Innstilling for uketidsur (Fabrikkinnstillingen er «02».)

1. Trykk på ON/OFF WEEKLY -knappen <2>.
   - Uketidsuret <B> blinker.
2. Trykk på <4> for å angi innstillingsnummer <D>.

Innstilling for uketidsur <B>	Innstillingsnummer <D>
Ingen visning (deaktivert)	01
WEEKLY (Aktivert)	02

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på CANCEL <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

no

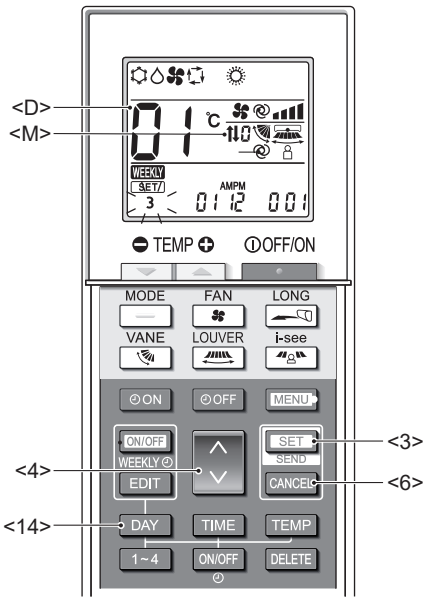


Fig. 6-5

5) Innstilling for drift med automatisk hevepanel (Fabrikkinnstillingen er «01».)

1. Trykk på DAY -knappen <14>.
   - Driften med automatisk hevepanel <M> blinker.
2. Trykk på ⇕ <4> for å velge innstillingsnummer <D>.

Drift med automatisk hevepanel <M>	Innstillingsnummer <D>
Ingen visning (Uten)	01
⇅ (Med)	02

* Hvis innstillingen er feil, trykker du på CANCEL <6> og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

6.6. Fullføre innstillingene (Fig. 6-5)

Trykk på SET <3> i 5 sekunder.

- Den separate innstillingsmodusen er fullført.

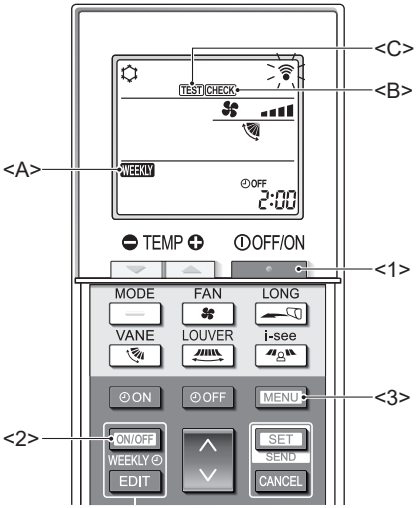


Fig. 7-1

7.1. Testkjøring (Fig. 7-1)

1. Trykk på -knappen <1> for å stoppe klimaanlegget.
   - Hvis uketidsuret er aktivert, trykker du på (WEEKLY <A> lyser), trykker du på ON/OFF WEEKLY <2> for å deaktivere det (WEEKLY <A> slukkes).
2. Trykk på MENU <3> i 5 sekunder.
   - CHECK <B> tennes, og enheten går over til servicemodus.
3. Trykk på MENU <3>.
   - TEST <C> tennes, og enheten går over til servicemodus.
4. Trykk på følgende knapper for å starte testkjøringen.
   - : Bytt driftsmodus mellom kjøling og oppvarming, og start testkjøringen.
   - : Bytt viftehastigheten, og start testkjøringen.
   - : Bytt strømretningen, og start testkjøringen.
   - : Bytt luftspjeldet, og start testkjøringen.
   - SET : Start testkjøringen.
5. Stopp testkjøringen.
   - Trykk på -knappen <1> for å stanse testkjøringen.
   - Etter 2 timer overføres stoppsignalet.

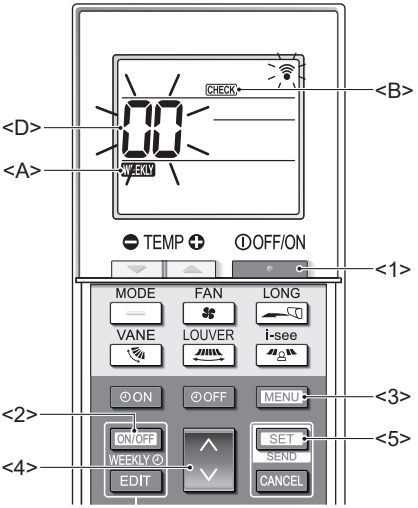


Fig. 7-2

7.2. Selvsjekk (Fig. 7-2)


1. Trykk på -knappen <1> for å stoppe klimaanlegget.
   - Hvis uketidsuret er aktivert, trykker du på (WEEKLY <A> lyser), trykker du på ON/OFF WEEKLY <2> for å deaktivere det (WEEKLY <A> slukkes).
2. Trykk på MENU <3> i 5 sekunder.
   - CHECK <B> tennes, og enheten går over til selvsjekkmodus.
3. Trykk på <4> å velge kjølemiddeladresse (M-NET-adresse) <D> for innendørsenheten du vil foreta selvsjekk for.
4. Trykk på SET <5>.
   - Hvis det oppdages en feil, vises kontrollkoden med antall lydsignaler fra innendørsenheten og antall blink fra DRIFTSINDIKATOR-lampen.
5. Trykk på -knappen <1>.
   - CHECK <B> og kjølemiddeladresse (M-NET-adresse) <D> slukkes, og selvsjekken fullføres.

no


7. Service

Se tabellen nedenfor for å få mer informasjon om kontrollkoder.
* Mottaksadapter (MA-type) kan ikke brukes.


[Utgangsmønster A]

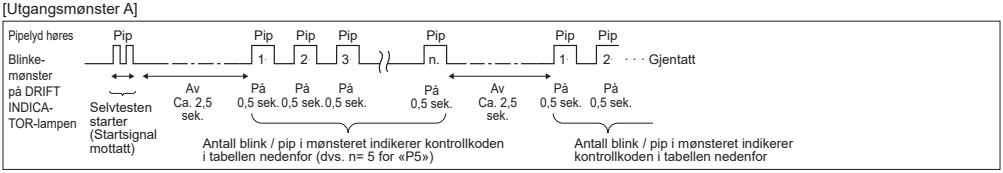

[Utgangsmønster B]

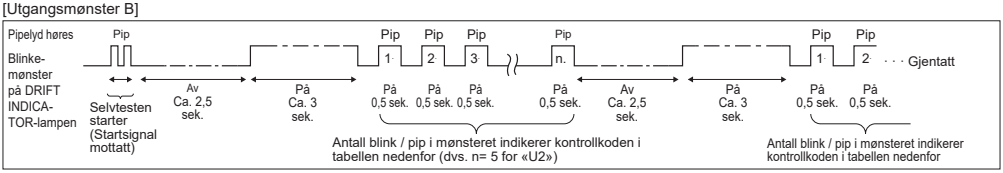

[Utgangsmønster C]

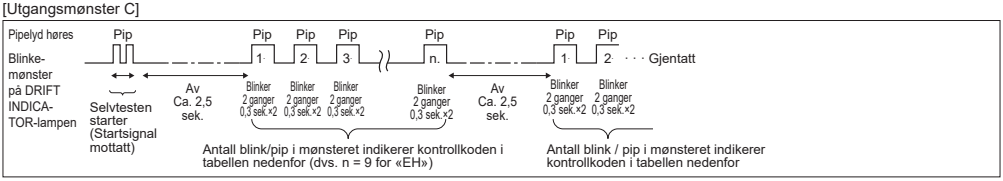

no

7. Service

■ Innholdet for Mr. Slim

[Utgangsmønster A] Feil oppdaget av innendørsenheten

Trådløs fjernkontroll	Kablet fjern-kontroll	Symptom	Merknad
Pipelyd høres / INDIKA-TOR-lampen blinker (antall ganger)	Sjekk kode		
1	P1	Inntak sensorfeil	
2	P2, P9	Sensorfeil i rør (væske eller 2-faserør)	
3	E6, E7	Innendørs-/utendørsenhet kommunikasjonsfeil	
4	P4	Feil i dreneringssensor / flottørbryter åpen	
5	P5	Beskyttelsesdrift mot dreneringsoverflom	
	PA	Tvunget kompressor-feil	
6	P6	Tilfrysing (under drift med avkjøling) / overhetingsvern (under drift med oppvarming)	
7	EE	Overordnet feil (systemfeil)	
8	P8	Rørtemperatur feil	
9	E4	Kommunikasjonsfeil mellom kablet fjernkontroll og innendørsenhet	
10	—	—	
11	Pb	Innendørsenhet viftemotorfeil	
12	Fb	Innendørsenhet kontrollsystemfeil (minnefeil osv.)	
14	PL	Avvik i kjølekretsen	

[Utgangsmønster B] Feil oppdaget av annen enhet enn innendørsenhet (utendørsenhet, osv.) *Støttede kontrollkoder kan variere avhengig av tilkoblet utendørsenhet.

Trådløs fjernkontroll	Kablet fjern-kontroll	Symptom	Merknad
Pipelyd høres / INDIKA-TOR-lampen blinker (antall ganger)	Sjekk kode		
1	E9	Innendørs-/utendørsenhet kommunikasjonsfeil	Hvis du vil ha mer informa-sjon, kan du kontrollere LED-skjermen på utendørs-styrekortet.
2	OPP	Kompressorstrøm avbrutt	
3	U3, U4	Brudd/kortslutning av utendørsenhetens termistorer	
4	UF	Kompressorstrøm avbrutt (når kompressor er låst)	
5	U2	Unormalt høy utløpstemperatur / 49C bearbeidet / utilstrekkelig kjøle-middel	
6	U1, Ud	Unormalt høyt trykk (63H bearbeidet) / beskyttelsesdrift mot overopp-heting	
7	U5	Unormal temperatur i kjøleelement	
8	U8	Beskyttelsesstans i utendørsenhetens vifte	
9	U6	Kompressorstrøm avbrutt / avvik i strømmodul	
10	U7	Avvik med superhøy varme pga. lav utløpstemperatur	
11	U9, UH	Avvik som overspenning eller spenningsunderskudd og unormalt syn-kront signal til hovedkrets / feil i strømsensor	
12	—	—	
13	—	—	
14	Andre	Andre feil (se i den tekniske håndboken for utendørsenheten.)	

[Utgangsmønster C] Feil oppdaget av annen enhet enn innendørsenhet (utendørsenhet, osv.)

Trådløs fjernkontroll	Kablet fjern-kontroll	Symptom	Merknad
Pipelyd høres / INDIKATOR-lampen blinker (antall ganger)	Sjekk kode		
9	EH	Unormal panelkommunikasjon (automatisk heve/senke-panel)	

no

7. Service

■ Innholdet for CITY MULTI

[Utgangsmønster A] Den unormale enheten (tillegget) er en innendørsenhet, LOSSNAY-enhet eller utendørsenhet for klimaanlegg.

[Utgangsmønster B] Den unormale enheten (tillegget) er en utendørsenhet eller en annen enhet (en annen enhet enn en innendørsenhet, LOSSNAY-enhet eller utendørsenhet for klimaanlegg).

Pipelyd høres / INDIKATOR-lampen blinker (Antall ganger)	M-NET kontrollkode	Merknader
1	1000–1999	Hvis fjernkontrollen med kabel og systemets fjernkontroll ikke brukes sammen, kan detaljene om kontrollkodene i denne feilloggen sjekkes via LED-skjermen på kretskortet til utendørsenheten. Se i servicehåndboken for utendørsenheten om hvordan du sjekker feillog-gen til utendørsenheten.
2	2000–2999	
3	3000–3999	
4	4000–4999	
5	5000–5999	
6	6000–6999	
7	7000–7999	
8	0–999	

Merknader:

1. Pipetonen høres ikke, og INDIKATOR-lampen forblir slukket etter at signalet ble mottatt når selvsjekken starter, og derfor er det ingen feillogg.
2. Hvis pipetonen høres kontinuerlig 3 ganger «pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sekunder)» etter at signalet ble mottatt når selvsjekken starter, er det angitt feil kjølemiddeladresse (M-NET-adresse).

7. Service

7.3. Funksjonsvalg for enhet

Denne innstillingsmetoden gjelder for Mr. Slim. For CITY MULTI-modeller stiller du DIP-bryterne på kretskortene til innendørsenheten og utendørsenheten.
Se i de tekniske dataene for CITY MULTI-modeller om hvordan du stiller DIP-bryterne.

Still inn funksjonene du trenger via fjernkontrollen. Funksjonene for hver enhet kan bare angis via fjernkontrollen.
Velg funksjonene du vil ha fra tabell 1.
Det er bare kjølesystemer som er koblet til innendørsenheter utstyrt med mottakere for trådløs fjernkontroll, som kan angis via den trådløse fjernkontrollen. Kjøleadressen kan ikke angis via den trådløse fjernkontrollen.

Tabell 1 Innstillinger for funksjonsvalg (For detaljer om fabrikkinnstillinger og moduser for hver innendørsenhet, kan du se i installasjonshåndboken for innendørsenheten.)

Merk: Elementene i tabellen nedenfor er ment som eksempler. Ettersom innstillingene for hver modus kan variere avhengig av modellen, kan du se i installasjonshåndboken for innendørsenheten hvis du trenger flere detaljer.

Modus	Innstillinger	Modellnr.	Innstil-lingsnr.	Initial setting (Innledende innstilling)	Innstilling
Automatisk gjenoppretting ved strømbrudd	Ikke tilgjengelig	01	1		Velg enhets-nummer 00.
	Tilgjengelig		2		
Oppdager innetem-peratur	Innendørsenhet driftsgjennomsnitt	02	1		
	Satt av innendørsenhetens fjernkontroll		2		
	Fjernkontrollens interne sensor		3		
LOSSNAY-tilkobling	Støttes ikke	03	1		
	Støttet (innendørsenheten er ikke utstyrt med inntak av frisk luft)		2		
	Støttet (innendørsenheten er utstyrt med inntak av frisk luft)		3		
Automatisk drifts-modus	Modus for automatisk drift med ett settpunkt (tilgjengelig for innstilling med avkjøling 14°C (58°F) *1 *2	06	1		
	To settpunkter (ikke tilgjengelig for innstilling med avkjø-ling 14°C (58°F) *1 *2		2		
Filtersymbol	100 t	07	1		Velg en-hetsnummer 01–04 eller AL (alle enheter).
	2500 t		2		
	Ingen filtersymbol-indikator		3		
Viftehastighet	Stille	08	1		
	Standard		2		
	Høyt tak		3		
Antall luftutløp	4-veis	09	1		
	3-veis		2		
	2-veis		3		
Installert alternativ (høyeffektfilter, osv.)	Uten	10	1		
	Med		2		
Opp/ned spjeldinn-stilling *3	Ingen innstilling / Utstyrt med spjeld (oppsett <3> for spjeldvinkel)	11	1		
	Utstyrt med spjeld (oppsett <1> for spjeldvinkel)		2		
	Utstyrt med spjeld (oppsett <2> for spjeldvinkel)		3		
Integrert luftfukter	Ikke utstyrt	13	1		
	Utstyrt		2		

*1 Den er tilgjengelig når innendørsenheten er koblet til noen av de aktuelle utendørsenhetene.
*2 Det kreves et valgfritt isolasjonssett.
*3 Innstillingen varierer avhengig av modell.

no

7. Service

Prosedyre for funksjonsvalg (Fig. 7-3, 7-4)
Aller først er det viktig å forstå prosedyren for funksjonsvalg. Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du angir «LOSSNAY-tilkobling» i tabell 1 til «Støttet (innendørsenheten er ikke utstyrt med uteluftinntak)» som eksempel.
Se prosedyren nedenfor om hvordan du gjør dette.

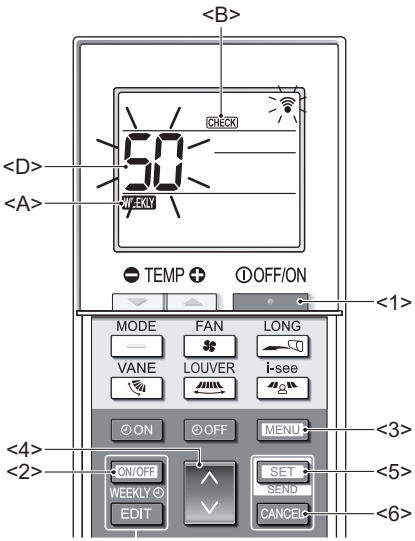


Fig. 7-3

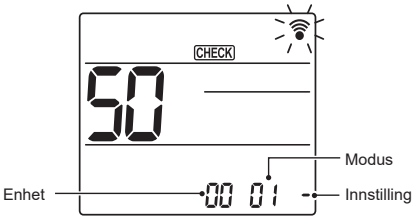


Fig. 7-4

1. Trykk på [ ]-knappen <1> for å stoppe klimaanlegget.
   * Hvis uketidsuret er aktivert, trykker du på (WEEKLY <A> lyser), trykker du på [ON/OFF WEEKLY] <2> for å deaktivere det (WEEKLY <A> slukkes).
2. Trykk på [MENU] <3> i 5 sekunder.
   • CHECK <B> tennes, og enheten går over til selvsjekkmodus.
3. Trykk på [^ v] <4> for å stille vist nummer <D> til «50».
   • Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren, og trykk på [SET] <5>. (Enhetsnummeret blinker.)
4. Trykk på [^ v] <4> for å angi enhetsnummeret til innendørsenheten.
   • Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren, og trykk på [SET] <5>. (Modusnummeret blinker.)
   * Når enhetsnummeret er sendt, starter valgt innendørsenhet opp i viftemodus.
     Du kan bruke dette trinnet til å kontrollere hvilken innendørsenhet som samsvarer med enhetsnummeret du valgte for å endre funksjonene.
     Hvis du stiller enhetsnummeret til «00» eller «AL», vil imidlertid alle innendørsenhetene i samme kjølesystem starte opp i viftemodus.
   * Hvis du sender et enhetsnummer som ikke kan velges, høres pipetonen kontinuerlig 3 ganger «pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sekund)».
     Hvis dette skjer, trykker du på [CANCEL] <6>, og deretter angir du enhetsnummeret igjen mens visningen av enhetsnummer blinker.
   * Hvis signalet ikke ble korrekt mottatt, høres det ingen pipetoner eller den piper to ganger.
     Hvis dette skjer, trykker du på [CANCEL] <6>, og deretter angir du enhetsnummeret igjen mens visningen av enhetsnummer blinker.

5. Trykk på ^ v <4> for å angi modusnummeret.
   • Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren, og trykk på SET <5>. (Innstillingsnummeret blinker.)
   Nå høres pipetonen og INDIKATOR-lampen blinker et mønster for å angi gjeldende innstillingsnummer for valgt modusnummer.
   Gjeldende innstillingsverdi = 1: Pip (1 sekund) × 1 gang
   = 2: Pip (1 sekund) × 2 ganger
   = 3: Pip (1 sekund) × 3 ganger
   * Hvis du angir en modus som ikke kan stilles, høres pipetonen kontinuerlig 3 ganger «pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sekund)».
   Hvis dette skjer, trykker du på CANCEL <6>, og deretter angir du modusnummeret igjen mens visningen av modusnummer blinker.
   * Hvis signalet ikke ble korrekt mottatt, høres det ingen pipetoner eller den piper to ganger.
   Hvis dette skjer, trykker du på CANCEL <6>, og deretter angir du modusnummeret igjen mens visningen av modusnummer blinker.
6. Trykk på ^ v <4> for å velge innstillingsnummeret.
   • Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren, og trykk på SET <5>. (Modusnummeret blinker.)
   Nå høres pipetonen og INDIKATOR-lampen blinker et mønster for å angi innstillingsnummeret for valgt modusnummer.
   Gjeldende innstillingsverdi = 1: Pip (1 sekund) × 1 gang
   = 2: Pip (1 sekund) × 2 ganger
   = 3: Pip (1 sekund) × 3 ganger
   * Hvis du angir et nummer som ikke kan stilles, brukes det opprinnelig angitte nummeret.
   * Hvis signalet ikke ble korrekt mottatt, høres det ingen pipetoner eller den piper to ganger.
   Hvis dette skjer, gjentar du prosedyren fra trinn 5.
7. Hvis du vil angi en annen modus uten å endre enhetsnummeret til innendørsenheten, gjentar du trinn 5 og 6.
8. Hvis du vil endre enhetsnummeret til innendørsenheten og foreta et funksjonsvalg, gjentar du trinn 4–6.
9. Trykk på [ ] <1> for å fullføre funksjonsvalget.

Merk:
- **Når funksjonsvalget er utført, skal du ikke bruke den trådløse fjernkontrollen på 30 sekunder.**
- **Når funksjonsvalget brukes til å endre funksjoner på innendørsenheten etter installering, er det viktig å registrere alle innstillingene med en «○» eller et annet symbol i kolonnen «Innledende innstilling» i tabellen.**

no

8. Innstilling av Wi-Fi-grensesnitt

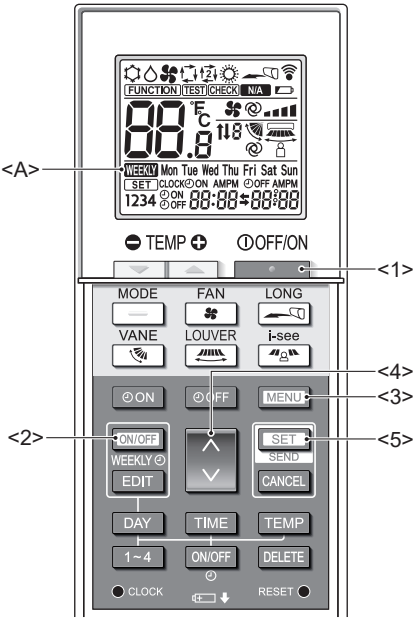


Fig. 8-1

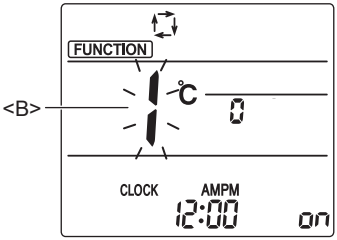


Fig. 8-2

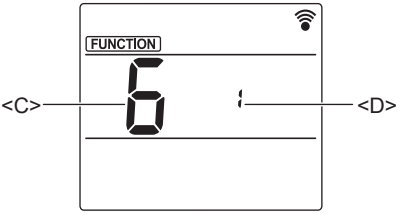


Fig. 8-3

8.1. Innstilling av Wi-Fi-grensesnitt (kun Mr. Slim)


(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)

1. Trykk på -knappen <1> for å stoppe klimaanlegget.
   - Hvis uketidsuret er aktivert, trykker du på ON/OFF WEEKLY <2> for å deaktivere tidsuret. (WEEKLY <A> forsvinner.)
2. Trykk på MENU <3>.
   Skjermen for funksjonsinnstilling vises, og funksjonsnummer <B> blinker.
3. Trykk på <4>, velg funksjonsnummer «6» under <C>, og trykk deretter på SET <5>.
   - Skjermen for innstilling av Wi-Fi-grensesnittet vises.
4. Koble til med ruteren
   - Trykk på <4> for å velge driftsnummer under <D>.
5. Fullføre innstillingene
   Trykk på MENU <3> to ganger.
   - Innstilling av Wi-Fi-grensesnitt er utført.

no


8. Innstilling av Wi-Fi-grensesnitt

Driftsopplysninger


Innstil-ling nr.	Drift	Beskrivelse
1	Koble til med ruteren (WPS)	Dette innstillingsnummeret brukes ved tilkobling av Wi-Fi-grensesnittet til ruteren via WPS. Velg innstillingsnummeret, og trykk på [SET] <5>. Trykk deretter på WPS-knappen på ruteren innen 2 minutter for å fullføre oppsettet. Indikator-lampen nær signalmottakeren til innendørsenheten gjentar følgende drift underveis i oppsettet: Lyser i 3 sekunder, blinker to ganger og er slukket i 2,5 sekund. Merk: Innendørsenheten piper ikke under oppsettet.
2	Koble til med ruteren (AP)	Dette innstillingsnummeret brukes ved tilkobling av Wi-Fi-grensesnittet til ruteren i AP-modus. Velg innstillings-nummeret, og trykk på [SET] <5>, og fullfør deretter nettverksoppsettet innen 10 minutter. Foreta nettverksinnstillingene ved å se i håndboken for skytjenesten. Indikator-lampen nær signalmottakeren til innendørsenheten gjentar følgende drift underveis i oppsettet: Lyser i 3 sekunder, blinker én gang og er slukket i 2,5 sekund. Merk: Innendørsenheten piper ikke under oppsettet.
3	Starte Wi-Fi-grensesnit-tet på nytt	Velg dette innstillingsnummeret når du skal starte Wi-Fi-grensesnittet på nytt, for eksempel når ruteren ikke kan koble til som vanlig. Sett opp tilkoblingen igjen minst 30 sekunder etter omstarten. Innendørsenheten piper og indikator-lampen blinker som beskrevet nedenfor under omstarten. 
4	Initialisere Wi-Fi-grense-snittet	Velg dette innstillingsnummeret når du tilbakestiller Wi-Fi-grensesnittet til fabrikkinnstillingen, for eksempel når klimaanlegget skal flyttes eller kastes, eller brukeren endres. Innendørsenheten piper og indikator-lampen blinker som beskrevet nedenfor under initialiseringen. 

Innendørsenheten piper og indikator-lampen blinker som beskrevet nedenfor når tilkoblingen mellom Wi-Fi-grensesnittet og ruteren ble fullført eller mislyktes.

Når tilkoblingen ble fullført



Når tilkoblingen mislyktes



no

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Importer in European and surrounding region.

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 34, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands
https://emea.mitsubishielectric.com/en/about/local/locations/emea_europeandcis001/

French Branch
2, Rue De L'Union, 92565 RUEIL MALMAISON Cedex, France
https://fr.mitsubishielectric.com/fr/



German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, North Rhine-Westphalia, Germany
https://de.mitsubishielectric.com/de/

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium
https://be.mitsubishielectric.com/nl/

Irish Branch
Plunkett House, Grange Castle Business Park, Nangor Road Dublin 22 Ireland
https://emea.mitsubishielectric.com/en/about/local/locations/emea_europeandcis009/index.html

Italian Branch
Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy
https://it.mitsubishielectric.com/it/

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway
https://no.mitsubishielectric.com/no/

Portuguese Branch
Avda. do Forte 10, 2794-019 Carnaxide, Lisbon, Portugal
https://www.mitsubishielectric.pt/

Spanish Branch
Av. Castilla, 2 Parque Empresarial San Fernando - Ed. Europa, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), Spain
https://es.mitsubishielectric.com/es/

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750, SE-19127, Sollentuna, Sweden
https://se.mitsubishielectric.com/sv/

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, England, U.K.
https://gb.mitsubishielectric.com/en/

Polish Branch
Krakowska 48, PL-32-083 Balice, Poland
https://pl.mitsubishielectric.com/pl/

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mahallesi Kale Sokak No: 41, 34775 Ümraniye, İstanbul, Türkiye
https://tr.mitsubishielectric.com/tr/

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

VG79A00RH01

Printed in Thailand