


Mettre en veille




ⓘ Attendre 90 sec (par défaut)

Réveiller

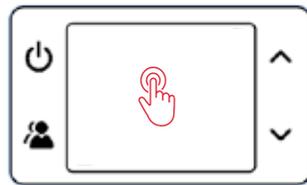

Fonction indisponible

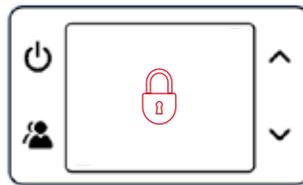


⚠ Réveiller le thermostat avant d'effectuer une action

Augmenter la consigne




ⓘ Dérogation active 30 minutes (par défaut)

Réduire la consigne

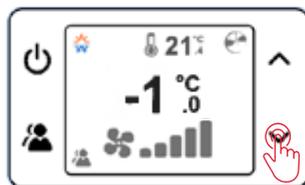

ⓘ Dérogation active 30 minutes (par défaut)


Marquer la zone comme occupée

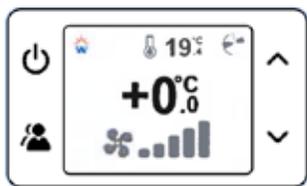

ⓘ Consigne de confort appliquée






Marquer la zone comme inoccupée

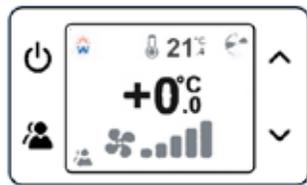


ⓘ Consigne de préconfort (si planning) ou Eco appliquée





Démarrer (->)/Arrêter (<-) la régulation de la zone

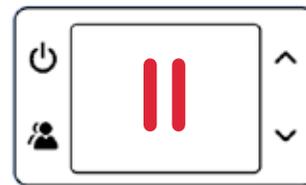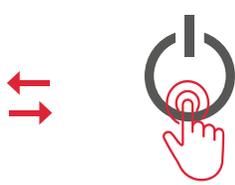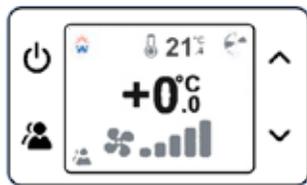


Modifier la vitesse

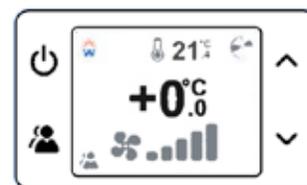

ⓘ Vitesse 5 appliquée

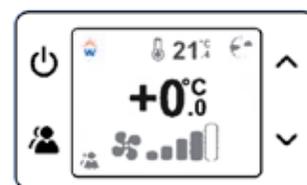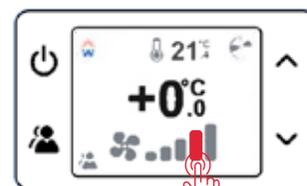


ⓘ Vitesse 4 appliquée
ⓘ Dérogation active 30 minutes (par défaut)


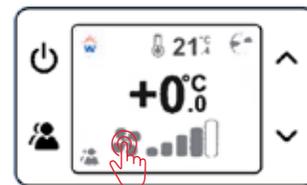


ⓘ Vitesse Auto appliquée
ⓘ Dérogation active 30 minutes (par défaut)



Modifier le mode

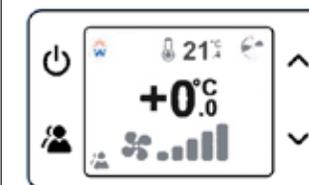

ⓘ Mode Auto appliqué

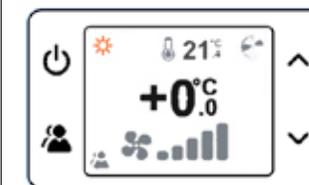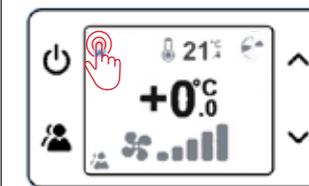


ⓘ Mode Chaud et Consignes correspondantes appliquées
ⓘ Dérogations précédentes annulées.

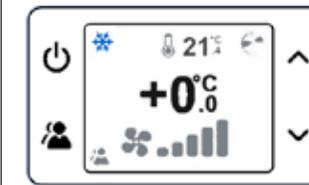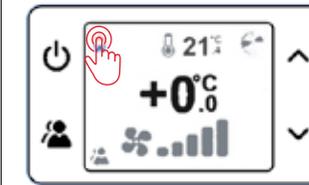


ⓘ Mode Froid et Consignes correspondantes appliquées
ⓘ Dérogations précédentes annulées.


Accéder au menu de configuration

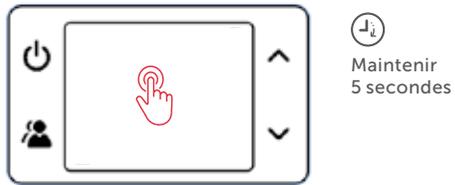


Cocher / Décocher un paramètre

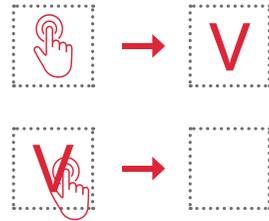


Afficher le défaut d'unité intérieure

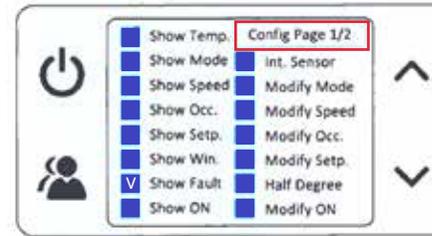


Afficher le marche / arrêt

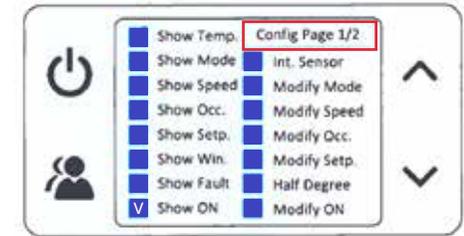


Afficher la température ambiante

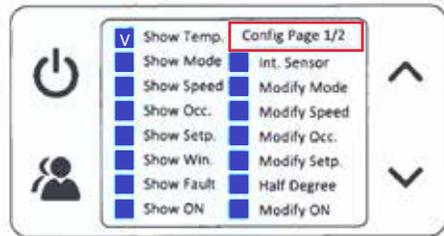


Afficher le mode

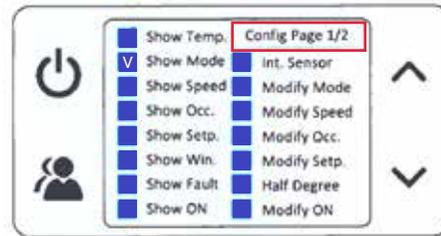


Autoriser la modification du mode

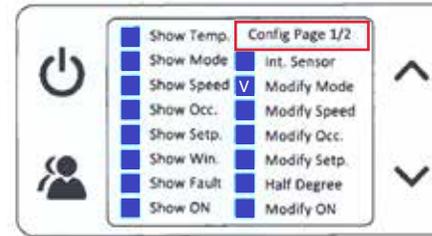


Autoriser la modification de la vitesse

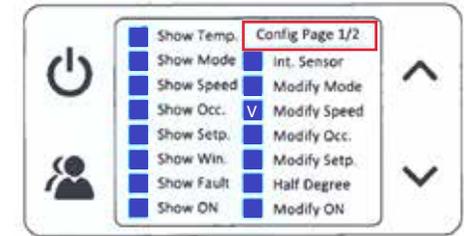


Afficher la vitesse

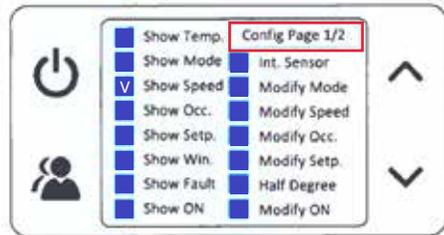


Afficher l'occupation

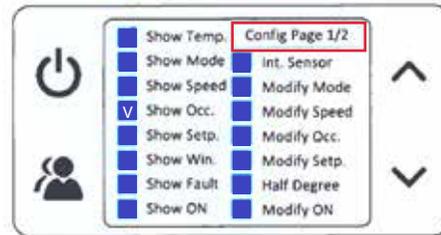


Autoriser la modification de l'occupation

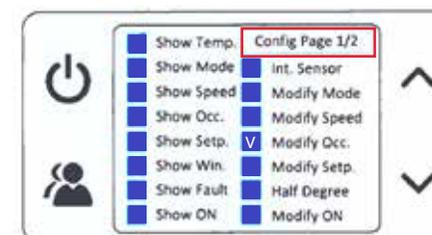


Autoriser la modification de la consigne

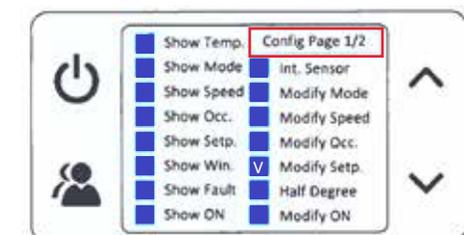


Afficher la température de consigne

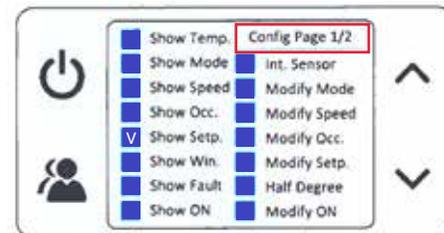


Afficher la fenêtre ouverte

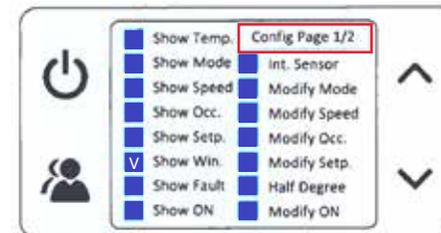


Autoriser la modification du marche/arrêt

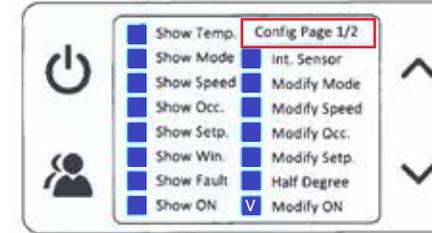


Utiliser le thermostat en sonde d'ambiance

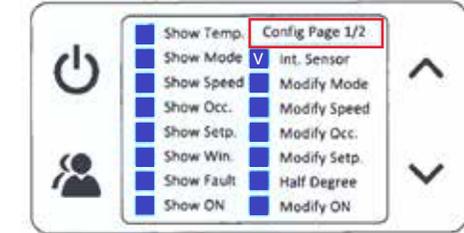


Régler le pas de consigne à 0,5°C

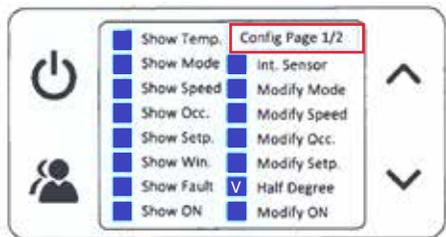


Accéder à la 2^{ème} page de configuration

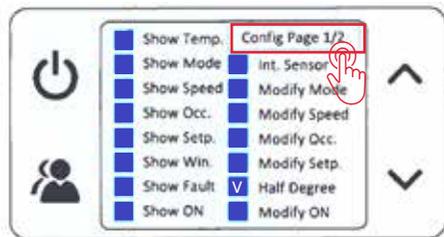


Activer le mode répéteur EnOcean

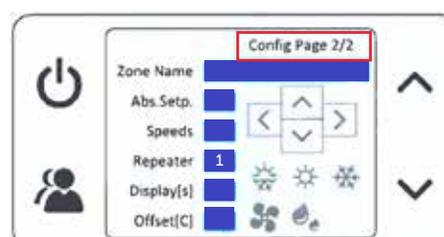

Désactiver le mode répéteur EnOcean

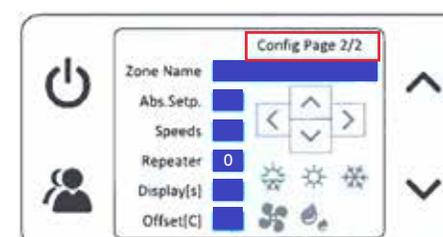


Augmenter la valeur d'un paramètre

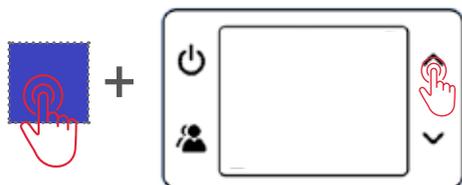


Réduire la valeur d'un paramètre




Ajouter un décalage à la température mesurée

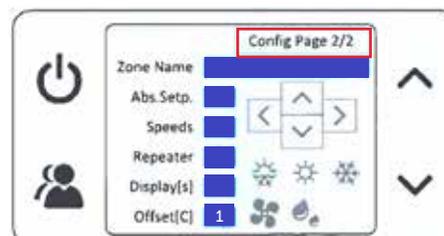


Autoriser l'utilisation du mode Auto

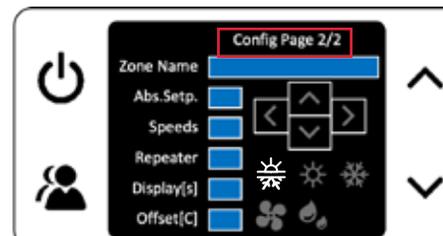


Afficher la consigne en valeur absolue (ex : 21°C)

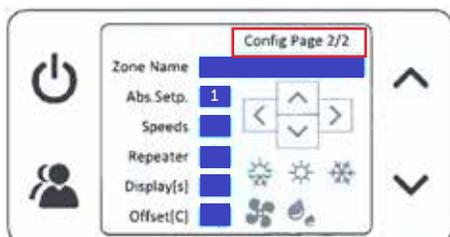


Afficher la consigne en valeur relative (ex : +1°C)

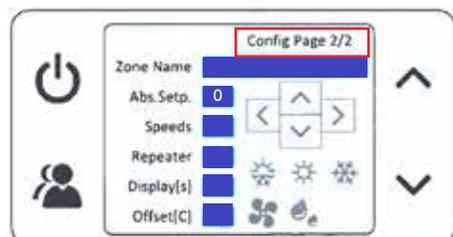


Autoriser l'utilisation du mode Chaud

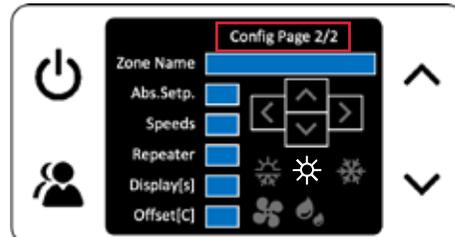


Autoriser l'utilisation du mode Froid

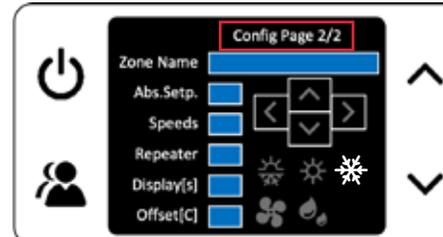


Renseigner le nombre de vitesses disponibles (ex : 3 vitesses)

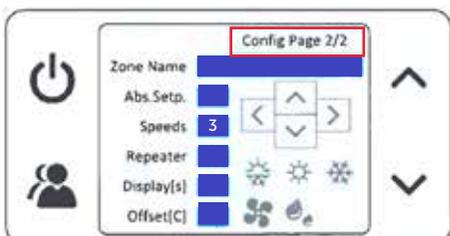

Modifier la durée avant mise en veille (ex : 45 secondes) (au choix 15s/30s/45s/60s/90s)

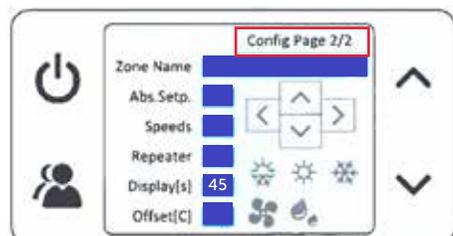

Autoriser l'utilisation du mode ventilation

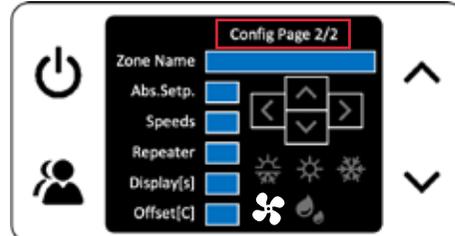

Autoriser l'utilisation du mode Déshumidification

