



PAR-40MAA


NOUVEAU

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE PAR-40MAA

TÉLÉCOMMANDE
FILAIREPROGRAMMATION
QUOTIDIENNEDOUBLE POINT
DE CONSIGNE

- ❖ **Ecran rétroéclairé LCD** : Possibilité de définir un rétroéclairage sur fond noir, Contraste ajustable.
- ❖ **Réduit de nuit** : Il permet une optimisation de votre consommation et évite la montée excessive de votre température en mode chaud comme en mode froid.
- ❖ **3D i-see sensor** : Mise en service et paramétrage accessible via la télécommande
- ❖ **Paramétrage des volets** : Gestion indépendante de chaque volet pour un meilleur confort
- ❖ **Limite de température de consigne** : La plage de température de consigne peut être réglée pour chaque mode (froid/chaud/auto)
- ❖ **Retour température automatique** : Après un certain temps, la température de consigne revient à une valeur prédéfinie. Idéal pour les bureaux de passage

ARCHITECTURE

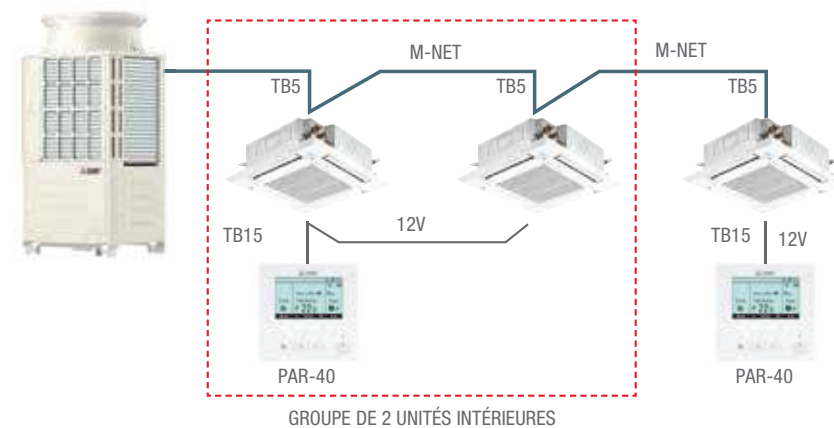

BON À SAVOIR

Possibilité d'une consigne de réduit 4,5°C en mode chaud pour la gamme CITY MULTI selon vos unités intérieures. Possibilité d'éteindre l'éclairage de LED de l'état de la télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Dimensions (L x H x P)	Poids	Alimentation électrique
PAR-40MAA	120 x 120 x 14,5 mm	250 g	12 VDC/0,3 W

FONCTION	Description	Commande	Visualisation
ON/OFF	Pilotage entre la Marche / Arrêt	●	●
Mode	Froid / Chaud / Ventilation / Déshumidification	●	●
Température de consigne	Froid/Déshu: 19°C - 35°C	●	●
	Chaud: 4,5°C - 28°C		
	Auto (un point de consigne): 19°C - 28°C		
	Auto (double points de consignes) : Même plage que Froid/Chaud <small>* La plage de temp. varie selon le modèle des unités</small>		
Vitesse de ventilation	Changement de la vitesse de ventilation (La vitesse de ventilation varie selon le modèle de l'unité)	●	●
Soufflage Vertical	Changement du balayage vertical (Le soufflage verticale varie selon le modèle de l'unité)	●	●
Soufflage Horizontale	Figé ou active le balayage horizontale	●	●
Minuterie ON/OFF et Minuterie OFF	ON et/ou OFF permet de régler le marche / arrêt de votre de votre unité sur un créneau horaire OFF éteint votre unité après un temps défini (entre 30 et 240 min)	●	●
Programmation Horaire	Jusqu'à 8 programmations horaires/jour et définition d'une température de consigne <small>* Ne fonctionne pas lorsque la minuterie est activée</small>	●	●
Réduit de nuit / Maintien T°	Permet de maintenir la température entre un seuil bas (bascule en chaud : seuil entre 4,5°C et 28°C) et un seuil haut (bascule en froid : seuil entre 19°C et 30°C)	●	●
Verrouillage depuis une commande centralisée	Depuis une commande centralisée, il est possible de verrouiller les fonctions suivantes : ON/OFF, Mode, Température de consigne, Réinitialiser filtre, Direction soufflage, Vitesse de ventilation et Minuterie. L'icône CENTRAL apparaît lorsque ces opérations sont bloquées	-	●
Verrouillage en local	Les fonctions suivantes peuvent être verrouillées: ON/OFF, Mode, Température de consigne, Menu, Direction soufflage, Vitesse de ventilation et Volets.	●	●
Limites de températures de consigne	La plage de température de consigne peut être réglée pour chaque mode (froid/chaud/auto)	●	●
Retour automatique	La plage de température de consigne peut être réglée pour chaque mode (froid/chaud/auto)	●	●
Ecran d'affichage	Possibilité de deux modes: "Complet" et "Basique"	●	●
Ecran Noir / Blanc	L'écran d'affichage peut être défini en fond Blanc (caractères en noir ou fond Noir (caractères en blanc)	●	●
Horloge	Affichage date et heure - Possibilité de ne pas afficher l'heure sur l'écran	●	●
Affichage Température	L'affichage de la température de la pièce peut être activée ou désactivée (capteur intégré à la télécommande)	-	●
Erreur	Affichage du code erreur M-NET à 4 chiffres	-	●
Filtre	Affichage du logo filtre lorsqu'il est temps de le nettoyer	-	●
Version	La version de la télécommande peut être affichée	-	●