

# CONFIGURER LA HAUTEUR DU PLAFOND PLA-M-EA(2) + PAR-41MAA.

## PRÉREQUIS

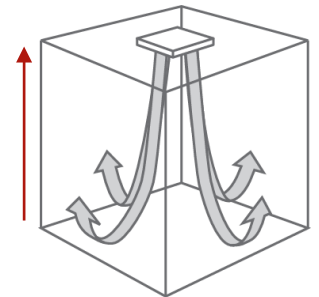
Grâce à la **PAR-41MAA** il est possible de configurer la hauteur du plafond où une cassette **PLA-M\*EA(2)** est installée. Ainsi, la cassette pourra s'adapter à la hauteur du plafond en répartissant la diffusion d'air dans le local de sorte à éviter les zones mortes.

Il existe 3 niveaux de hauteur de plafond configurables :

- **Plafond Haut**
- **Plafond Standard** (mode par défaut)
- **Plafond Bas**




### À savoir : Compatibilité

Les cassettes concernées par ce tuto sont les **PLA-M\*\*\*EA(2)**



PLA-M \*\*\* EA(2)

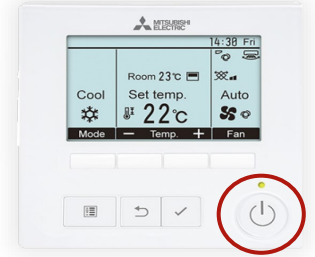
## 3 NIVEAUX DE HAUTEUR : 3 MODES DIFFÉRENTS

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode Plafond Haut</b><br/>3,5 m &lt; h &lt; 4,5 m</li> </ul>     |  | 4,5 m max. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode Plafond Standard</b><br/>2,7 m &lt; h &lt; 3,5 m</li> </ul> |  | 3,5 m max. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode Plafond Bas</b><br/>&lt; 2,7 m</li> </ul>                   |  | 2,7 m max. |

## PARAMÉTRAGE

### Eteindre le système

En appuyant sur la touche 



### Accéder à la configuration

Appuyez sur la touche **MENU**  et sélectionnez **Service**  puis validez avec la touche .



À l'aide des curseurs, entrez le code maintenance (par défaut **9999** mais à modifier), puis validez.

### Sélectionnez **Réglages**, puis **Réglage des fonctions**, et validez.


### Saisissez l'adresse réfrigérant du système : **0** dans le cas où la télécommande pilote uniquement un seul système. Conservez le numéro de l'unité sur **Grp**. Validez.



### Avec le curseur, descendez jusqu'au **Mode 26**, puis sélectionnez le réglage souhaité :

- Réglage **1** : **Mode Plafond Bas**
- Réglage **2** : **Mode Plafond Standard** (mode par défaut)
- Réglage **3** : **Mode Plafond Haut**

### Validez. Le message **Envoi des données** doit s'afficher.

Retournez en arrière avec la touche  jusqu'à voir afficher le message **Merci de patienter**.

L'enregistrement des données prend environ **40 s**.

Retournez en arrière pour revenir au **Menu**.

## Félicitations, votre cassette est maintenant adaptée à la hauteur du plafond